



# SMOOTHIE CHOICE™

Instruction Manual



Register this and other Focus Electrics products through our website:  
**[www.focuselectrics.com](http://www.focuselectrics.com)**

Important Safeguards .....	2
Assembling Your Smoothie Choice™ .....	4
Using Your Smoothie Choice™ .....	5
Cleaning Your Smoothie Choice™ .....	6
Recipes .....	7
Warranty .....	11

**SAVE THIS INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE**

# IMPORTANT SAFEGUARDS



## CAUTION

To prevent personal injury or property damage, read and follow all instructions and warnings.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

- Read all instructions, including these important safeguards and the care and use instructions in this manual.
- To protect against electrical shock, do not put the cord, plug or the motor assembly in water or other liquid.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by or near children.
- Unplug the appliance from outlet when not in use, before putting on or taking off parts and before cleaning.
- Avoid contact with moving parts.
- Do not operate this appliance with a damaged cord or plug, after the appliance malfunctions or if the appliance is dropped or damaged in any manner. If you experience any problems with your machine, unplug it immediately from the electrical outlet. For service information see warranty page.
- The use of accessory attachments, including canning jars, not recommended or sold by Focus Electrics may cause fire, electric shock or injury.
- Do not use outdoors.
- Do not let the cord hang over the edge of a table or counter.
- Do not let the cord come into contact with hot surfaces, including a stove.
- Do not place on or near a hot gas or electrical burner or in a heated oven.
- Do not use this appliance for other than its intended use.
- Turn off the machine before removing the blending jar from the base and before placing the blending jar on the base.
- Do not run motor without blending jar properly attached to motor base or when blending jar is empty.
- Keep hands and utensils (other than included stir stick) out of blending jar while mixing ingredients to reduce risk of severe injury to persons or damage to the machine.
- Blades are sharp; handle carefully.
- Always operate the appliance with the lid in place.
- Do not blend excessively hot liquids. Never pour boiling water into the blending jar.
- Be sure to turn switch to "OFF" position after each use.
- To disconnect, grip plug and pull from wall outlet. Never pull on cord to disconnect.



## CAUTION

To prevent personal injury or property damage, read and follow all instructions and warnings.

- Never leave the house while the appliance is on.
- A short power-supply cord is provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- Longer, detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use. While use of an extension cord is not recommended, if you must use one, the marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance. If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type 3-wire cord. The cord should be arranged so that it will not hang over the counter top or tabletop where it can be pulled by children or tripped over.
- After running the motor continuously for ninety seconds, wait at least three minutes before running the motor again.
- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.
- To reduce the risk of injury, never place cutter-assembly blades on base without blending jar properly attached.
- For household use **only**.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

## ASSEMBLING YOUR SMOOTHIE CHOICE™

Before assembling your Smoothie Choice™ wash all parts, **except for motor base** in warm, soapy water, rinse thoroughly and dry. Unscrew and disassemble the valve for cleaning (see Cleaning Your Smoothie Choice™ section). To prolong the life of your smoothie maker, **do not wash parts in the dishwasher**.

1. Position the rubber gasket down onto the circular flat surface in the blade base.
2. Screw the blade base onto the bottom of the blending jar by twisting the blade base clockwise until tightened. Make sure that the blade base is tightly fastened to the blending jar and that the rubber gasket is properly compressed between the blending jar and the blade base.
3. Press the lid onto the top of the blending jar. Press the clear lid cap in the center of the lid or place the stir stick through the center of the lid if blending liquids or frozen drinks.
4. Place the blending jar onto the motor base so the bottom of the blade base is sitting flat on the motor base.
5. Plug in the cord. Your smoothie maker is now ready to use.


**Stir Stick** \_\_\_\_\_

**Lid** \_\_\_\_\_

**Lid Cap** \_\_\_\_\_

**Blending Jar** \_\_\_\_\_

**Dispensing Valve** \_\_\_\_\_

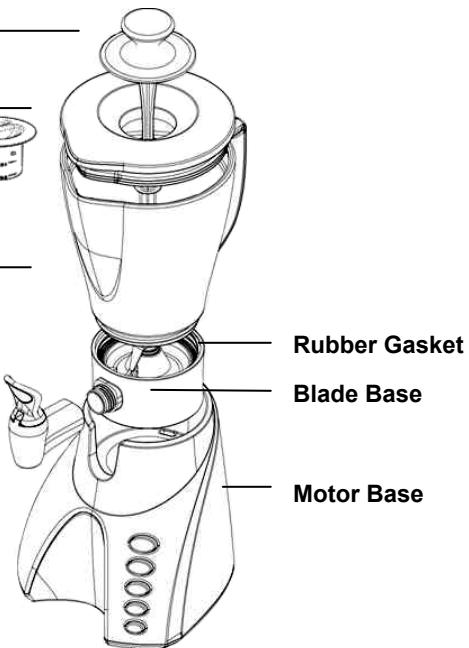

## USING YOUR SMOOTHIE CHOICE™

### CONTROL BUTTONS:


**“PULSE”** - gives short bursts of power at high speed. Use PULSE to begin the mixing of ice and other hard ingredients.

**“HI”** – runs the unit at high speed. Use this speed for the final stages of mixing. Do not use this speed for dispensing.

**“MEDIUM”** – runs the unit at medium speed. Use this speed for the majority of blending tasks.

**“LOW”** - runs the unit at low speed. Use this speed for dispensing.

**“OFF”** - turns off the machine.

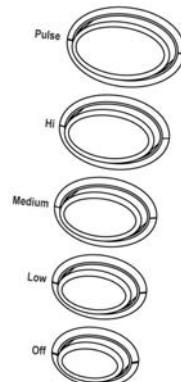

To make your favorite frozen drinks, follow the steps below.

1. ADD LIQUIDS – Add the desired combination of liquid ingredients. Liquids include any soft ingredients such as fruit, milk, fruit juice, herbal supplements, or yogurt in any combination you think would be tasty.
2. ADD ICE – Add desired amount of ice or frozen ingredients. Frozen ingredients include ice, frozen fruit, frozen yogurt, ice cream, etc.
3. SMOOTH IT – With the lid on and the stir stick (use as directed below) set in the hole on the lid, pulse the mixture 2 or 3 times by pressing the “PULSE” button. Then press the button to “HI” and wait until the ingredients are completely mixed.

**STIR STICK OPERATION** – When in use and while the machine is running, stir or rotate the Stir Stick in a counter-clockwise direction so that the Stir Stick scrapes or contacts the sides of the blending jar. This stirring operation will aid in mixing the contents of the blending jar by forcing the ingredients into the mixing blades.

4. SERVE IT – To serve the smoothie, press the “LOW” button, place a cup under the valve and press down the valve lever. Stir the contents in the blending jar with the stir stick while dispensing thick smoothies. As the smoothie level reaches the bottom of the blending jar, a thick mix may stop dispensing. Add a few tablespoons of liquid to increase flow. When the blending jar is empty, turn the machine “OFF” and enjoy. You can continue making smoothies one after another, but be sure to give the smoothie maker a 3-minute break after 90 seconds of continuous use.

- To make a thicker smoothie, add more frozen ingredients.
- To make a thinner smoothie, add more liquid ingredients.




## CLEANING YOUR SMOOTHIE CHOICE™

1. Switch to “OFF” and unplug from the electrical outlet.
2. Wipe motor base with a damp cloth or sponge. To remove stubborn spots, use a mild, non-abrasive cleanser.
3. Remove blade assembly and rubber gasket from the blending jar. Unscrew and disassemble the dispensing valve. Carefully wash all parts except for motor base in warm, soapy water, rinse and dry thoroughly. To prolong the life of your smoothie maker, **do not wash parts in the dishwasher**.

### CLEANING THE DISPENSING VALVE

1. Remove the valve from the blending jar by unscrewing the entire valve counter-clockwise.
2. Remove the cap from the valve body by unscrewing it counter-clockwise.
3. Squeeze cap and stopper together and slide the lever off the stopper pin.
4. Remove the spring.
5. Remove the stopper and stopper pin by pulling the rubber rim of the stopper from the valve body. The stopper and pin are tightly fit and need not be separated.
6. Clean all parts in warm, soapy water, allow to dry thoroughly and reassemble in the order shown.

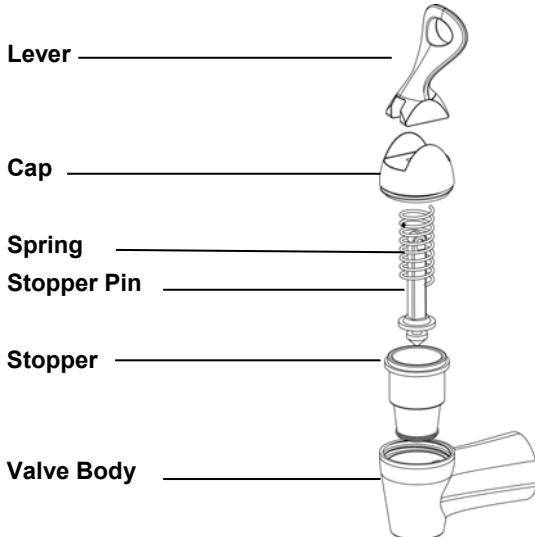

## **RECIPES**

Directions for all recipes: Pour liquid ingredients into the blending jar. Add all frozen ingredients. Blend at "PULSE" setting for 30 seconds; then blend at "HI" setting until smooth. While the machine is running, move the Stir Stick around counter-clockwise to aid mixing. Serve immediately. Makes 3-5 servings; approximately 32 oz.

### **STRAWBERRY BANANA SUPREME SMOOTHIE**

1 cup	Strawberry nectar or apple juice
1 cup	Milk
1	Frozen banana (chunks)
2½ cups	Frozen strawberries
1 cup	Strawberry yogurt

### **MANGO TANGO SMOOTHIE**

1 cup	Pineapple juice
1 cup	Orange juice
½	Frozen banana (chunks)
1 cup	Pineapple sherbet
1½ cups	Frozen mango slices

### **BERRY SWIRL SMOOTHIE**

1 cup	Apple juice
1½ cups	Lemonade
1 cup	Frozen raspberries
½ cup	Frozen strawberries
1 cup	Raspberry sherbet

### **RASPBERRY CREAM SMOOTHIE**

1 cup	Orange juice
1 cup	Raspberry yogurt
1 cup	Vanilla frozen yogurt
½	Frozen banana (chunks)
1½ cups	Frozen raspberries

<b>ORANGE BANANA CREAM SMOOTHIE</b>	
1 cup	Milk
1½ cups	Orange juice
½ tsp.	Vanilla
½	Frozen banana (chunks)
1 cup	Vanilla frozen yogurt
½ cup	Orange yogurt
3 tbs.	Orange juice concentrate

<b>RASPBERRY SUNRISE SMOOTHIE</b>	
2½ cups	Orange juice
1½ cups	Frozen raspberries
1 cup	Raspberry sherbet
1 cup	Ice

<b>LEMON LOUIE SMOOTHIE</b>	
2 cups	Lemonade
1 cup	Lemon yogurt
1½ cups	Frozen pineapple chunks
1 cup	Pineapple sherbet
1 cup	Ice

<b>PEACH REFRESHER SMOOTHIE</b>	
2 cups	Peach nectar or apple juice
1 cup	Vanilla frozen yogurt
½	Banana
1 cup	Peach yogurt
1½ cups	Frozen peach slices

<b>BANANA LIME SUBLIME SMOOTHIE</b>	
2 cups	Limeade
1	Banana
1 cup	Lime sherbet
3 tbs.	Coconut milk
1 cup	Ice

<b>PIÑA COLADA SMOOTHIE</b>	
5 tbs.	Coconut milk
2½ cups	Pineapple juice
½ cup	Vanilla ice cream
½	Frozen banana (chunks)
1½ cups	Frozen pineapple chunks

<b>STRAWBERRY LEMON SURPRISE SMOOTHIE</b>	
2 cups	Lemonade
2 cups	Frozen strawberries
1 cup	Strawberry yogurt

<b>HAWAIIAN HOLIDAY SMOOTHIE</b>	
1 cup	Passion fruit nectar
1 cup	Guava nectar
1 cup	Orange sherbet
½ cup	Frozen strawberries
½ cup	Frozen mango slices
4 tbs.	Coconut milk
1 cup	Strawberry yogurt
½ cup	Frozen banana (chunks)

<b>LOW-FAT STRAWBERRY ORANGE SMOOTHIE</b>	
2 cups	Strawberries
½ cup	Orange juice
1 cup	Skim milk
1 cup	Plain nonfat yogurt
1 cup	Ice

<b>LEMONADE WATERMELON SOOTHER</b>	
2 cups	Watermelon (pulp, not rind)
3 oz.	Frozen lemonade concentrate (½ of a 6 oz. can)
1 cup	Lemon/lime soda
1 tsp.	Grenadine syrup
1-2 cups	Ice, to desired consistency
*Add water if necessary	

<b>CHOCOLATE TREAT</b>	
3.5 oz.	Package of instant chocolate pudding mix
1½ cups	Milk
1½ cups	Ice
1	Banana

## PRODUCT WARRANTY

### Appliance 1 Year Limited Warranty

Focus Electrics, LLC ("Focus Electrics") warrants this appliance from failures in the material and workmanship for one (1) year from the date of original purchase with proof of purchase, provided the appliance is operated and maintained in conformity with the provided Instruction Manual. Any failed part of the appliance will be repaired or replaced without charge at Focus Electrics' discretion. This warranty applies to indoor household use only.

This warranty does not cover any damage, including discoloration, to any non-stick surface of the appliance. This warranty is null and void, as determined solely by Focus Electrics if the appliance is damaged through accident, misuse, abuse, negligence, scratching, or if the appliance is altered in any way.

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, PERFORMANCE, OR OTHERWISE, WHICH ARE HEREBY EXCLUDED. IN NO EVENT SHALL FOCUS ELECTRICS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES, WHETHER DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, FORSEEABLE, CONSEQUENTIAL, OR SPECIAL, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS APPLIANCE.

If you think the appliance has failed or requires service within its warranty period, please contact the Focus Electrics Customer Service Department at (866) 290-1851, or e-mail us at [service@focuselectrics.com](mailto:service@focuselectrics.com). A receipt proving the original purchase date will be required for all warranty claims, **hand written receipts are not accepted**. You may also be required to return the appliance for inspection and evaluation. Return shipping costs are not refundable. Focus Electrics is not responsible for returns lost in transit.

**Valid only in USA and Canada**

### REPLACEMENT PARTS

Replacement parts, if available, may be ordered directly from Focus Electrics, LLC several ways. Order online at [www.focuselectrics.com](http://www.focuselectrics.com), e-mail [service@focuselectrics.com](mailto:service@focuselectrics.com), over the phone by calling (866)290-1851, or by writing to:

Focus Electrics, LLC  
Attn: Customer Service  
P. O. Box 2780  
West Bend, WI 53095

To order with a check or money order, please first contact Customer Service for an order total. Mail your payment along with a letter stating the model or catalog number of your appliance, which can be found on the bottom or back of the unit, a description of the part or parts you are ordering, and the quantity you would like. Your check should be made payable to Focus Electrics, LLC.

Your state/province's sales tax and a shipping fee will be added to your total charge. Please allow two weeks for processing and delivery.

This manual contains important and helpful information regarding the safe use and care of your new Focus Electrics product. For future reference, attach dated sales receipt for warranty proof of purchase and record the following information:

Date purchased or received as gift: \_\_\_\_\_

Where purchased and price, if known: \_\_\_\_\_

Item number and Date Code (shown bottom/back of product): \_\_\_\_\_





# SMOOTHIE CHOICE™

Mode d'emploi



Enregistrez ce produit et les autres produits Focus Electrics sur notre site Internet :  
**[www.focuselectrics.com](http://www.focuselectrics.com)**

Consignes de Sécurité Importantes .....	2
Assemblage de Votre Smoothie Choice™ .....	4
Utilisation de Votre Smoothie Choice™ .....	5
Nettoyage de Votre Smoothie Choice™ .....	6
Recettes .....	7
Garantie .....	11

**CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI POUR UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE**

# PRÉCAUTIONS IMPORTANTES



## ATTENTION

Pour empêcher toute blessure physique ou tout dommage matériel, lisez et suivez toutes les consignes et mises en garde.

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, les précautions de sécurité élémentaires devraient toujours être respectées, notamment les précautions ci-dessous :

- Lisez toutes les instructions, notamment les présentes précautions importantes, ainsi que les consignes pour l'entretien de ce manuel.
- Pour vous protéger contre tout choc électrique, ne placez pas le cordon, la fiche ou l'ensemble du moteur dans de l'eau ni dans tout autre liquide.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque vous cet appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants.
- Débranchez l'appareil de la prise secteur lorsque vous ne l'utilisez pas, avant de mettre en place ou de retirer des pièces et avant de le nettoyer.
- Évitez tout contact avec les pièces en mouvement.
- N'utilisez pas cet appareil avec un cordon abîmé ou une fiche détériorée, si l'appareil a connu un disfonctionnement ou si l'appareil est tombé ou a été détérioré de quelque manière que ce soit. Si vous rencontrer un problème quel qu'il soit avec votre appareil, débranchez-le immédiatement de la prise secteur. Pour des informations sur les réparations, voir la page de garantie.
- L'utilisation des accessoires, notamment les pichets de conservation, non recommandés ou vendus par Focus Electrics risque de provoquer un incendie, une électrocution ou une blessure.
- Ne pas utiliser cet appareil en extérieur.
- Ne laissez pas la corde pendre depuis l'extrémité d'une table ou d'un plan de travail.
- Ne laissez pas le cordon entrer en contact avec des surfaces à haute température, notamment une gazinière.
- Ne placez pas cet appareil sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique chaud ou d'un four chaud.
- N'utilisez pas cet appareil pour un autre usage que celui pour lequel il a été conçu.
- Éteignez l'appareil avant de retirer le pichet à mixer de la base et avant de placer le pichet à mixer sur la base.
- Ne faites pas tourner le moteur sans que le pichet à mixer ait été correctement fixé sur la base contenant le moteur ou lorsque le pichet à mixer est vide.
- Maintenez les mains et les ustensiles (autres que le mélangeur inclus) à l'extérieur du pichet à mixer pendant le mélange des ingrédients pour réduire le risque de blessure grave ou de détérioration de l'appareil.
- Les lames sont tranchantes ; manipulez-les avec précaution.
- Utilisez toujours l'appareil avec le couvercle en place.
- Ne mélangez pas de liquides excessivement chauds. Ne versez jamais d'eau bouillante dans le pichet à mixer.
- Assurez-vous de positionner le bouton sur « OFF » après chaque utilisation.
- Pour déconnecter l'appareil, saisissez la fiche et retirez-la de la prise secteur. Ne tirez jamais sur le cordon pour débrancher l'appareil.



# ATTENTION

Pour empêcher toute blessure physique ou tout dommage matériel, lisez et suivez toutes les consignes et mises en garde.

- Ne quittez jamais la maison en laissant l'appareil en marche.
- Le cordon d'alimentation fourni est court pour réduire les risques qu'une personne se prenne les pieds ou trébuche sur un cordon plus long.
- Des cordons d'alimentations plus longs détachables ou des cordons de rallonge sont disponibles et peuvent être utilisés à condition de faire preuve de prudence lors de leur utilisation. Bien que l'utilisation d'un cordon de rallonge ne soit pas recommandée, si vous devez en utiliser un, la puissance nominale indiquée pour le cordon d'alimentation détachable ou pour le cordon de rallonge devrait être au moins aussi importante que la puissance nominale de l'appareil. Si l'appareil est de type raccordé à la terre, le cordon de rallonge devrait être relié à la terre et composé de trois fils. Le cordon devrait être disposé de manière à ne pas pendre depuis le plan de travail d'où il risque d'être tiré par des enfants ou d'où quelqu'un pourrait s'y prendre les pieds.
- Arès avoir fait fonctionner le moteur sans interruption pendant quatre-vingt-dix secondes, attendez au moins trois minutes avant de remettre le moteur en marche.
- Cet appareil est pourvu d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque d'électrocution, cette fiche est conçue pour s'encastrer dans une prise secteur polarisée dans un sens uniquement. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise secteur, retournez la fiche. Si elle ne s'encastre toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne tentez pas de modifier la fiche de quelque manière que ce soit.
- Pour réduire le risque de blessure, ne placez jamais l'ensemble de lames sur la base sans que le pichet à mixer ait été correctement fixé.
- Pour une utilisation domestique **uniquement**.

## CONSERVEZ CES CONSIGNES

## ASSEMBLAGE DE VOTRE SMOOTHIE CHOICE™

Avant de procéder à l'assemblage de votre Smoothie Choice™ lavez toutes les pièces, **sauf la base motorisée** à l'eau savonneuse chaude, rincez avec soin et séchez les pièces. Dévissez et séparez le robinet pour le nettoyage (voir la section Nettoyage de votre Smoothie Choice™). Pour prolonger la durée d'utilisation de votre machine à smoothies, **ne lavez pas les pièces au lave-vaisselle**.

1. Positionnez le joint en caoutchouc sur la surface plane circulaire dans la base de la lame.
2. Vissez la base de la lame sur le bas du pichet à mixer en faisant pivoter la base de la lame dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit serrée. Assurez-vous que la base de la lame est bien serrée contre le pichet à mixer et que le joint de caoutchouc est correctement comprimé entre le pichet à mixer et la base de la lame.
3. Pression le couvercle au-dessus du pichet à mixer. Pression le cache translucide au centre du couvercle ou placez le mélangeur à travers le centre du couvercle si vous mélangez des liquides ou des boissons glacées.
4. Placez le pichet à mixer sur la base motorisée de sorte que le bas de la base de la lame repose à plat sur la base motorisée.
5. Branchez le cordon d'alimentation. Votre machine à smoothies est maintenant prête.

Mélangeur \_\_\_\_\_

Couvercle \_\_\_\_\_

Cache du Couvercle \_\_\_\_\_


Pichet à Mixer \_\_\_\_\_

Robinet \_\_\_\_\_

Joint en Caoutchouc

Base de la Lame

Socle-Moteur

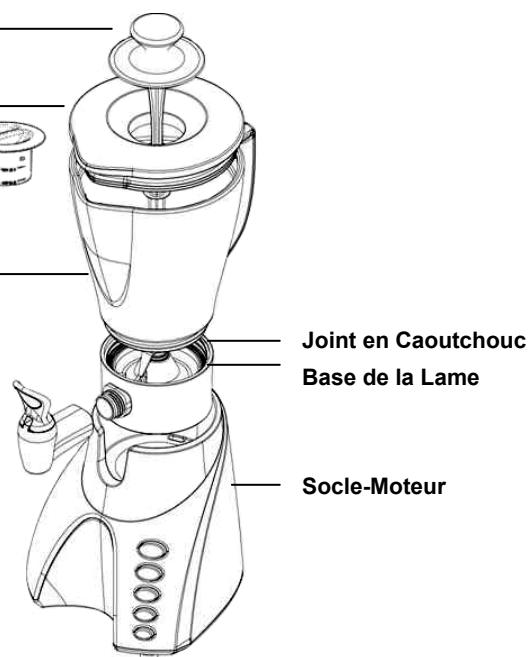

# UTILISATION DE VOTRE SMOOTHIE CHOICE™

## BOUTONS DE COMMANDE :


« **PULSE** » – donne de courtes impulsions de forte puissance à grande vitesse. Utilisez « **PULSE** » pour commencer le mélange de la glace et des autres ingrédients durs.

« **HI** » – fait fonctionner l'appareil à une vitesse élevée. Utilisez ce réglage pour les étapes finales du mélange. N'utilisez pas cette vitesse pour verser.

« **MEDIUM** » – fait fonctionner l'appareil à une vitesse moyenne. Utilisez cette vitesse pour la majorité des tâches de mélange.

« **LOW** » – Employez cette vitesse pour la verser.

« **OFF** » – éteint l'appareil.

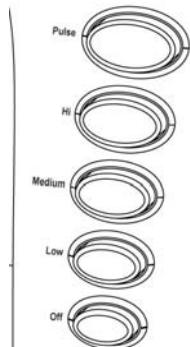

Pour préparer vos boissons glacées préférées, suivez les étapes ci-dessous.

1. **AJOUTER LES LIQUIDES** – Ajoutez la combinaison d'ingrédients liquides souhaitée. Par liquides, nous entendons tout ingrédient mou comme les fruits, le lait, les jus de fruits, les suppléments à base d'herbes aromatiques ou le yaourt dans toute combinaison dont vous pensez qu'elle pourrait être savoureuse.
2. **AJOUTER LA GLACE** – Ajoutez la quantité de glace ou d'ingrédients surgelés souhaitée. Les ingrédients glacés incluent la glace, les fruits glacés, la yaourt, la crème glacée, , etc.
3. **MÉLANGER** – Couvercle et mélangeur en place (utilisez-le comme indiqué ci-dessous) dans le trou du couvercle, donnez 2 ou 3 impulsions au mélange en appuyant sur le bouton « **PULSE** ». Positionnez ensuite le bouton sur « **HI** » et patientez jusqu'à ce que les ingrédients soient complètement mélangés.



**UTILISATION DU MÉLANGEUR** – Lorsque vous utilisez le mélangeur et lorsque l'appareil fonctionne, mélangez ou faites pivoter le Mélangeur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de sorte que le Mélangeur râpe ou entre en contact avec les parois du pichet à mixer. Cette opération de mélange va contribuer au mélange du contenu du pichet à mixer en forçant les ingrédients à rencontrer les lames.

4. **SERVIR** – Pour servir le smoothie, appuyez sur le bouton « **LOW** », placez une tasse sous le robinet puis appuyez sur le levier. Mélangez le contenu du pichet à mixer avec le mélangeur tout en versant les smoothies épais. Au fur et à mesure que le niveau de smoothie atteint le bas du pichet de mélange, il est possible qu'un mélange épais cesse de couler. Ajoutez quelques cuillers à soupe de liquide pour accélérer le débit. Lorsque le pichet à mixer est vide, positionnez l'appareil sur « **OFF** » et dégustez votre boisson. Vous pouvez faire des smoothies l'un après l'autre à condition de laisser reposer l'appareil pendant 3 minutes après chaque période de 90 secondes en fonctionnement continu.


- Pour préparer un smoothie plus épais, ajoutez davantage.
- Pour préparer un smoothie plus fluide, ajoutez davantage d'ingrédients liquides.

## NETTOYAGE DE VOTRE SMOOTHIE CHOICE™

1. Éteignez l'appareil « OFF » et débranchez-le de la prise secteur.
2. Essuyez la base motorisée à l'aide d'un chiffon humide ou d'une éponge. Pour éliminer les taches tenaces, utilisez un détergent de puissance moyenne non abrasif.
3. Retirez l'ensemble de la lame et le joint en caoutchouc du pichet à mixer. Dévissez et démontez le robinet. Lavez soigneusement toutes les pièces à l'exception de la base motorisée à l'eau chaude savonneuse, rincez puis séchez minutieusement. Pour prolonger la durée de vie de votre machine à smoothies, **ne lavez pas les pièces au lave-vaisselle.**

### NETTOYAGE DU ROBINET

1. Retirez le robinet du pichet à mixer en dévissant la totalité du robinet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Retirez le bouchon de la structure du robinet en le dévissant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3. Pincez le bouchon et la tige d'arrêt ensemble et faites glisser le levier pour le sortir de la tige d'arrêt.
4. Retirez le ressort.
5. Retirez le bouchon d'arrêt et la tige d'arrêt en tirant sur l'extrémité en caoutchouc du bouchon d'arrêt de structure du robinet. Le bouchon et la tige d'arrêt sont serrés et n'ont pas besoin d'être séparés.
6. Nettoyez toutes les pièces à l'eau savonneuse chaude, laissez sécher complètement puis réassemblez selon l'ordre indiqué.

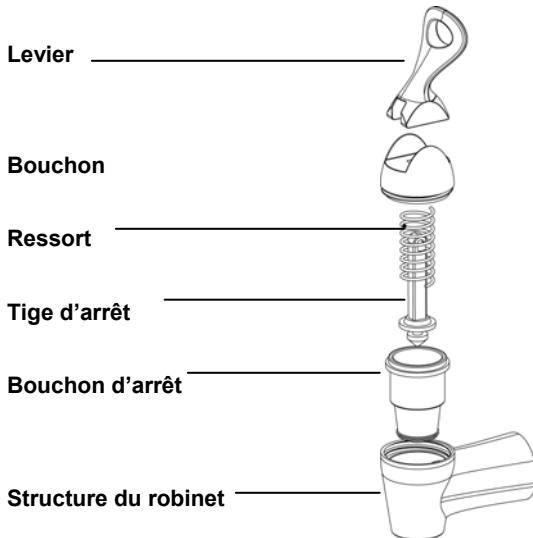

## RECETTES

Instructions pour toutes les recettes : Versez les ingrédients liquides dans le pichet à mixer. Ajoutez tous les ingrédients glacés. Mélangez par impulsions « PULSE » pendant 30 secondes, puis mélangez en relâtant l'appareil sur « HI » jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Pendant que l'appareil est en marche, déplacez le Mélangeur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour faciliter le mélange. Servez immédiatement. Convient pour environ 3 à 5 portions, soit environ 32 oz.

### SMOOTHIE SUPRÈME FRAISE BANANE

1 tasse	Nectar de fraise ou jus de pomme
1 tasse	Lait
1	Banane surgelée (morceaux)
2½ tasses	Fraises surgelées
1 tasse	Yaourt à la fraise

### SMOOTHIE MANGO TANGO

1 tasse	Jus d'ananas
1 tasse	Jus d'orange
½	Banane surgelée (morceaux)
1 tasse	Sorbet à l'ananas
1½ tasses	Tranches de mangue surgelée

### SMOOTHIE AUX FRUITS ROUGES

1 tasse	Jus de pomme
1½ tasses	Limonade
1 tasse	Framboises surgelées
½ tasse	Fraises surgelées
1 tasse	Sorbet à la framboise

### SMOOTHIE À LA CRÈME DE FRAMBOISE

1 tasse	Jus d'orange
1 tasse	Yaourt à la framboise
1 tasse	Yaourt glacé à la vanille
½	Banane surgelée (morceaux)
1½ tasses	Framboises surgelées

<b>SMOOTHIE ORANGE BANANE À LA CRÈME</b>	
1 tasse	Lait
1½ tasses	Jus d'orange
½ cuiller à café	Vanille
½	Banane surgelée (morceaux)
1 tasse	Yaourt glacé à la vanille
½ tasse	Yaourt à l'orange
3 cuillers à soupe	Concentré de jus d'orange

<b>SMOOTHIE COUCHER DE SOLEIL À LA FRAISE</b>	
2½ tasses	Jus d'orange
1½ tasses	Framboises surgelées
1 tasse	Sorbet à la framboise
1 tasse	Glace

<b>SMOOTHIE CITRON LOUIE</b>	
2 tasses	Limonade
1 tasse	Yaourt au citron
1½ tasses	Morceaux d'ananas surgelé
1 tasse	Sorbet à l'ananas
1 tasse	Glace

<b>SMOOTHIE RAFRAÎCHISSANT À LA PÊCHE</b>	
2 tasses	Nectar de pêche ou jus de pomme
1 tasse	Yaourt glacé à la vanille
½	Banane
1 tasse	Yaourt à la pêche
1½ tasses	Tranches de pêches surgelées

<b>SMOOTHIE SUBLIME DE BANANE AU CITRON VERT</b>	
2 tasses	Jus de citron vert
1	Banane
1 tasse	Sorbet au citron vert
3 cuillers à soupe	Lait de coco
1 tasse	Glace

<b>SMOOTHIE PIÑA COLADA</b>	
5 cuillers à soupe	Lait de coco
2½ tasses	Jus d'ananas
½ tasse	Crème glacée à la vanille
½	Banane surgelée (morceaux)
1½ tasses	Morceaux d'ananas surgelé

<b>SURPRISE SMOOTHIE SURPRISE FRAISE CITRON</b>	
2 tasses	Limonade
2 tasses	Fraises surgelées
1 tasse	Yaourt à la fraise

<b>SMOOTHIE VACANCES HAWAÏENNES</b>	
1 tasse	Nectar de fruits de la passion
1 tasse	Nectar de goyave
1 tasse	Sorbet à l'orange
½ tasse	Fraises surgelées
½ tasse	Tranches de mangue surgelée
4 cuillers à soupe	Lait de coco
1 tasse	Yaourt à la fraise
½ tasse	Banane surgelée (morceaux)

<b>SMOOTHIE FRAISE ORANGE À FAIBLE TENEUR EN MATIÈRE GRASSE</b>	
2 tasses	Fraises
½ tasse	Jus d'orange
1 tasse	Lait écrémé
1 tasse	Yaourt sans matière grasse nature
1 tasse	Glace

<b>LIMONADE FRAICHE À LA PASTÈQUE</b>	
2 tasses	Pastèque (pulpe, pas de peau)
3 oz.	Concentré de limonade glacée (½ d'une cannette de 6 oz.)
1 tasse	Soda au citron/citron vert
1 cuiller à café	Sirop de grenadine
1-2 tasses	Glace, jusqu'à la consistance souhaitée
*Ajouter de l'eau si nécessaire	

<b>DÉLICE AU CHOCOLAT</b>	
3.5 oz.	Paquet de mélange au chocolat instantané pour pâtisserie
1½ tasses	Lait
1½ tasses	Glace
1	Banane

## **GARANTIE DU PRODUIT**

### **Garantie limitée d'1 an de l'appareil**

Focus Electrics, LLC garantit cet appareil contre tout défaut de pièce et de main d'œuvre pendant un (1) an à compter de la date d'achat d'origine avec un justificatif d'achat à condition que l'appareil soit utilisé et entretenu conformément avec le Mode d'emploi de Focus Electrics. Toute pièce défectueuse de l'appareil sera réparée ou remplacée sans frais à la discrétion de Focus Electrics. Cette garantie s'applique en cas d'utilisation domestique en intérieur uniquement.

La présente garantie ne couvre aucun dommage, notamment la décoloration, de toute surface antiadhésive de l'appareil. Cette garantie est nulle et non avenue, tel que déterminé uniquement par Focus Electrics si l'appareil est détérioré à la suite d'un accident, d'une mauvaise utilisation, d'une utilisation abusive, d'une négligence, d'une rayure ou si l'appareil est modifié de toute manière.

LA PRÉSENTE GARANTIE ANNULE ET REMPLACE TOUTE GARANTIE INDUIITE, NOTAMMENT LES GARANTIES DE COMMERCIALISATION, D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, DE PERFORMANCE, OU AUTRE QUI SONT ICI EXCLUES. EN AUCUN CAS FOCUS ELECTRICS. NE POURRA ÊTRE TENUE POUR RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE, QUE CELUI-CI SOIT DIRECT, INDIRECT, INDUIT, PRÉVISIBLE, SECONDAIRE OU PARTICULIER, RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE OU EN RELATION AVEC CET APPAREIL.

Si vous pensez que cet appareil est défectueux ou nécessite des réparations pendant la durée de sa garantie, veuillez contacter le Service clientèle de Focus Electrics au (866) 290-1851 ou nous envoyer un e-mail à [service@focuselectrics.com](mailto:service@focuselectrics.com). Une facture justifiant la date d'achat d'origine sera nécessaire pour toute demande dans le cadre de la garantie, les factures manuscrites ne sont pas acceptées. Il possible que l'on vous demande de renvoyer l'appareil pour inspection et évaluation. Les frais de transport de retour ne sont pas remboursables.

Focus Electrics n'est pas responsable pour les retours perdus pendant le transport.

### **Valide uniquement aux USA et au Canada**

## **PIÈCES DE RECHANGE**

Les pièces de rechange, si elles sont disponibles, peuvent être commandées directement chez Focus Electrics, LLC de plusieurs façons. Commandez en ligne à [www.focuselectrics.com](http://www.focuselectrics.com), par courriel à [service@focuselectrics.com](mailto:service@focuselectrics.com), par téléphone au (866)290-1851, ou en écrivant à :

Focus Electrics, LLC  
Attn: Customer Service  
P. O. Box 2780  
West Bend, WI 53095

Pour les commandes payées par chèque ou mandat, veuillez d'abord prendre contact avec le service à la clientèle pour obtenir le montant total de la commande. Envoyez votre paiement avec une lettre indiquant le modèle ou le numéro de catalogue de votre appareil (ce numéro est situé au-dessous ou au dos de l'appareil) et fournissez une description de la pièce ou des pièces ainsi que la quantité que vous souhaitez commander. Les chèques sont à écrire à l'ordre de Focus Electrics, LLC. Les taxes sur les ventes de votre état ou province et des frais d'expédition seront ajoutés à votre prix total. Il faut compter environ deux semaines pour le traitement et la livraison.

Ce manuel contient des informations importantes et utiles concernant l'utilisation et l'entretien sans danger de votre nouveau produit Focus Electrics. Pour une consultation ultérieure, fixez le ticket de caisse daté pour avoir un justificatif d'achat pour la garantie et indiquez les informations ci-dessous:

Date d'achat ou de réception en cadeau : \_\_\_\_\_

Lieu d'achat et prix, si connu : \_\_\_\_\_

Numéro de l'article et Code de date (indiqué au bas/dos du produit) : \_\_\_\_\_





# LICUADORA SMOOTHIE CHOICE™

Manual de instrucciones



Registre este y otros productos Focus Electrics a través de nuestro sitio web.  
**[www.focuselectrics.com](http://www.focuselectrics.com)**

Precauciones Importantes.....	2
Montaje de la Licuadora de Frutas Smoothie Choice™ .....	4
Uso de la Licuadora de Frutas Smoothie Choice™ .....	5
Limpieza de la Licuadora de Frutas Smoothie Choice™ .....	6
Recetas .....	7
Garantía .....	11

**CONSERVE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA FUTURAS  
CONSULTAS**

# PRECAUCIONES IMPORTANTES



## PRECAUCIÓN

**Para evitar lesiones personales o daños materiales, lea y acate todas las instrucciones y advertencias.**

Al utilizarse artefactos electrodomésticos, siempre deben acatarse las precauciones básicas de seguridad incluyendo las siguientes:

- Lea todas las instrucciones, incluso estas precauciones importantes, así como las instrucciones de uso y cuidado en este manual.
- Para protegerse contra descargas eléctricas, no coloque el cordón eléctrico, el enchufe o el ensamblaje del motor en agua u otro líquido.
- Se requiere de supervisión adulta cuando cualquier artefacto electrodoméstico sea usado por o cerca de niños.
- Desenchufe el artefacto electrodoméstico del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de colocarle o quitarle partes y antes de limpiarlo.
- Evite el contacto con partes en movimiento.
- No haga funcionar este artefacto electrodoméstico con el cordón eléctrico o el enchufe dañado, después que el artefacto llegase a funcionar mal, o si el artefacto se ha dejado caer o se ha dañado de alguna manera. Si usted experimenta algún problema con su máquina, desenchúfela inmediatamente del tomacorriente. Para información relativa al servicio de reparaciones vea la página de garantías.
- El uso de accesorios, incluso jarras de enlatado, no recomendados o vendidos por Focus Electrics puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- No la utilice al aire libre.
- No deje colgar el cordón eléctrico sobre el borde de una mesa o encimera.
- No deje que el cordón eléctrico entre en contacto con superficies calientes, incluso estufas.
- No la coloque en o cerca de un quemador caliente de gas o eléctrico o en un horno caliente.
- No utilice el aparato para usos distintos del indicado.
- Apague la máquina antes de retirar la jarra de la licuadora de la base y antes de volver a colocarla sobre la base.
- No opere el motor sin la jarra de la licuadora debidamente conectada a la base del motor o cuando la jarra de la licuadora esté vacía.
- Mantenga las manos y utensilios (excepto la varilla de mezclar incluida) fuera de la jarra de la licuadora al licuar ingredientes para reducir el riesgo de lesiones graves a personas o daños a la máquina.
- Las cuchillas son afiladas; manipúlelas con cuidado.
- Siempre haga funcionar el artefacto electrodoméstico con la tapa puesta
- No lique líquidos excesivamente calientes. Nunca vierta agua hirviante en la jarra de la licuadora.
- Asegúrese de girar el interruptor a la posición "OFF" (apagado) después de cada uso.
- Para desconectar el artefacto electrodoméstico, retire el enchufe del tomacorriente de la pared. Nunca hale del cordón eléctrico para desconectarlo.



## PRECAUCIÓN

Para evitar lesiones personales o daños materiales, lea y acate todas las instrucciones y advertencias.

- Nunca deje la casa mientras el artefacto esté encendido.
- Se suministra un cordón eléctrico corto para reducir los riesgos que resultan de enredarse o tropezarse con un cordón eléctrico más largo.
- Hay disponibles cordones de alimentación eléctrica desmontables más largos o extensiones eléctricas y pueden ser utilizados si se ejerce cuidado al usarlos. Mientras el uso de una extensión eléctrica no es recomendado, si usted debe usar una, la capacidad eléctrica nominal marcada en el cordón desmontable de alimentación eléctrica o la extensión eléctrica deberá ser al menos la misma que la capacidad eléctrica nominal del artefacto electrodoméstico. Si el artefacto electrodoméstico es del tipo conectado a tierra, la extensión eléctrica deberá ser un cordón eléctrico de 3 hilos con conexión a tierra. El cordón eléctrico debería ser extendido de tal manera que no pase sobre encimeras o mesas donde pueda ser tirado por niños o tropezarse con el mismo.
- Despues de operar el motor continuamente durante noventa segundos, espere al menos tres minutos antes de operar el motor de nuevo.
- Este artefacto tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para encajar de una sola manera en un tomacorriente polarizado. Invierta el enchufe si éste no encaja completamente en el tomacorriente o en el cable de extensión. Si todavía no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado. No trate de modificar el enchufe de manera alguna.
- Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque las cuchillas del ensamble del cortador en la base sin la jarra de la licuadora correctamente colocada.
- **Sólo** para uso doméstico.

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

## ENSAMBLAJE DE LA LICUADORA SMOOTHIE CHOICE™

Antes de ensamblar la licuadora Smoothie Choice™, lave todas sus partes, **excepto la base del motor**, en agua jabonosa caliente, enjuáguelas a fondo y séquelas. Desenrosque y desmonte la válvula para limpiarla (vea la sección Limpieza de la licuadora Smoothie Choice™). Para prolongar la vida de la licuadora de batidos de frutas, **no lave partes en el lavavajillas**.

1. Coloque la empaquetadura de goma sobre la superficie llana circular en la base de la cuchilla.
2. Enrosque la base de la cuchilla en el fondo de la jarra de la licuadora en dirección contraria a las agujas del reloj hasta quedar apretada. Asegúrese de que la base de la cuchilla esté fuertemente sujetada a la jarra de la licuadora y que la empaquetadura de goma esté correctamente comprimida entre la jarra de la licuadora y la base de la cuchilla.
3. Cierre la tapa en la parte superior de la jarra de la licuadora. Cierre el tapón transparente en el centro de la tapa o coloque la varilla de mezclar a través del centro de la tapa si va a licuar líquidos o bebidas congeladas.
4. Coloque la jarra de la licuadora sobre la base del motor de modo que el fondo de la base de la cuchilla quede bien asentada sobre dicha base del motor.
5. Enchufe el cordón eléctrico. La licuadora para batidos de fruta está ahora lista para usarse.


Varilla de Mezclar \_\_\_\_\_

Tapa \_\_\_\_\_

Tapón de la Tapa \_\_\_\_\_

Jarra de la Licuadora \_\_\_\_\_

Válvula de Dispensar \_\_\_\_\_

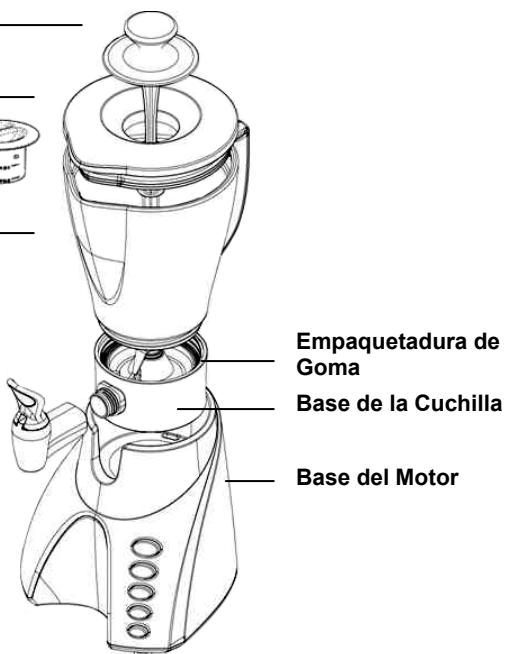

# USO DE LA LICUADORA DE FRUTAS SMOOTHIE CHOICE™

## BOTONES DE CONTROL:


**“PULSE”** (pulsador) - da estallidos cortos de potencia a alta velocidad. Use PULSE para comenzar a licuar hielo y otros ingredientes duros.

**“HI”** (alta) – opera la unidad a alta velocidad. Use esta velocidad para las etapas finales de mezclado. No use esta velocidad para servir.

**“MEDIUM”** (media) – opera la unidad a media velocidad. Use esta velocidad para la mayoría de las tareas de licuado.

**“LOW”** (baja) - opera la unidad a baja velocidad. Utilice esta velocidad para dispensar.

**“OFF”** (apagado) - apaga la máquina.

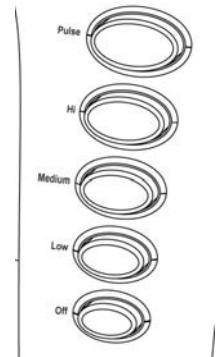

Para preparar su bebida congelada favorita, siga los siguientes pasos.

1. AÑADA LÍQUIDOS – Añada la combinación deseada de ingredientes líquidos. Los líquidos incluyen cualquier ingrediente suave como frutas, leche, zumos de fruta, suplementos herbarios o yogur en cualquier combinación que usted piense será sabrosa.
2. AÑADA HIELO – Añada la cantidad deseada de hielo o ingredientes congelados. Los ingredientes congelados incluyen hielo, frutas congeladas, yogur congelado, helados, etc.
3. LICUE LA MEZCLA – Con la tapa puesta y la varilla de mezclar (usada como se indica abajo) colocada en el agujero en la tapa, pulse la mezcla 2 o 3 veces presionando el botón “PULSE” (pulsador). Luego pulse el botón a “HI” (alta) y espere hasta que los ingredientes estén completamente mezclados.



**OPERACIÓN CON LA VARILLA DE MEZCLAR** – Cuando se esté usando y mientras la máquina está funcionando, agite o rote la Varilla de Mezclar en dirección contraria a las agujas del reloj de modo que la misma raspe o haga contacto con los lados de la jarra. Esta operación de agitación ayudará a mezclar el contenido de la jarra forzando los ingredientes hacia las cuchillas mezcladoras.


4. SIRVA – Para servir el batido de frutas, pulse el botón “LOW” (baja), coloque una taza debajo de la válvula y presione la palanca de la válvula hacia abajo. Remueva el contenido en la jarra de la licuadora con la varilla de mezclar mientras esté sirviendo los batidos de frutas espesos. Cuando el nivel del batido de frutas alcanza el fondo de la jarra de la licuadora, una mezcla espesa puede dejar de dispensarse. Añada unas cuantas cucharadas de líquido para aumentar el flujo. Cuando la jarra de la licuadora quede vacía, apague la máquina y disfrute su batido. Usted puede seguir preparando un batido de frutas tras otro, pero asegúrese de darle a la licuadora un descanso de 3 minutos tras 90 segundos de uso continuo.
- Para hacer un batido de frutas más espeso, añada más ingredientes congelados.
  - Para hacer un batido de frutas menos espeso, añada más ingredientes líquidos.

## LIMPIEZA DE LA LICUADORA SMOOTHIE CHOICE™

1. Coloque el interruptor en la posición “OFF” (apagado) y desenchufe del tomacorriente.
2. Limpie la base del motor con un paño húmedo o esponja. Para retirar puntos obstinados, use un producto de limpieza suave, no abrasivo.
3. Retire el ensamble de la cuchilla y la empaquetadura de goma de la jarra de la licuadora. Desatornille y desmonte la válvula de dispensar. Con cuidado lave todas las partes excepto la base del motor en agua jabonosa caliente, enjuague y seque a fondo. Para prolongar la vida de la licuadora de batidos de frutas, **no lave partes en el lavavajillas**.

### LIMPIEZA DE LA VÁLVULA DE DISPENSAR

1. Retire la válvula de la jarra de la licuadora desenroscando la válvula entera en dirección contraria a las agujas del reloj.
2. Retire la tapa del cuerpo de la válvula desenroscándola en dirección contraria a las agujas del reloj.
3. Apriete la tapa y el tapón juntos y deslice la palanca para sacarla del pasador del tapón.
4. Retire el muelle.
5. Retire el tapón y el pasador de tapón tirando el borde de goma del tapón de cuerpo de la válvula. El tapón y el pasador están fuertemente unidos y no necesitan separarse.
6. Limpie todas las partes en agua jabonosa caliente, permita que se sequen a fondo y reármelas en el orden mostrado.

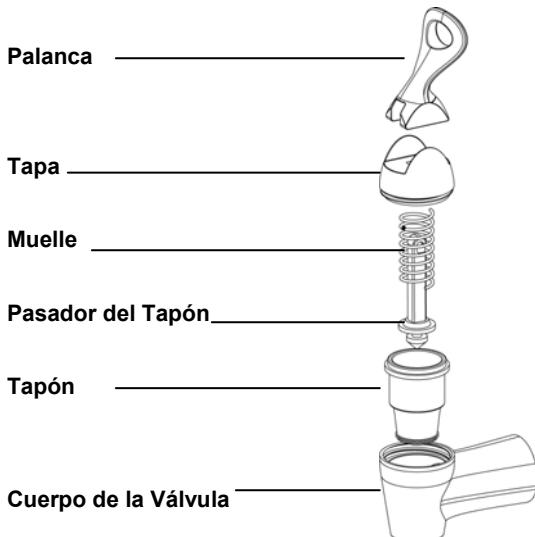

## RECETAS

Instrucciones para todas las recetas: Vierta los ingredientes líquidos en la jarra de la licuadora. Añada todos los ingredientes congelados. Licue con la función "PULSE" (pulsador) durante 30 segundos; entonces licue con el ajuste "HI" (alta) hasta que la mezcla quede homogénea. Mientras la máquina está funcionando, mueva la Varilla de Mezclar alrededor en dirección contraria a las agujas del reloj para ayudar a la mezcla. Sirva inmediatamente. Prepara 3-5 porciones; aproximadamente 32 onzas.

### BATIDO DE FRUTAS SUPREMO DE PLÁTANO Y FRESA

1 taza	Néctar de fresa o jugo de manzana
1 taza	Leche
1	Plátano congelado (trozos)
2½ tazas	Fresas congeladas
1 taza	Yogur de fresa

### BATIDO DE FRUTAS DE TANGO DE MANGO

1 taza	Jugo de piña
1 taza	Jugo de naranja
½	Plátano congelado (trozos)
1 taza	Sorbet de piña
1 ½ tazas	Rebanadas de mango congeladas

### BATIDO DE FRUTAS DE REMOLINO DE BAYA

1 taza	Jugo de manzana
1 ½ tazas	Limonada
1 taza	Frambuesas congeladas
½ taza	Fresas congeladas
1 taza	Sorbet de frambuesa

### BATIDO DE FRUTAS DE CREMA DE FRAMBUESA

1 taza	Jugo de naranja
1 taza	Yogur de frambuesa
1 taza	Yogur de vainilla congelado
½	Plátano congelado (trozos)
1 ½ tazas	Frambuesas congeladas

**BATIDO DE FRUTAS DE CREMA DE PLÁTANO Y NARANJA**

1 taza	Leche
1 ½ tazas	Jugo de naranja
½ cucharadita	Vainilla
½	Plátano congelado (trozos)
1 taza	Yogur de vainilla congelado
½ taza	Yogur de naranja
3 cucharadas.	Concentrado de jugo de naranja

**BATIDO DE FRUTAS SALIDA DEL SOL DE FRAMBUESA**

2½ tazas	Jugo de naranja
1 ½ tazas	Frambuesas congeladas
1 taza	Sorbet de frambuesa
1 taza	Hielo

**BATIDO DE FRUTAS DE LIMÓN LOUIE**

2 tazas	Limonada
1 taza	Yogur de limón
1 ½ tazas	Trozos de piña congelados
1 taza	Sorbet de piña
1 taza	Hielo

**REFRESCANTE BATIDO DE FRUTAS DE MELOCOTÓN**

2 tazas	Néctar de melocotón o jugo de manzana
1 taza	Yogur de vainilla congelado
½	Plátano
1 taza	Yogur de melocotón
1 ½ tazas	Rebanadas de melocotón congeladas

**SUBLIME BATIDO DE FRUTAS DE LIMÓN LIMA Y PLÁTANO**

2 tazas	Limonada de limón lima
1	Plátano
1 taza	Sorbe de limón lima
3 cucharadas.	Leche de coco
1 taza	Hielo

**BATIDO DE FRUTAS DE PIÑA COLADA**

5 cucharadas.	Leche de coco
2½ tazas	Jugo de piña
½ taza	Helado de vainilla
½	Plátano congelado (trozos)
1 ½ tazas	Trozos de piña congelados

**BATIDO DE FRUTAS A LA SORPRESA DE LIMÓN DE FRESA**

2 tazas	Limonada
2 tazas	Fresas congeladas
1 taza	Yogur de fresa

**BATIDO DE FRUTAS DE VACACIONES HAWAIANAS**

1 taza	Néctar de maracuyá
1 taza	Néctar de guayaba
1 taza	Sorbe de naranja
½ taza	Fresas congeladas
½ taza	Rebanadas de mango congeladas
4 cucharadas.	Leche de coco
1 taza	Yogur de fresa
½ taza	Plátano congelado (trozos)

<b>BATIDO DE FRUTAS DE NARANJA Y FRESA DE BAJAS CALORÍAS</b>	
2 tazas	Fresas
½ taza	Jugo de naranja
1 taza	Leche desnatada
1 taza	Yogur natural sin grasa
1 taza	Hielo

<b>LIMONADA CON SANDÍA</b>	
2 tazas	Sandía (pulpa, sin cáscara)
3 onzas	Limonada concentrada congelada (½ de una lata de 6 onzas)
1 taza	Soda de limón/lima
1 cucharaditas	Jarabe de granadina
1-2 tazas	Hielo, hasta la consistencia deseada
*Agregue agua si fuese necesario	

<b>CONVITE DE CHOCOLATE</b>	
3 ½ onzas	Paquete de mezcla instantánea de budín de chocolate
1 ½ tazas	Leche
1 ½ tazas	Hielo
1	Plátano

## GARANTÍA DEL PRODUCTO

### Garantía limitada de 1 año del artefacto electrodoméstico

Focus Electrics, LLC ("Focus Electrics") garantiza que este aparato no presentará fallas de material ni fabricación durante un (1) año a partir de la fecha original de compra con prueba de dicha compra, siempre y cuando el aparato sea operado y mantenido tal como se indica en el manual de instrucciones provisto. Toda pieza del aparato que presente fallas será reparada o reemplazada sin costo alguno a criterio de Focus Electrics. Esta garantía rige solamente para el uso doméstico dentro de la casa.

Esta garantía no cubre ningún daño, incluyendo la decoloración, de superficie antiadherente alguna del aparato electrodoméstico. Esta garantía es nula y sin valor, según lo determine exclusivamente Focus Electrics si el artefacto electrodoméstico es dañado a causa de accidente, mal uso, abuso, negligencia, rayaduras, o si el artefacto electrodoméstico es cambiado de algún modo.

**ESTA GARANTÍA REEMPLAZA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUÉLLAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN O USO EN PARTICULAR, DESEMPEÑO, U OTROS TIPOS, LAS CUALES QUEDAN EXCLUIDAS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO. FOCUS ELECTRICS RECHAZA TODA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS, YA SEAN DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, PREVISIBLES, CONSECUENTES O ESPECIALES QUE SURJAN DE ESTE APARATO ELECTRODOMÉSTICO O GUARDEN RELACIÓN CON EL MISMO.**

Si piensa que el artefacto electrodoméstico se ha dañado o requiere de servicio dentro de su período de garantía, por favor póngase en contacto con el Departamento de Atención al Cliente de Focus Electrics por el (866) 290-1851 o contáctenos por correo electrónico a la [service@focuselectrics.com](mailto:service@focuselectrics.com). Para todas las reclamaciones de garantía, se requerirá un recibo que demuestra la fecha de compra original, los recibos escritos a mano no son aceptados.

También puede requerirse que usted devuelva el aparato para su inspección y evaluación.

Los gastos de devolución no son reembolsables. Focus Electrics no se hace responsable de las devoluciones perdidas en tránsito.

Válido sólo en EE.UU. y Canadá

### REPUESTOS

Los repuestos, de estar disponibles, pueden ser pedidos directamente a Focus Electrics, LLC de varias maneras. Ordene en línea a través de [www.focuselectrics.com](http://www.focuselectrics.com), por correo electrónico a [service@focuselectrics.com](mailto:service@focuselectrics.com), por teléfono llamando al (866) 290-1851, o escribiendo a:

Focus Electrics, LLC  
Attn: Customer Service  
P. O. Box 2780  
West Bend, WI 53095

Para colocar un pedido con pago mediante cheque o giro postal, póngase en contacto primero con Atención al Cliente para que le indiquen el total de la orden. Envíe su pago junto con una carta que indique el número de modelo o catálogo de su aparato, que puede ubicarlo en la parte inferior o posterior de la unidad, una descripción de la parte o partes que usted solicita, y la cantidad que desea. Su cheque deberá ser hecho a nombre de Focus Electrics, LLC.

El impuesto sobre las ventas de su estado y un recargo por gastos de envío serán añadidos al precio total. Por favor permita un plazo de dos semanas para el procesamiento y entrega.

Este manual contiene información importante y útil sobre el uso seguro y el cuidado de su nuevo producto Focus Electrics. Para su propia referencia, archive aquí el recibo fechado que sirve de comprobante de compra para la garantía, y anote la siguiente información:

Fecha en que compró o recibió la unidad como regalo: \_\_\_\_\_

Dónde se efectuó la compra y el precio, si lo sabe: \_\_\_\_\_

Número y código de fecha del producto (aparece en la parte inferior/posterior de la unidad): \_\_\_\_\_

