



MILK SHAKE MAKER

Instruction Manual



Register this and other Focus Electrics products through our website:
www.registerfocus.com

Important Safeguards.....	2
Before Using for the First Time	3
Using Your Milk Shake Maker	3
Helpful Hints.....	4
Cleaning Your Milk Shake Maker	4
Warranty.....	5

SAVE THIS INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

IMPORTANT SAFEGUARDS



CAUTION


To prevent personal injury or property damage, read and follow all instructions and warnings.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including:

- Read all instructions.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- To protect against fire, electric shock, and injury to persons do not immerse cord, plugs, or other electric parts in water or other liquids.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by or near children.
- Always unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. For service information see warranty page.
- The use of accessory attachments not recommended by Focus Electrics may cause fire, electric shock, or injury.
- Do not use this appliance outdoors.
- Do not let cord hang over the edge of the table or counter, or touch hot surfaces.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- To disconnect, turn any control to "OFF," then remove plug from wall outlet.
- Do not use appliance for other than intended use.
- Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
- Do not attempt to repair this appliance yourself.
- A short power-supply cord is provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- Longer extension cords are available, but care must be exercised in their use. While use of an extension cord is not recommended, if you must use one, ensure that the marked electrical rating of the extension cord is equal to or greater than that of the appliance. If the plug is of the grounded type, the extension cord must be a grounding-type 3-wire cord. To avoid pulling, tripping or entanglement, position the extension cord so that it does not hang over the edge of the counter, table or other area where it can be pulled on by children or tripped over.
- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.
- Do not use an outlet or extension cord if the plug fits loosely or if the outlet or extension cord feels hot.
- Avoid contact with moving parts.

- Keep hands, hair, clothing, as well as spatulas and other utensils out of the container to prevent personal injury or damage to the mixer.
- Never add ingredients to the container while the appliance is operating.
- Container must be properly in place before operating the appliance.
- **For household use only.**

SAVE THESE INSTRUCTIONS

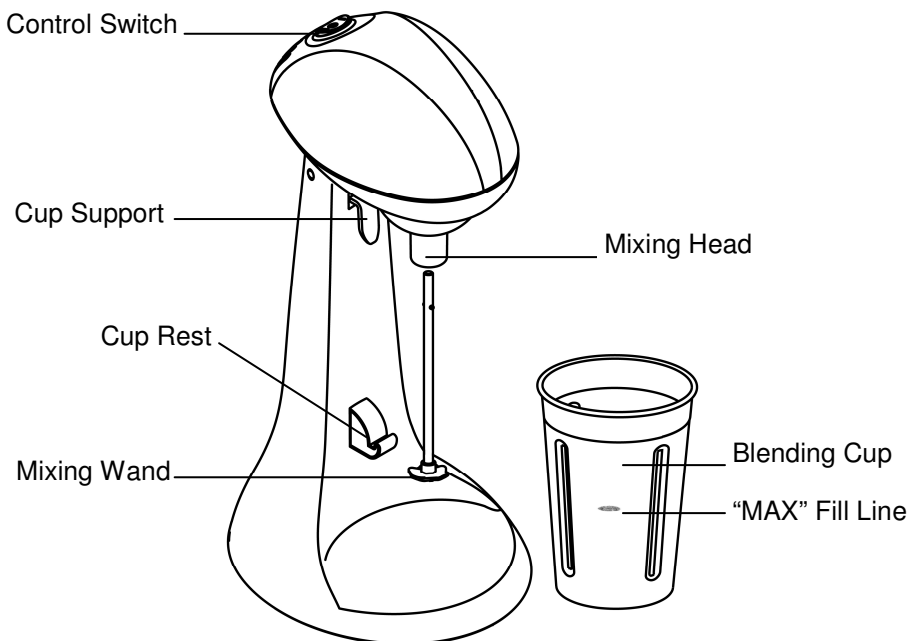

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME


Please check all packaging material carefully before discarding. Many accessory parts are contained within the packaging material.

Wash the mixing wand and cup in hot, soapy water. Rinse and dry thoroughly. Wipe the mixing head with a damp cloth. Do not immerse the mixing head in water or any other liquid.

USING YOUR MILK SHAKE MAKER

1. Tilt the mixing head back and insert the mixing wand. The wand is properly inserted when you feel it "snap" into place. You may have to turn the wand to fit the wand completely into the mixing head. Return the mixing head to the upright position.
2. Set the control switch to "O" and plug the cord into a 120 volt, AC outlet **ONLY**.
3. Place ingredients to be mixed into the blending cup. Ensure that the ingredients do not exceed the "MAX," (14oz./ 414mL) indicator line.

4. For hands-free mixing, attach the blending cup on to the Milk Shake Maker. The cup should be completely under the cup support and sitting on the cup rest.
5. Begin mixing at low speed, “ I .” If desired, high speed “ II ” can be used for the final stage of mixing.
6. While mixing, the cup can be removed from the support and moved around to achieve more thorough blending. You may find it easier to tilt and hold the mixing head while blending. Make sure the mixing wand is always immersed while in use.
7. When mixing is complete, set the control switch to “ O .” Remove the mixing cup and pour the mixture into desired serving container.

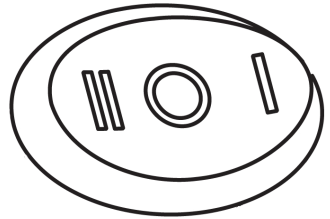

- A small amount of smoke and/or odor may occur upon use due to the release of manufacturing oils – this is normal.
- Some minor expansion/contraction sounds may occur during use – this is normal.

HELPFUL HINTS

The Milk Shake Maker can also be used to mix thin batters and eggs.

Do not use whole fruits when mixing. Mashed or pureed fruits work best in the Milk Shake Maker.

Always add any syrups or powders last to prevent them sinking to the bottom of the blending cup.

For best results, ensure that all ingredients are as cold as possible before mixing. Drinks made with ice cold milk will mix thicker and frothier than if warmer milk is used.

This appliance cannot crush ice. If you wish to make a drink with ice, use ice that has already been crushed.

CLEANING YOUR MILK SHAKE MAKER

1. With the control switch set to “ O ,” unplug the appliance from the outlet.
2. Tilt the mixing head back and remove the mixing wand by gently pulling it out of the mixing head.
3. Wash the mixing wand and cup in hot, soapy water. Rinse and dry thoroughly. Do not wash any parts in the dishwasher.
4. If needed, wipe the mixing head with a damp cloth. Do not use harsh or abrasive cleaners, or damage may occur to the appliance. Do not immerse the mixing head in water or any other liquid.

PRODUCT WARRANTY

Appliance 1 Year Limited Warranty

Focus Electrics, LLC ("Focus Electrics") warrants this appliance from failures in the material and workmanship for one (1) year from the date of original purchase with proof of purchase, provided the appliance is operated and maintained in conformity with the provided Instruction Manual. Any failed part of the appliance will be repaired or replaced without charge at Focus Electrics' discretion. This warranty applies to indoor household use only.

This warranty does not cover any damage, including discoloration, to any non-stick surface of the appliance. This warranty is null and void, as determined solely by Focus Electrics if the appliance is damaged through accident, misuse, abuse, negligence, scratching, or if the appliance is altered in any way.

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, PERFORMANCE, OR OTHERWISE, WHICH ARE HEREBY EXCLUDED. IN NO EVENT SHALL FOCUS ELECTRICS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES, WHETHER DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, FORSEEABLE, CONSEQUENTIAL, OR SPECIAL, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS APPLIANCE.

If you think the appliance has failed or requires service within its warranty period, please contact the Focus Electrics Customer Service Department at (866) 290-1851, or e-mail us at service@focuselectrics.com. A receipt proving the original purchase date will be required for all warranty claims, **hand written receipts are not accepted**. You may also be required to return the appliance for inspection and evaluation. Return shipping costs are not refundable. Focus Electrics is not responsible for returns lost in transit.

Valid only in USA and Canada

REPLACEMENT PARTS

Replacement parts, if available, may be ordered directly from Focus Electrics, LLC several ways. Order online at www.focuselectrics.com, e-mail service@focuselectrics.com, over the phone by calling (866)290-1851, or by writing to:

Focus Electrics, LLC
Attn: Customer Service
P. O. Box 2780
West Bend, WI 53095

To order with a check or money order, please first contact Customer Service for an order total. Mail your payment along with a letter stating the model or catalog number of your appliance, which can be found on the bottom or back of the unit, a description of the part or parts you are ordering, and the quantity you would like. Your check should be made payable to Focus Electrics, LLC.

Your state/province's sales tax and a shipping fee will be added to your total charge. Please allow two weeks for processing and delivery.

This manual contains important and helpful information regarding the safe use and care of your new Focus Electrics product. For future reference, attach dated sales receipt for warranty proof of purchase and record the following information:

Date purchased or received as gift: _____

Where purchased and price, if known: _____

Item number and Date Code (shown bottom/back of product): _____



MACHINE À MILKSHAKE

Mode d'emploi



Enregistrez ce produit et les autres produits Focus Electrics sur notre site Internet : www.registerfocus.com

Précautions Importantes	2
Avant la Première Utilisation	3
Utilisation de votre Machine à Milkshake	3
Astuces	4
Nettoyage de votre Machine à Milkshake.....	4
Garantie	5

CONSERVEZ CE MANUEL D'INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE FUTURE

PRECAUTIONS IMPORTANTES



MISE EN GARDE


Pour empêcher toute blessure physique ou tout dommage matériel, lisez et suivez toutes les consignes et mises en garde.

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, les précautions de sécurité élémentaires devraient toujours être respectées, notamment :

- Lisez toutes les instructions.
- Ne touchez pas les surfaces à haute température. Utilisez les poignées carrées ou rondes et des maniques.
- Pour vous protéger contre tout le feu, la décharge électrique, ou la blessure, n'immergez pas le cordon, les fiches ni aucune autre pièce électrique dans l'eau ni dans tout autre liquide.
- Débranchez l'appareil du secteur lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer. Laissez refroidir avant de mettre en place ou de retirer des pièces ainsi qu'avant de procéder au nettoyage.
- Une surveillance rapprochée est nécessaire en cas d'utilisation d'un appareil par des enfants ou en présence d'enfants.
- N'utilisez aucun appareil dont le cordon ou la fiche sont endommagés, si l'appareil a dysfonctionné ou s'il a été détérioré de quelque manière que ce soit. Pour des renseignements sur les réparations, voir la page de garantie.
- L'utilisation des accessoires non recommandés par Focus Electrics risque de provoquer le feu, la décharge électrique ou la blessure.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
- Ne laissez pas le cordon pendre depuis l'extrémité de la table ou du plan de travail, ou ne le laissez pas entrer en contact avec une surface à haute température.
- Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'une gazinière chaude ou d'un brûleur électrique, ou dans un four chaud.
- Pour débrancher l'appareil, tournez toute commande sur « OFF » puis retirez la fiche de la prise murale.
- N'utilisez pas l'appareil pour un usage autre que celui pour lequel il a été conçu.
- Ne tentez pas de réparer cet appareil vous-même.
- Le cordon d'alimentation fourni est court pour réduire les risques qu'une personne se prenne les pieds ou trébuche sur un cordon plus long.
- Des cordons de rallonge plus longs sont disponibles, mais vous devez faire preuve de prudence lors de leur utilisation. Bien que l'utilisation d'un cordon de rallonge ne soit pas recommandée, si vous devez en utiliser un, assurez-vous que la puissance nominale indiquée pour le cordon de rallonge est égale ou supérieure à celle de l'appareil. Si la fiche est raccordée à la terre, le cordon de rallonge doit lui aussi proposer un raccordement à la terre. Pour éviter de tirer sur le cordon, de trébucher ou de s'emmêler dedans, positionnez le cordon de rallonge de sorte qu'il ne pende pas depuis l'extrémité du plan de travail, de la table ou de toute zone où des enfants pourraient tirer dessus ou trébucher.
- Cet appareil est pourvu d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque d'électrocution, cette fiche est conçue pour s'encaster dans une prise secteur polarisée dans un sens uniquement. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise secteur, retournez la fiche. Si elle ne s'encastre toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne tentez pas de modifier la fiche de quelque manière que ce soit.

- N'utilisez pas une prise secteur ou un cordon de rallonge si la fiche s'adapte avec un jeu ou si la prise secteur ou le cordon de rallonge vous semblent chauds.
- Évitez tout contact avec les pièces en mouvement.
- Maintenez les mains, les cheveux, les vêtements, ainsi que les spatules et les autres ustensiles à l'extérieur du récipient afin d'empêcher toute blessure ou toute détérioration du mélangeur.
- N'ajoutez jamais d'ingrédients à l'intérieur du récipient pendant que l'appareil est en fonctionnement.
- Le récipient doit être correctement mis en place avant toute utilisation de l'appareil.
- **Pour une utilisation domestique uniquement.**

CONSERVEZ CES CONSIGNES

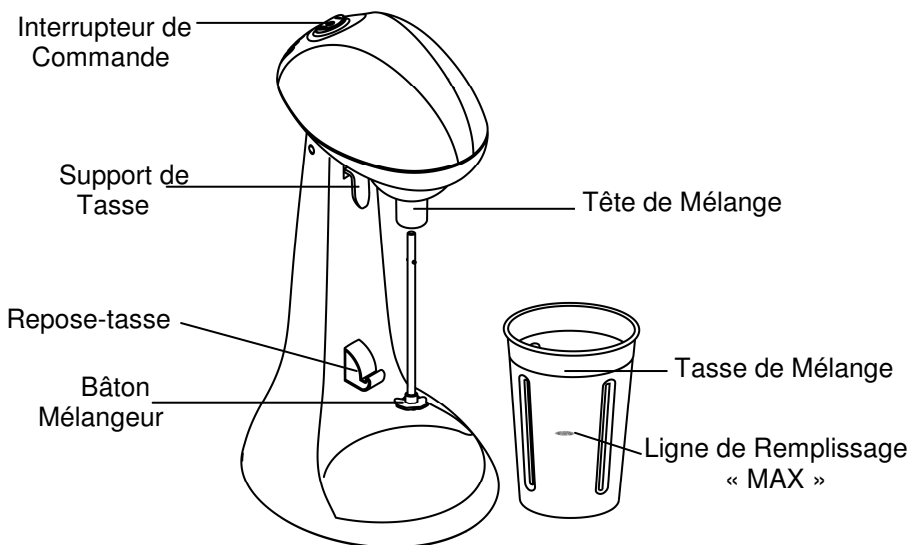

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION


Veillez vérifier la totalité de l'emballage avec attention avant de le jeter. De nombreuses pièces accessoires sont contenues dans l'emballage.

Lavez le bâton mélangeur et la tasse à l'eau chaude savonneuse. Rincez et séchez méticuleusement. Essayez la tête de mélange à l'aide d'un torchon humide. Ne plongez pas la tête de mélange dans de l'eau ou dans tout autre liquide.

UTILISATION DE VOTRE MACHINE À MILKSHAKE

1. Inclinez la tête de mélange vers l'arrière et insérez le bâton mélangeur. Le bâton est correctement inséré lorsque vous sentez qu'il se met en place avec un « dé clic ». Vous devrez peut-être faire pivoter le bâton pour le fixer complètement à l'intérieur de la tête de mélange. Remettez la tête de mélange en position verticale.
2. Positionnez l'interrupteur de contrôle sur « O » et branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur 120 volts AC **UNIQUEMENT**.

- Placez les ingrédients à mélanger dans la tasse de mélange. Assurez-vous que les ingrédients ne dépassent pas la ligne indiquant le niveau « MAX » (14 oz./414 ml).
- Pour mélanger sans l'aide de vos mains, fixez la tasse de mélange sur la Machine à Milkshake. La tasse devrait se trouver complètement au-dessous du support de tasse et être posée sur le repose-tasse.
- Commencez à mixer à vitesse lente, « I ». Si vous le souhaitez, la vitesse rapide, « II », peut être utilisée pour la phase finale du mélange.
- Pendant que vous mélangez, vous pouvez retirer la tasse du support et la déplacer pour obtenir un mélange plus homogène. Il est possible que vous trouviez plus facile d'incliner et de tenir la base motorisée tout en mélangeant. Assurez-vous que le bâton de mélange est toujours plongé dans la préparation pendant l'utilisation.
- Une fois le mélange terminé, positionnez l'interrupteur de commande sur « O ». Retirez la tasse de mélange et versez le mélange dans le récipient de service de votre choix.
 - Il est possible qu'une petite quantité de fumée et/ou d'odeur soit émise lors de l'utilisation en raison de la diffusion des huiles de fabrication – c'est tout à fait normal.
 - De petits bruits d'expansion/contraction peuvent être émis pendant l'utilisation – c'est tout à fait normal.

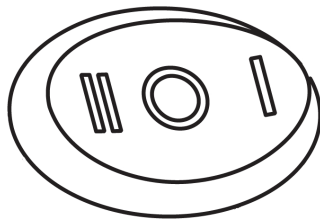

ASTUCES

La Machine à Milkshake peut également être utilisée pour mélanger une pâte à frire fine et des oeufs.

N'utilisez pas de fruits entiers lorsque vous mélangez. Ce sont les fruits écrasés ou en purée qui fonctionnent le mieux dans la Machine à Milkshake.

Ajoutez toujours les sirops ou les poudres en dernier pour les empêcher de plonger au fond de la tasse de mélange.

Pour un résultat optimal, assurez-vous que tous les ingrédients sont aussi froids que possible avant le mélange. Les boissons préparées avec du lait froid glacé forment un mélange plus épais et plus mousseux que si vous utilisez du lait plus chaud.

Cet appareil ne peut pas écraser de la glace. Si vous souhaitez préparer une boisson avec de la glace, utilisez de la glace qui a déjà été écrasée.

NETTOYAGE DE VOTRE MACHINE À MILKSHAKE

- Une fois l'interrupteur de commande positionné sur « O », débranchez l'appareil de la prise secteur.
- Inclinez la tête de mélange vers l'arrière et retirez le bâton de mélange en le tirant doucement hors de la tête de mélange.
- Lavez le bâton de mélange et la tasse à l'eau chaude savonneuse. Rincez et séchez méticuleusement. Ne lavez aucune des pièces au lave-vaisselle.
- Si nécessaire, essuyez la tête de mélange à l'aide d'un torchon humide. N'utilisez pas de détergents agressifs ou abrasifs car cela pourrait détériorer l'appareil. Ne plongez pas la tête de mélange dans de l'eau ou dans tout autre liquide.

GARANTIE DU PRODUIT

Garantie limitée d'1 an de l'appareil

Focus Electrics, LLC garantit cet appareil contre tout défaut de pièce et de main d'œuvre pendant un (1) an à compter de la date d'achat d'origine avec un justificatif d'achat à condition que l'appareil soit utilisé et entretenu conformément avec le Mode d'emploi de Focus Electrics. Toute pièce défectueuse de l'appareil sera réparée ou remplacée sans frais à la discrétion de Focus Electrics. Cette garantie s'applique en cas d'utilisation domestique en intérieur uniquement.

La présente garantie ne couvre aucun dommage, notamment la décoloration, de toute surface antiadhésive de l'appareil. Cette garantie est nulle et non avenue, tel que déterminé uniquement par Focus Electrics si l'appareil est détérioré à la suite d'un accident, d'une mauvaise utilisation, d'une utilisation abusive, d'une négligence, d'une rayure ou si l'appareil est modifié de toute manière.

LA PRÉSENTE GARANTIE ANNULE ET REMPLACE TOUTE GARANTIE INDIUITE, NOTAMMENT LES GARANTIES DE COMMERCIALISATION, D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, DE PERFORMANCE, OU AUTRE QUI SONT ICI EXCLUES. EN AUCUN CAS FOCUS ELECTRICS. NE POURRA ÊTRE TENUE POUR RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE, QUE CELUI-CI SOIT DIRECT, INDIRECT, INDUIT, PRÉVISIBLE, SECONDAIRE OU PARTICULIER, RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE OU EN RELATION AVEC CET APPAREIL.

Si vous pensez que cet appareil est défectueux ou nécessite des réparations pendant la durée de sa garantie, veuillez contacter le Service clientèle de Focus Electrics au (866) 290-1851 ou nous envoyer un e-mail à service@focuselectrics.com. Une facture justifiant la date d'achat d'origine sera nécessaire pour toute demande dans le cadre de la garantie, les factures manuscrites ne sont pas acceptées. Il est possible que l'on vous demande de renvoyer l'appareil pour inspection et évaluation. Les frais de transport de retour ne sont pas remboursables. Focus Electrics n'est pas responsable pour les retours perdus pendant le transport.

Valide uniquement aux USA et au Canada

PIECES DE RECHANGE

Les pièces de rechange, si elles sont disponibles, peuvent être commandées directement chez Focus Electrics, LLC de plusieurs façons. Commandez en ligne à www.focuselectrics.com, par courrier à service@focuselectrics.com, par téléphone au (866)290-1851, ou en écrivant à :

Focus Electrics, LLC
Attn: Customer Service
P. O. Box 2780
West Bend, WI 53095

Pour les commandes payées par chèque ou mandat, veuillez d'abord prendre contact avec le service à la clientèle pour obtenir le montant total de la commande. Envoyez votre paiement avec une lettre indiquant le modèle ou le numéro de catalogue de votre appareil (ce numéro est situé au-dessous ou au dos de l'appareil) et fournissez une description de la pièce ou des pièces ainsi que la quantité que vous souhaitez commander. Les chèques sont à écrire à l'ordre de Focus Electrics, LLC. Les taxes sur les ventes de votre état ou province et des frais d'expédition seront ajoutés à votre prix total. Il faut compter environ deux semaines pour le traitement et la livraison

Ce manuel contient des informations importantes et utiles concernant l'utilisation et l'entretien sans danger de votre nouveau produit Focus Electrics. Pour une consultation ultérieure, fixez le ticket de caisse daté pour avoir un justificatif d'achat pour la garantie et indiquez les informations ci-dessous:

Date d'achat ou de réception en cadeau : _____

Lieu d'achat et prix, si connu : _____

Numéro de l'article et Code de date (indiqué au bas/dos du produit) : _____



MÁQUINA DE HACER BATIDOS DE LECHE

Manual de instrucciones



Registre éste y otros productos de Focus Electrics en nuestro sitio:
www.registerfocus.com en Internet

Precauciones Importantes.....	2
Antes de Usar por Primera Vez.....	3
Como Utilizar la Máquina de Hacer Batidos de Leche	3
Consejos Prácticos.....	4
Cómo Limpiar la Máquina de Hacer Batidos de Leche	4
Garantía	5

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES COMO REFERENCIA PARA EL FUTURO

PRECAUCIONES IMPORTANTES



PRECAUCIÓN


Para evitar lesiones personales o daños materiales, lea y acate todas las instrucciones y advertencias.

Al utilizar artefactos electrodomésticos, siempre deben acatarse las precauciones básicas de seguridad incluyendo las siguientes:

- Lea todas las instrucciones en este manual.
- No toque las superficies calientes. Use las asas o las perillas.
- Para protegerse contra fuego, descargas eléctricas, o lesiones personales no sumerja el cable, enchufes, u otras partes eléctricas en agua u otros líquidos.
- Desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Permita que se enfríe antes de colocarle o quitarle piezas o antes de limpiarlo.
- Debe estarse muy pendiente de los niños cuando se use un artefacto electrodoméstico sea usado por ellos o cerca de ellos.
- No opere ningún artefacto electrodoméstico con un cordón eléctrico o enchufe dañado o si el artefacto electrodoméstico funciona mal o ha sido dañado de cualquier manera. Para información relativa al servicio de reparaciones vea la página de garantías.
- El uso de accesorios no recomendados por Focus Electric puede ser causa de fuego, descargas eléctricas, o lesiones personales.
- No use este artefacto electrodoméstico al aire libre.
- No deje que el cordón eléctrico cuelgue sobre el borde de la mesa o encimera, ni que toque superficies calientes.
- No lo coloque sobre o cerca de un calentador eléctrico o a gas, o en un horno caliente.
- Para desconectar, coloque cualquier control en la posición "OFF" (apagado), y luego desenchufe del tomacorriente.
- No utilice el artefacto electrodoméstico para usos distintos del indicado.
- No trate de reparar este artefacto electrodoméstico usted mismo.
- Se suministra un cordón eléctrico corto para reducir los riesgos que resultan de enredarse o tropezarse con un cordón eléctrico más largo.
- Hay disponibles cables de extensión más largos, pero debe tenerse cuidado al usarlos. Aunque no se recomienda utilizar cables de extensión, si debe utilizar uno, asegúrese de que la capacidad eléctrica indicada del cable de extensión sea igual o mayor a la del artefacto. Si el enchufe es del tipo conectado a tierra, el cable de extensión deberá ser un cordón eléctrico de 3 hilos con conexión a tierra. A fin de impedir lesiones que resulten del halar, tropezarse o enredarse en el mismo, coloque el cable de extensión de tal modo que no cuelgue del borde de un mostrador, mesa u otra superficie donde pueda ser halado por niños o se pueda tropezar con él.
- Este artefacto tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para encajar de una sola manera en un tomacorriente polarizado. Invierta el enchufe si éste no encaja completamente en el tomacorriente o en el cable de extensión. Si todavía no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado. No trate de modificar el enchufe de manera alguna.

- No use un tomacorriente o cable de extensión en el cual el enchufe calza flojamente, o si el tomacorriente o el cable de extensión se calientan.
- Evite el contacto con partes en movimiento.
- Mantenga las manos, el cabello, la ropa, además de la espátula y demás utensilios fuera del recipiente para prevenir lesiones personales o daños al mezclador.
- Nunca agregue ingredientes al recipiente mientras el artefacto esté funcionando.
- El recipiente debe estar colocado correctamente en su lugar antes de poner a funcionar el artefacto.
- **Sólo para uso doméstico.**

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

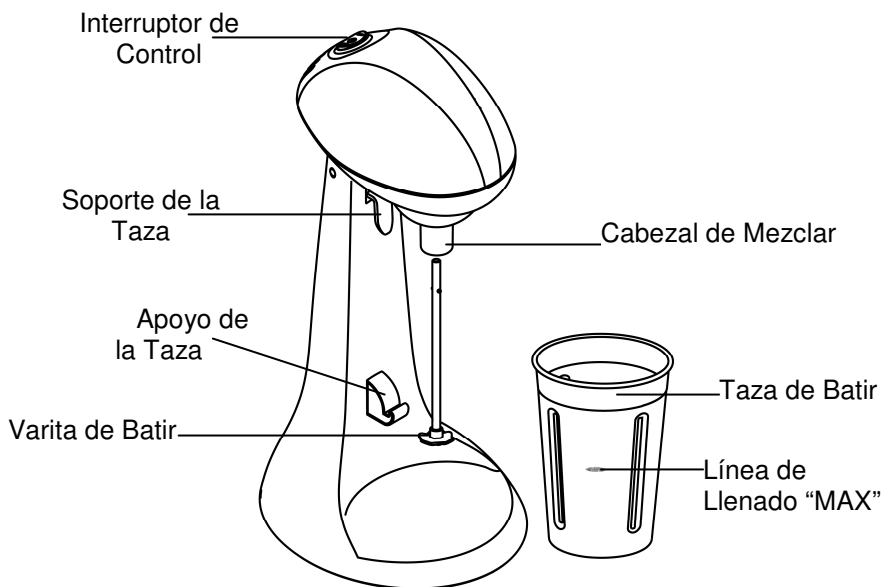

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ


Sírvase revisar con cuidado todo el material de empaque antes de desecharlo. El material de empaque contiene muchas partes accesorias.

Lave la varita de batir y la taza en agua caliente jabonosa. Enjuague y seque a fondo. Limpie el cabezal de mezclar con un paño húmedo. No sumerja el cabezal de mezclar en agua o cualquier otro líquido.

CÓMO UTILIZAR LA MÁQUINA DE HACER BATIDOS DE LECHE

1. Incline el cabezal de mezclar hacia atrás e inserte la varita de batir. La varita estará debidamente insertada cuando usted sienta que esta "encaja" en su lugar. Quizás tenga que girar la varita para que encaje completamente dentro del cabezal de mezclar. Regrese el cabezal de mezclar a la posición vertical.

2. Coloque el interruptor de control en la posición “ O ” y enchufe el cordón eléctrico en un tomacorriente de corriente alterna de 120 V **SOLAMENTE**.
3. Coloque los ingredientes a batirse en la taza de batir Asegúrese de que los ingredientes no excedan la línea indicadora "MAX" (14oz./414mL).
4. Para mezclar sin necesidad de ocupar las manos, acople la taza de batir a la Máquina de Hacer Batidos de Leche. La taza deberá estar completamente debajo del soporte de la taza y asentada sobre el apoyo de la taza.
5. Comience a batir a baja velocidad, “ I .” Si lo desea, la alta velocidad puede “ II ” ser utilizada en la etapa final del batido.
6. Mientras se mezcla, se puede sacar la tapa del soporte y moverla para lograr un mezclado más a fondo. Puede que se le haga más fácil inclinar el motor mientras esté mezclando. Asegúrese de que la varita de batir esté siempre sumergida mientras se esté usando.
7. Al terminar de batir, coloque el interruptor de control en la posición “ O .” Retire la taza de batir y vierta el batido en el recipiente de servicio que desee.
 - Una pequeña cantidad de humo/olor puede desprenderse debido a la liberación de aceites de manufactura - esto es normal.
 - Algunos leves ruidos de expansión/contracción pueden ocurrir durante el uso - esto es normal.

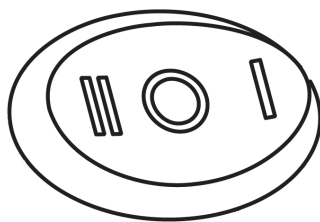

CONSEJOS PRÁCTICOS

La Máquina de Hacer Batidos de Leche también puede utilizarse para mezclar masas no muy espesas y huevos.

No utilicen frutas enteras al batir. Frutas aplastadas o en forma de puré funcionan mejor en la Máquina de Hacer Batidos de Leche.

Siempre agregue cualquier jarabe o polvo al final para evitar que se hundan al fondo de la taza de batir.

Para los mejores resultados, asegúrese de que todos los ingredientes estén lo más fríos que sea posible antes de mezclarlos. Las bebidas preparadas con leche helada darán batidos más espesos y espumosos que si se utiliza leche más caliente.

Este artefacto no puede picar hielo. Se desea preparar una bebida con hielo, utilice un hielo que ya haya sido picado.

CÓMO LIMPIAR LA MÁQUINA DE HACER BATIDOS DE LECHE

1. Con el interruptor de control colocado en la posición “ O ,” desenchufe el artefacto del tomacorriente.
2. Incline el cabezal de mezclar hacia atrás y retire la varita de batir halándola con cuidado del cabezal de mezclar.
3. Lave la varita de batir y la taza en agua caliente jabonosa. Enjuague y seque a fondo. No lave ninguna parte en el lavavajillas.
4. Si se requiere, limpie el cabezal de mezclar con un paño húmedo. No utilice limpiadores ásperos o abrasivos, pues pueden dañar el artefacto. No sumerja el cabezal de mezclar en agua o cualquier otro líquido.

GARANTÍA DEL PRODUCTO

Garantía limitada de 1 año del artefacto

Focus Electrics, LLC ("Focus Electrics") garantiza que este aparato no presentará fallas de material ni fabricación durante un (1) año a partir de la fecha original de compra con prueba de dicha compra, siempre y cuando el aparato sea operado y mantenido tal como se indica en el manual de instrucciones provisto. Toda pieza del aparato que presente fallas será reparada o reemplazada sin costo alguno a criterio de Focus Electrics. Esta garantía rige solamente para el uso domestico dentro de la casa.

Esta garantía no cubre ningún daño, incluyendo la decoloración, de superficie anti-adherente alguna del aparato electrodoméstico. Esta garantía es nula y sin valor, según lo determine exclusivamente Focus Electrics si el artefacto electrodoméstico es dañado a causa de accidente, mal uso, abuso, negligencia, rayaduras, o si el artefacto electrodoméstico es cambiado de algún modo.

ESTA GARANTÍA REEMPLAZA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUÉLLAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN O USO EN PARTICULAR, DESEMPEÑO, U OTROS TIPOS, LAS CUALES QUEDAN EXCLUIDAS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO. FOCUS ELECTRICS RECHAZA TODA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS, YA SEAN DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, PREVISIBLES, CONSECUENTES O ESPECIALES QUE SURJAN DE ESTE APARATO ELECTRODOMÉSTICO O GUARDEN RELACIÓN CON EL MISMO.

Si piensa que el artefacto electrodoméstico se ha dañado o requiere de servicio dentro de su período de garantía, por favor póngase en contacto con el Departamento de Atención al Cliente de Focus Electrics por el (866) 290-1851 o contáctenos por correo electrónico a service@focuselectrics.com. Para todas las reclamaciones de garantía, se requerirá un recibo que demuestra la fecha de compra original, los recibos escritos a mano no son aceptados. También puede requerirse que usted devuelva el aparato para su inspección y evaluación. Los gastos de devolución no son reembolsables. Focus Electrics no se hace responsable de las devoluciones perdidas en tránsito.

Válido sólo en EE.UU. y Canadá

REPUESTOS

Los repuestos, de estar disponibles, pueden ser pedidos directamente a Focus Electrics, LLC de varias maneras. Ordene en línea a través de www.focuselectrics.com, por correo electrónico a service@focuselectrics.com, por teléfono llamando al (866) 290-1851, o escribiendo a:

Focus Electrics, LLC
Attn: Customer Service
P. O. Box 2780
West Bend, WI 53095

Para colocar un pedido con pago mediante cheque o giro postal, póngase en contacto primero con Atención al Cliente para que le indiquen el total de la orden. Envíe su pago junto con una carta que indique el número de modelo o catálogo de su aparato, que puede ubicarlo en la parte inferior o posterior de la unidad, una descripción de la parte o partes que usted solicita, y la cantidad que desea. Su cheque deberá ser hecho a nombre de Focus Electrics, LLC.

El impuesto sobre las ventas de su estado y un recargo por gastos de envío serán añadidos al precio total. Por favor permita un plazo de dos semanas para el procesamiento y entrega.

Este manual contiene información importante y útil sobre el uso seguro y el cuidado de su nuevo producto Focus Electrics. Para su propia referencia, archive aquí el recibo fechado que sirve de comprobante de compra para la garantía, y anote la siguiente información:

Fecha en que compró o recibió la unidad como regalo: _____

Dónde se efectuó la compra y el precio, si lo sabe: _____

Número y código de fecha del producto (aparece en la parte inferior/posterior de la unidad): _____

