

West Bend®

ELECTRIC CAN OPENER

Instruction Manual



Register this and other Focus Electrics products through our website:
www.registerfocus.com

Safety Precautions	2
Using Your Electric Can Opener	3
Cleaning Your Electric Can Opener	4
Helpful Hints	4
Warranty	5

SAVE THIS INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

IMPORTANT SAFEGUARDS




CAUTION

To prevent personal injury or property damage, read and follow all instructions and warnings.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including:

- Read all instructions.
- To protect against fire, electric shock, and injury to persons do not immerse cord, plugs, or other electric parts in water or other liquids.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by or near children.
- Always unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. For service information see warranty page.
- The use of accessory attachments not recommended by Focus Electrics may cause fire, electric shock, or injury.
- Do not use this appliance outdoors.
- Do not let cord hang over the edge of the table or counter, or touch hot surfaces.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- To disconnect, remove plug from wall outlet.
- Do not use appliance for other than intended use.
- Do not attempt to repair this appliance yourself.
- A short power-supply cord is provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- Longer extension cords are available, but care must be exercised in their use. While use of an extension cord is not recommended, if you must use one, ensure that the marked electrical rating of the extension cord is equal to or greater than that of the appliance. If the plug is of the grounded type, the extension cord must be a grounding-type 3-wire cord. To avoid pulling, tripping or entanglement, position the extension cord so that it does not hang over the edge of the counter, table or other area where it can be pulled on by children or tripped over.
- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.
- Do not use an outlet or extension cord if the plug fits loosely or if the outlet or extension cord feels hot.
- Avoid contact with moving parts.
- Do not open pressurized (aerosol-type) cans.
- Do not open cans of flammable liquids such as lighter fluids.
- **For household use only.**

SAVE THESE INSTRUCTIONS

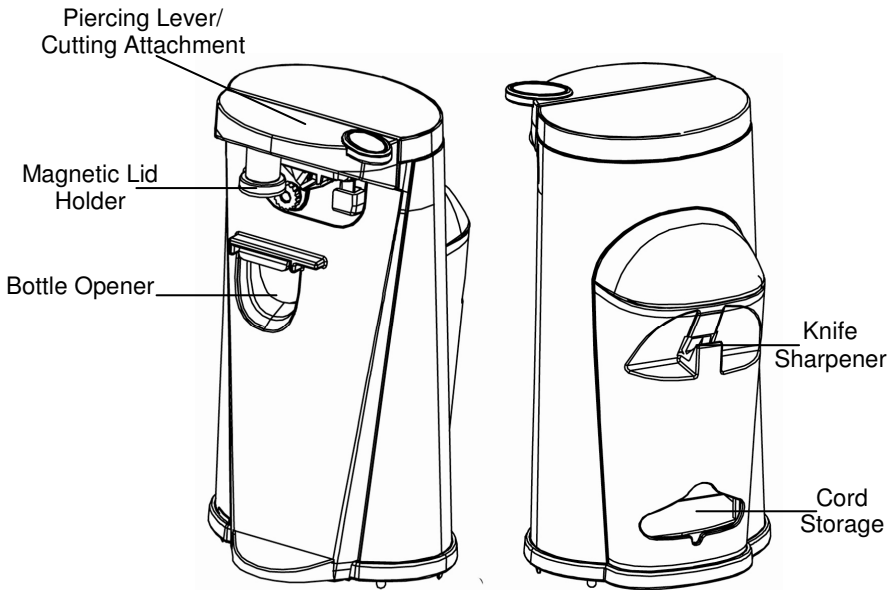

USING YOUR ELECTRIC CAN OPENER

To open cans:

1. Place can opener on a dry, level surface.
2. Plug cord into electrical outlet.
3. Raise piercing lever.
4. Place rim of can firmly under can guide pin and against the geared wheel.
5. Press piercing lever all the way down.
6. The motor will begin turning the can and cutting the lid. It is not necessary to hold the piercing lever down or to hold the can during the cutting action. Large cans may need to be guided while being opened.
7. The motor will automatically stop when the can is open.
8. Remove the can from the opener. Check the contents of the can to make sure no pieces of label or metal shavings may have fallen in. Carefully remove lid from magnetic lid holder.

To sharpen knives:

1. Place cutting edge of knife in the knife slot located on the back of the can opener.
2. Draw the knife blade through the slot several times. **Always direct blade away from yourself and others.**
3. Clean knife after sharpening.

NOTE: Serrated blades should never be inserted into this appliance.

To open bottles:

1. Hold top of can opener to stabilize the unit. Open bottles slowly to avoid spilling contents.

CLEANING YOUR ELECTRIC CAN OPENER

1. Unplug cord from electrical outlet.
2. To remove the cutting attachment, raise piercing lever and gently pull towards you.
3. Wash cutting attachment in warm, soapy water, rinse and dry thoroughly; or the cutting attachment may be placed in the top rack of the dishwasher.
4. Wipe the can opener body and the area behind cutting head attachment with a damp cloth. **Never immerse the can opener in water.**
5. To re-assemble, hold the lever at an angle and slide the cutting head attachment shaft into the hole in the can opener body, lower lever.

HELPFUL HINTS

- If there is a bump, dent, or heavy seam in the rim of the can, open the other end of the can or start cutting just beyond the problem area.
- To use the cord storage in the back of the opener, push cord in or out as needed.
- If piercing lever does not move freely, remove and clean the cutting attachment.
- Shredded labels, metal shavings, or poor cut can be caused by infrequent cleaning. Wash the cutting attachment and geared wheel regularly.

PRODUCT WARRANTY

Appliance 1 Year Limited Warranty

Focus Electrics, LLC ("Focus Electrics") warrants this appliance from failures in the material and workmanship for one (1) year from the date of original purchase with proof of purchase, provided the appliance is operated and maintained in conformity with the provided Instruction Manual. Any failed part of the appliance will be repaired or replaced without charge at Focus Electrics' discretion. This warranty applies to indoor household use only.

This warranty does not cover any damage, including discoloration, to any non-stick surface of the appliance. This warranty is null and void, as determined solely by Focus Electrics if the appliance is damaged through accident, misuse, abuse, negligence, scratching, or if the appliance is altered in any way.

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, PERFORMANCE, OR OTHERWISE, WHICH ARE HEREBY EXCLUDED. IN NO EVENT SHALL FOCUS ELECTRICS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES, WHETHER DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, FORSEEABLE, CONSEQUENTIAL, OR SPECIAL, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS APPLIANCE.

If you think the appliance has failed or requires service within its warranty period, please contact the Focus Electrics Customer Service Department at (866) 290-1851, or e-mail us at service@focuselectrics.com. A receipt proving the original purchase date will be required for all warranty claims, **hand written receipts are not accepted**. You may also be required to return the appliance for inspection and evaluation. Return shipping costs are not refundable. Focus Electrics is not responsible for returns lost in transit.

Valid only in USA and Canada

REPLACEMENT PARTS

Replacement parts, if available, may be ordered directly from Focus Electrics, LLC several ways. Order online at www.focuselectrics.com, e-mail service@focuselectrics.com, over the phone by calling (866)290-1851, or by writing to:

Focus Electrics, LLC
Attn: Customer Service
P. O. Box 2780
West Bend, WI 53095

To order with a check or money order, please first contact Customer Service for an order total. Mail your payment along with a letter stating the model or catalog number of your appliance, which can be found on the bottom or back of the appliance, a description of the part or parts you are ordering, and the quantity you would like. Your check should be made payable to Focus Electrics, LLC.

Your state/province's sales tax and a shipping fee will be added to your total charge. Please allow two weeks for processing and delivery.

This manual contains important and helpful information regarding the safe use and care of your new Focus Electrics product. For future reference, attach dated sales receipt for warranty proof of purchase and record the following information:

Date purchased or received as gift: _____

Where purchased and price, if known: _____

Item number and Date Code (shown bottom/back of product): _____

West Bend®

OUVRE-BOÎTE ÉLECTRIQUE

Mode d'emploi



Enregistrez ce produit et d'autres produits Focus Electrics sur notre site Internet :
www.registerfocus.com

Précautions de Sécurité Importantes	2
Utilisation de Votre Ouvre-Boîte Électrique	3
Nettoyage de Votre Ouvre-Boîte Électrique	4
Astuces	4
Garantie	5

**VEUILLEZ CONSERVER CE MODE D'EMPLOI POUR UNE
CONSULTATION ULTÉRIEURE**

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



MISE EN GARDE


Afin de prévenir toute blessure ou tout dégât matériel, veuillez lire et suivre la totalité des instructions et des mises en garde.

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, les précautions de sécurité élémentaires devraient toujours être suivies, notamment :

- Lisez la totalité des instructions.
- Afin de vous protéger contre tout risque d'incendie, d'électrocution et de blessure, veuillez ne pas plonger le cordon, les fiches, ou toute autre pièce électrique dans de l'eau ou dans d'autres liquides.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par des enfants ou à proximité de ceux-ci.
- Débranchez toujours l'appareil de la prise secteur lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer. Laissez-le refroidir avant de remettre en place ou de retirer des pièces et avant le nettoyage.
- N'utilisez pas un appareil électrique dont le cordon ou la fiche seraient détériorés, après un dysfonctionnement de l'appareil, ou si l'appareil a été détérioré de quelque manière que ce soit. Pour des renseignements sur les réparations, voir la page de garantie.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par Focus Electrics est susceptible d'entraîner un incendie, une électrocution ou une blessure.
- N'utilisez pas cet appareil en extérieur.
- Ne laissez pas le cordon pendre depuis l'extrémité de la table ou du plan de travail, ou entrer en contact avec des surfaces à haute température.
- Ne pas poser sur ou à proximité d'une gazinière chaude ou d'un brûleur électrique, ni dans un four chaud.
- Pour débrancher, retirez la fiche de la prise secteur.
- N'utilisez pas cet appareil pour un autre usage que celui pour lequel il a été conçu.
- Ne tentez pas de réparer cet appareil vous-même.
- Un cordon d'alimentation court est fourni afin de réduire les risques de se prendre les pieds ou de trébucher sur un cordon plus long.
- Des cordons de rallonge plus longs sont disponibles, mais ils doivent être utilisés avec précaution. Bien que l'utilisation d'un cordon de rallonge ne soit pas recommandée, si vous devez en utiliser un, assurez-vous que la puissance électrique indiquée pour le cordon de rallonge soit supérieure ou égale à celle de l'appareil. Si la fiche propose un raccordement à la terre, le cordon de rallonge devra être un cordon à trois fils avec raccordement à la terre. Afin d'éviter de tirer sur le cordon, de trébucher ou de se prendre les pieds, positionnez le cordon de rallonge de sorte qu'il ne soit pas suspendu depuis l'extrémité du plan de travail, de la table ou de toute autre zone où il pourrait être tiré par des enfants ou faire trébucher quelqu'un.

- Cet appareil est pourvu d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Afin de réduire le risque de choc électrique, cette fiche est conçue pour s'adapter sur une prise secteur polarisée dans un seul sens. Si la fiche ne s'adapte pas complètement dans la prise secteur, inversez la fiche. Si elle ne rentre toujours pas, contactez un électricien. Ne tentez pas de modifier la fiche de quelque manière que ce soit.
- N'utilisez pas une prise secteur ou un cordon de rallonge si la fiche a du jeu ou si la prise secteur ou le cordon de rallonge sont très chauds.
- Évitez tout contact avec des pièces en mouvement.
- N'ouvrez pas de boîtes métalliques sous pression (de type aérosol).
- N'ouvrez pas de boîtes métalliques contenant des liquides inflammables comme des fluides pour briquets.
- **Pour une utilisation domestique uniquement.**

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

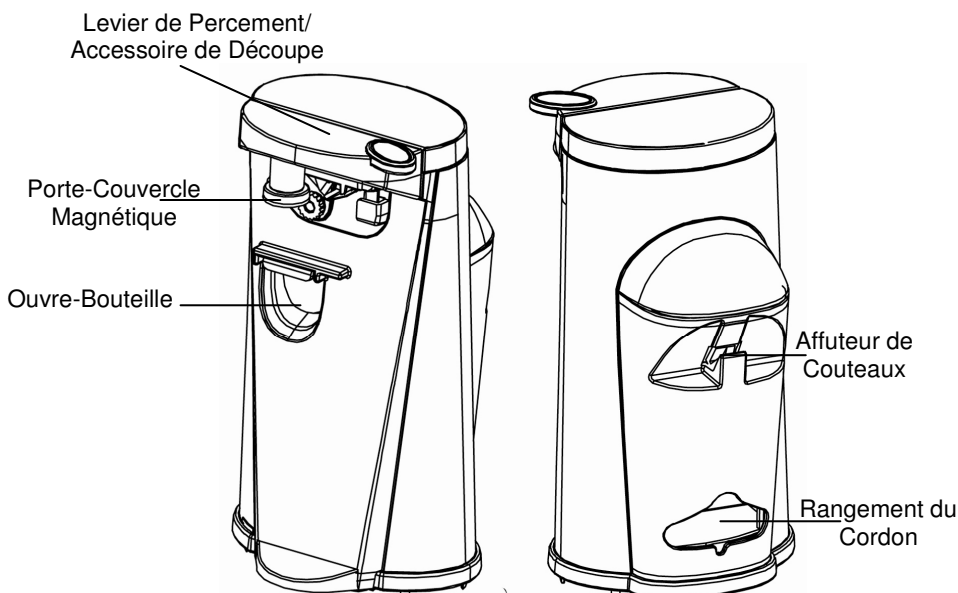

UTILISATION DE VOTRE OUVRE-BOÎTE ÉLECTRIQUE

Pour Ouvrir des Boîtes de Conserve :

1. Placez l'ouvre-boîte sur une surface plane sèche.
2. Branchez le cordon sur une prise secteur.
3. Soulevez le levier de percement.
4. Placez l'extrémité de la boîte fermement au-dessous de l'épingle de guidage de la boîte et contre la roue crantée.
5. Abaissez le levier de percement jusqu'en bas.
6. Le moteur va commencer à faire tourner la boîte et à découper le couvercle. Il n'est pas nécessaire de maintenir le levier de percement vers le bas pendant la

découpe. Les grosses boîtes peuvent avoir besoin d'être équilibrées pendant leur ouverture.

7. Le moteur s'arrête automatiquement une fois que la boîte est ouverte.
8. Retirez la boîte de conserve de l'ouvre-boîte. Vérifiez le contenu de la boîte afin de vous assurer de l'absence de tout morceau d'étiquette ou de métal découpé susceptibles d'être tombés à l'intérieur. Retirez prudemment le couvercle du support de couvercle magnétique.

Pour Affuter des Couteaux :

1. Placez l'extrémité tranchante du couteau dans la fente destinées à recevoir le couteau située à l'arrière de l'ouvre-boîte.
2. Faites traverser la fente par la lame du couteau plusieurs fois. **Orientez toujours la lame loin de vous et des autres.**
3. Nettoyez le couteau après l'avoir affuté.

REMARQUE : Aucune lame crantée ne devrait jamais être insérée dans cet appareil.

Pour Ouvrir des Bouteilles :

1. Maintenez la partie supérieure de l'ouvre-bouteille afin de stabiliser l'appareil. Ouvrez les bouteilles lentement afin d'éviter d'en renverser le contenu.

NETTOYAGE DE VOTRE OUVRE-BOÎTE ÉLECTRIQUE

1. Débranchez le cordon de la prise secteur.
2. Pour retirer l'accessoire de découpe, soulevez le levier de percement et tirez-le doucement vers vous.
3. Lavez l'accessoire de découpe à l'eau chaude savonneuse, rincez et séchez soigneusement ; ou vous pouvez placer l'accessoire de découpe sur la grille supérieure de votre lave-vaisselle.
4. Essuyez la structure de l'ouvre-boîte et la zone située derrière la tête de découpe à l'aide d'un torchon humide. **Ne plongez jamais l'ouvre-boîte dans l'eau.**
5. Pour le remonter, tenez le levier selon un angle et faites glisser l'axe de la tête de découpe à l'intérieur de la structure de l'ouvre-boîte, au niveau inférieur.

ASTUCES

- S'il y a une bosse, un cran, ou une jointure épaisse à l'extrémité de la boîte, ouvrez la boîte par l'autre côté ou commencez la découpe juste au-dessous de la zone qui pose problème.
- Pour utiliser le rangement du cordon à l'arrière de l'ouvre-boîte, enfoncez le cordon vers l'intérieur ou tirez-le vers l'extérieur selon vos besoins.
- Si le levier de percement ne se déplace pas librement, retirez et nettoyez l'accessoire de découpe.
- Les étiquettes déchirées, les éclats de métal, ou une découpe médiocre peuvent être le résultat d'un nettoyage peu fréquent. Lavez l'accessoire de découpe et la roue crantée régulièrement.

GARANTIE DU PRODUIT

Garantie limitée de 1 an de l'appareil

Focus Electrics, LLC (« Focus Electrics ») garantit cet appareil contre tout défaut de pièces et de main d'œuvre pendant un (1) an à compter de la date d'achat d'origine avec un justificatif d'achat, à condition que l'appareil soit utilisé et entretenu conformément aux recommandations du Mode d'emploi fourni. Toute pièce défectueuse de l'appareil sera réparée ou remplacée sans frais à la discrétion de Focus Electrics. La présente garantie s'applique pour une utilisation domestique à l'intérieur uniquement.

Cette garantie ne prend pas en charge les dégâts, y compris la décoloration, subis par toute surface antiadhésive de l'appareil. Cette garantie est nulle et non avenue, tel que défini uniquement par Focus Electrics si l'appareil est détérioré par accident, mauvaise utilisation, utilisation abusive, négligence, rayure, ou si l'appareil est détérioré de quelque manière que ce soit.

LA PRÉSENTE GARANTIE ANNULE ET REMPLACE TOUTES LES GARANTIES INDUITES, NOTAMMENT LES GARANTIES DE COMMERCIALISATION, D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, DE PERFORMANCE, OU AUTRE, QUI SONT ICI EXCLUES. EN AUCUN CAS FOCUS ELECTRICS NE POURRA ÊTRE TENUE POUR RESPONSABLE DE TOUT DÉGÂT, QUE CELUI-CI SOIT DIRECT, INDIRECT, SECONDAIRE, PRÉVISIBLE, INDIUIT OU PARTICULIER, RÉSULTANT DE OU EN RAPPORT AVEC CET APPAREIL.

Si vous pensez que cet appareil est défectueux ou a besoin d'être réparé pendant la durée de sa garantie, veuillez contacter le Service clientèle de Focus Electrics au (866) 290-1851 ou nous adresser un e-mail à service@focuselectrics.com. Les frais d'expédition de retour sont non remboursables. Un justificatif prouvant la date d'achat d'origine sera exigé pour toutes les demandes de prise en charge dans le cadre de la garantie, **les factures manuscrites ne sont pas acceptées**. Focus Electrics n'est pas responsable pour les retours perdus pendant le transport.

Valable uniquement aux USA et au Canada

PIÈCES DE RECHANGE

Les pièces de rechange, lorsque celles-ci sont disponibles, peuvent être commandées directement auprès de Focus Electrics en ligne sur www.focuselectrics.com, ou vous pouvez téléphoner ou envoyer un e-mail au service entretien au numéro/à l'adresse e-mail ci-dessus, ou vous pouvez nous écrire à :

Focus Electrics, LLC
Attn : Service clientèle
P. O. Box 2780
West Bend, WI 53095

Assurez-vous d'inclure le numéro de catalogue/modèle de votre appareil (situé sur le dessous/à l'arrière de l'appareil) accompagné d'une description et de la quantité de la pièce que vous souhaitez commander. Ajoutez également votre nom, votre adresse postale, un numéro de carte Visa/MasterCard, une date d'expiration ainsi que le nom tel qu'il apparaît sur la carte. Vous pouvez payer par chèque à l'ordre de Focus Electrics, LLC. Appelez le Service clientèle pour obtenir le montant de l'achat. La taxe de vente de votre état ainsi que des frais d'expédition/de traitement seront ajoutés au total de la facture. Veuillez patienter deux (2) semaines pour la livraison.

Ce manuel contient des informations importantes et utiles concernant l'utilisation sans danger et l'entretien de votre nouveau produit Focus Electrics. Pour une consultation ultérieure, fixez le ticket de caisse daté pour servir de justificatif d'achat et inscrivez les informations suivantes :

Date d'achat ou de réception en cadeau : _____

Lieu d'achat et prix, si connus : _____

Numéro de l'article et Code de date (dessous/arrière de l'appareil) : _____

West Bend®

ABRELATAS ELÉCTRICO

Manual de Instrucciones



Registre este y otros productos Focus Electrics, LLC a través de nuestro sitio web:
www.registerfocus.com

Precauciones Importantes.....	2
Cómo Utilizar su Abrelatas Eléctrico	3
Limpieza de su Abrelatas Eléctrico	4
Consejos Prácticos.....	4
Garantía	5

GUARDE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS

PRECAUCIONES IMPORTANTES



PRECAUCIÓN


Para evitar lesiones personales o daños materiales, lea y acate todas las instrucciones y advertencias.

Al utilizar artefactos electrodomésticos, siempre deben acatarse las precauciones básicas de seguridad, entre ellas las siguientes:

- Lea todas las instrucciones.
- Para proteger a las personas contra los peligros de fuego, descargas eléctricas y lesiones no sumerja el cordón eléctrico, los enchufes u otras partes eléctricas en agua u otros líquidos.
- Se requiere la supervisión adulta cuando cualquier artefacto electrodoméstico sea usado por o cerca de niños.
- Desenchúfelo siempre del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Permita que se enfríe antes de colocarlo o quitarle piezas o antes de limpiarlo.
- No opere ningún artefacto electrodoméstico con un cordón eléctrico o enchufe dañado o si el artefacto electrodoméstico funciona mal o ha sufrido cualquier tipo de daño. Para información relativa al servicio de reparaciones vea la página de garantías.
- El uso de accesorios no recomendados por Focus Electrics puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- No use este artefacto electrodoméstico al aire libre.
- No deje que el cordón eléctrico cuelgue sobre el borde de la mesa o encimera, ni que toque superficies calientes.
- No lo coloque sobre o cerca de un calentador eléctrico o de gas, ni dentro de un horno caliente.
- Para desconectar, desenchufe del tomacorriente.
- No utilice el artefacto electrodoméstico para usos distintos del indicado.
- No trate de reparar este artefacto electrodoméstico usted mismo.
- Se suministra un cordón eléctrico corto para reducir los riesgos que resultan de enredarse o tropezarse con un cordón eléctrico más largo.
- Hay disponibles cables de extensión más largos, pero debe tenerse cuidado al usarlos. Aunque no se recomienda utilizar cables de extensión, si debe utilizar uno, asegúrese de que la capacidad eléctrica indicada del cable de extensión sea igual o mayor a la del artefacto. Si el enchufe es del tipo conectado a tierra, el cable de extensión deberá ser un cordón eléctrico de 3 hilos con conexión a tierra. A fin de impedir lesiones que resulten del halar, tropezarse o enredarse en el mismo, coloque el cable de extensión de tal modo que no cuelgue del borde de un mostrador, mesa u otra superficie donde pueda ser halado por niños o se pueda tropezar con él.
- Este artefacto electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, este enchufe está diseñado para encajar de una sola manera en un tomacorriente polarizado. Invierta el enchufe si éste no encaja completamente en el tomacorriente. Si todavía no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado. No trate de modificar el enchufe de manera alguna.

- No use un tomacorriente o cable de extensión en el cual el enchufe calce flojamente, o si el tomacorriente o el cable de extensión se calientan.
- Evite el contacto con partes en movimiento.
- No abra latas presurizadas tipo aerosoles.
- No abra latas que contengan líquidos inflamables tales como líquidos para encendedores.
- **Sólo para uso doméstico.**

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

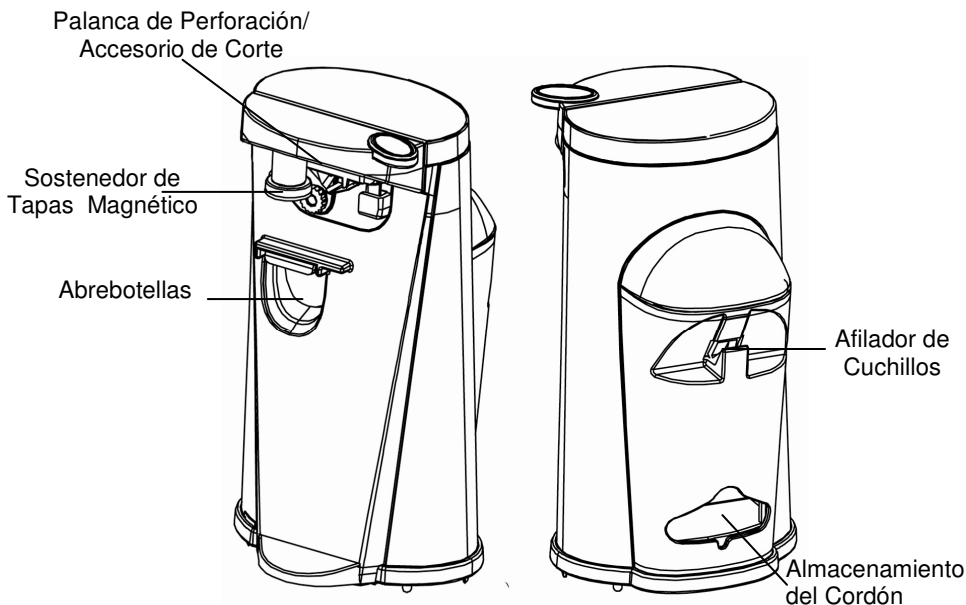

CÓMO UTILIZAR SU ABRELATAS ELÉCTRICO

Para Abrir Latas:

1. Coloque el abrelatas sobre una superficie seca y a nivel.
2. Enchufe el cordón eléctrico a un tomacorriente.
3. Eleve la palanca de perforación.
4. Coloque el borde de la lata firmemente debajo del perno guía y contra la rueda engranada.
5. Presione la palanca de perforación completamente hacia abajo.
6. El motor comenzará a girar la lata y a cortar la tapa. No es necesario mantener presionada la palanca de perforación o de sostener la lata durante el proceso de corte. Las latas grandes quizás necesiten ser balanceadas mientras se están abriendo.
7. El motor se parará automáticamente al quedar abierta la lata.
8. Retire la lata del abrelatas. Revise el contenido de la lata a fin de asegurarse de que ningún pedazo de etiqueta o virutas metálicas hayan caído dentro de la misma. Con cuidado retire la tapa del sujetador magnético de tapas.

Para Afilar Cuchillos:

1. Coloque el filo cortante del cuchillo en la ranura para cuchillos ubicada en la parte posterior del abrelatas.
2. Pase la cuchilla por la ranura varias veces. **Siempre dirija la cuchilla en dirección opuesta a sí mismo y a los demás.**
3. Limpie el cuchillo después de afilarlo.

NOTA: Las cuchillas serradas nunca deberán ser insertadas en este artefacto electrodoméstico.

Para Abrir Botellas:

1. Sostenga la parte superior del abrelatas para estabilizar la unidad. Abra las botellas lentamente para evitar derramar el contenido.

LIMPIEZA DE SU ABRELATAS ELÉCTRICO

1. Desenchufe el cordón eléctrico del tomacorriente.
2. Para retirar el accesorio de corte, levante la palanca de perforación y hálelo con cuidado hacia usted.
3. Lave el accesorio de corte el agua tibia jabonosa, enjuáguelo y séquelo a fondo; o el accesorio de corte puede colocarse en la cesta superior del lavavajillas.
4. Limpie el cuerpo del abrelatas y la zona detrás del accesorio de corte con un paño húmedo. **Nunca sumerja el abrelatas en agua.**
5. Para volver a armar el abrelatas, sostenga la palanca a un ángulo y deslice el eje del accesorio de corte dentro del orificio en el cuerpo del abrelatas; baje la palanca.

CONSEJOS PRÁCTICOS

- Si hay un golpe, abolladura, o costura gruesa en el borde de la lata, abra el otro extremo de la lata o empiece a cortar justo después de la zona problemática.
- Para utilizar el almacenamiento del cordón eléctrico en la parte posterior del abrelatas, empuje o hale el cordón según sea necesario.
- Si la palanca de perforación no se mueve libremente, retire y limpie el accesorio de corte.
- Etiquetas cortadas en tiras, virutas metálicas o un mal corte pueden ser causados por no limpiar el abrelatas con la debida frecuencia. Limpie el accesorio de corte y la rueda dentada con regularidad.

GARANTÍA DEL PRODUCTO

Garantía Limitada de 1 Año del Artefacto Electrodoméstico

Focus Electrics, LLC ("Focus Electrics") garantiza que este aparato no presentará fallas de material ni fabricación durante un (1) año a partir de la fecha original de compra con prueba de dicha compra, siempre y cuando el aparato sea operado y mantenido tal como se indica en el manual de instrucciones provisto. Toda pieza del aparato que presente fallas será reparada o reemplazada sin costo alguno a criterio de Focus Electrics. Esta garantía rige solamente para el uso domestico dentro de la casa.

Esta garantía no cubre ningún daño, incluyendo la decoloración, de superficie anti-adherente alguna del aparato electrodoméstico. Esta garantía es nula y sin valor, según lo determine exclusivamente Focus Electrics si el artefacto electrodoméstico es dañado a causa de accidente, mal uso, abuso, negligencia, rayaduras, o si el artefacto electrodoméstico es cambiado de algún modo.

ESTA GARANTÍA REEMPLAZA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUÉLLAS DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN FIN O USO EN PARTICULAR, DESEMPEÑO, U OTROS TIPOS, LAS CUALES QUEDAN EXCLUIDAS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO. FOCUS ELECTRICS, LLC RECHAZA TODA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS, YA SEAN DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, PREVISIBLES, CONSECUENTES O ESPECIALES QUE SURJAN DE ESTE APARATO ELECTRODOMÉSTICO O GUARDEN RELACIÓN CON EL MISMO.

Si piensa que el artefacto electrodoméstico se ha dañado o requiere de servicio dentro de su período de garantía, por favor póngase en contacto con el Departamento de Atención al Cliente de Focus Electrics por el (866) 290-1851 o contáctenos por correo electrónico a la service@focuselectrics.com. Los gastos de devolución no son reembolsables. Para todas las reclamaciones de garantía, se requerirá un recibo que demuestre la fecha de compra original, **los recibos escritos a mano no son aceptados**. Focus Electrics, LLC no se hace responsable de las devoluciones perdidas en tránsito.

Válido sólo en EE.UU. y Canadá

REPUESTOS

Las partes de repuestos, si están disponibles, pueden pedirse directamente en línea a Focus Electrics en www.focuselectrics.com, o puede llamar o enviar un correo electrónico al departamento de servicio al número telefónico o dirección de correo electrónico arriba indicados, o escribiéndonos a:

Focus Electrics, LLC
Attn: Customer Service
P. O. Box 2780
West Bend, WI 53095

Cerciórese de incluir el número de catálogo/modelo del aparato electrodoméstico (situado en la parte inferior/posterior de la unidad) así como la descripción y la cantidad de repuestos que necesita. Junto con esta información, incluya su nombre, dirección postal, número de tarjeta de crédito Visa o MasterCard, la fecha de vencimiento y el nombre tal como aparece en la tarjeta. Los cheques pueden ser pagaderos a Focus Electrics, LLC. Llame al Departamento de Atención al Cliente para obtener el monto de la compra. Se sumará al total el impuesto de venta estatal que corresponda, más un cargo por despacho y procesamiento. La entrega tarda dos (2) semanas.

Este manual contiene información importante y útil sobre el uso seguro y el cuidado de su nuevo producto Focus Electrics. Para su propia referencia, archive aquí el recibo fechado que sirve de comprobante de compra para la garantía, y anote la siguiente información:

Fecha en que compró o recibió la unidad como regalo: _____

Dónde se efectuó la compra y el precio, si lo sabe: _____

Número y código de fecha del producto (aparece en la parte inferior/posterior de la unidad):

NOTES/NOTAS