




www.jopofabolt.hu




- A1: Óra
- A2: Nap
- A3: Dátum
- A4: Ébresztés ikon
- A5: Beltér ikon
- A6: Kültér ikon
- A7: Beltéri hőmérséklet
- A8: Beltéri minimális/maximális hőmérséklet
- A9: Beltéri páratartalom
- A10: Beltéri minimális/maximális páratartalom

- A11: Légnymás
- A12: Légnymás felvétel
- A13: Holdfázisok
- A14: Kültéri páratartalom
- A15: Kültéri minimális/maximális páratartalom
- A16: Fagyjelző ikon
- A17: Kültéri minimális/maximális hőmérséklet
- A18: Kültéri hőmérséklet figyelmeztető ikon
- A19: Kültéri hőmérséklet

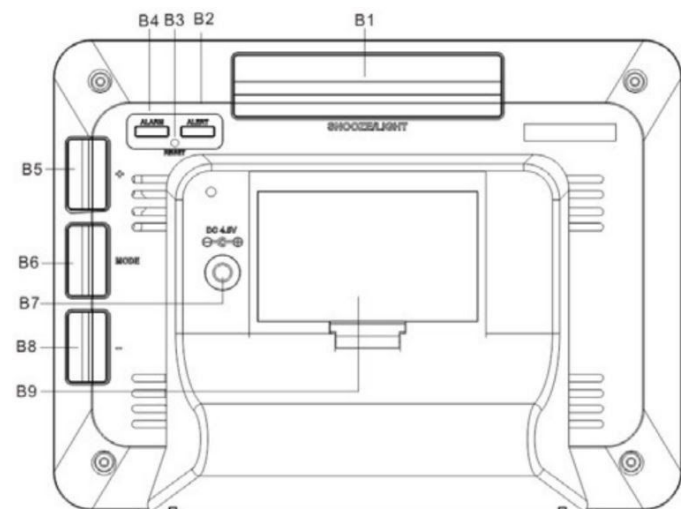

- B1: SNOOZE/LIGHT gomb
- B2: Fagyriasztás beállító gomb
- B3: RESET gomb
- B4: Ébresztés gomb
- B5: + gomb
- B6: MODE gomb
- B7: Tápellátás csatlakozó aljzat
- B8: - gomb
- B9: Elemtartó

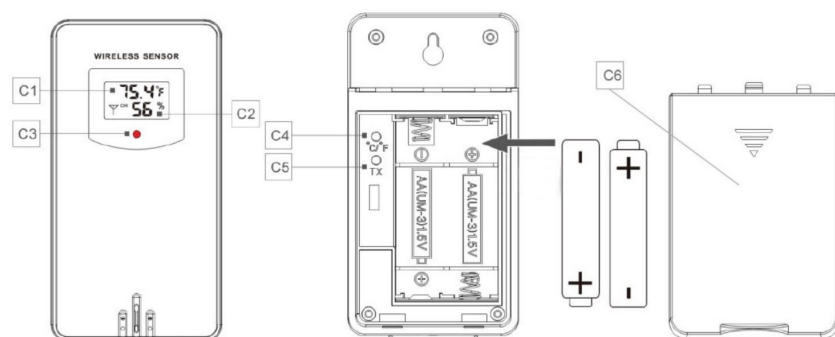

- C1: Hőmérséklet jelző
- C2: Páratartalom jelző
- C3: Jelerősség jelző
- C4: °C/°F kapcsoló gomb
- C5: TX RESET gomb
- C6: Elemtartó fedél

Első lépések

1. Nyisd ki a meteorológiai állomás elemtartó rekeszét és helyezd be a 2 db AA-s elemet. (nem tartozék)
2. Távolítsd el az elemtartó rekeszt a vezeték nélküli kültéri érzékelőről és helyezd be 2 db AA-s elemet. (nem tartozék)
3. Ha tápellátást csatlakoztatsz a készülékhez, akkor az LCD-kijelzőn minden ikon kigyullad, 3 másodpercig sípolást hallat, majd a meteorológiai állomás elkezd érzékeli a beltéri hőmérsékletet és a páratartalmat.
4. A meteorológiai állomás megkezdi a kapcsolatot a kültéri érzékelővel. Ez a művelet körülbelül 3 percet vesz igénybe, miközben egy villogó vételi RF ikon jelenik meg az érzékelő kijelzőjén.

Megjegyzés a használat előtt

Ha a meteorológiai állomás nem tudott kapcsolatot létesíteni a kültéri egységgel, akkor tartsd lenyomva 3 másodpercig a főállomás hátulján lévő “-” gombot a manuális csatlakozáshoz, vagy nyomd meg a kültéri érzékelő elemtartó fedele alatt lévő TX gombot az újra csatlakozáshoz.

Idő, időzóna és naptár beállítás

- A „MODE” gomb megnyomásával válthatsz a megjelenített naptár, óra és ébresztés kijelzés között.
- Nyomd meg és tartsd lenyomva a „MODE” gombot 3 másodpercig, a 12/24 órás üzemmódban a kijelző villogni kezd. A „+” és a „-” gombokkal állítsd be a helyes 12/24 órás módot.
- A beállítás megerősítéséhez nyomd meg a „MODE” gombot, és a °C vagy °F formátum kijelzője elkezd villogni. A „+” és a „-” gombokkal állítsd be a helyes mértékegységet.
- A beállítás megerősítéséhez nyomd meg a „MODE” gombot, és a (holdfázis) formátumú kijelző villogni kezd. A „+” és a „-” gombokkal állítsd be a megfelelő formátumot.
- A beállítás megerősítéséhez nyomd meg a „MODE” gombot, és az órás kijelző villogni kezd. Használd a „+” és a „-” gombokat a helyes óra beállításához.
- Nyomd meg a „MODE” gombot a beállítás megerősítéséhez, a Perc kijelző villogni kezd. Most használd a „+” és a „-” gombokat a helyes perc beállításához.
- Nyomd meg a „MODE” gombot a beállítás megerősítéséhez, a hónap és a dátum ikonhoz a kijelző villogni kezd. Most használd a „+” és a „-” gombokkal állíthatod be a dátum megjelenítését.
- Nyomd meg a „MODE” gombot a beállítás megerősítéséhez, az év kijelző villogni kezd. Most használd a „+” és a „-” gombokat a helyes év beállításához.
- A beállítás megerősítéséhez nyomd meg a „MODE” gombot, a hónap kijelzése villogni kezd. Most használd a „+” és a „-” gombokat a helyes hónap beállításához.
- A beállítás megerősítéséhez nyomd meg a „MODE” gombot, a dátum kijelző villogni kezd. Most használd a „+” és a „-” gombokat a helyes dátum beállításához.
- Nyomd meg a „MODE” gombot a beállítás megerősítéséhez, a nyelv választás villogni kezd. Most használd a „+” és a „-” gombokat a helyes nyelv beállításához.
- Nyomd meg a „MODE” gombot a beállítás megerősítéséhez és a beállítások befejezéséhez.

Napi ébresztés és SNOOZE funkció beállítás

- Az „ALARM” gomb egyszeri megnyomásával be- és kikapcsolható az ébresztés.
- Tartsd lenyomva 2 másodpercig az „ALARM” gombot, amíg az ébresztési idő a kijelzőn villogni kezd. Használd a „+” és a „-” gombokat a kívánt óra beállításához.
- Nyomd meg az „ALARM” gombot a beállítás megerősítéséhez. A perc kijelző elkezd villogni. A „+” és „-” gombokkal állíts be a kívánt percet.
- Nyomd meg az „ALARM” gombot.

Az ébresztési jel be- és kikapcsolása

- Amikor az ébresztés bekapcsol, nyomd meg bármelyik gombot, kivéve a „SNOOZE / LIGHT” gombot a riasztás leállításához. Nem szükséges újra aktiválni az ébresztést. Automatikusan átvált a már beállított riasztási időre.

Szundi funkció

- Nyomd meg a „SNOOZE / LIGHT” gombot és az ébresztés 5 perc múlva újra megszólal.

Időjárás előrejelzés és barométer

A meteorológiai állomás kiszámítja az időjárás előrejelzését a következő 8 órára a légköri nyomás mértéke alapján. Ez az előrejelzés természetesen nem hasonlítható össze a műholdak által támogatott professzionális időjárás szolgálatásokkal, csupán hozzávetőleges képet nyújtanak a jelenlegi állapotok feltüntetésére.

Légköri nyomás kijelző

Nyomd meg és tartsd lenyomva a “MODE” gombot 2 másodpercig a beállítás megadásához, amíg a nyomás mértékegysége villogni nem kezd. Használd a „+” és a gombot „-” gomb a nyomásmérő egység „hPa / mb” vagy „inHg” megjelenítéséhez történő beállításához. Ha a légnyomás értéke a minimális tartomány alatt van, akkor LLLL jelenik meg. Ha a légnyomás mértéke a maximális tartomány, akkor a HHHH jelenik meg.

Légnyomás kijelző

A meteorológiai állomás képes megjeleníteni a légköri nyomás trendjét.

- A légköri nyomás megemelkedik.
- A légköri nyomás állandó marad.
- A légköri nyomás csökkenni fog.

Holdfázis kijelzés

A meteorológiai állomás holdikonja 12 különböző holdfázist és háromféle dagály fázist jelenít meg a beállított naptár szerint.

Hőmérséklet és páratartalom kijelzés

A hőmérséklet °C-ban vagy °F-ban jelenik meg. Nyomd meg a „MODE” gombot 3 másodpercig amíg a °C vagy °F formátumú kijelző villogni kezd, most válaszd ki a „+” és „-” gombokkal a megfelelő értéket.

Az aktuális hőmérséklet kijelzése

Az elemek behelyezése után az meteorológiai állomás elkezd mérni a hőmérsékletet. A trend kijelző semleges hőmérsékleti irányt fog mutatni.

A trend megjelenítésének további menetét az alábbiak szerint határozzuk meg:

- Ha egy óra elteltével a hőmérséklet több mint 1 °C-kal magasabb, mint az előzőleg mért érték, akkor felfelé irányuló nyíl jelenik meg.
- Ha egy óra elteltével a hőmérséklet több mint 1 °C-kal alacsonyabb, mint az előzőleg mért érték, akkor lefelé irányuló nyíl jelenik meg.
- Ha a hőmérséklet egy órán belül nem változik, akkor a felfelé vagy a lefelé mutató nyíl vízszintes nyillá változik.

Kültéri hőmérséklet és fagy riasztás beállításai

- Tartsd lenyomva 2 másodpercig az „ALERT” gombot, amíg a Temperature Alert ikon meg nem jelenik és villogni kezd.
- A fagy riasztás Hi limit ikonja villogni kezd. Használd a „+” és a „-” gombokat és állítsd be a kívánt maximális hőmérsékletet. Nyomd meg az „ALERT” gombot a beállítás megerősítéséhez.
- A hőmérséklet riasztás Lo határértékének ikonja villogni kezd. Használd a „+” és a „-” gombokat és állítsd be a kívánt minimális hőmérsékletet. Nyomd meg az „ALERT” gombot a beállítás megerősítéséhez és a beállítás befejezéséhez.

Hőmérséklet és fagy riasztás be- és kikapcsolása

Nyomd meg az „ALERT” gombot a kültéri hőmérséklet riasztás be- vagy kikapcsolásához.

Amikor a kültéri hőmérsékleti érték meghaladja a beállított hőmérséklet tartományt, aktiválja a riasztást, a meteorológiai állomás percenként bekapcsol és a riasztás felső vagy alsó határérték ikonja is villog.

Ha a kültéri érzékelő hőmérséklete -1 °C alá esik a fagy riasztás aktiválódik, szimbólum villog.

Ha a hőmérséklet magasabb, mint a riasztás felső határa hőmérsékleti beállítás, a felső határérték aktiválása, a "HI" jel villog,

Ha a hőmérséklet alacsonyabb, mint a riasztás alsó határa hőmérséklet, az alsó határ riasztás aktiválódik, és a "LO" szimbólum villog.

A jelenlegi páratartalom és páratartalom trendje

Az elemek behelyezése után az meteorológiai állomás méri a relatív páratartalmat. A trendkijelző semleges relatív páratartalmat mutat.

A trend megjelenítésének további menetét az alábbiak szerint határozzuk meg:

- Ha egy óra elteltével a relatív páratartalom több mint 5% -kal magasabb, mint az először mért érték, akkor felfelé irányuló nyíl jelenik meg.
- Ha egy óra elteltével a relatív páratartalom több mint 5% -kal alacsonyabb, mint az először mért érték, akkor lefelé irányuló nyíl jelenik meg.
- Ha a relatív páratartalom egy órán belül nem változik, akkor a felfelé vagy lefelé mutató nyíl vízszintes nyíllá változik.

Vezeték nélküli kültéri érzékelő

A kültéri érzékelő automatikusan továbbítja a hőmérsékletet és a páratartalom jelzést az meteorológiai állomásra, az elemek behelyezése után.

Ha az időjárás állomás nem kapott átviteli jelet a kültéri érzékelőről, akkor nyomd meg és tartsd lenyomva a " - " gombot 3 másodpercig az átvitel kézi fogadására.

Háttérvilágítás

Ha a terméket akkumulátorral üzemelteted, akkor a "SNOOZE / LIGHT" gomb megnyomása után a háttérvilágítás 15 másodpercig világít.

Hogyha tápegységről működik a készülék, akkor az akkumulátor használat automatikusan lekapcsol és a háttérvilágításának mindig aktív fénye lesz. A "SNOOZE / LIGHT" gomb megnyomásával állíthatjuk a kijelző fényerejét illetve ki is kapcsolhatjuk azt.

Ha megjelenik a kijelzőn az akkumulátor ikon, akkor a kültéri érzékelőben hamarosan elemcsere szükséges.

