

## PJ-15 2GO

### BAFLE PLÁSTICO ACTIVO DE 15" CON BATERÍA RECARGABLE

Gracias por comprar el bafle activo PJ-15 2GO, de BKL.

Es importante conocer el equipo y sus especificaciones antes de operar el equipo.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO DE SISTEMA	Bafle activo de 15" y 2 vías
POTENCIA MÁXIMA DE OPERACIÓN	200 W
SUBWOOFER (LF)	Transductor de 15" con bobina kapton de 2"
DRIVER (HF)	Driver de compresión de titanio de 1"
RANGO DE FRECUENCIA	50Hz - 18kHz
IMPEDANCIA	4 Ohms
PATRÓN DE COBERTURA	90° (Horizontal) x 60° (Vertical)
SALIDA (PICO SPL@1M)	98 dB
TIPO DE AMPLIFICADOR	Clase AB
CONECTORES PARA MICRÓFONO	XLR y JACK de ¼ de pulgada
ENTRADAS Y SALIDAS DE SEÑAL	2 RCA (estéreo L y R)
BATERÍA RECARGABLE	Sí (conexión al suministro eléctrico, o una fuente/batería de 12V de DC)
DURACIÓN DE LA BATERÍA (PROMEDIO)	6 hrs (vol. 50%)
MEDIA	USB y SD
MICRÓFONOS INALÁMBRICOS VHF	2 piezas con controles de volumen independientes Mic 1=261.5MHz Mic 2=237.5MHz
EFFECTOS	Echo
BLUETOOTH Y RADIO FM	Sí
ECUALIZADOR GRÁFICO	5 bandas
DIMENSIONES (CM)	1480 x 430 x 740 mm
PESO	20 Kg
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN AC	120V 60Hz



### IMPORTANTE

Antes de conectar y encender el equipo, siempre revise que el voltaje de alimentación sea el adecuado: 120 VAC

### Distribuido en México por:

BKLS SA de CV

Industria Eléctrica #26 Int. 2-A, Parque Industrial Bugambillas, La Tijera. C.P.: 45647 Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco.  
Tel. (33) 3855-5563

## PANEL TRASERO

### 1 PUERTO USB memorias USB

**PUERTO SD**  
memorias SD/  
MMC

**DISPLAY**  
pantalla

### CONTROLES DEL REPRODUCTOR

**▶** Iniciar o pausar/carpeta  
**E** Elegir USB, SD, radio FM o Bluetooth  
**▶** Reproducción continua  
**◀** Anterior/Disminuir volumen  
**▶** Siguiente/Aumentar vol.  
**■** Grabar

### 2 MIC 1 IN - XLR - Entrada balanceada de baja impedancia para conectar un micrófono dinámico

**MIC 2 IN - JACK (de 1/4")** - Entrada balanceada de baja impedancia para conectar un micrófono o instrumento.

**MIC 1 LEVEL** - Control de volumen, micrófono 1.

**MIC 2 LEVEL** - Control de volumen, instrumento o micrófono 2.

**GRAPHIC EQUALIZER** - Ecualizador gráfico de 5 bandas.

**CONECTORES IN - RCA** - Entrada señal estéreo L y R.

**CONECTORES OUT - RCA** - Salida señal estéreo L y R.

**BOTÓN MP3 / LINE** - Conmuta (elegir) el contenido de USB y SD o del dispositivo conectado a LINE IN.

**BOTÓN TALKOVER** - Da prioridad a la reproducción de la señal de los micrófonos.

**LINE/MP3 LEVEL** - Control de volumen del MP3/LINE IN.

**MIC ECHO** - Control del efecto "eco".

**MASTER VOLUME** - Volumen maestro del sistema.

### 3 RF CH A - LED indicador de señal del micrófono inalámbrico A

**CH A VOLUME** - Control de volumen, canal A (MIC 1)

**RF CH B** - LED indicador de señal del micrófono inalámbrico B

**CH B VOLUME** - Control de volumen, canal B (MIC 2)

**VHF POWER** - LED indicador de power para los micrófonos inalámbricos VHF

**BOTÓN ON/OFF VHF - WIRELESS MICROPHONES** habilita/deshabilita la señal de los micrófonos inalámbricos VHF

### 4 BATTERY LEVEL LED's indicadores de nivel de carga de la batería: 1 LED encendido indica poca batería; 4 LED's encendidos indican carga completa.

#### EXTERNAL BATTERY


Entradas tipo banana hembra para conectar una batería externa.

**ANT A / ANT B**  
antenas telescópicas

### 5 CONECTOR DE LÍNEA DE AC

#### SWITCH POWER

interruptor de encendido/apagado.

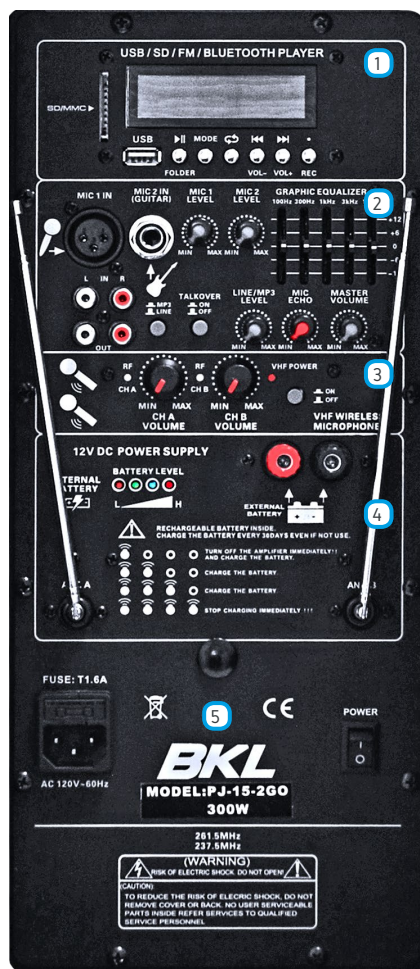

## PRECAUCIONES

- 1 Para reducir el riesgo de un choque eléctrico, no abra la unidad. No hay partes interiores que deban o puedan ser reemplazadas por el usuario.
- 2 No exponga esta unidad a la luz solar directa, agua ó fuentes de calor tales como un radiador o estufa.
- 3 Esta unidad debe limpiarse sólo con un trapo húmedo. Evitar solventes y otros detergentes de limpieza.
- 4 Coloque el altavoz sobre superficies firmes, la inestabilidad del mismo puede producir accidentes y lesiones.
- 5 Antes de conectar el altavoz asegúrese de que tanto el voltaje como la salida de frecuencia son las indicadas.
- 6 Desconecte el cable de alimentación eléctrica antes de instalar el altavoz.
- 7 Proteja el cable de alimentación eléctrica contra pisotones o apretones especialmente a la altura del enchufe. Maneje siempre el cable por la clavija.
- 8 Al reemplazar el fusible, sustitúyalo por uno con las mismas especificaciones.

## APLICACIONES

El **PJ-15 2GO** es el compañero perfecto para lugares donde no se dispone de una conexión al suministro eléctrico. Ideal para usar en fiestas, terrazas, escuelas, llevarlo de campamento o a la playa. Tan versátil, que puede ser el karaoke de tus reuniones, o también una excelente herramienta para la promoción de tus eventos o productos.

Con el par de micrófonos inalámbricos VHF incluidos, su conectividad Bluetooth, la batería recargable y su sistema de transporte con ruedas, el **PJ-15 2GO** es la opción más portátil y potente en su tipo.

## CARACTERÍSTICAS

- Incluye 2 micrófonos inalámbricos VHF
  - Tecnología Bluetooth
  - Lector de USB y SD
  - Reproductor Mp3 con volumen independiente y pantalla
  - Radio FM
  - Función de grabar
  - Batería recargable
  - Asas laterales
  - Asa superior retráctil
  - Ruedas tipo maleta para fácil transportación.
- Cable AC

# PÓLIZA DE GARANTÍA



BKLS SA de CV garantiza la calidad de sus productos por un período de 12 meses **CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN**, a partir de la fecha de compra.

**DESCRIPCIÓN:** BAFLE ACTIVO 15"

**MARCA:** BKL

**MODELO:** PJ-15 2GO

Esta Póliza de Garantía es válida, si y sólo si el propietario de este producto cumple con todas y cada una de las siguientes condiciones:

1. Es necesario proporcionar los siguientes datos:

**FECHA DE COMPRA:** \_\_\_\_\_

**NÚMERO DE COMPRA:** \_\_\_\_\_

**PROVEEDOR:** \_\_\_\_\_

2. Es necesario presentar el producto en el establecimiento donde se adquirió, además de la presente Póliza de Garantía, debidamente llenada.

3. Esta Póliza de Garantía no ampara:

- A) La instalación y ajustes necesarios para su funcionamiento o los problemas relacionados con la interconexión de otros aparatos.
- B) Defectos cosméticos o defectos causados por accidentes, transportación, mal manejo, mal uso, abuso, negligencia o modificación de cualquier parte o función de este producto.
- C) Asimismo, esta garantía no ampara los daños causados por mala operación o mantenimiento, conexión a un voltaje de operación impropio; tampoco cubre ninguna reparación realizada por algún ente distinto a BKLS.
- D) Esta garantía es inválida si el número de serie aplicado en la fábrica y/o el sello de garantía es alterado o removido de este producto.
- E) La presente garantía no aplica en drivers, bocinas y otros elementos que forman parte de un transductor auditivo/magnético como: tweeters, bobinas, conos, etc.

Para la conveniencia del propietario de este producto, **BKLS SA de CV** se pone a sus órdenes para hacer efectiva esta garantía en su único centro de servicio autorizado.

**Distribuido en México por:**

BKLS SA de CV

Industria Eléctrica #26 Int. 2-A, Parque Industrial Bugambillas, La Tijera. C.P.: 45647 Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco.  
Tel. (33) 3855-5563