


LOCKLY[®] SECURE

GUÍA DE INSTALACIÓN

DEADBOLT EDITION

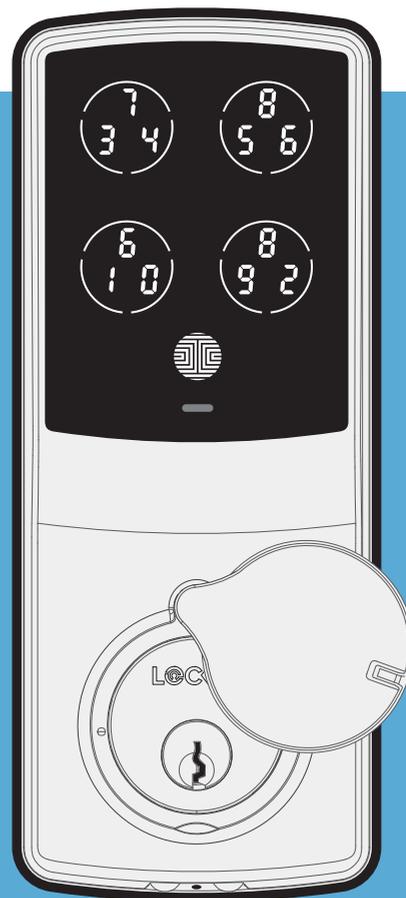


Ve a [LOCKLY.com/installation](https://lockly.com/installation) para ver la guía de instalación en video.



Descargue la App de BILT en las tiendas de Apple o Google Play para instrucciones interactivas en 3D que le llevarán paso a paso.

BIENVENIDO!

Esta guía le mostrará paso a paso cómo instalar y poner su LOCKLY® en funcionamiento. La instalación suele tardar menos de 30 minutos. Si tiene alguna pregunta, consulte nuestro soporte técnico en: [LOCKLY.com/support](https://www.lockly.com/support) o llame al (669) 500-8835 para obtener ayuda

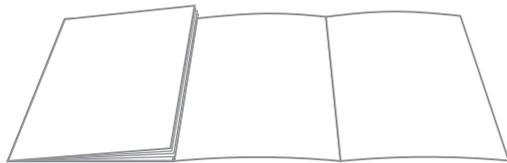

Descripción general de piezas de instalación de referencia desplegable en la página posterior

Preparación

Para completar la instalación necesitará:


Destornillador Phillips




Destornillador Plano



Cinta métrica o regla

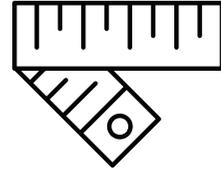


Prepare la puerta: retire la chapa existente. Si es necesario use las plantillas de instalación incluidas para preparar la puerta.

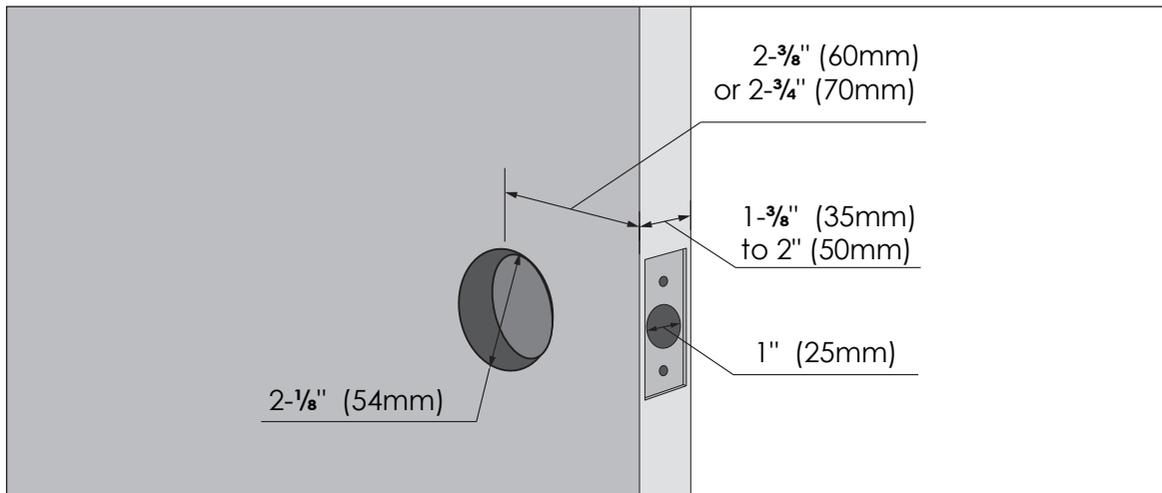


Paso 1

AJUSTAR EL CERROJO E INSTALAR


La ranura del cerrojo debe alinearse con el centro del orificio de la puerta. Ajuste como se muestra si es necesario.

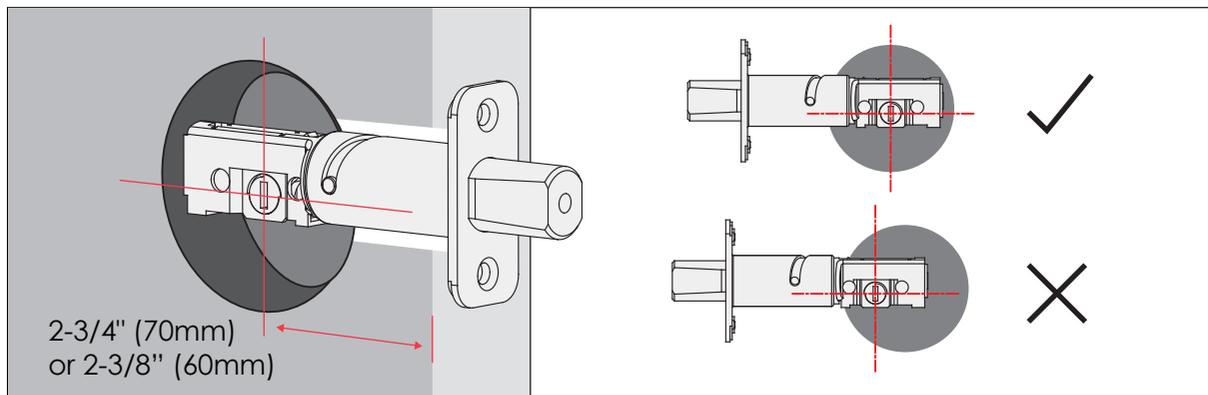


El cerrojo viene ajustado a 2-3 / 4" (70 mm). Ajuste la longitud a 2-3 / 8" (60 mm) si es necesario. (Use guantes para protegerse de posibles pellizcos).

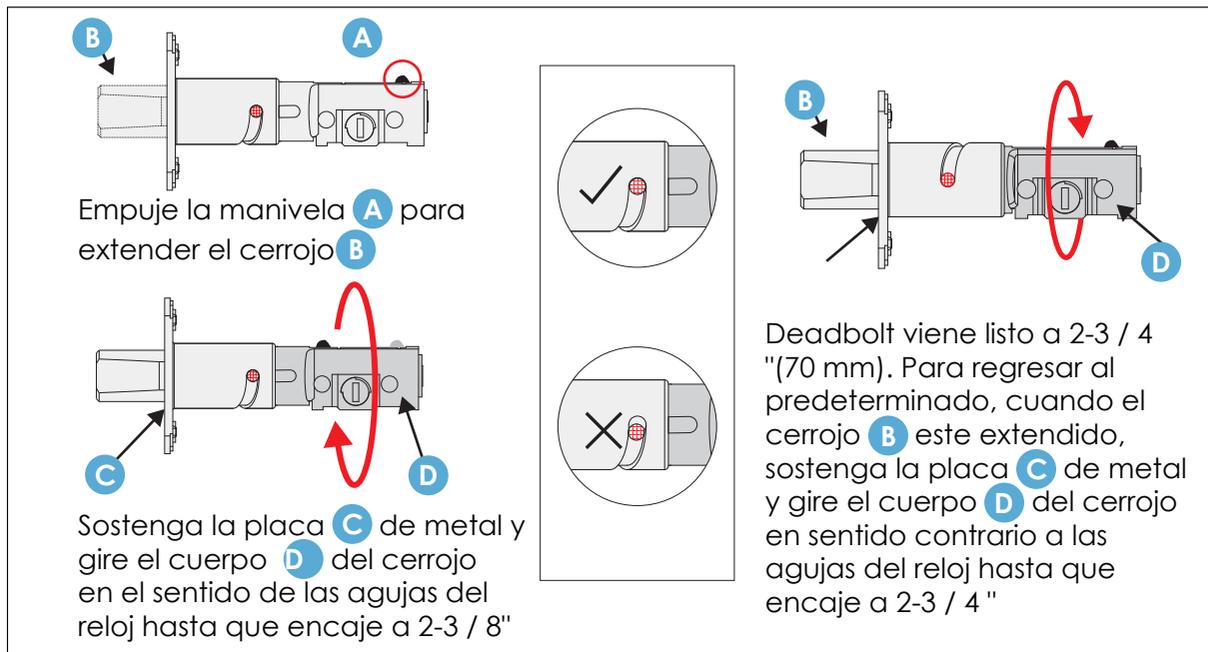

Extienda el cerrojo insertando un destornillador de punta plana en la ranura y girando en el sentido de las agujas del reloj.

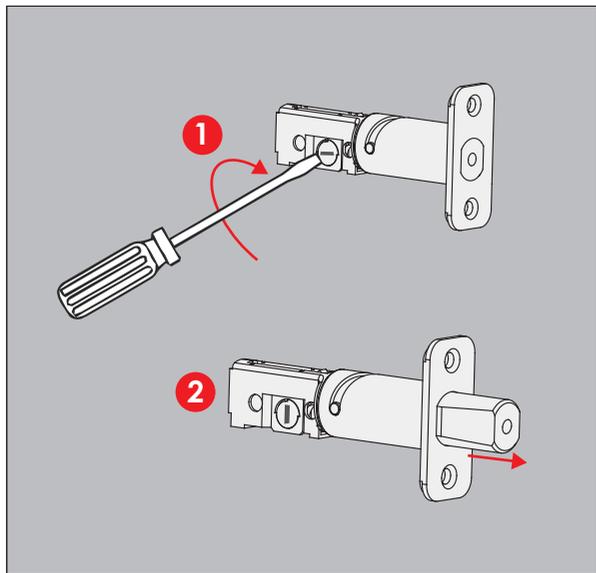


Inserte el cerrojo en la mortaja al ras con el borde de la puerta, asegúrese de que el lado derecho esté hacia arriba y la ranura está en posición vertical. Asegúrelo con 2 **K** tornillos.

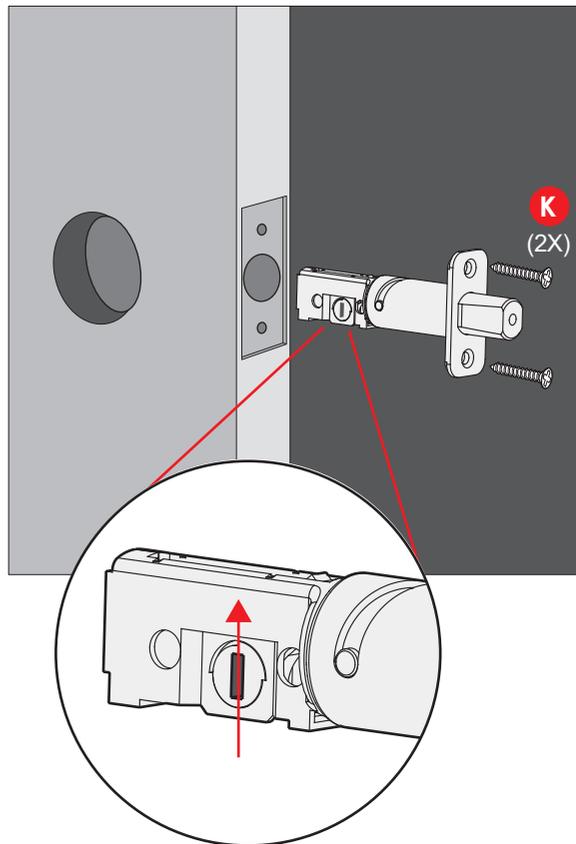

Paso 2



INSTALACIÓN DEL MONTAJE EXTERIOR

Para asegurar el montaje exterior de la chapa, retire la cubierta protectora de las tiras adhesivas.

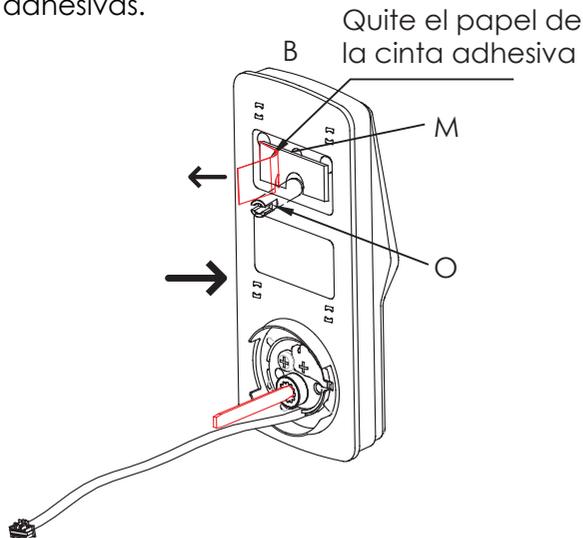


*Este orificio (O) es para el barril ranurado opcional Extensión proporcionada para estabilizar su chapa. Eso requerirá perforar un orificio adicional en su puerta (Consulte la plantilla proporcionada). Además puede utilizar el adhesivo de doble cara incluido que cumple el mismo propósito si no desea hacer un agujero. Si hizo un agujero, apriete bien el poste con un destornillador de punta plana girándolo en el sentido de las agujas del reloj antes de montarlo en la puerta.

Despegue la película protectora de las tiras adhesivas y asegúrese de que la cuchilla de torsión esté en posición vertical con el cerrojo extendido. Coloque el conjunto y apriete la cuchilla a través de la ranura del cerrojo y guíe los cables de conexión a través del orificio transversal debajo del cerrojo como se muestra. Complete el montaje alineando y asegurando hasta que quede al ras de la superficie exterior de la puerta.

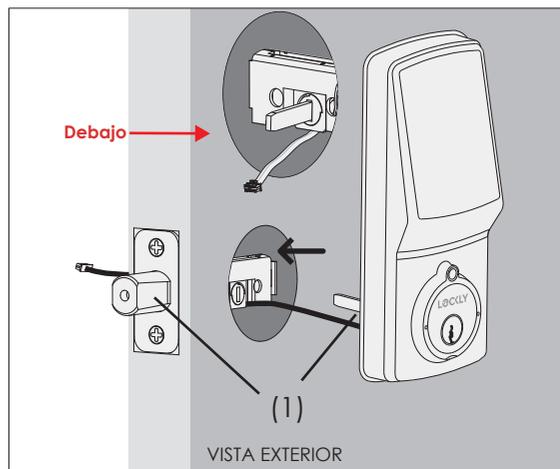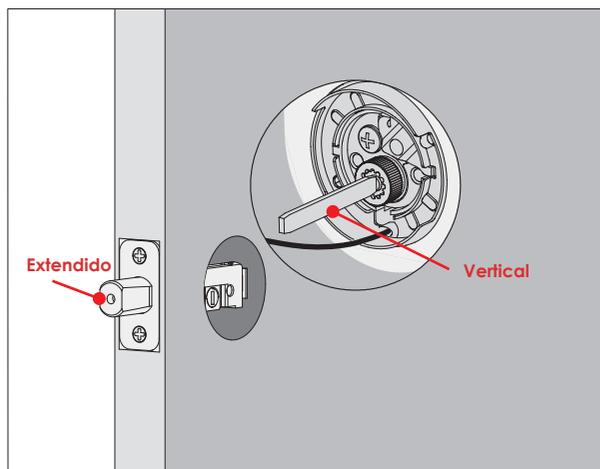


Paso 3


INSTALAR EL ENSAMBLAJE INTERIOR (F)

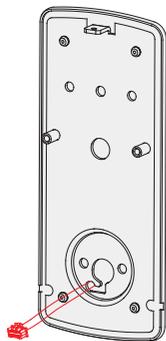

1: Compruebe la alineación de la placa de montaje interior (K) con el orificio de la puerta antes asegurarlo con tiras adhesivas.

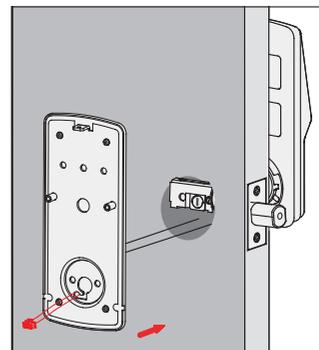

2: Alinee y asegure la placa de montaje con las tiras adhesivas. Guíe los cables de conexión a través del orificio y asegúrelo al orificio inferior izquierdo.

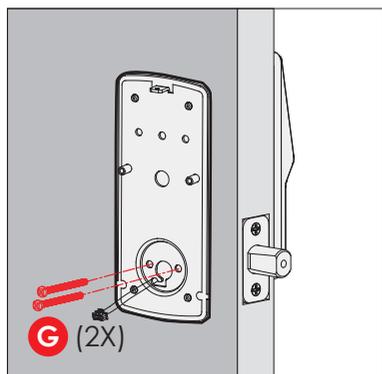


3: Inserte y apriete a mano 2 **G** tornillos ubicados a la izquierda y derecha de la hoja. Compruebe la alineación y apriete con un destornillador hasta que el montaje de la placa esté colocado de forma segura en la puerta.





4: Utilice la llave para asegurarse de que los cerrojos se desbloqueen suavemente (sin atascamiento ni fricción). **IMPORTANTE: cuando termine, deje el cerrojo extendido y retire la llave antes de pasar al siguiente paso.**

TIP: cuando instale los tornillos a mano, gírelos en sentido de las agujas del reloj varias vueltas y luego una vuelta en sentido contrario para asegurar un enhebrado suave y sin enhebrado cruzado.





Conecte el cable que pasa a través de la placa **D** de montaje en el montaje **F** interior como se muestra. Meta el cable debajo de los ganchos de ojal y dirija hacia la derecha en el montaje interior **F**.

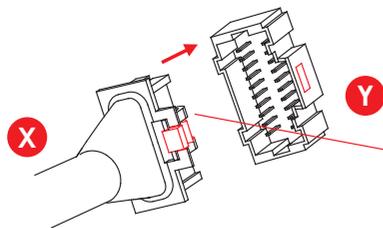


Enchufe **X** en **Y**, haga coincidir el lado rojo del conector con el rojo en el enchufe - insertar herméticamente.

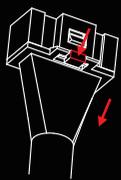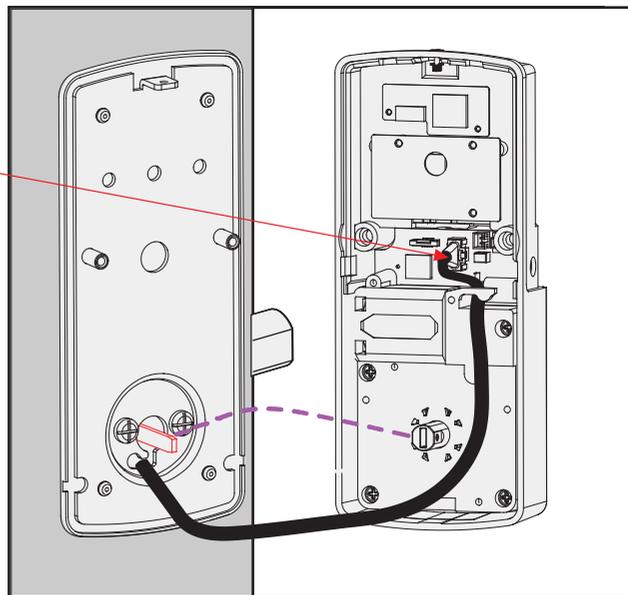

NOTE: Si necesita desconectar el cable, asegúrese de presionar la pestaña de ajuste suelte el enchufe antes de sacarlo con cuidado. No force, ya que esto podría dañar la chapa.

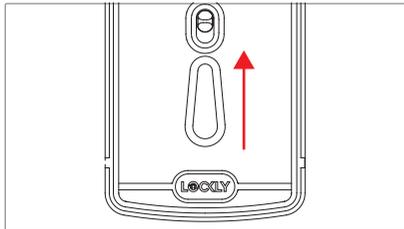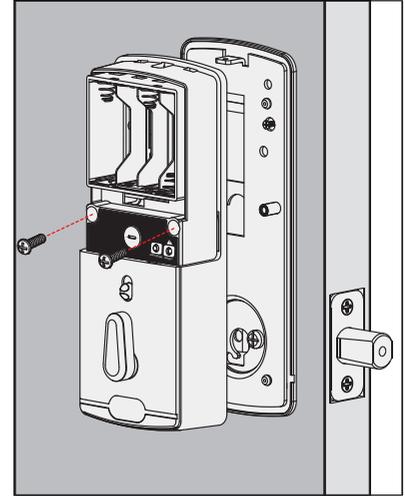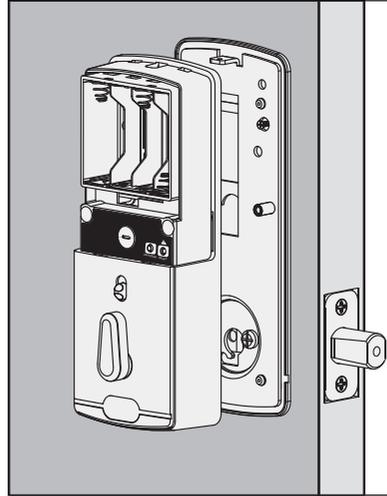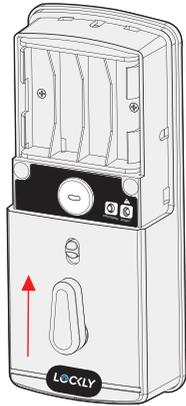

Cuchilla de torque Eje de la perilla





Alinear la cuchilla de torsión con el eje de la perilla, **asegúrese de que ambos estén en la posición vertical**



Asegure el montaje interior para montar la placa de la puerta con 2  tornillos.

Antes de colocar el ensamblaje interior en la placa de montaje, asegúrese de que la perilla esté en forma **vertical**.

Coloque el conjunto interior contra la placa de montaje y asegúrese de que la hoja se inserte en el eje de la perilla.

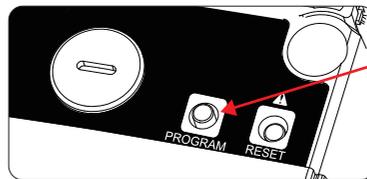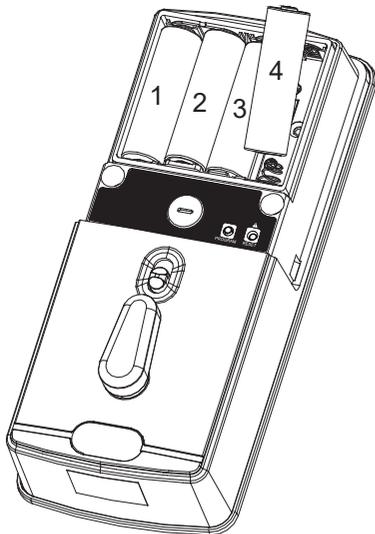

PRESIONE
& MANTENG


1: Con la puerta abierta y el cerrojo completamente extendido, coloque la cinta dentro del compartimiento e inserte sólo 3 pilas (mantenga para insertar la cuarta) en la fila inferior (tenga en cuenta la polaridad correcta - / +).

2: Mantenga presionado el botón de programar, continúe presionando e instale la cuarta batería. La chapa iniciará automáticamente la autocomprobación (suelte el botón de programar una vez que comience la verificación). El proceso de autocomprobación determina el batiente derecha o izquierda de la puerta y es muy importante para asegurar una instalación correcta. **IMPORTANTE: si la chapa no está instalada correctamente, se abrirá y cerrará repetidamente (consulte la página 3 siguiente).**


3: Una vez que se completa la autocomprobación, asegúrese de que la cerradura funcione sin problemas bloqueando manualmente y Desbloqueo de la puerta con la perilla giratoria del conjunto interior. El cerrojo debería funcionar sin problemas, sin interferencias ni ataduras. Si es necesario, repita el paso 2 y asegúrese de que (a) el se extendió el cerrojo y (b) la hoja de torsión se insertó verticalmente mientras el cerrojo fue extendido.

4: Deslice la mano por el teclado de la pantalla táctil, la chapa debe cerrarse (bloquear). Si el cerrojo rebota o se desbloquea automáticamente significa que algo no está instalado correctamente. Regrese y repita el paso 2, lo mismo que arriba.

5. Una vez finalizada la autocomprobación, instale las 4 baterías restantes y la cubierta de la batería (H), fíjela con el tornillo superior (no apriete demasiado).

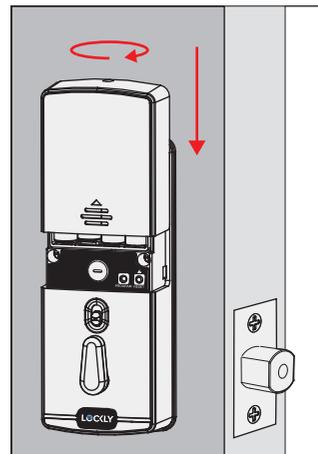

Utilice el cerrojo de puerta incluido o utilice el existente siempre que el cerrojo funcione sin problemas sin fricción ni obstáculos.

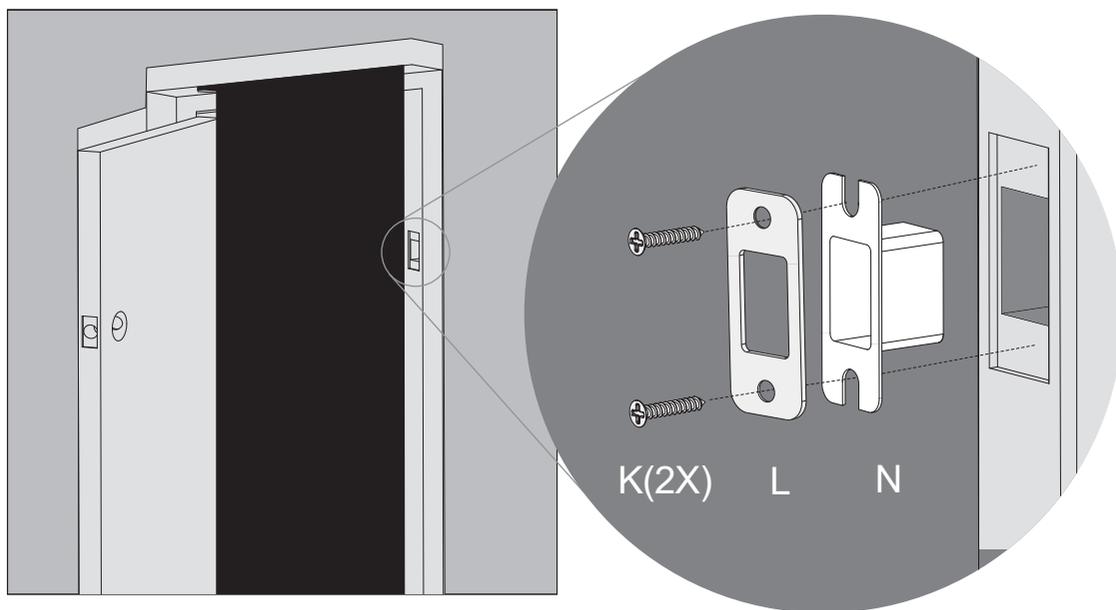

IMPORTANTE: debido a que las puertas y los marcos varían en diseño, puede ser necesario realizar pequeños ajustes en su placa de impacto y / o caja de polvo para garantizar una operación suave del cerrojo. **Esto es muy importante.** Si el cerrojo está atascado o rozando de alguna manera, la chapa sonará una alarma (pitido rápido) que lo indica no se puede cerrar debido a una desalineación y / o fricción o unión excesivos .

Felicitaciones! Ha completado la instalación física de la chapa LOCKLY Secure. Para completar su configuración, descargue la App LOCKLY de la tienda de Apps iOS o Google Play y siga las instrucciones en pantalla.

**Escanee o visite
LOCKLY.com/app**



Puede agregar funciones de control de voz y monitoreo de estado en tiempo real a su chapa inteligente LOCKLY® con Amazon Alexa o Google Assistant mediante la instalación de Secure Link (PGH200) Wi-Fi Hub for LOCKLY® DEVICES y los sensores de puerta (Se vende por separado)



Sepa que está cerrado.

Sensores de Puerta Inalámbricos

No más preocupaciones preguntándose si su puerta estaba bien cerrada cuando cerró tu puerta. Se incluye un conjunto de sensores de puerta inalámbricos que pueden proporcionar información precisa sobre el estado de su puerta. Ya sea si está bien cerrada o todavía abierta.



Conectado.

Siempre informado

Bloquea, desbloquea y supervisa tu chapa inteligente de forma remota, cuando sea, donde sea. El Hub Wi-Fi de 2,4 GHz (802.11 b / g / n) se conecta a su chapa inteligente y App, y proporciona actualizaciones en tiempo real siempre que los necesite, incluido el historial de acceso en vivo sin conectarse vía Bluetooth a la chapa.



Integración a Casa Inteligente

Amazon Alexa o Google Assistant

Configure sus comandos de voz en su App Alexa o Google Assistant para funcionar con su chapa inteligente. Dé órdenes como "Está cerrada mi puerta Principal?" o "Cierra la puerta de la entrada"

Obtenga uno ahora para habilitar las funciones anteriores

<https://LOCKLY.com/hub>

Advertencia de la FCC:

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado

NOTA 1: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa en de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay Garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales recepción de radio o televisión, que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se anima al usuario a intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio / TV experimentado para obtener ayuda".

NOTE 2: Cualquier cambio o modificación a esta unidad no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anulará la autoridad del usuario para operar el equipo.

Declaración de exposición a la radiación de la FCC

Vision Connect cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Debería ser instalado y operado con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

IADVERTENCIA IC

Este dispositivo contiene transmisores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que pueda causar funcionamiento del dispositivo

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Declaración de exposición a la radiación de IC

Este equipo cumple con la exención de los límites de evaluación de rutina en la sección 2.5 de RSS-102. Debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y cualquier parte de su cuerpo.

Cet équipement est conforme à l'exemption des limites d'évaluation habituelle de la section 2.5 de l'anorme RSS-102. Il doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et toute partie de votre corps.




ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluido el plomo, que es conocido en el estado de California. causar cáncer. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

INSTALACIÓN Y LISTA DE PARTES

Lista de partes

Etiquetado como	Descripción
A	Llaves
B	Ensamblaje Exterior
C	Exterior
D	Placa de montaje
E	Destornillador PM5
F	Ensamblaje Interior
G	Destornillador PM5x60mm
H	Cubierta de las baterías
I	Destornillador PM4*12MM
J	Cerrojo
K	Destornillador KA4*20MM
L	Placa de golpe
N	Colector de Polvo
U	Tarjeta de Activación

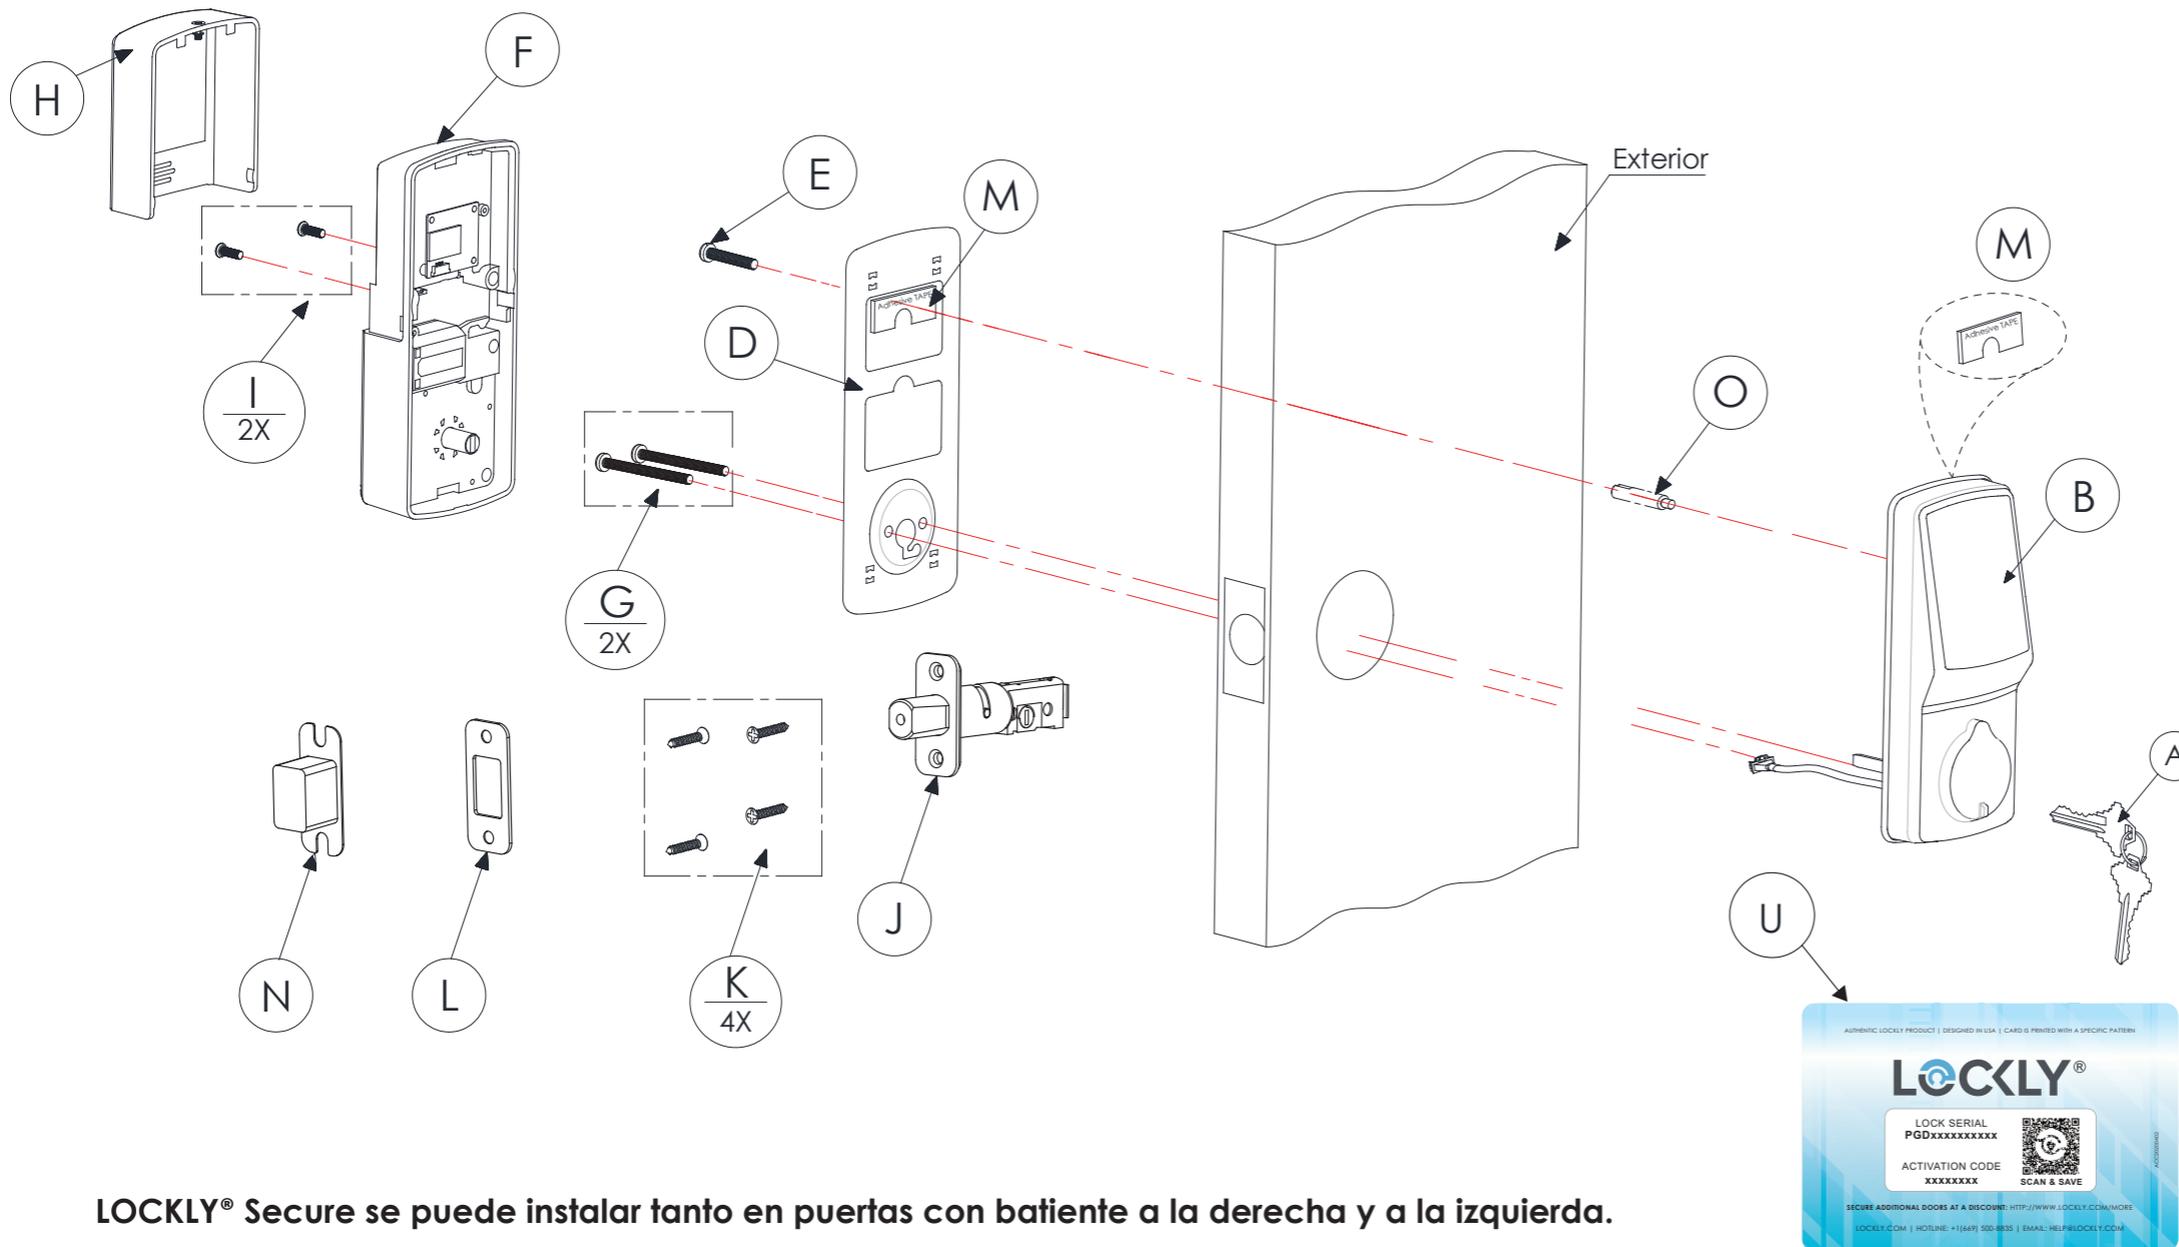



LOCKLY® Secure se puede instalar tanto en puertas con batiente a la derecha y a la izquierda.



Contacte con nosotros

@meetlockly | #LOCKLY



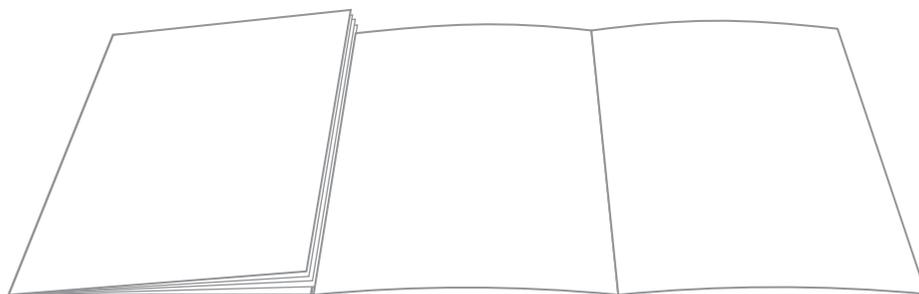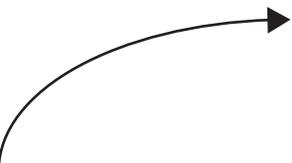

Despliegue de descripción de piezas de instalación de referencia.



Estamos para ayudar!
help@LOCKLY.com
<https://LOCKLY.com/help>

Para ver una versión actualizada de esta guía de instalación visite:
LOCKLY.com/help