



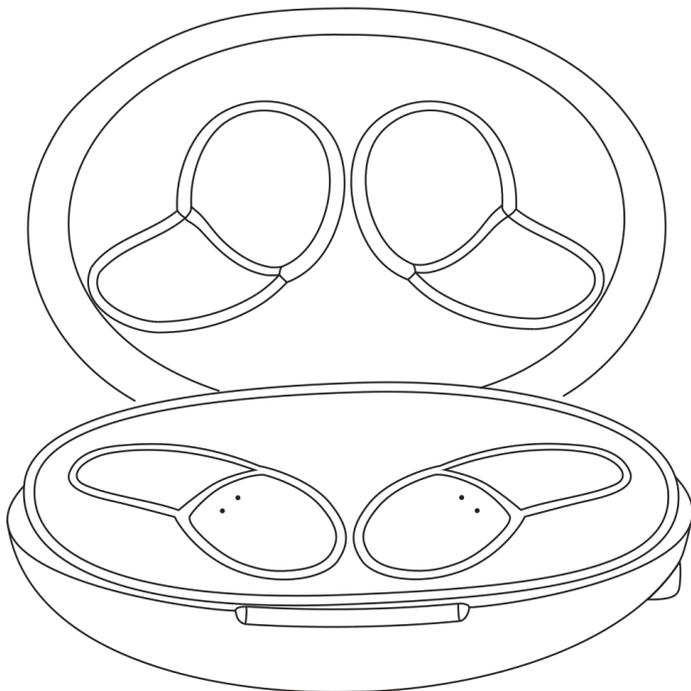

SG MINI

GUIDE DE L'USAGER

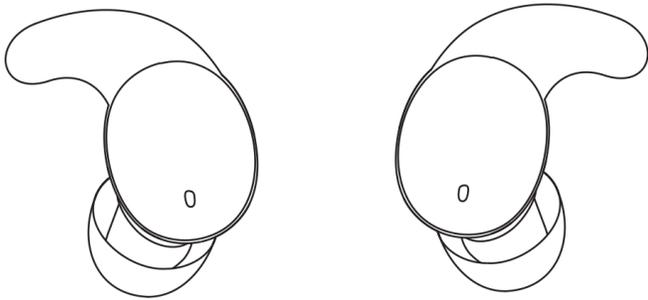

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veillez lire et conserver toutes les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation.

AVERTISSEMENTS/PRÉCAUTIONS

Pour assurer un fonctionnement en toute sécurité, veuillez suivre les règles suivantes :

1. Ne mettez pas les écouteurs dans l'eau ou tout autre liquide car ils ne sont pas étanches.
2. Ne procédez à aucune modification non autorisée de ce produit.
3. N'essayez pas de réparer le produit vous-même en l'ouvrant, car cela peut entraîner des blessures ou des dommages au produit.
4. Gardez les écouteurs loin du feu et des sources de chaleur, telles que les radiateurs, les équipements de chauffage et les poêles.
5. Ne les rechargez qu'avec des dispositifs de charge classés et marqués 5V pour éviter d'endommager les écouteurs.
6. Pour éviter des problèmes auditifs, réglez le son à un niveau de volume confortable et modéré et n'utilisez pas les écouteurs à un volume élevé pendant une période prolongée.
7. Retirez immédiatement les écouteurs si vous ressentez une sensation de chaleur ou une perte auditive.
8. Veuillez contacter notre service à la clientèle si vous avez besoin d'aide avec le produit.

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L' appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L' appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d' en compromettre le fonctionnement.

IC: 30843-SGMINI

TABLE DES MATIÈRES

Mise en route	5
CONTENU DE LA BOÎTE	5
COMPOSANTS	5
Alimentation	6
BATTERIE	6
RECHARGE	6
ALLUMER/ÉTEINDRE	6
Opérations de base	7
JUMELER VOTRE APPAREIL	7
DÉCONNECTER VOTRE APPAREIL	7
RECONNECTER VOTRE APPAREIL	7
Autres opérations	8
RÉINITIALISATION	8
Fonctions	9
Caractéristiques techniques	10
Garantie et support	10

MISE EN ROUTE

CONTENU DE LA BOÎTE


Déballer soigneusement la boîte et vérifiez que les éléments suivants sont présents et non endommagés.

- 2 écouteurs sans fil SG Mini (avec embouts de taille moyenne déjà installés)
- Étui de chargement
- Embouts en silicone (1 paire de taille moyenne en extra, 2 paires de taille petite)
- Guide de l'utilisateur

Veuillez noter que le câble USB-C n'est pas inclus. Nous vous encourageons à utiliser vos câbles USB-C actuels pour recharger vos écouteurs.

COMPOSANTS

1. Indicateur lumineux de l'étui
2. Port de charge USB-C
3. Surface tactile
4. Indicateur lumineux de l'écouteur
5. Embout en silicone

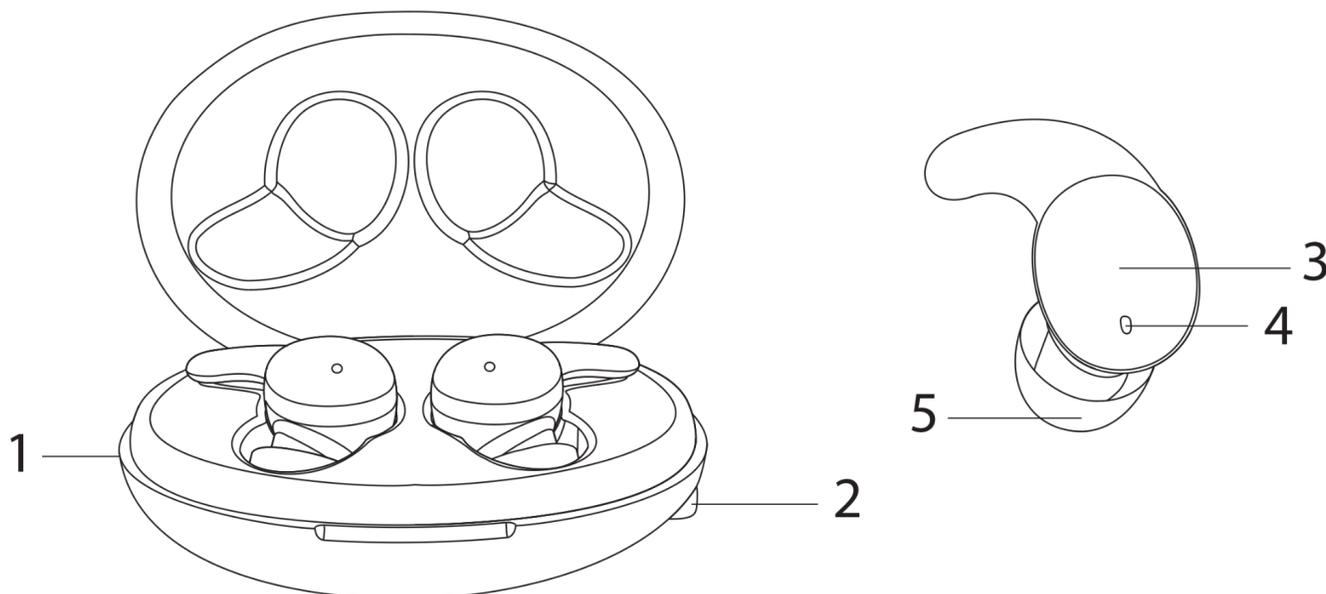

ALIMENTATION

BATTERIE

L'étui de chargement et les écouteurs contiennent des batteries au lithium-ion rechargeables. Le nombre de cycles de charge est limité et peut varier en fonction de l'utilisation. Pour garantir la longévité des batteries, veuillez suivre ces instructions :

1. Utilisez une source d'alimentation de 5W à 10W maximum.
2. Évitez les "chargeurs rapides".
3. Évitez de les laisser se décharger trop longtemps. Rechargez-les au moins une fois par mois, même si vous ne les utilisez pas.
4. Débranchez l'étui une fois qu'il est complètement chargé, soit lorsque le voyant rouge sur l'étui cesse de clignoter et demeure allumé.
5. Éviter d'ouvrir et de fermer l'étui de manière répétée.

RECHARGE

Pour recharger l'étui, connectez-le à une source d'alimentation à l'aide d'un câble USB-C (non inclus). L'indicateur lumineux sur l'étui clignotera en rouge pendant la recharge et restera allumé une fois terminée. Une recharge complète prend environ 1,5 heure à partir de 0%.

Pour recharger les écouteurs, placez-les dans l'étui, appuyez légèrement dessus et fermez le couvercle de l'étui. Comptez environ 1,5 heure pour une recharge complète à partir de 0%.

ALLUMER/ÉTEINDRE

Allumer : Retirez les deux écouteurs de l'étui de chargement ou appuyez simultanément sur les deux écouteurs pendant 2 secondes.

Éteindre : Replacez les deux écouteurs dans l'étui de chargement ou appuyez sur un des écouteurs pendant 5 secondes pour éteindre les deux écouteurs.

OPÉRATIONS DE BASE

JUMELER VOTRE APPAREIL

1. Accédez aux paramètres Bluetooth de votre appareil.
2. Sortez les deux écouteurs de l'étui de chargement et mettez-les dans vos oreilles. Ils passeront en mode appairage.
3. Sur votre appareil, sélectionnez « SG Mini » dans la liste d'appareils disponibles.

Remarque : Les SG Mini ne peuvent être connectés qu'à un seul appareil Bluetooth à la fois dans le même rayon. Pour les connecter à un autre appareil dans la même zone de portée, vous devez soit désactiver Bluetooth sur l'appareil actuel, soit déconnecter les SG Mini de celui-ci.

DÉCONNECTER VOTRE APPAREIL

Vous pouvez désactiver Bluetooth sur votre appareil ou trouver les SG Mini dans la liste des appareils connectés et les déconnecter.

RECONNECTER VOTRE APPAREIL

Si votre appareil Bluetooth prend en charge la reconnexion automatique, les SG Mini se reconnecteront automatiquement la prochaine fois que vous les allumerez. Si votre appareil ne prend pas en charge la reconnexion automatique, vous devrez reconnecter manuellement les SG Mini dans les paramètres Bluetooth de votre appareil.

AUTRES OPÉRATIONS

MODE DE JEU

Pour activer le mode de jeu (latence réduite), tapez rapidement 4 fois sur l'écouteur droit ou gauche. Répétez la même action pour quitter le mode jeu.

Note: Le mode de jeu réduit la latence audio sur Bluetooth, mais nécessite une compression avec pertes, ce qui peut diminuer la qualité audio.

RÉINITIALISATION

Si un problème technique survient, placez les écouteurs dans vos oreilles et tapez 5 fois sur l'écouteur droit ou gauche pour réinitialiser les écouteurs.

DÉSACTIVER LES FONCTIONS TACTILES

Pour désactiver ou réactiver les fonctions tactiles, tapez 6 fois sur l'écouteur droit ou gauche.

FONCTIONS

Appels

Pour répondre, double-tapez sur l'écouteur droit ou gauche.

Pour raccrocher, double-tapez sur l'écouteur droit ou gauche.

Pour refuser un appel, appuyez sur l'écouteur droit ou gauche pendant une seconde.

Assistant vocal

Pour activer l'assistant vocal, triple-tapez sur l'écouteur droit ou gauche.

Musique

Pour lire/mettre en pause la musique, double-tapez sur l'écouteur droit ou gauche.

Pour retourner à la chanson précédente, appuyez sur l'écouteur gauche pendant une seconde.

Pour passer à la chanson suivante, appuyez sur l'écouteur droit pendant une seconde.

Contrôle du volume

Pour augmenter le volume d'un cran, tapez une fois sur l'écouteur droit.

Pour diminuer le volume d'un cran, tapez une fois sur l'écouteur gauche.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Écouteurs

- Version Bluetooth : 5.3
- Distance de transmission : Jusqu'à 10 m
- Indice d'imperméabilité : IPX4
- Codecs : SBC / AAC
- Taille des haut-parleurs: Ø6 mm
- Réponse en fréquence : 20 HZ - 20 KHz
- Impédance : 16 Ω
- Sensibilité : 106 ± 3 dB
- Autonomie en musique : jusqu'à 5 heures à 50 % du volume
- Autonomie en appels : jusqu'à 4 heures
- Temps de recharge : 1,5 heure à partir de 0%
- Capacité de la batterie : 30 mAh (x2)
- Entrée : 5.0 V \equiv 30 mA

Étui de chargement

- Port de charge : USB-C
- Temps de recharge : 1,5 heure à partir de 0%
- Tension de la batterie : 3.7 V
- Capacité de la batterie : 230 mAh
- Entrée : 5.0 V \equiv 300 mA

GARANTIE ET SUPPORT

Vos écouteurs sont couverts par une garantie de durabilité d'un an. Vous pouvez trouver des informations supplémentaires sur la garantie en visitant notre site web.

Si vous avez besoin d'aide avec le produit, veuillez visiter notre centre d'aide sur notre site internet, ou simplement scanner le code QR ci-dessous. Vous y trouverez des réponses à plusieurs questions courantes ainsi que des instructions étape par étape.

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, veuillez contacter notre équipe du service clientèle par courriel à l'adresse suivante : hello@soundsgood.ca.

