



# Instructions Manual: Manuel D'Instructions:

Be Like FGTeeV Microphone!

Apprenez à utiliser votre  
Microphone Be  
Like FGTeeV !

This manual explains the functions of  
the Be Like FGTeeV Microphone and  
how to use them.  
Ce manuel explique les fonctions du  
Soyez comme le microphone  
FGTeeV et comment les utiliser.

Voice-Changing Dial  
Cadran De Modification Vocale

Sound FX Select Button  
Bouton DiEffets Sonores

Music Select Button  
Bouton De SÉlection De Musique


Record Button  
Bouton DiEnregistrement

Sound Fx Play Button  
Bouton De Lecture Des Effets Sonores

Music Play Button  
Bouton De Lecture De Musique


Recording Play Button  
Bouton De Lecture Des Enregistrements

Speaker  
Haut-Parleur

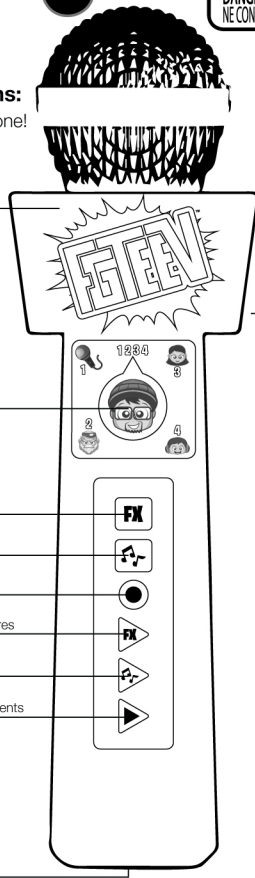


**WARNING:**  
CHOKING HAZARD - SMALL PARTS.  
NOT FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS.

**ATTENTION:**  
DANGER D'ÉTOUFFEMENT - PETITES PIÉCES.  
NE CONVIENT PAS À UN ENFANT DE MOINS DE 3 ANS.

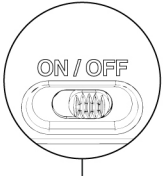

On/off Switch  
Interrupteur Marche / Arrêt



Back of Mic  
Arrière Du Micro

# Microphone Functions: Fonctions Du Microphone:



## Voice-Changing Dial Cadran De Modification Vocale



This knob lets you choose from 4 different voice changing settings:  
Ce bouton vous permet de choisir parmi 4 réglages de modification vocale différents.

- 1. Microphone (No Voice Change)
- 2. Old Man's Voice
- 3. Girl's Voice
- 4. Boy's Voice
- 1. Aucune Modification Vocale
- 2. Voix D'un Vieil Homme
- 3. Voix D'une File
- 4. Voix D'un Garçon

You can record using the voice changing function, but only use one voice per recording!  
Changing the voice during recording will end your current track.

Vous pouvez enregistrer en utilisant la fonction de changement de voix, mais n'utilisez  
qu'une seule voix par enregistrement! Changer la voix pendant l'enregistrement mettra  
fin à votre piste actuelle.

## Sound Fx Select Button Bouton De Sélection Des Effets Sonores



Press once to select a sound effect. The sound will stay selected until pressed again.  
Appuyez une fois pour sélectionner un effet sonore. Le son restera sélectionné jusqu'à ce que vous  
appuyiez à nouveau.

## Music Select Button Bouton De Sélection De Musique



Press once to select a music track. The music track will stay selected until pressed again.  
Appuyez une fois pour sélectionner une piste musicale. La piste musicale restera sélectionnée jusqu'à  
ce qu'elle soit de nouveau appuyée.

## Record Button Bouton D'Enregistrement



Press to begin recording, you will hear 1 beep sound. Speak into the microphone, use the voice changing  
feature, or mix things up using the Sound FX and Music buttons. Record for up to 30 seconds!  
Press the record button a second time to end recording. You will hear 2 beep sounds, which signals the end  
of the recording.

Recording will also automatically end after 30 seconds, or if you interrupt the function by trying to use  
multiple voice-changing functions during recording, or if you use the Recording Play Button to play back  
what you have recorded.  
Appuyez sur pour commencer l'enregistrement, vous entendrez 1 bip. Parlez dans le microphone,  
utilisez la fonction de changement de voix ou mélangez les choses à l'aide des effets sonores et de  
la musique boutons. Enregistrez jusqu'à 30 secondes!  
Appuyez une deuxième fois sur le bouton d'enregistrement pour terminer l'enregistrement. Vous entendrez  
2 bips sonores qui signalent la fin de l'enregistrement.  
L'enregistrement se terminera également automatiquement après 30 secondes, ou si vous interrompez  
la fonction en essayant d'utiliser plusieurs fonctions de changement de voix pendant l'enregistrement, ou si  
vous utilisez le Bouton de lecture d'enregistrement pour lire ce que vous avez enregistré.

## Sound Fx Play Button Bouton De Lecture Des Effets Sonores



Press to play the last selected sound effect. Press while recording to add the sound to your own track.  
Appuyez pour lire le dernier effet sonore sélectionné. Appuyez sur pendant l'enregistrement pour  
ajouter le son à votre propre piste.

## Music Play Button Bouton De Lecture De Musique



Press to play the last selected music track. Press while recording to add the music to your own track.  
Appuyez pour lire la dernière piste musicale sélectionnée. Appuyez sur pendant l'enregistrement pour  
ajouter la musique à votre propre piste.

## Recording Play Button Bouton De Lecture D'enregistrement




Press to play your new recording! **NOTE:** Hitting this playback button interrupts an in-process recording,  
so make sure you're finished recording before using the playback!  
Appuyez pour lire votre nouvel enregistrement! **REMARQUE:** appuyer sur ce bouton de lecture interromp  
un enregistrement en cours, assurez-vous donc que vous avez terminé l'enregistrement avant  
d'utiliser la lecture!

**Troubleshooting:** Note that cell phones and certain electrical equipment can cause interference and/or feedback. If this occurs, please  
try a different location, and/or distance yourself from cellular communication devices.  
**Dépannage:** Notez que les téléphones portables et certains Équipements Électriques peuvent provoquer des interférences et / ou des retours.  
Si cela se produit, veuillez essayer un autre emplacement et / ou éloignez-vous des appareils de communication cellulaires.

## Installing the Batteries

**ATTENTION:** Batteries should only be installed by an adult. The unit does not come with batteries, but please follow these easy to follow instructions on how to place batteries in the battery compartment on the unit.

- 1 Use a Philips screwdriver to open the battery compartment door.
- 2 Install 2 "AA" size batteries into the compartment, making sure that the + and - polarities match the and - polarities match the diagram printed inside.
- 3 Close the battery compartment door and tighten the battery door screw. Don't over tighten.

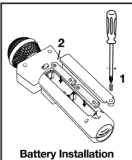

## For the Best Possible Performance

- Use alkaline batteries for longer life.
- Do not mix old and new batteries, and do not mix alkaline, carbon-zinc or rechargeable nickel-cadmium batteries.
- Insert batteries with proper polarity (+/-) as indicated.
- Remove exhausted batteries from product.
- Recharge rechargeable batteries under adult supervision.
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries.
- Do not open batteries or heat them beyond normal ambient temperatures.
- To prevent battery leakage or damage remove batteries from a product if it will not be used for a month or longer.
- Use extreme caution handling leaking batteries (avoid direct contact with eyes and skin). If battery leakage comes in contact with eyes, IMMEDIATELY flush the eyes with lukewarm and gently flowing water for at least 30 minutes. If skin contact occurs, wash skin with clear water for at least 15 minutes. Seek medical attention if any symptoms occur.

- Store in cool, dry, ventilated area away from hazardous or combustible material.
- Do not dispose of batteries in the household trash or fire.
- Follow applicable laws and local regulations for the disposal and transportation of batteries.
- Batteries must be disposed of separately at your local waste recycling center. Do not dispose of them in your household waste bin.

## FCC Information

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Caution:** changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

## CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## Maintenance

It is important to keep the unit as dry and clean as possible. Clean the unit with a soft cloth moistened only with mild soap and water. Stronger cleaning agents, such as thinner or similar materials are not recommended, as they may damage the surface of the case.

Do not allow dirt, sand, small particles, water or other liquids to enter the toy's casing. If the unit is to be left unused for an extended time period, such as a month or longer, have an adult remove the battery to extend its life and to prevent leaking or corrosion.

**The shape of the batteries in full or proportional size with their nominal voltage on the battery compartment to indicate the polarity.**

- How to remove and insert replaceable batteries.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being recharged.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

This product bears the selective sorting symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handed pursuant to European Directive 2012/19/UE in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment. For further information, please contact your local or regional authorities. Electronic products not included in the selective sorting process are potentially dangerous for the environment and human health due to the presence of hazardous substances.

**WARNING:** This toy produces flashes that may trigger epilepsy in sensitised individuals.



Manufactured by:  
PhatMojo, LLC,  
3555 S. Vermont Ave.,  
Suite 7367  
Los Angeles, CA 90007  
<http://www.phatmojo.com>




© 2020 Laffter, Inc.  
FGTeV, FUNnel Vision,  
Doh Much Fun and  
all related titles, logos  
and characters are  
trademarks of Laffter, Inc.  
All Rights Reserved.



## Installation Des piles

**ATTENTION:** Les piles ne doivent être insérées que par un adulte. L'appareil n'est pas livré avec des piles ; veuillez suivre ces instructions faciles pour placer les piles dans le compartiment des piles de l'appareil.

- 1 Utilisez un tournevis cruciforme pour ouvrir le couvercle du compartiment des piles.
- 2 Insérez 2 piles de type « AA » dans le compartiment, en vous assurant que le sens des polarités + et - corresponde au schéma imprimé à l'intérieur.
- 3 Fermez le couvercle du compartiment des piles et serrez la vis du couvercle sur le compartiment des piles. Ne serrez pas trop.

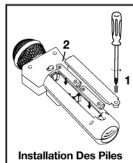

## Pour obtenir une performance optimale

- Utiliser des piles alcalines pour assurer une durée de vie plus longue.
- Ne mélanger pas des piles neuves avec des piles usées et ne mélanger pas des piles alcalines, carbone-zinc ou rechargeables nickel-cadmium.
- Insérer les piles en respectant le sens correct des polarités (+/-) comme indiqué.
- Retirez les piles usées du produit.
- Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la surveillance d'un adulte.
- N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables.
- N'ouvrez pas les piles et ne les chauffez pas à une température supérieure aux températures ambiantes normales.
- Pour éviter que les piles fuient et ne causent des dommages, retirez les piles du produit s'il n'est pas utilisé pendant un mois ou plus.

- Faites preuve d'une extrême prudence lors de la manipulation des piles qui fuient (évitiez tout contact direct avec les yeux et la peau).
- Si la liquéfaction d'une pile qui fuit entre en contact avec les yeux, rincez IMMÉDIATEMENT l'œil avec de l'eau tiède en faisant couler l'eau doucement pendant au moins 30 minutes. En cas de contact avec la peau, laviez la peau à l'eau claire pendant au moins 15 minutes. Consultez un médecin si des symptômes apparaissent.
- Conservez les piles dans un endroit frais, sec et aéré, loin des matières dangereuses ou combustibles.
- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères et ne les jetez pas dans un feu.
- Respectez les lois et réglementations locales en vigueur pour l'élimination et le transport des piles.
- Les batteries doivent être éliminées séparément dans votre centre local de recyclage des déchets. Ne les jetez pas dans votre poubelle.

## Règlement FCC

Cet équipement est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet équipement ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) Cet équipement doit accepter toute interférence reçue, incluant les interférences pouvant causer un dysfonctionnement.

**Attention:** les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur pour faire fonctionner l'équipement.

## CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

**NOTE:** Cet appareil a été testé et est prouvé conforme aux normes des appareils numériques de classe B, selon le paragraphe 15 des Règles FCC. Ces normes sont conçues afin de fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles au sein d'une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquences radioélectriques et, s'il n'est pas utilisé conformément aux instructions données, peut causer des interférences nuisibles aux communications radioélectriques. Cependant, il n'y a pas de garantie à ce qu'aucune interférence ne se produise au sein d'une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception d'une radio ou d'une télévision, qui peut être déterminé en éteignant l'appareil puis en le mettant de nouveau en marche, l'utilisateur doit essayer de corriger les interférences en suivant une ou plusieurs de ces mesures:

- Orientez d'une autre façon ou déplacez l'antenne de réception.
- Éloignez le produit de l'autre appareil (TV/Radio etc.).
- Branchez l'appareil à une prise de circuit électrique différent de celui où est branché l'autre appareil.
- Consultez votre revendeur ou un technicien expérimenté en radio/TV pour demander de l'aide.

## Entretien

Il est important de garder l'appareil aussi sec et propre que possible. Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humidifié uniquement avec du savon doux et de l'eau. Des agents de nettoyage plus puissants, tels que des diluants ou des matériaux similaires, ne sont pas recommandés, car ils peuvent endommager la surface du boîtier. Ne laissez pas la saleté, le sable, les petites particules, l'eau ou d'autres liquides pénétrer dans le boîtier du jouet. Si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, comme un mois ou plus, demandez à un adulte de retirer les piles pour prolonger sa durée de vie et éviter les fuites ou la corrosion.

**La forme des piles en taille pleine ou proportionnelle avec leur tension nominale sur le compartiment des piles pour indiquer la polarité.**

- Comment retirer et insérer des piles remplaçables.
- Les batteries non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être chargées.
- Les batteries rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou piles neuves et usagées.
- Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.
- Les piles épuisées doivent être retirées du jouet.
- Les bords d'alimentation ne doivent pas être court-circuités.

Ce produit porte le symbole du tri sélectif des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie que ce produit doit être manipulé conformément à la directive européenne 2012/19/UE pour être recyclé ou démonté afin de minimiser son impact sur l'environnement. Pour plus d'informations, veuillez contacter vos autorités locales ou régionales. Les produits électroniques non inclus dans le processus de tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

**AVERTISSEMENT:** Ce jouet produit des éclairs qui peuvent déclencher l'épilepsie chez les personnes sensibilisées.



Manufactured by:  
PhatMojo, LLC,  
3555 S. Vermont Ave.,  
Suite 7367  
Los Angeles, CA 90007  
<http://www.phatmojo.com>



© 2020 Laffter, Inc.  
FGTeV, FUNnel Vision,  
Doh Much Fun and  
all related titles, logos  
and characters are  
trademarks of Laffter, Inc.  
All Rights Reserved.

