

**Bedienungsanleitung**



*Enjoy it.*

*Enjoy it.*

Competence Center Audio  
MAX Power Products GmbH & Co. KG  
Mittlerer Hasenpfad 5  
60598 Frankfurt  
Germany  
[www.blaupunkt.com](http://www.blaupunkt.com)  
Service Hotline: 00 800 1300 1400  
(kostenlos aus dem Festnetz sowie den Mobilfunknetzen)

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.

Boombox

***Inhalt***

<b>1. Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen! .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Allgemein .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Sicherheitshinweise .....</b>	<b>5</b>
<b>4. Lieferumfang .....</b>	<b>8</b>
<b>5. Vorbereitung .....</b>	<b>8</b>
<b>6. Teile und Bedienelemente .....</b>	<b>9</b>
<b>7. Stromversorgung .....</b>	<b>12</b>
<b>8. Anschlüsse .....</b>	<b>14</b>
<b>9. Grundbedienung .....</b>	<b>16</b>
<b>10. Radio .....</b>	<b>17</b>
10.1 Sender einstellen .....	17
10.2 Sender speichern .....	17
<b>11. Bluetooth-Verbindung .....</b>	<b>19</b>
<b>12. CDs und USB-Geräte .....</b>	<b>20</b>
12.1 CD einlegen .....	20
12.2 USB-Geräte anschließen .....	20
12.3 Funktionen CDs / USB-Geräte .....	21
<b>13. Reinigung .....</b>	<b>23</b>
<b>14. Entsorgen .....</b>	<b>23</b>
<b>15. Problemlösungen .....</b>	<b>24</b>
<b>16. Technische Daten .....</b>	<b>26</b>

**BB 1000**

 **BLAUPUNKT**

## **1. HERZLICHEN DANK FÜR IHR VERTRAUEN!**

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer neuen Blaupunkt CD Boombox und sind überzeugt, dass Sie mit diesem modernen Gerät zufrieden sein werden.

Um eine stets optimale Funktion und Leistungsbereitschaft Ihrer CD Boombox zu garantieren und um Ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten:

**Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!**

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen CD Boombox!

<b>Artikel</b>	CD Boombox
<b>Modell</b>	BB 1000
<b>Manual ID</b>	PO51000441 / PE / 2016
<b>Hersteller</b>	<b>MAX Power Products GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Mittlerer Hasenpfad 5</b> <b>60598 Frankfurt am Main   Germany</b>
<b>Web</b>	<a href="http://www.blaupunkt.de">www.blaupunkt.de</a>

## 2. ALLGEMEIN

### **Aufbewahren des Handbuchs**

- Alle Tätigkeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur so ausgeführt werden, wie sie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.
- Bewahren Sie diese Anleitung auf.
- Falls Sie das Gerät einmal weitergeben, legen Sie bitte diese Bedienungsanleitung dazu.

### **Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

Dieses Gerät ist ...

... ein Gerät der Unterhaltungselektronik.

... für die Tonwiedergabe von Audiogeräten vorgesehen.

... für den Empfang und die Wiedergabe von Radiosendern vorgesehen.

Das Gerät ist für den Privatgebrauch bestimmt und für die gewerbliche Nutzung nicht geeignet. Eine andere Nutzung oder Modifikation ist vom bestimmungsgemäßen Gebrauch ausgeschlossen.

### **Auszeichnungen/Symbole**

Falls erforderlich, finden Sie folgende Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung:



**GEFAHR!** Hohes Risiko: Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.

**WARNUNG!** Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen oder schwere Sachschäden verursachen.

**VORSICHT:** Geringes Risiko: Missachtung der Warnung kann leichte Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

**HINWEIS:** Sachverhalte und Besonderheiten, die im Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

### **Hinweise zur Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt die MAX Power Products GmbH & Co. KG, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen, relevanten Vorschriften der RED Richtlinie 2014/53/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der ErP Richtlinie 2009/125/EG, der Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU sowie der ROHS-Richtlinie 2011/65/EG befindet.

Die vollständige Konformitätserklärung und diese Bedienungsanleitung im PDF-Format finden Sie im Internet unter [www.blaupunkt.de](http://www.blaupunkt.de).

### **3. SICHERHEITSHINWEISE**

#### **Allgemeine Hinweise**

- Die Typenschilder mit den technischen Angaben befinden sich auf der Rückseite der CD Boombox.
- Bevor Sie das Gerät anschließen, lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Nur so nutzen Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig.
- Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Es ist nicht gestattet, Umbauten an dem Gerät vorzunehmen.
- **Laserstrahlung:** Das Gerät arbeitet mit einem schwachen, aber scharf gebündelten Laserstrahl. Bei unsachgemäßem Gebrauch kann dieser Strahl eine Gefahr für das Auge sein. Das Gerät keinesfalls öffnen.

#### **Umgebungsbedingungen**

- Wird das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Das Gerät einige Stunden ausgeschaltet lassen.
- Schützen Sie das Gerät und die Anschlussleitung vor Feuchtigkeit, Tropf- oder Spritzwasser: Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. Stellen Sie zum Beispiel keine mit Flüssigkeiten gefüllten Vasen oder Ähnliches auf oder in die Nähe des Gerätes.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Badezimmer) ausgelegt. Beachten Sie die in den technischen Daten angegebenen Umgebungsbedingungen.
- Vermeiden Sie das Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten in das Gerät.
- Schwere Gegenstände dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
- Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung rund um das Gerät. Halten Sie an allen Seiten einen Abstand von mindestens 10 cm ein. Bedecken Sie das Gerät nicht (z. B. durch Zeitschriften, Tischdecken, Vorhänge, usw.).

- Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit von diesem Produkt ferngehalten werden, um das Ausbreiten von Feuer zu verhindern.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass kein direktes Sonnenlicht darauf fällt.

### **Netzanschluss**

- Schließen Sie die Anschlussleitung nur an eine ordnungsgemäß installierte, gut zugängliche 230 V~, 50 Hz-Steckdose an. Die Steckdose muss nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.
- Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferte Anschlussleitung.
- Verlegen Sie die Anschlussleitung so, dass sie nicht zur Stolperfalle wird.
- Achten Sie beim Aufstellen des Gerätes darauf, dass die Anschlussleitung nicht eingeklemmt oder gequetscht wird. Halten Sie die Anschlussleitung von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fern.
- Ziehen Sie bei Gewitter den Netzstecker aus der Steckdose.
- Um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, immer am Stecker, nie am Kabel ziehen.
- Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

### **Störungen**

- Ziehen Sie bei Beschädigungen der Anschlussleitung oder des Gerätes sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Beschädigungen am Gehäuse, dem Netzstecker oder der Anschlussleitung aufweist. Reparaturen am Gerät dürfen ausschließlich vom Service Center vorgenommen werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
-  **GEFAHR!** Sollten Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Gerät gelangen, sofort den Netzstecker ziehen. Vor einer erneuten Inbetriebnahme das Gerät prüfen lassen.

### **USB-Geräte**

- Eine direkte Verbindung zu einem PC oder Notebook über die USB-Buchse ist nicht möglich. Sowohl die CD Boombox als auch PC oder Notebook könnten beschädigt werden.
- Verwenden Sie kein USB-Kabel zum Anschluss von anderen USB-Geräten an die USB-Schnittstelle. Die USB-Schnittstelle ist nur zum direkten Anschluss von USB-Geräten (z. B. USB-Stick) ausgelegt.
- Beim Entfernen des USB-Gerätes muss eine andere Betriebsart als *USB* gewählt oder die CD Boombox ausgeschaltet sein, andernfalls kann es zu Datenverlusten und Beschädigungen am USB-Gerät oder dem Gerät kommen.

**BB 1000**

**BLAUPUNKT**

### **Kopfhörer**



#### **WARNUNG! Zu laute Hörlautstärke kann Hörschäden verursachen!**

Zu große Lautstärke erzeugt übermäßigen Schalldruck und kann zum Verlust des Hörsinns führen. Betreiben Sie einen angeschlossenen Kopfhörer in normaler Hörlautstärke und regeln Sie die Lautstärke zurück, bevor Sie eine Tonquelle anschließen oder zuschalten.

Benutzen Sie einen Kopfhörer nicht bei Tätigkeiten, bei denen Sie Ihre Umgebung aufmerksam wahrnehmen müssen.

### **Reinigung und Pflege**

- Für die Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

### **Batterien**

- Batterien können beim Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb Batterien und Fernbedienung für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinandergenommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Reinigen Sie Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen der Batterien.
- Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterien. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ.
- Beachten Sie beim Einlegen der Batterien die richtige Polarität (+/-).
- Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung / dem Gerät, wenn Sie die Fernbedienung / das Gerät längere Zeit nicht benutzen wollen. Die Batterien könnten auslaufen und die Fernbedienung / das Gerät beschädigen.
- Setzen Sie Batterien keinen extremen Bedingungen aus, legen Sie z. B. die Fernbedienung nicht auf Heizkörpern ab und setzen Sie sie nicht direkter Sonneneinstrahlung aus. Es besteht ansonsten erhöhte Auslaufgefahr.
- Nehmen Sie leere Batterien umgehend aus der Fernbedienung / dem Gerät! Es besteht eine erhöhte Auslaufgefahr.
- Wenn Batteriesäure ausgelaufen ist, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

## **4. LIEFERUMFANG**

- 1 CD Boombox BB 1000
- 1 Anschlussleitung
- 1 Fernbedienung mit Batterie CR2025, 3 V
- 1 Tragegurt
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Garantiekarte

## **5. VORBEREITUNG**


- Entfernen Sie alle Verpackungsteile vollständig.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Oberfläche.
- Entfernen Sie die Transportsicherung aus dem CD-Fach.
- Ziehen Sie die Transportsicherung aus dem Batteriefach der Fernbedienung.

**BB 1000**

**BLAUPUNKT**


## 6. TEILE UND BEDIENELEMENTE

### Gerätevorderseite

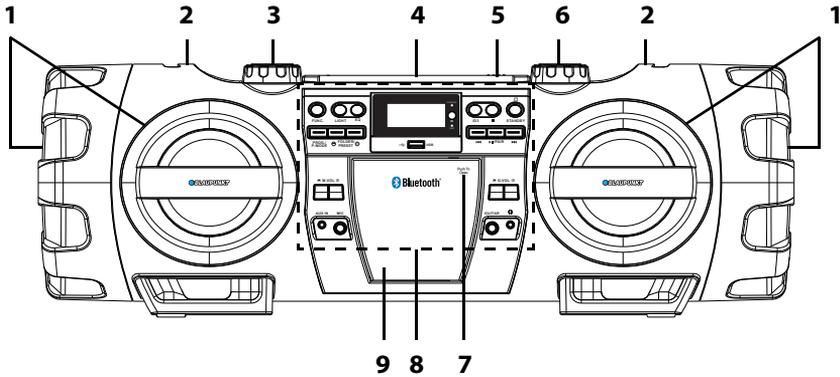


- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1                     | Lautsprecher                                   |
| 2                     | Befestigung für Tragegurt                      |
| 3 <b>Volume</b>       | Endlosregler: Lautstärke verringern / erhöhen  |
| 4                     | CD-Fach  |
| 5 <b>PUSH TO OPEN</b> | Taste: CD-Fach öffnen/schließen                |
| 6 <b>Tuning</b>       | Endlosregler: Radiofrequenzen einstellen       |
| 7 <b>Push To Open</b> | Taste: Fach für Fernbedienung öffnen/schließen |
| 8                     | Bedienfeld<br>Tasten und Display               |
| 9                     | Fach für Fernbedienung                         |

### Geräterückseite

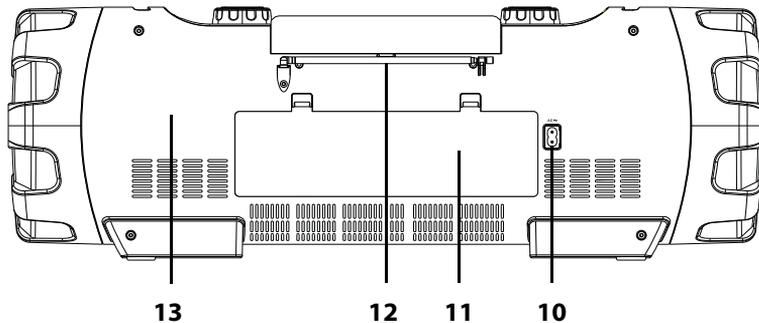


- |               |                         |
|---------------|-------------------------|
| 10 <b>AC~</b> | Buchse Anschlussleitung |
| 11            | Batteriefach            |
| 12            | Teleskopantenne         |
| 13            | Typenschild             |

**Bedienfeld**

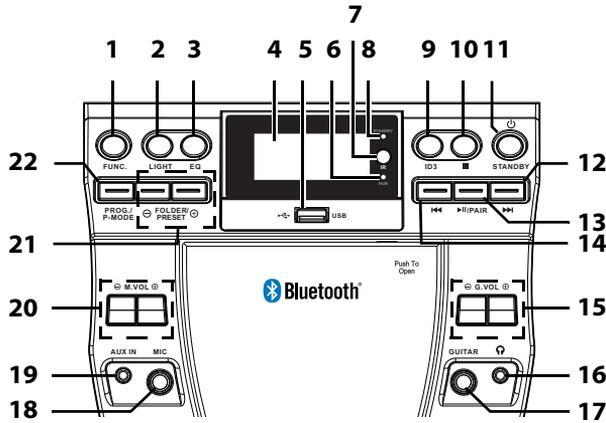

- |  |   |
|--|---|
| <p><b>1 FUNC.</b></p> <p><b>2 LIGHT</b></p> <p><b>3 EQ</b></p> <p><b>4</b></p> <p><b>5 USB</b> </p> <p><b>6 PAIR</b></p> <p><b>7 IR</b></p> <p><b>8 STANDBY</b></p> <p><b>9 ID3</b></p> <p><b>10 ■</b></p> <p><b>11 STANDBY</b> </p> <p><b>12 ►►</b></p> <p><b>13 ►II / PAIR</b></p> <p><b>14 I◄◄</b></p> <p><b>15 ⊖ G.VOL ⊕</b></p> <p><b>16 </b></p> <p><b>17 GUITAR</b></p> <p><b>18 MIC</b></p> <p><b>19 AUX IN</b></p> <p><b>20 ⊖ M.VOL ⊕</b></p> <p><b>21 ⊖ FOLDER/ ⊕ PRESET</b></p> <p><b>22 PROG./P-MODE</b></p> | <p>Betriebsart wählen: <i>BLUETOOTH, TUNER</i> (Radio), <i>CD, USB</i></p> <p>Effektbeleuchtung der Frontlautsprecher ein-/ausschalten</p> <p>Klangfarbe ändern</p> <p>Display: Anzeige von Symbolen und Klarschrift</p> <p>USB-Buchse</p> <p>Anzeige für den Verbindungsaufbau</p> <p>Infrarotsensor</p> <p>LED-Anzeige: leuchtet rot im Standby-Betrieb</p> <p>ID3 Tags ein-/ausschalten</p> <p>Wiedergabe stoppen</p> <p>Gerät in Standby schalten / Gerät wieder einschalten</p> <p>zum nächsten Titel</p> <p>Radio: Frequenz in 0,05 MHz Schritten vorwärts</p> <p>Wiedergabe starten und anhalten</p> <p>Bluetooth: Verbindung beenden / Pairing starten</p> <p>Radio: automatische Sendersuche (bis zu 30 Sender) zum vorherigen Titel</p> <p>Radio: Frequenz in 0,05 MHz Schritten zurück</p> <p>Gitarre: Lautstärke verringern / erhöhen</p> <p>Kopfhörer-Ausgang: Klinkenbuchse Ø 3,5 mm</p> <p>Gitarren-Eingang: Klinkenbuchse Ø 6,35 mm</p> <p>Mikrofon-Eingang: Klinkenbuchse Ø 6,35 mm</p> <p>AUX-Eingang: Klinkenbuchse Ø 3,5 mm</p> <p>Mikrofon: Lautstärke verringern/erhöhen</p> <p>10 Titel/Programmplätze zurück/vor springen</p> <p>MP3-CD/USB (gedrückt halten): Ordner zurück/vor</p> <p>Radio: Sender speichern</p> <p>CD/USB: Wiederholfunktionen ein-/um-/ausschalten, Titelfolge programmieren (vorher Wiedergabe stoppen)</p> |
|--|---|

**Fernbedienung**

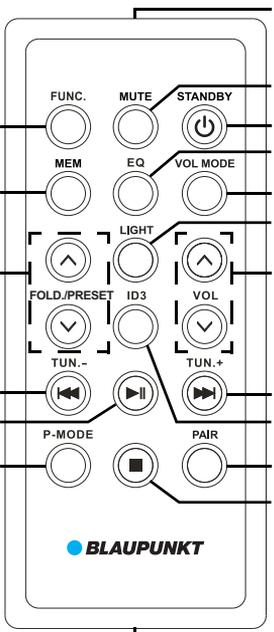	<p><b>1</b></p> <p><b>2</b></p> <p><b>3</b></p> <p><b>4</b></p> <p><b>5</b></p> <p><b>6</b></p> <p><b>7</b></p> <p><b>8</b></p> <p><b>9</b></p> <p><b>10</b></p> <p><b>11</b></p> <p><b>12</b></p> <p><b>13</b></p> <p><b>14</b></p> <p><b>15</b></p> <p><b>16</b></p> <p><b>17</b></p> <p><b>18</b></p>	<p><b>1</b> Infrarot-Sender</p> <p><b>2 MUTE</b> Stummschalttaste</p> <p><b>3 STANDBY</b>  Gerät in Standby schalten / Gerät wieder einschalten</p> <p><b>4 EQ</b> Klangfarbe ändern</p> <p><b>5 VOL MODE</b> Gitarren-/Mikrofonlautstärke wählen (danach mit <b>^ VOL v</b> ändern)</p> <p><b>6 LIGHT</b> Effektbeleuchtung der Frontlautsprecher ein-/ausschalten</p> <p><b>7 ^ VOL v</b> Lautstärke erhöhen / verringern</p> <p><b>8 TUN.+ / </b> Wiedergabe: zum nächsten Titel Radio: Frequenz in 0,05 MHz Schritten vorwärts gedrückt halten: automatische Sendersuche</p> <p><b>9 ID3</b> ID3 Tags ein-/ausschalten</p> <p><b>10 PAIR</b> Bluetooth-Verbindung abbrechen/Pairing starten</p> <p><b>11 </b> Wiedergabe stoppen</p> <p><b>12</b> Batteriefach</p> <p><b>13 P-MODE</b> Wiederholfunktionen ein-/um-/ausschalten</p> <p><b>14 </b> Wiedergabe starten und anhalten Bluetooth: Verbindung beenden / Pairing starten Radio: automatische Sendersuche (bis zu 30 Sender)</p> <p><b>15 TUN.- / </b> Wiedergabe: zum vorherigen Titel Radio: Frequenz in 0,05 MHz Schritten zurück gedrückt halten: automatische Sendersuche</p> <p><b>16 ^ FOLD./PRESET v</b> 10 Titel/Programmplätze vor/zurück springen MP3-CD/USB (gedrückt halten): Ordner vor/zurück Radio: Sender speichern CD/USB: Titelfolge programmieren (vorher Wiedergabe stoppen)</p> <p><b>17 MEM</b> Radio: Sender speichern CD/USB: Titelfolge programmieren (vorher Wiedergabe stoppen)</p> <p><b>18 FUNC.</b> Betriebsart wählen: <i>BLUETOOTH, TUNER</i> (Radio), <i>CD, USB</i></p>
---	--	---

## 7. STROMVERSORGUNG



### **Fernbedienung**

- Die Fernbedienung wird mit einer eingelegten Batterie geliefert. Ziehen Sie vor der Inbetriebnahme den Kunststoffstreifen aus der Fernbedienung.

### **Batterie der Fernbedienung einlegen/wechseln**



**GEFAHR!** Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ.

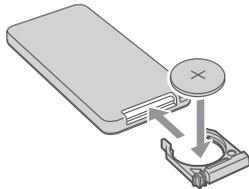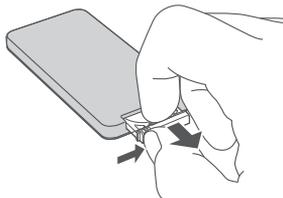

1. Drücken Sie den kleinen Hebel an der Seite des Batteriehalters etwas in Richtung Mitte und ziehen anschließend den Batteriehalter in Pfeilrichtung aus der Fernbedienung.
2. Legen Sie die Batterie CR2025 (3 V) ein, bzw. tauschen Sie die alte Batterie gegen eine neue. Der Pluspol (+) der Batterie muss nach oben zeigen.
3. Schieben Sie den Batteriehalter in die Fernbedienung, bis er einrastet.

### **Netzanschluss**

1. Schließen Sie alle Geräte an, bevor Sie die Stromversorgung herstellen.
2. Verbinden Sie die Anschlussleitung mit dem Anschluss **AC~** am Gerät.
3. Stecken Sie den Netzstecker in eine gut zugängliche Steckdose, deren Spannung der Angabe auf dem Typenschild des Gerätes entspricht. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.

**HINWEIS:** Um das Gerät vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

**BB 1000**

 **BLAUPUNKT**

### **Batterien der CD Boombox einlegen/wechseln**



#### **GEFAHR!**

- Beachten Sie beim Einlegen der Batterien die richtige Polarität (+/-).
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.

**HINWEIS:** Bitte beachten Sie, dass für eine längere Batterielaufzeit, die maximale Lautstärke im Batteriebetrieb reduziert ist.

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Gerätes.
2. Legen Sie 10 Batterien LR20 (1,5 V) ein (nicht im Lieferumfang enthalten). Beachten Sie die Grafik im Batteriefach zur Polarität (+/-). Die LED-Anzeige für den Standby-Betrieb im Display leuchtet rot.
3. Schließen Sie das Batteriefach.

## 8. ANSCHLÜSSE

**VORSICHT:** Achten Sie darauf, dass die CD Boombox und die anzuschließenden Geräte ausgeschaltet sind, bevor Sie sie anschließen. Lesen Sie auch die Bedienungsanleitungen der Geräte, die Sie anschließen wollen.

### USB-Anschluss

An der Buchse **USB**  können MP3-Player mit USB-Anschluss oder USB-Sticks direkt angeschlossen werden.

### AUX IN

An der Klinkenbuchse des Stereo-Eingangs **AUX IN** können Sie externe Abspielgeräte, z. B. einen MP3-Player, anschließen und die Lautsprecher der CD Boombox zur Wiedergabe nutzen.

1. Verbinden Sie ein externes Abspielgerät mit der Buchse **AUX IN** der eingeschalteten CD Boombox. **AUX** erscheint im Display.
2. Starten Sie die Wiedergabe am Abspielgerät.
3. Regeln Sie die Lautstärke mit **^ VOL v**.

### Kopfhörer anschließen



**WARNUNG!** Das zu laute Hören von Musik über einen Ohr- oder Kopfhörer kann zum Verlust des Hörvermögens führen. Beugen Sie Gesundheitsschäden vor und vermeiden Sie dauerhaftes Hören mit hoher Lautstärke über Kopf- und Ohrhörer.

1. Stellen Sie mit dem Endlosregler am Gerät oder mit **VOL v** an der Fernbedienung die niedrigste Lautstärke ein.
2. Stecken Sie den Klinkenstecker des Kopf- oder Ohrhörers in den Kopfhöreranschluss  am Gerät.
3. Stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein.

### Mikrofon/Gitarre anschließen

An den Klinkenbuchsen der Stereo-Eingänge **MIC** und **GUITAR** können Sie ein Mikrofon oder eine E-Gitarre anschließen und die Lautsprecher der CD Boombox zur Wiedergabe nutzen.

1. Verbinden Sie ein Mikrofon / eine E-Gitarre mit den Buchsen **MIC / GUITAR** der CD Boombox.
2. Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät die Taste **FUNC.**, um eine der Betriebsarten **BLUETOOTH**, **CD** und **USB** zu wählen.
3. Stoppen Sie ggf. die Wiedergabe.

## **BB 1000**

 **BLAUPUNKT**

4. Regeln Sie die Lautstärke für die Wiedergabe mit **VOL**  auf *VOL 01* herunter, um störendes Rauschen zu vermeiden.  
**HINWEIS:** Wenn Sie mit **VOL**  *VOLMIN* wählen, ist auch die Wiedergabe für Mikrofon oder E-Gitarre stumm geschaltet.
5. Regeln Sie die Lautstärke mit den Tasten  **M.VOL**  /  **G.VOL**  am Gerät  
**oder:**  
Wählen Sie durch wiederholtes Drücken der Taste **VOL MODE** der Fernbedienung *MIC VOL* für den Eingang **MIC** oder *GUI VOL* für den Eingang **GUITAR** und regeln Sie die Lautstärke mit  **VOL** .

## 9. GRUNDBEDIENUNG

Alle Einstellungen können Sie bequem mit der Fernbedienung und mit den Bedienelementen am Gerät ausführen. In der Anleitung wird in der Regel die Bedienung mit der Fernbedienung beschrieben.

### **CD Boombox ein-/ausschalten**

Nach dem Verbinden der CD Boombox mit der Stromversorgung schaltet sich das Gerät in den Stromsparmodes (Standby-Betrieb). Die LED-Anzeige für den Standby-Betrieb im Display leuchtet rot.

- Mit der Taste **STANDBY**  schalten Sie die CD Boombox in den Stromsparmodes (Standby-Betrieb).
- Aus dem Stromsparmodes schalten Sie das Gerät durch Drücken der Taste **STANDBY**  ein. Es befindet sich im zuletzt gewählten Modus.
- Nach ca. 15 Minuten ohne Signal schaltet sich die CD Boombox automatisch in den Stromsparmodes.
- Um das Gerät vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

### **Lautstärke einstellen**

- Drücken Sie während der Wiedergabe die Tasten **^ VOL v** auf der Fernbedienung oder drehen Sie den Endlosregler **Volume** am Gerät.
- Die eingestellte Lautstärke wird im Display angezeigt (*VOLMIN, VOL 01, ..., VOL 29, VOLMAX*).

### **Stummschalten**

1. Drücken Sie **MUTE**, um den Ton stumm zu schalten.
2. Um den Ton wieder einzuschalten, drücken Sie erneut **MUTE** oder eine der Tasten **^ VOL v**.

### **Equalizer**

Um den Ton Ihren Wünschen anzupassen, gibt es verschiedene Klangfarben: *FLAT, CLASSIC, POP, JAZZ, ROCK, 3D*. Diese können Sie durch wiederholtes Drücken der Taste **EQ** aufrufen und werden im Display angezeigt.

### **Betriebsart wählen**

Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät die Taste **FUNC.**, um zwischen den verschiedenen Betriebsarten *BLUETOOTH, TUNER* (Radio), *CD* und *USB* zu wählen.

## **10. RADIO**

- Mit der Taste **FUNC.** wählen Sie die Betriebsart Radio (*TUNER*).
- Bei schlechtem Radioempfang schaltet das Gerät automatisch von Stereo-wiedergabe auf Mono um.

### **10.1 SENDER EINSTELLEN**

Auf dem Display können Sie die eingestellte Frequenz ablesen.

- Ziehen Sie die Teleskopantenne ganz aus. Probieren Sie verschiedene Positionen aus, um die UKW-Empfangsqualität zu verbessern und verändern Sie ggf. den Standort des Gerätes.
- Stellen Sie mit dem Endlosregler **Tuning** den gewünschten Sender ein. Kurzes Drehen bewirkt eine Änderung von 0,05 MHz.
- Drücken Sie die Taste **TUN.+ / ►►I** ca. 1 Sekunde, um den automatischen Suchlauf zu aktivieren. Der Suchlauf endet beim ersten Sender mit ausreichend starkem Signal. Sie stoppen den Suchlauf durch erneutes Drücken von **TUN.+ / ►►I**.

### **10.2 SENDER SPEICHERN**

Sie können bis zu 30 UKW-Sender speichern.

#### **Automatische Sendersuche**

Die automatische Sendersuche sucht und speichert automatisch die ersten 30 Sender mit ausreichendem Empfang.

1. Wählen Sie durch wiederholtes Drücken der Taste **FUNC.** die Betriebsart Radio (*TUNER*).
2. Drücken Sie die Taste **►II**. Die Sendersuche beginnt und die ersten 30 gefundenen Sender werden automatisch mit aufsteigender Frequenz auf den Programmplätzen 1 bis 30 gespeichert. Der Sender auf dem ersten Programmplatz wird automatisch wiedergegeben.

### **Sender manuell speichern**

1. Wählen Sie durch wiederholtes Drücken der Taste **FUNC.** die Betriebsart Radio (*TUNER*).
2. Wählen Sie den gewünschten Sender.
3. Drücken Sie die Taste **MEM.** Im Display blinkt ein Programmplatz z. B. *P01*.
4. Drücken Sie wiederholt die Tasten **^ FOLD./PRESET v**. Die Programmplatznummern werden im Display angezeigt.
5. Speichern Sie den Sender, indem Sie die Taste **MEM** drücken.

**HINWEIS:** Gespeicherte Sender werden gelöscht, wenn Sie den zugewiesenen Programmplatz überschreiben.

### **Gespeicherte Sender aufrufen**

- Drücken Sie wiederholt die Tasten **^ FOLD./PRESET v**.

**BB 1000**

 **BLAUPUNKT**

## **11. BLUETOOTH-VERBINDUNG**

1. Drücken Sie die Taste **FUNC.**, um auf die Betriebsart *BLUETOOTH*-Verbindung umzuschalten. Die LED **PAIR** blinkt blau.
2. Schalten Sie das Abspielgerät (z. B. Smartphone) ein und starten Sie dort die Bluetooth-Verbindung. Das Abspielgerät sollte nun die Gerätekennung „BB 1000“ empfangen.
3. Stellen Sie am Abspielgerät die Verbindung zur CD Boombox her. Im Falle einer Passwortabfrage geben Sie „0000“ ein. Beide Geräte sind nun miteinander verbunden. Die LED **PAIR** leuchtet blau.
4. Starten Sie nun am Abspielgerät die Wiedergabe eines Musiktitels. Der Ton wird von der CD Boombox wiedergegeben.
5. Mit den Tasten **I◀◀**, **▶▶I** und **▶II** wählen und steuern Sie die Musiktitel.

### **HINWEISE:**

- Abspielgeräte speichern u. U. die Kennung des Gerätes. Bei einem erneuten Verbindungsaufbau entfällt dann ggf. bei aktivierter Bluetooth-Funktion das manuelle Herstellen der Verbindung.
- Geht während der Wiedergabe am Smartphone ein Anruf ein, wird die Wiedergabe unterbrochen. Das Gespräch wird nicht über die Lautsprecher wiedergegeben. Nach Beenden des Telefonats wird die Wiedergabe fortgesetzt.

### **Verbindung trennen**

Trennen Sie die Bluetooth-Verbindung, indem Sie die Taste **PAIR** drücken oder die Funktion Bluetooth am Abspielgerät ausschalten.

## 12. CDS UND USB-GERÄTE

### 12.1 CD EINLEGEN

1. Wählen Sie durch wiederholtes Drücken der Taste **FUNC.** die Betriebsart *CD*.
2. Öffnen Sie das CD-Fach, indem Sie die Taste **PUSH TO OPEN** drücken. Im Display erscheint *OPEN*.
3. Legen Sie die CD mit der bedruckten Seite nach oben ein.
4. Schließen Sie das CD-Fach durch Herunterdrücken des Deckels.  
Im Display blinkt *READING*. Danach wird kurz die Titelzahl und Gesamtspiel-dauer der CD angezeigt. Bei einer MP3-CD werden Ordner- und Titelzahl angezeigt.
5. Starten Sie die Wiedergabe durch Drücken der Taste **▶II**, wenn die Wieder-gabe nicht automatisch startet.

**HINWEIS:** Wird nach dem Einlegen der CD im Display *NO DISC* angezeigt, ist möglicherweise keine Audio CD eingelegt, sondern eine Daten CD. *NO DISC* wird auch angezeigt, wenn sich keine CD im Fach befindet oder die CD verkehrt herum eingelegt ist.

- Titel, die auf MP3-CDs nicht in Ordnern gespeichert sind, werden im ROOT-Verzeichnis erkannt, zum Ordner 1 zusammengefasst und beim Abspielen zuerst gespielt. Die Anzeige dafür ist *F01* im Display.
- Nachdem alle Titel gespielt wurden, stoppt die Wiedergabe.

### 12.2 USB-GERÄTE ANSCHLIEßEN

**VORSICHT:**

- Beim Entfernen des USB-Gerätes muss in eine andere Betriebsart als *USB* geschaltet oder die CD Boombox ausgeschaltet sein, andernfalls kann es zu Datenverlusten und Beschädigungen am USB-Gerät oder dem Gerät kommen.
- Verwenden Sie kein USB-Kabel zum Anschluss von USB-Geräten an die USB-Schnittstelle. Die USB-Schnittstelle ist nur zum direkten Anschluss von USB-Geräten (z. B. USB-Stick) ausgelegt.
- USB-Festplatten können nicht angeschlossen werden.
- Es können USB-Sticks mit maximal 32 GB verwendet werden.
- Die USB-Buchse ist nicht zum Aufladen externer Geräte geeignet.

An der USB-Buchse können z. B. MP3-Player oder USB-Sticks angeschlossen werden.

1. Wählen Sie durch wiederholtes Drücken der Taste **FUNC.** die Betriebsart *USB*.
2. Schieben Sie den Stecker Ihres USB-Gerätes in die Buchse.  
Das Inhaltsverzeichnis wird geladen und *READING* erscheint im Display. Dieser Vorgang kann etwas dauern.

3. Starten Sie die Wiedergabe durch Drücken der Taste **▶II**, wenn die Wiedergabe nicht automatisch startet.

**HINWEIS:** Titel, die nicht in Ordnern gespeichert sind, werden im ROOT-Verzeichnis erkannt, zum Ordner 1 zusammengefasst und beim Abspielen zuerst gespielt. Die Anzeige dafür ist *F01* im Display.

### 12.3 FUNKTIONEN CDS / USB-GERÄTE

Funktion	CD / MP3-CD / USB-Gerät
Start	<b>▶II</b> drücken
	Aus Pause: <b>▶II</b> drücken
Pause	<b>▶II</b> drücken
Stopp	<b>■</b> drücken.
Schneller Vorlauf	<b>▶▶I</b> gedrückt halten
Schneller Rücklauf	<b>I◀◀</b> gedrückt halten
Nächster Titel	<b>▶▶I</b> drücken
Vorheriger Titel	<b>I◀◀</b> 2x drücken
Zum Titelanfang	<b>I◀◀</b> 1x drücken
<b>nur MP3-CD / USB-Gerät</b>	
10 Titel vor/zurück	Die Tasten <b>^ FOLD./PRESET v</b> drücken
Ordner vor/zurück	Die Tasten <b>^ FOLD./PRESET v</b> ca. 3 Sekunden drücken

#### **ID3 Tags ein- und ausschalten (MP3-Wiedergabe)**

Während der Wiedergabe von MP3-Dateien werden nacheinander der Titel, der Interpret und der Name des Albums angezeigt.

Diese Anzeige ist nur möglich, wenn die entsprechenden Daten mit den Titeln gespeichert wurden. Asiatische ID3 Tags können nicht angezeigt werden. Sind ID3 Tags ausgeschaltet, wird nur die Titelnummer und die Laufzeit des Titels im Display angezeigt.

- Drücken Sie die Taste **ID3**, um ID3 Tags aus- und einzuschalten.

### **Wiederholfunktionen**

Die Wiederholfunktion bietet Ihnen die Möglichkeit, einen Titel, einen Ordner (nur MP3-CD und USB-Gerät), alle Titel oder eine programmierte Titelfolge beliebig oft zu wiederholen, zufällig wiederzugeben oder anzuspielden. Zum Um- und Ausschalten der Funktion drücken Sie mehrfach die Taste **P-MODE**.

-  : Der gewählte Titel wird wiederholt. Wenn ein anderer Titel wiederholt werden soll, wählen Sie diesen mit den Tasten **I◀◀ / ▶▶I**.
-  *DIR*: Der gewählte Ordner wird wiederholt.
-  *ALL*: Die gesamte CD oder alle Titel werden wiederholt.
- *RAN*: Alle Titel werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.
- *INTRO*: Alle Titel werden nacheinander für jeweils 10 Sekunden angespielt.
- Ohne Anzeige: Die Wiederholfunktion ist ausgeschaltet.

### **Titelfolge programmieren**

- Sie können bis zu 99 Titel in beliebiger Reihenfolge programmieren.
  - Um die Programmierung zu verlassen, drücken Sie **■**.
  - Mit den Tasten **I◀◀ / ▶▶I** können Sie im Programm zu anderen Titeln springen.
  - Sollten mehr als 99 Titel gespeichert werden, erscheint *FULL* im Display.
1. Wählen Sie die Betriebsart *CD* oder *USB*.
  2. Stoppen Sie die Wiedergabe mit **■**.
  3. Drücken Sie **MEM**. Im Display wird *P01 01* (Programmplatz und Titelnummer) angezeigt. *PROG* erscheint oben im Display und blinkt.
  4. Drücken Sie **I◀◀ / ▶▶I**, um einen Titel zu wählen.
  5. Drücken Sie **MEM**, um den Titel zu speichern. Wählen Sie für den Programmplatz *P02* den nächsten Titel mit **I◀◀ / ▶▶I**.
  6. Wiederholen Sie die Schritte 3. bis 5. oder starten Sie das Programm mit **▶▶I**. Die Wiedergabe wird gestartet und *PROG* erscheint im Display.

### **Programm löschen**

Um ein Programm zu löschen, können Sie zwischen folgenden Möglichkeiten wählen:

- die Taste **■** 2x drücken;
- *CD*: das CD-Fach öffnen;
- die Betriebsart ändern;
- das Gerät in Standby schalten oder vom Netz trennen.

**BB 1000****BLAUPUNKT**

### 13. REINIGUNG



**GEFAHR!** Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen vom Netz. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt.

**VORSICHT:** Lösungsmittel, Spiritus, Verdünnungen usw. dürfen nicht verwendet werden, sie können die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

- Falls erforderlich, reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch.

### 14. ENTSORGEN

Altgeräte und Batterien dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Die Verpackung bewahren Sie nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf. Danach entsorgen Sie sie bitte umweltgerecht.

Das Gerät muss – gemäß der Entsorgungsrichtlinie 2012/19/EU – einer geordneten Entsorgung zugeführt werden. Kunststoffe und Elektronikteile müssen einer Wiederverwertung zugeführt werden.

Erkundigen Sie sich bei Ihrer zuständigen Entsorgungsstelle. Verbrauchte Batterien müssen sachgerecht entsorgt werden. Zu diesem Zweck stehen im batterievertreibenden Handel sowie bei den kommunalen Sammelstellen entsprechende Behälter zur Batterie-Entsorgung bereit.

Sie als Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde, Ihres Stadtteils oder im Handel abzugeben. Nur so können Batterien und Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden. Batterien und Akkus, die mit den aufgeführten Buchstaben versehen sind, beinhalten u. a. folgende Schadstoffe: Cd (Cadmium), Hg (Quecksilber), Pb (Blei).



## 15. PROBLEMLÖSUNGEN

Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht funktionieren, gehen Sie bitte erst diese Checkliste durch. Vielleicht ist es nur ein kleines Problem, das Sie selbst beheben können.



**GEFAHR!** Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbstständig zu reparieren. Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an unser Service Center.

Fehler	Mögliche Ursachen / Maßnahmen
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Ist die Anschlussleitung richtig angeschlossen? Überprüfen Sie den Anschluss.
	Batteriebetrieb: Sind die Batterien richtig eingelegt/leer?
Kein Ton	Ist die Stummschalttaste <b>MUTE</b> gedrückt oder die Lautstärke auf <b>VOLMIN</b> heruntergeregelt?
	Sind angeschlossene Geräte eingeschaltet (z. B. MP3-Player)?
	Ist die Lautstärke am Abspielgerät zu niedrig eingestellt?
	Ist die richtige Betriebsart gewählt?
	Bluetooth: - Ist am Abspielgerät Bluetooth aktiviert? - Ist das Abspielgerät bei einem anderen Gerät angemeldet?
	Wurde die Wiedergabe unterbrochen?
Das Gerät reagiert nicht auf die Fernbedienung.	Ist die Batterie der Fernbedienung eingelegt oder zu schwach?
	Ist die Fernbedienung zu weit weg? Gehen Sie näher heran und richten Sie die Fernbedienung genau auf den Infrarotsensor <b>IR</b> rechts am Display.
Schlechter Radioempfang	Ist die Teleskopantenne ganz ausgezogen und richtig ausgerichtet?
CD wird nicht abgespielt.	Ist das Medium zerkratzt oder verschmutzt?
	Hat das Medium ein falsches Format, z. B. Daten-CD?
	Medium liegt falsch herum im CD-Fach.
USB-Sticks werden nicht gelesen.	Ist der USB-Stick richtig eingesteckt?
	Enthält der USB-Stick Dateiformate, die nicht unterstützt werden?
	Ist der USB-Stick anders als mit FAT32 formatiert?

**BB 1000**

 **BLAUPUNKT**

<b>Fehler</b>	<b>Mögliche Ursachen / Maßnahmen</b>
Störgeräusche während des Betriebes	Bei evtl. auftretenden Störgeräuschen entfernen Sie ggf. Mobiltelefone, Tablets oder andere Geräte mit Funkwellenbetrieb aus der näheren Umgebung der CD Boombox.
Unerklärliche Fehlfunktionen	Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen. Netzstecker nach ca. 5 Sekunden einstecken und Gerät wieder einschalten.

Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an unsere Hotline:

**00 800 1300 1400**

(Montag bis Freitag, 8.00 bis 18.00 Uhr / kostenlos aus dem Festnetz, sowie den Mobilfunknetzen)

oder per E-mail an:

**maxpower-service-de@teknihall.de**

**16. TECHNISCHE DATEN**

<b>Elektrische Daten</b>	
Netzspannung:	100 - 240 V ~ 50/60 Hz
Batteriebetrieb:	10x LR20 1,5 V ===
Leistungsaufnahme: In Standby:	Maximal ca. 70 W < 0,5 W
<b>Ton</b>	
Audioausgangsleistung:	2x 10 W (RMS) + 30 Watt Subwoofer
<b>System</b>	
UKW (FM):	87,5 - 108 MHz
Abspielbare Formate:	Audio-CD, MP3
Bluetooth:	Bluetooth 2.1 +EDR (A2DP, AVRCP)
Reichweite:	bis zu 10 m
Laserklasse:	1
<b>Anschlüsse</b>	
<b>USB</b>  :	Eingang: USB 2.0 5 V === 200 mA (maximal 32 GB)
<b>AUX IN:</b>	Eingang: 1x Ø 3,5 mm Klinkenbuchse
<b>MIC:</b>	Eingang: 1x Ø 6,35 mm Klinkenbuchse
<b>GUITAR:</b>	Eingang: 1x Ø 6,35 mm Klinkenbuchse
Kopfhörer  :	Ausgang: 1x Ø 3,5 mm Klinkenbuchse
<b>Fernbedienung</b>	
Batterie:	1x CR2025 3 V ===
LED-Klasse:	RG0
<b>Allgemeines</b>	
Abmessungen (B x T x H):	ca. 665 x 230 x 225 mm (ohne Tragegurt)
Gewicht:	ca. 6,0 kg
Umgebungsbedingungen:	Betriebstemperatur: 5 °C – 35 °C Luftfeuchtigkeit: 40 bis 80 % relativ

Technische Änderungen vorbehalten.