

BLAUPUNKT

BLAUPUNKT

BT 1000

Bluetooth Lautsprecher



Enjoy it.

Enjoy it.

Competence Center Audio
MAX Power Products GmbH & Co. KG
Mittlerer Hasenpfad 5
60598 Frankfurt
Germany
www.blaupunkt.com

00 800 1300 1400

☎ Service Hotline (kostenlos aus dem Festnetz sowie den Mobilfunknetzen)

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners.
Specifications are subject to change without prior notice.

Bedienungsanleitung

Inhalt

1. Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!	3
2. Allgemein	3
3. Sicherheitshinweise	5
4. Lieferumfang	8
5. Aufstellen des Gerätes	8
6. Teile und Bedienelemente	9
7. Stromversorgung	11
8. Anschlüsse	12
9. Bedienung	13
10. Bluetooth-Verbindung	14
10.1 USB-Geräte anschließen	15
10.2 Funktionen USB-Geräte	16
11. Reinigung	17
12. Entsorgen	17
13. Problemlösungen	18
14. Technische Daten	19

BT 1000

BLAUPUNKT

1. HERZLICHEN DANK FÜR IHR VERTRAUEN!

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Blaupunkt Bluetooth Lautsprecher und sind überzeugt, dass Sie mit diesem modernen Gerät zufrieden sein werden.

Um eine stets optimale Funktion und Leistungsbereitschaft Ihres Bluetooth Lautsprechers zu garantieren und um Ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten:

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!

Artikel	Bluetooth Lautsprecher
Modell	BT 1000
Manual ID	PO51001238 / PE / 2017
Hersteller	MAX Power Products GmbH & Co. KG Mittlerer Hasenpfad 5 60598 Frankfurt am Main Germany
Web	www.blaupunkt.de

2. ALLGEMEIN

Aufbewahren des Handbuchs

- Alle Tätigkeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur so ausgeführt werden, wie sie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.
- Bewahren Sie diese Anleitung auf.
- Falls Sie das Gerät einmal weitergeben, legen Sie bitte diese Bedienungsanleitung dazu. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Gerätes.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist ...

- ... ein Gerät der Unterhaltungselektronik.
- ... für den kabellosen Empfang von Musikdateien und deren Wiedergabe geeignet (Bluetooth).
- ... für die Wiedergabe von Musikdateien von USB-Geräten und für die Wiedergabe von Audiosignalen von externen Geräten mit Audiokabel (Buchse **AUX**) vorgesehen.

Das Gerät ist für den Privatgebrauch bestimmt und für die gewerbliche Nutzung nicht geeignet. Eine andere Nutzung oder Modifikation ist vom bestimmungsgemäßen Gebrauch ausgeschlossen.

Auszeichnungen/Symbole

Falls erforderlich, finden Sie folgende Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung:



GEFAHR! Hohes Risiko: Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.

WARNUNG! Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen oder schwere Sachschäden verursachen.

VORSICHT! Geringes Risiko: Missachtung der Warnung kann leichte Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

HINWEIS: Sachverhalte und Besonderheiten, die im Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

- Bedienelemente, die betätigt werden sollen, werden immer **fett** geschrieben. Beispiel: Drücken Sie die Taste **FUNCTION**.
- Informationen im Display werden in *kursiver Schrift (schräger Schrift)* geschrieben. Beispiel: *FLAT* erscheint im Display.
- Handlungsanweisungen mit einer festen Reihenfolge werden immer nummeriert (1., 2., 3. usw.).

Hinweise zur Konformitätserklärung



Hiermit erklärt die MAX Power Products GmbH & Co. KG, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen, relevanten Vorschriften der RED Richtlinie 2014/53/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der ErP-Richtlinie 2009/125/EG, der Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU und ROHS 2011/65/EU befindet.

Die vollständige Konformitätserklärung und diese Bedienungsanleitung im PDF-Format finden Sie im Internet unter www.blaupunkt.de.

Energiesparen: Ganz automatisch!

HINWEIS: Neue Ausschaltautomatik!

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben zum Einsparen von Energie verfügt dieses Gerät über eine Ausschaltautomatik. Das Gerät wird automatisch in den Standby-Betrieb geschaltet, wenn es 15 Minuten kein Audiosignal empfangen hat und nicht bedient wurde.



Dieses Symbol kennzeichnet das Produkt als Gerät der Schutzklasse II. Geräte mit dieser Schutzklasse verfügen über eine verstärkte oder eine doppelte Isolierung.

BT 1000

BLAUPUNKT

Typenschild

Das Typenschild mit den technischen Angaben befindet sich auf der Rückseite des Gerätes.

Hinweis zu Marken

Die Bluetooth Wortmarke und das Bluetooth Logo sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG Inc. (Special Interest Group).

3. SICHERHEITSHINWEISE



GEFAHR für Kinder und Personen mit Einschränkungen

- Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass Kinder niemals Fremdkörper in die Lüftungsgitter stecken. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.



GEFAHR von Stromschlag durch Feuchtigkeit

- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Tropf- oder Spritzwasser: Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. Stellen Sie zum Beispiel keine mit Flüssigkeiten gefüllten Vasen oder Ähnliches auf oder in die Nähe des Gerätes.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Badezimmer) ausgelegt. Beachten Sie die in den technischen Daten angegebenen Umgebungsbedingungen.
- Vermeiden Sie das Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten in das Gerät.
- Sollten Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Gerät gelangen, sofort den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Vor einer erneuten Inbetriebnahme das Gerät prüfen lassen.



GEFAHR durch Stromschlag

- Ziehen Sie bei Beschädigungen des Netzkabels oder des Gerätes sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Beschädigungen am Gehäuse oder dem Netzkabel aufweist.
- Es ist nicht gestattet, Umbauten an dem Gerät vorzunehmen. Reparaturen am Gehäuse und am Netzkabel dürfen ausschließlich vom Service Center vorgenommen werden.
Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es durch ein besonderes Netzkabel ersetzt werden, das bei unserem Service Center erhältlich ist.
- Schließen Sie das Netzkabel nur an eine ordnungsgemäß installierte, gut zugängliche Steckdose an. Die Steckdose muss nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.
- Verlegen Sie alle Kabel so, dass sie nicht zur Stolperfalle werden.
- Achten Sie beim Aufstellen des Gerätes darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder gequetscht wird. Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fern.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, ...
 - ... wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
 - ... wenn Sie das Gerät reinigen wollen und
 - ... bei Gewitter.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes, es beinhaltet keine zu wartenden Teile! Bei geöffnetem Gehäuse besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Das Gerät ist nach dem Ausschalten nicht vom Netz getrennt.
- Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.



BRANDGEFAHR

- Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit von diesem Produkt ferngehalten werden, um das Ausbreiten von Feuer zu verhindern.
- Schützen Sie das Gerät vor Hitze: Es besteht Brandgefahr. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung rund um das Gerät. Wenn Sie das Gerät in einem Regal aufstellen, halten Sie an den Seiten einen Abstand von mindestens 10 cm ein. Bedecken Sie das Gerät nicht (z. B. durch Zeitschriften, Tischdecken, Vorhänge, usw.).



WARNUNG vor Sachschäden

- Wird das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Das Gerät einige Stunden ausgeschaltet lassen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Oberfläche.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass kein direktes Sonnenlicht darauf fällt.
- Das Gerät ist mit rutschfesten Kunststofffüßen ausgestattet. Da Möbel mit einer Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet sind und mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt werden, kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Kunststofffüße angreifen und aufweichen. Legen Sie ggf. eine rutschfeste Unterlage unter das Gerät.
- Für die Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

USB-Geräte

- Eine direkte Verbindung zu einem PC oder Notebook über die USB-Buchse ist nicht möglich. Sowohl der Bluetooth Lautsprecher als auch PC oder Notebook könnten beschädigt werden.
- Verwenden Sie kein USB-Kabel zum Anschluss von anderen USB-Geräten an die USB-Schnittstelle **USB**. Die USB-Schnittstelle ist nur zum direkten Anschluss von USB-Geräten (z. B. USB-Stick) ausgelegt.
- Beim Entfernen des USB-Gerätes muss eine andere Betriebsart als *USB* gewählt oder der Bluetooth Lautsprecher ausgeschaltet sein, andernfalls kann es zu Datenverlusten und Beschädigungen am USB-Gerät oder dem Bluetooth Lautsprecher kommen.

4. LIEFERUMFANG

- 1 Bluetooth Lautsprecher BT 1000
- 1 Netzkabel
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Garantiekarte

5. AUFSTELLEN DES GERÄTES


- Entfernen Sie alle Verpackungsteile vollständig.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Oberfläche.
- Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze oder Feuchtigkeit aus.
- Entfernen Sie die Schutzfolie vom Display.

BT 1000

BLAUPUNKT


6. TEILE UND BEDIENELEMENTE

Ansicht von vorne

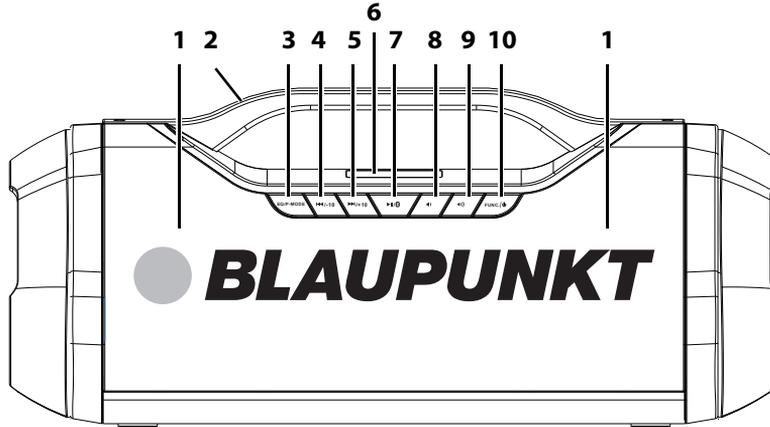


- | | |
|----------------------|---|
| 1 | Lautsprecher |
| 2 | Griff |
| 3 EQ/P-MODE | kurz drücken: Wiederholfunktionen ein-/um-/ausschalten
drücken und halten: Klangfarbe ändern (<i>FLAT, POP, CLASSIC, JAZZ, ROCK</i>) |
| 4 I◀◀ / -10 | zum vorherigen Titel
drücken und halten: schneller Rücklauf / (erst ▶II/Ⓜ drücken) 10 Titel/Programmplätze zurück |
| 5 ▶▶I / +10 | zum nächsten Titel
drücken und halten: schneller Vorlauf / (erst ▶II/Ⓜ drücken) 10 Titel/Programmplätze vor |
| 6 | Display: Anzeige von Symbolen und Klarschrift |
| 7 ▶II/Ⓜ | Wiedergabe starten und anhalten
Bluetooth: Verbindung beenden / Pairing starten |
| 8 🔊 | Lautstärke verringern |
| 9 🔊) | Lautstärke erhöhen |
| 10 FUNCTION/⏻ | Betriebsart wählen: <i>USB, bt</i> (Bluetooth), <i>AUX</i>
Gerät nach automatischer Abschaltung wieder einschalten |

Ansicht von oben

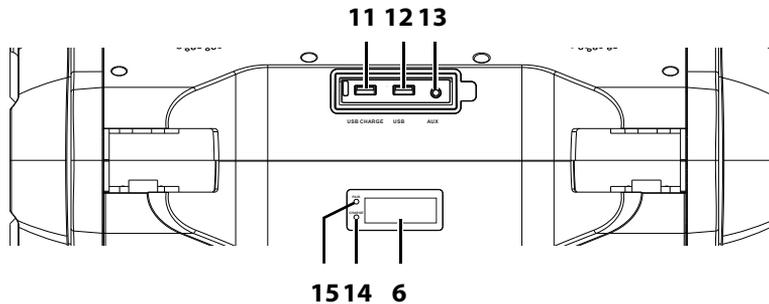

- 11 USB CHARGE** USB-Ladebuchse USB 2.0, 5 V === 1000 mA
nur zum Aufladen
- 12 USB** USB 2.0, 5 V === 200 mA (maximal 32 GB)
- 13 AUX** Eingang: 3,5 mm Klinkenbuchse für externes Gerät
- 14 CHARGE** LED: leuchtet rot beim Aufladen
leuchtet grün, wenn der Akku aufgeladen ist
blinkt rot, wenn der Akku aufgeladen werden muss
- 15 PAIR** LED: Anzeige für den Verbindungsaufbau

Ansicht von hinten

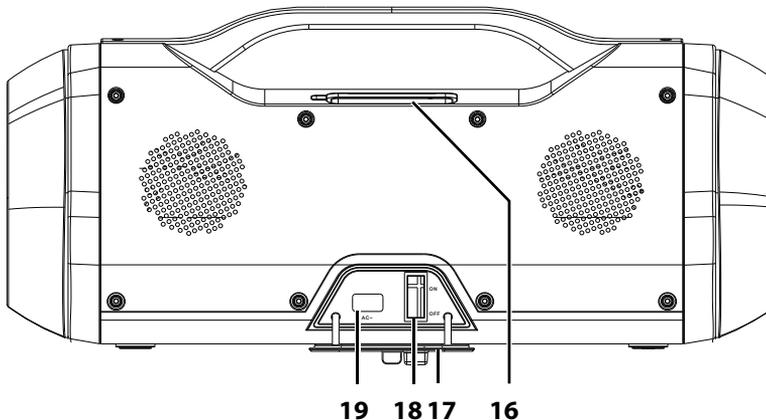

- 16** Abdeckung für Anschlüsse oben
- 17** Abdeckung für Anschlüsse unten
- 18 ON/OFF** Netzschalter: Gerät ein-/ausschalten
- 19 AC~** Buchse Netzkabel
ohne Abbildung: Netzkabel

BT 1000

 **BLAUPUNKT**

7. STROMVERSORGUNG

Netzanschluss

1. Schließen Sie alle Geräte an, bevor Sie die Stromversorgung herstellen.
2. Öffnen Sie die Abdeckung auf der Rückseite unten.
3. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Anschluss **AC~** am Gerät.
4. Stecken Sie den Netzstecker in eine gut zugängliche Steckdose, deren Spannung der Angabe auf dem Typenschild des Gerätes entspricht. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.

HINWEIS: Um das Gerät vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Akku

- Sie können das Gerät kabellos mit dem eingebauten Akku betreiben.
- Im Netzbetrieb wird der Akku automatisch geladen.
- Die LED-Anzeige **CHARGE** am Display...
 - ... leuchtet rot beim Aufladen und
 - ... leuchtet grün, wenn der Akku aufgeladen ist.

8. ANSCHLÜSSE

VORSICHT: Achten Sie darauf, dass der Bluetooth Lautsprecher und die anzuschließenden Geräte ausgeschaltet sind, bevor Sie sie anschließen. Lesen Sie auch die Bedienungsanleitungen der Geräte, die Sie anschließen wollen.

USB-Anschlüsse

- An der Buchse **USB** kann ein MP3-Player mit USB-Anschluss oder ein USB-Stick für die Wiedergabe direkt angeschlossen werden.
- An der Buchse **USB CHARGE** schließen Sie (mit einem nicht im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabel) z. B. ein Smartphone **nur zum Aufladen** an.

AUX

An der 3,5 mm Ø Klinkenbuchse des Stereo-Eingangs **AUX** können Sie externe Abspielgeräte, z. B. einen MP3-Player, anschließen und die Lautsprecher des Bluetooth Lautsprechers zur Wiedergabe nutzen.

1. Regeln Sie die Lautstärke mit der Taste **▶** herunter.
2. Verbinden Sie ein externes Abspielgerät mit der Buchse **AUX** des eingeschalteten Bluetooth Lautsprechers.
3. Drücken Sie wiederholt die Taste **FUNCTION**/**⏻**, bis **AUX** im Display erscheint.
4. Starten Sie die Wiedergabe am Abspielgerät.
5. Regeln Sie die Lautstärke mit den Tasten **▶** / **▶▶**) und am Abspielgerät.
6. Schalten Sie beide Geräte aus, bevor Sie die Verbindung trennen.
7. Ziehen Sie den Klinkenstecker wieder aus der Klinkenbuchse **AUX**.

9. BEDIENUNG

Bluetooth Lautsprecher ein-/ausschalten

- Öffnen Sie die Abdeckung auf der Rückseite unten schalten Sie den Netzschalter **ON/OFF** auf **ON**, um das Gerät einzuschalten. Es befindet sich im Modus *USB*.
- Schalten Sie den Netzschalter **ON/OFF** auf **OFF**, um das Gerät auszuschalten.
- Nach ca. 15 Minuten ohne Signal schaltet sich der Bluetooth Lautsprecher automatisch in den Stromsparmmodus.
- Aus dem Stromsparmmodus schalten Sie das Gerät durch Drücken der Taste **FUNCTION/⏻** ein.
- Um das Gerät vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Lautstärke einstellen

- Mit den Tasten **◀ / ▶** stellen Sie die Lautstärke leiser/lauter (*V 00* bis *V 30*).

Equalizer

- Um den Ton Ihren Wünschen anzupassen, gibt es verschiedene Klangfarben: *FLAT (Aus), POP, CLASSIC, JAZZ, ROCK*. Diese können Sie durch wiederholtes Drücken der Taste **EQ/P-MODE** aufrufen. Die Klangfarbe wird im Display angezeigt.

Betriebsart wählen

- Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät die Taste **FUNCTION/⏻**, um zwischen den verschiedenen Betriebsarten *USB, bt* und *AUX* zu wählen.

10. BLUETOOTH-VERBINDUNG

1. Drücken Sie die Taste **FUNCTION**/, um auf die Betriebsart *bt* (Bluetooth-Verbindung) umzuschalten. Die LED **PAIR** blinkt blau.
2. Schalten Sie das Abspielgerät (z. B. Smartphone) ein und starten Sie dort die Bluetooth-Verbindung. Das Abspielgerät sollte nun die Geräteerkennung „BT 1000“ empfangen.
3. Stellen Sie am Abspielgerät die Verbindung zum Bluetooth Lautsprecher her. Im Falle einer Passwortabfrage geben Sie „0000“ ein. Beide Geräte sind nun miteinander verbunden. Die LED **PAIR** leuchtet blau.
4. Starten Sie nun am Abspielgerät die Wiedergabe eines Musiktitels. Der Ton wird vom Bluetooth Lautsprecher wiedergegeben.
5. Mit den Tasten **◀◀ /-10**, **▶▶ /+10** und **▶II/Ⓜ** wählen und steuern Sie die Musiktitel.

HINWEISE:

- Abspielgeräte speichern u. U. die Kennung des Gerätes. Bei einem erneuten Verbindungsaufbau entfällt dann ggf. bei aktivierter Bluetooth-Funktion das manuelle Herstellen der Verbindung.
- Geht während der Wiedergabe am Smartphone ein Anruf ein, wird die Wiedergabe unterbrochen. Das Gespräch wird nicht über die Lautsprecher wiedergegeben. Nach Beenden des Telefonats wird die Wiedergabe fortgesetzt.

Verbindung trennen

Trennen Sie die Bluetooth-Verbindung, indem Sie die Taste **▶II/Ⓜ** gedrückt halten oder die Funktion Bluetooth am Abspielgerät ausschalten.

10.1 USB-GERÄTE ANSCHLIEßEN

Buchse USB

VORSICHT:

- Beim Entfernen des USB-Gerätes an der Buchse **USB** muss in eine andere Betriebsart als *USB* geschaltet oder der Bluetooth Lautsprecher ausgeschaltet sein, andernfalls kann es zu Datenverlusten und Beschädigungen am USB-Gerät oder dem Bluetooth Lautsprecher kommen.
- Verwenden Sie kein USB-Kabel zum Anschluss von USB-Geräten an die USB-Schnittstelle **USB**. Die USB-Schnittstellen sind nur zum direkten Anschluss von USB-Geräten (z. B. USB-Stick) ausgelegt.
- USB-Festplatten können nicht angeschlossen werden.
- Es können USB-Sticks mit maximal 32 GB verwendet werden.
- Die USB-Buchsen sind nicht zum Aufladen externer Geräte geeignet.

An der USB-Buchse kann z. B. ein MP3-Player oder ein USB-Stick angeschlossen werden.

1. Wählen Sie durch wiederholtes Drücken der Taste **FUNCTION/⏻** die Betriebsart *USB*.
2. Schieben Sie den Stecker Ihres USB-Gerätes in die Buchse **USB**. Das Inhaltsverzeichnis wird geladen. Dieser Vorgang kann etwas dauern.
3. Starten Sie die Wiedergabe durch Drücken der Taste **▶II/📶**, wenn die Wiedergabe nicht automatisch startet.

HINWEIS: Titel, die nicht in Ordnern gespeichert sind, werden im ROOT-Verzeichnis erkannt, zum Ordner 1 zusammengefasst und beim Abspielen zuerst gespielt.

Buchse USB CHARGE

- An der Buchse **USB CHARGE** schließen Sie (mit einem nicht im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabel) z. B. ein Smartphone **nur zum Aufladen** an.

10.2 FUNKTIONEN USB-GERÄTE

Funktion	USB-Gerät
Start	▶II/  drücken
	Aus Pause: ▶II/  drücken
Pause	▶II/  drücken
Schneller Vorlauf	▶▶I /+10 gedrückt halten
Schneller Rücklauf	I◀◀ /-10 gedrückt halten
Nächster Titel	▶▶I /+10 drücken
Vorheriger Titel	I◀◀ /-10 drücken
10 Titel vor/zurück	▶II/  drücken Die Tasten I◀◀ /-10 / ▶▶I /+10 drücken und halten. Dann wieder ▶II/  drücken.

Wiederholfunktionen und Zufallswiedergabe

Die Wiederholfunktion bietet Ihnen die Möglichkeit, einen Titel, einen Ordner, alle Titel oder eine programmierte Titelfolge beliebig oft zu wiederholen, zufällig wiederzugeben oder anzuspielden. Zum Um- und Ausschalten der Funktion drücken Sie mehrfach lange die Taste **EQ/P-MODE**.

-  : Der gewählte Titel wird wiederholt. Wenn ein anderer Titel wiederholt werden soll, wählen Sie diesen mit den Tasten I◀◀ /-10 / ▶▶I /+10.
-  **FOLDER**: Der gewählte Ordner wird wiederholt.
- **RAND**: Alle Titel werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.
-  : Alle Titel werden wiederholt.
- Ohne Anzeige: Die Wiederholfunktion ist ausgeschaltet.

BT 1000

BLAUPUNKT

11. REINIGUNG

VORSICHT: Lösungsmittel, Spiritus, Verdünnungen usw. dürfen nicht verwendet werden, sie können die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

- Falls erforderlich, reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch.

12. ENTSORGEN

Der in diesem Gerät integrierte Akku darf nicht in den Hausmüll. Das Gerät muss mit dem eingebauten Akku fachgerecht entsorgt werden.

Die Verpackung bewahren Sie nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf. Danach entsorgen Sie sie bitte umweltgerecht.

Das Gerät muss – gemäß der Entsorgungsrichtlinie 2012/19/EU – einer geordneten Entsorgung zugeführt werden. Kunststoffe und Elektronikteile müssen einer Wiederverwertung zugeführt werden.

Erkundigen Sie sich bei Ihrer zuständigen Entsorgungsstelle.



PB

13. PROBLEMLÖSUNGEN

Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht funktionieren, gehen Sie bitte erst diese Checkliste durch. Vielleicht ist es nur ein kleines Problem, das Sie selbst beheben können.



GEFAHR! Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbstständig zu reparieren. Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an unser Service Center.

Fehler	Mögliche Ursachen / Maßnahmen
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Ist das Netzkabel richtig angeschlossen? Überprüfen Sie den Anschluss.
Kein Ton	Ist die Lautstärke heruntergeregelt?
	Sind angeschlossene Geräte eingeschaltet (z. B. MP3-Player)?
	Ist die Lautstärke am Abspielgerät zu niedrig eingestellt?
	Ist die richtige Betriebsart gewählt?
	Bluetooth: - Ist am Abspielgerät Bluetooth aktiviert? - Ist das Abspielgerät bei einem anderen Gerät angemeldet?
	Wurde die Wiedergabe unterbrochen?
USB-Sticks werden nicht gelesen.	Ist der USB-Stick richtig eingesteckt?
	Enthält der USB-Stick Dateiformate, die nicht unterstützt werden?
	Ist der USB-Stick anders als mit FAT32 formatiert?
Störgeräusche während des Betriebes	Bei evtl. auftretenden Störgeräuschen entfernen Sie ggf. Mobiltelefone, Tablets oder andere Geräte mit Funkwellenbetrieb aus der näheren Umgebung des Bluetooth Lautsprechers.
Unerklärliche Fehlfunktionen	Gerät mit dem Netzschalter ON/OFF ausschalten (OFF). Nach ca. 5 Sekunden wieder einschalten (ON).

Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an unsere Hotline:
00 800 1300 1400

(Montag bis Freitag, 8.00 bis 18.00 Uhr / kostenlos aus dem Festnetz, sowie den Mobilfunknetzen)

oder per E-mail an:

maxpower-service-de@teknihall.de

BT 1000**14. TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten	
Netzspannung:	100 - 240 V ~ 50/60 Hz
Schutzklasse:	II 
Akku:	12 V === 4.0 Ah
Leistungsaufnahme:	Maximal ca. 35 W
In Standby:	< 0,5 W
Ton	
Audioausgangsleistung:	2x 25 W (RMS)
System	
Abspielbare Formate:	MP3
Bluetooth:	Bluetooth v2.1+EDR (A2DP, AVRCP)
Reichweite:	bis zu 10 m
Frequenzbereich:	2402 - 2480 MHz
Sendeleistung:	2,5 mW (max.)
Anschlüsse	
USB:	1x USB 2.0, 5 V === 200 mA (maximal 32 GB)
USB CHARGE:	Ladeausgang: 1x USB 2.0, 5 V === 1000 mA
AUX:	Eingang: 1x Ø 3,5 mm Klinkenbuchse
Allgemeines	
Abmessungen (B x T x H):	ca. 478 x 229 x 234 mm
Gewicht:	ca. 5,24 kg
Umgebungsbedingungen:	Betriebstemperatur: 5 °C – 35 °C Luftfeuchtigkeit: 40 bis 80 % relativ

Technische Änderungen vorbehalten.