

 **BLAUPUNKT**

Bedienungsanleitung



Enjoy it.

Bluetooth-Lautsprecher

Sicherheitsmaßnahmen

Lesen Sie vor der Benutzung diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie diese sicher für zukünftige Referenzen auf.

- Dieses Gerät ist nicht geeignet für Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten. Personen, die diese Anleitung nicht gelesen haben, sollten dieses Gerät solange nicht benutzen, bis sie eine Unterweisung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person erhalten haben.
- Um sicherzustellen, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen, sind diese zu beaufsichtigen.
- Das Gerät muss jederzeit leicht zugänglich sein.
- Halten Sie das Gerät fern von Spritz- und Tropfwasser.
- Stellen Sie niemals mit Flüssigkeiten gefüllte Gefäße wie beispielsweise Vasen auf das Gerät.
- Lassen Sie für eine ausreichende Kühlung mindestens 10 cm Platz zwischen Gerät und Umgebung.
- Stellen Sie keine offenen Flammen wie beispielsweise Kerzen auf das Gerät.
- Das Gerät ist nur zur Nutzung unter gemäßigten Klimabedingungen vorgesehen.
- Lang andauerndes Musikhören bei voller Lautstärke des Audiogeräts kann zu Hörverlust oder Hörschäden (zeitweilige oder permanente Taubheit, Ohrsummen, Tinnitus, Hyperakusis) beim Musikhörenden führen.
- Deshalb empfehlen wir, Musik nicht bei voller Lautstärke und nicht mehr als eine Stunde pro Tag bei mittlerem Lautstärkepegel des Audiogeräts zu hören.
- VORSICHT: Explosionsgefahr, wenn der Akku nicht korrekt eingesetzt ist oder gegen einen ungeeigneten Akku ausgetauscht wird.
- Setzen Sie den Akku nicht übermäßiger Hitze, direkter Sonneneinstrahlung oder Feuer aus.

- Mischen Sie nicht unterschiedliche Batterietypen, neue und gebrauchte Batterien.
- Der Akku muss mit korrekter Polarität eingesetzt werden.
- Ein erschöpfter Akku muss aus dem Gerät entfernt werden.
- Entsorgen Sie den Akku umweltgerecht. Entsorgen Sie den Akku über die bekannten Sammelstellen.
- Die Batterie darf nicht durch den Benutzer, sondern nur durch den Hersteller dieses Produkts, seinem Kundendienst oder einer entsprechend qualifizierten Person entfernt werden.

IN SPERRGEBIETEN AUSSCHALTEN

Schalten Sie das Gerät in Gebieten aus, in denen der Betrieb untersagt ist oder die Möglichkeit besteht, dass es wie beispielsweise an Bord von Flugzeugen oder in näherer Umgebung von medizinischen Geräten, Treibstoff, Chemikalien oder Sprengstellen zur Stör- oder Gefahrenquelle wird.

SICHERHEIT IM STRASSENVERKEHR GEHT VOR

Überprüfen Sie die gegenwärtige Gesetzeslage und gegenwärtigen Anordnungen bezüglich des Betriebs des Geräts in den Gebieten, in denen Sie unterwegs sind.

- Bedienen Sie das Gerät nicht, während Sie fahren.
- Konzentrieren Sie sich voll auf den Straßenverkehr.
- Funksignale können sich negativ auf elektronische Systeme im Auto wie beispielsweise das Audio-Stereosystem und das Alarmsystem auswirken.

INTERFERENZEN

Jedes kabellose Gerät ist anfällig für Interferenzen, durch welche die Funktion des Geräts beeinträchtigt werden kann.

Alle unsere Geräte entsprechen den internationalen Standards und Anordnungen und wenn notwendig auch den nationalen Anordnungen zum Schutz des Nutzers vor elektromagnetischen Feldern. Diese Standards und Anordnungen wurden nach Abschluss einer ausführlichen wissenschaftlichen Untersuchung angenommen. Dieser Untersuchung zufolge besteht keinerlei Verbindung zwischen der Nutzung des mobilen Headsets und irgendwelchen

negativen Auswirkungen auf die Gesundheit, wenn das Gerät in üblicher Weise verwendet wird.

AUTORISIERTES PERSONAL

Nur qualifizierten Personen ist es gestattet, dieses Gerät zu montieren oder zu reparieren.

ZUBEHÖR

Verwenden Sie nur mit diesem Gerät kompatible Batterien, Ladegeräte und andere Zubehöerteile. Verwenden Sie niemals inkompatible Produkte.

DAS GERÄT TROCKEN HALTEN

Dieses Gerät ist nicht wasserdicht. Halten Sie das Gerät trocken.

KINDER

Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren Ort und für Kinder unzugänglich auf. Das Gerät enthält kleine Teile, die Erstickung verursachen könnten.

| |
|-------------------------|
| Technische Daten |
|-------------------------|

Eingang: DC 5V  1A

Max. Leistungsaufnahme: 5W

Li-Ionen-Akku: 400 mAh

Bluetooth-Version: 4.2

Max. Bluetooth-Arbeitsbereich: 10 m

Funkfrequenzbereich: 2,402 - 2,480 GHz

Ausgangsleistung: 5 W

Audio-Frequenzbereich: 100 Hz - 20 kHz

Musik-Wiedergabedauer: 1 - 2 Stunden


Aufladedauer: 1 - 2 Stunden

Steckplatz für microSD-Speicherkarte mit bis zu 32 GB

Unterstützte Audioformate: MP3, WAV

Abmessungen: 71,2 x 42,5 mm

Aufbau des Produkts

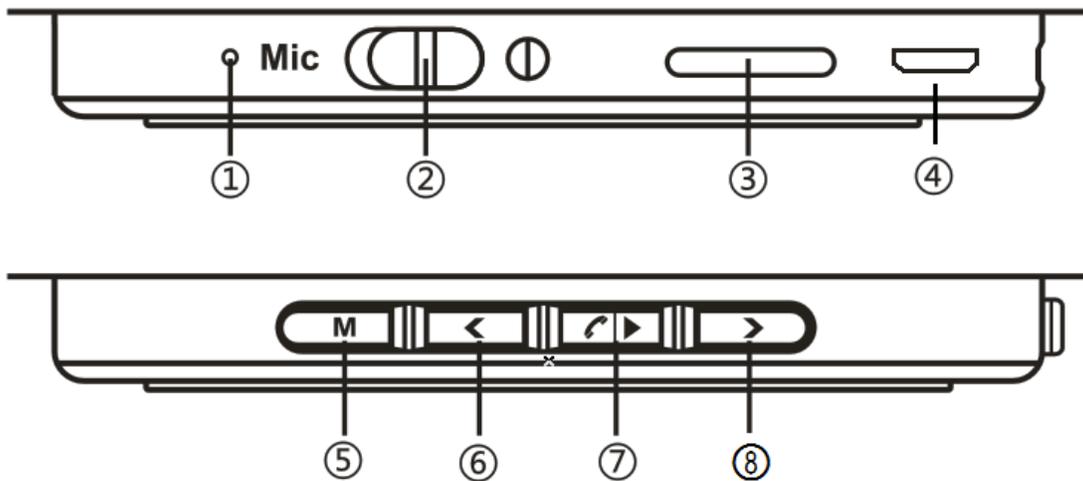

1. Mic (Mikrofon)
2. EIN / AUS
3. Steckplatz für microSD-Speicherkarte
4. USB-Ladeanschluss
5. Modus-Umschalter
6. Lautstärke- / Vorheriger Titel
7. Wiedergabe / Pause / Telefon
8. Lautstärke+ / Nächster Titel

EIN/AUS

Schieben Sie den EIN/AUS-Schalter zum Einschalten nach rechts. Die blaue LED-Anzeige leuchtet auf. Schieben Sie den EIN/AUS-Schalter zum Ausschalten nach links.

Bluetooth-Verbindung

Folgen Sie zur Kopplung des Lautsprechers den Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihres Bluetooth-Gerätes. Normalerweise erfolgt dies durch Aufrufen des Menüs „Bluetooth“- „Einstellen“ oder „Verbinden“ und der Option zum Suchen nach Bluetooth-Geräten.

Während des Kopplungsvorgangs blinkt die blaue LED-Anzeige schnell. Suchen Sie mit einem Mobiltelefon, einem Computer oder einem anderen Gerät nach dem Bluetooth-Gerät mit dem Namen

„BLP3100“ und klicken Sie auf den Namen, um es zu koppeln. Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet die blaue LED-Anzeige. Wenn der Bluetooth-Bereich verlassen wird, blinkt die LED-Anzeige schnell.

Musik wiedergeben

1. Drücken Sie zum vorübergehenden Anhalten der Musikwiedergabe oder zum Annehmen eines Anrufs kurz die Taste „Wiedergabe/Pause/Telefon“. Ein zweiter kurzer Tastendruck setzt die Musikwiedergabe wieder fort.
2. Kurzes Drücken der Taste „Lautstärke-/Vorheriger Titel“ gibt den vorherigen Titel wieder.
3. Kurzes Drücken der Taste „Lautstärke+/Nächster Titel“ gibt den nächsten Titel wieder.
4. Langes Drücken der Taste „Lautstärke-/Vorheriger Titel“ verringert die Lautstärke des Lautsprechers.
5. Langes Drücken der Taste „Lautstärke+/Nächster Titel“ erhöht die Lautstärke des Lautsprechers. Wenn die maximale Lautstärke erreicht ist, hören Sie einen akustischen Hinweis.

Freisprechfunktion

1. Bei einem Anruf leuchtet die blaue LED-Anzeige. Drücken Sie zum Annehmen kurz die Taste „Wiedergabe/Pause/Telefon“. Drücken Sie zum Ablehnen eines Anrufs lange die Taste „Wiedergabe/Pause/Telefon“.
2. Drücken Sie zum Beenden des Anrufs kurz die Taste „Wiedergabe/Pause/Telefon“.
3. Wenn sich der Lautsprecher im Stand-by-/Musikwiedergabe-Modus befindet, drücken Sie lange die Taste „Wiedergabe/Pause/Telefon“, um die zuletzt angerufene Nummer erneut anzuwählen.

MicroSD-Karte

Drücken Sie bei eingeschaltetem Lautsprecher und eingesetzter microSD-Karte die Taste „M“, bis sich das Gerät im Modus „Music“ befindet.

USB Anschluss

Für den Anschluss von externen Audioquellen über das mitgelieferte USB-Kabel drücken Sie bei eingeschaltetem Lautsprecher die Taste „M“, bis sich das Gerät im Modus „Line Input“ befindet.

Aufladen

Schließen Sie ein Ende des USB-Ladekabels am USB-Anschluss und das andere Ende am USB-Anschluss eines 5 V-Ladegeräts an. Während des Ladevorgangs leuchtet eine rote LED-Anzeige auf und sie erlischt, wenn der Akku voll aufgeladen ist.

CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Dag Technologie®, dass dieses Produkt den grundsätzlichen Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Direktive 2014/53/UE entspricht. Die Konformitätserklärung kann unter nachstehender Adresse eingesehen werden:

http://www.mms-support.net/OTA/ECD_DAG_BLP3100-009.pdf

Durch die EU-Richtlinie 2012/19/EU zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (WEEE) wird geregelt, dass alte elektrische Haushaltsgeräte nicht über den normalen unsortierten Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Altgeräte müssen getrennt gesammelt werden, um die Wiedergewinnung und das Recycling von Materialien zu optimieren und die Gefährdung der menschlichen Gesundheit und der Umwelt zu reduzieren. Das Symbol durchgestrichene „Mülltonne auf Rädern“ auf Produkten weist auf diese Verpflichtung des getrennten Entsorgens hin, wenn das Altgerät entsorgt werden soll.



Um einen möglichen Hörschaden zu vermeiden, sollten Sie nicht für längere Zeit Audio mit hoher Lautstärke hören.

Importiert von Dag Technologie®
79/81 Ancienne route Nationale 7
69570 Dardilly
FRANCE



Enjoy it.

Dag Technologie®
79/81 Ancienne Route Nationale 7
69570 Dardilly – France

Alle Rechte vorbehalten. Alle Markennamen Sie die eingetragenen Marken ihrer jeweiligen Eigentümer. Technische Angaben können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.