



Rustic-2

Portable IPX5 Water Resistant Wireless Speaker 6W High-Definition Sound



User Guide

Introduction

Rustic, the compact wireless speaker that delivers deep, crystal clear HiFi sound. Ready to play wherever you go, its compact cylindrical body makes it efficient and portable, but don't let its small size fool you. The built in 6W speaker is designed to generate room-filling sound output with the least amount of noise or feedback. Rustic, offers 5-6 Hours of continuous high quality music playback. This powerful and portable speaker also includes a microphone and call answer button. To use it as a hands-free device. All this encompassed in an abrasion resistant body, making Rustic the best portable speaker for any environment.

Packaging Contents Specification

- | | | |
|----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| • Rustic-2 | • Bluetooth Version: v4.2 | • Power Input: 5V, 1A |
| • AUX Cable | • Bluetooth Chipset: Actions 2815 | • Speaker Output: 3W*2 |
| • USB Charging Cable | • Bluetooth Frequency: 2.4GHz | • Impedance : 4Ω |
| • User Guide | • Bluetooth Profiles: A2DP, HFP, HSP, AVRCP | • Operating Distance: 10m |
| | • Battery Type: Lithium Polymer | • Music Playback Time: 6 hours |
| | • Battery Capacity: 1000mAh | • Charging Time: ~2.5 hours |

Features


- **Powerful Speaker:** A multi-function 6watt speaker that takes your music listening experience on to the next level
- **IPX5 Waterproof:** Certified with an IPX5 water-resistant rating, Rustic-2 is protected from splashes of water.
- **Call Function:** Engage in call function with the built-in hands-free function. The built-in mic features advanced noise cancellation technology for clear wireless hands-free calling
- **Multiple Connectivity Options:** Play your favourite tracks via various connectivity options available with Rustic-2. Play it wirelessly or via the 3.5mm audio jack or the microSD card slot.
- **Easy Music Navigation:** Easy navigation through your playlist with the help of a soft touch control panel
- **Long Lasting Battery:** Play your favourite tracks for up to 6 hours with Rustic-2 1200mAh rechargeable lithium-polymer battery
- **Universal Compatibility:** Rustic-2 is compatible with all Bluetooth enabled devices
- **Variety of Colors:** Rustic-2 is available in a variety of colors to suit your style

Precautions


Please read all safety instructions and warnings thoroughly before using this product. Improper use of this product may result in damage to this or attached products.

- Do not disassemble the device or attempt to fix it.
- Kindly use the included cable to charge the product.
- Do not attempt to replace any part of this product.
- Do not crush, puncture or dispose of in fire.
- Do not store or use the battery in a high temperature environment, including intense sunlight or heat.
- Avoid excessive drops, bumps, abrasions and impacts.
- If there is any reason to believe that there is internal damage to the device, discontinue use immediately.
- If you find that the device is too hot, is emitting an odor, or is deformed, punctured or exhibits any suspicious or abnormal behavior, discontinue use immediately and contact our customer service.
- Always charge this product before extended storage.

Appearance & Interface Description:

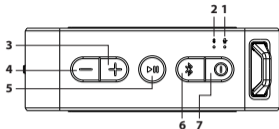

1. MIC
2. LED Indicator
3. Next Track Button
4. Previous Track Button
5. Play/Pause Button
6. Multi-function Button
7. Power Button



Operation Instructions:

1. Charging Rustic-2

- Use the provided cable to charge Rustic-2.
- Connect one end of the USB Cable provided to Rustic-2 and other end to your any other 5V/1A USB Power Socket.

2. Turning Rustic-2 On/Off

- To turn on Rustic-2, press and hold the Multi-Function button for 2 seconds
- Press and hold the Multi-Function button again for 2 seconds to turn off Rustic-2.

3. Bluetooth Pairing

- Rustic-2 automatically enters into Bluetooth pairing mode once powered on.
- To manually enter Bluetooth pairing mode, long press the "Multi-Function button" for 2-3 seconds.
- The LED indicator will begin flashing when in pairing mode.
- Turn on the Bluetooth function on your device and select "Rustic-2" in the available devices list.
- Some Bluetooth devices may require you to enter a passcode to pair your device to Rustic-2. Enter "0000" and press submit.
- Once your device is successfully paired, the LED indicator will stop flashing.

4. Playing Music via Auxiliary Connection:

- Connect your device to Rustic-2 via the 3.5mm Aux cable provided.
- Short press the "Power Button" to enter into AUX playback mode.
- Then select the track you wish to play from your connected device.

5. Playing Music via MicroSD Card

1. Insert a microSD card into the microSD card slot on Rustic-2.
2. Short press the "Power Button" to enter into MicroSD playback mode.
3. Use the Track Control buttons to traverse through the multiple files on the microSD card.

6. Controlling Music Playback (Only under Bluetooth & microSD card mode)

- Use the "Music Playback Control Button" to control music playback.
- Skip to the next track by pressing the "Next Track" button.
- Skip to the previous track by pressing the "Previous Track" button.

7. Call/Hands-free Function

- Press the Multi-function button to pick up incoming calls when your device is paired.
- Short press the Multi-function button to end an ongoing call.
- Long press the Multi-function button to reject an incoming call.
- Double press the Multi-function button to re-dial the last caller

8. Volume Control

- Control volume via the paired devices or by long pressing the "Next Track" or "Previous Track" buttons on Rustic-2.

9. Using the Card Reader Function

- Insert your Micro-SD Card into the designated slot and connect one end of the USB Cable provided to Rustic-2 and the other end to desktop/laptop.
- Switch off Rustic-2.
- Rustic-2 would now enter into "Card Reader Mode"
- You may use the card reader function, to read/write files onto the microSD card directly through your connected desktop/laptop.


Troubleshooting**1. Rustic-2 does not pair with a Bluetooth device:**

- Check if the Bluetooth hardware on your device supports A2DP profile which is necessary for sound transmission over Bluetooth.


2. Unable to play music files stored on the microSD card:

- Check if the file format of your music files.
- Rustic-2 only supports MP3/WMA/WAV/APE/FLAC file formats.
- We would recommend formatting the microSD card to FAT32 file format.

Descripción del Aspecto y la Interfaz:

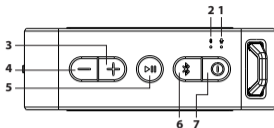

1. Micrófono
2. Indicador LED
3. Botón de la Pista Siguiente
4. Botón de la Pista Anterior
5. Botón para Reproducir/Pausar
6. Botón Multifunción
7. Botón de Encendido
8. Puerto AUX
9. Puerto Micro USB
10. Ranura para Tarjeta MicroSD



Instrucciones de Operación:

1. Cómo cargar el Rustic-2

- Use el cable proporcionado para cargar el Rustic-2.
- Conecte un extremo del Cable USB proporcionado a Rustic-2 y el otro extremo a cualquier otra toma de corriente USB de 5V/1A.

2. Encendido/apagado del Rustic-2

- Para encender el Rustic-2, pulse y retenga el Botón Multifunción durante 2 segundos
- Para apagar el Rustic-2, pulse y retenga el Botón Multifunción de nuevo durante 2 segundos.

3. Conexión Bluetooth

- Rustic-2 entra automáticamente en modo de conexión Bluetooth al ser encendido.
- Para entrar en modo de conexión Bluetooth manualmente, pulse el "botón Multifunción" durante 2-3 segundos.
- El indicador LED empezará a destellar al estar en modo de conexión.
- Encienda la función Bluetooth en su dispositivo y seleccione "Rustic-2" en la lista de dispositivos disponible.
- Algunos dispositivos Bluetooth pueden requerir que ingrese una contraseña para conectar su dispositivo a Rustic-2. Ingrese "0000" y pulse enviar.
- Una vez que su dispositivo esté conectado exitosamente, el indicador LED dejará de destellar.

4. Cómo reproducir música por medio de una Conexión Auxiliar:

- Conecte su dispositivo a Rustic-2 por medio del cable auxiliar de 3.5mm proporcionado.
- Pulse brevemente el "Botón de Encendido" para entrar en modo de reproducción AUX.
- Después seleccione la pista que desee reproducir desde su dispositivo conectado.

5. Cómo reproducir música por medio de una Tarjeta MicroSD

1. Inserte una tarjeta microSD en la ranura para tarjeta microSD en Rustic-2.
2. Pulse brevemente el "Botón de Encendido" para entrar en modo de reproducción MicroSD.
3. Use los botones de Control de Pista para recorrer por los múltiples ficheros en la tarjeta microSD.

6. Cómo controlar la Reproducción de Música (sólo en modo Bluetooth y tarjeta microSD)

- Use el "Botón de Control de Reproducción de Música" para controlar la reproducción de música.
- Salte a la pista siguiente pulsando el botón 'Pista Siguiente'.
- Salte a la pista anterior pulsando el botón 'Pista Anterior'.

7. Función de Llamada/Manos libres

- Pulse el botón Multifunción para tomar llamadas entrantes cuando su dispositivo esté conectado.
- Pulse brevemente el Botón Multifunción para terminar una llamada en curso.
- Pulse por un momento el Botón Multifunción para rechazar una llamada entrante.
- Pulse dos veces el botón Multifunción para remarcar el último llamador

8. Control del volumen

- Controle el volumen por medio de los dispositivos conectados o pulsando por un momento los botones "Pista Siguiente" o "Pista Anterior" en Rustic-2.

9. Cómo usar la función de lector de tarjeta

- Inserte su Tarjeta Micro-SD en la ranura designada y conecte un extremo del Cable USB proporcionado a Rustic-2 y el otro extremo a un ordenador de escritorio/portátil.
- Apague el Rustic-2.
- Rustic-2 entrará ahora en "Modo Lector de Tarjeta"
- Usted puede usar la función de lector de tarjeta para leer/grabar ficheros en una tarjeta microSD directamente a través de su ordenador de escritorio/portátil conectado.

Solución de problemas


1. Rustic-2 no se conecta con un dispositivo Bluetooth:

- Revise si el equipo Bluetooth en su dispositivo respalda perfil A2DP que es necesario para transmisión de sonido sobre Bluetooth.

2. No se pueden reproducir ficheros de música almacenados en la tarjeta microSD:

- Revise el formato del fichero en sus ficheros de música.
- Rustic-2 solo respalda formatos de fichero MP3/WMA/WAV/APE/FLAC.
- Recomendariamos formatear la tarjeta microSD al formato de fichero FAT32.

Description de l'apparence et de l'interface :

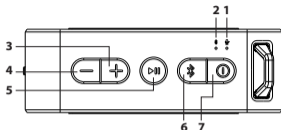

1. MICRO
2. Veilleuse LED
3. Bouton « Morceau suivant »
4. Bouton « Morceau précédent »
5. Bouton « Lecture/Pause »
6. Bouton « Multi-fonctions »
7. Bouton « Mise en fonction »
8. Prise AUXILIAIRE
9. Prise MicroUSB
10. Fente pour carte MicroSD

Mode d'emploi:

1. Recharger le Rustic-2

- Utilisez le câble fourni pour recharger le Rustic-2.
- Connectez une extrémité du câble USB fourni au Rustic-2 et l'autre à n'importe quelle prise de courant 5V/1A USB.

2. Allumer/Eteindre le Rustic-2

- Pour allumer le Rustic-2, appuyez et maintenez enfoncé le bouton « Multifonctions » durant 2 secondes.
- Appuyer et maintenir enfoncé le bouton « Multifonctions » durant 2 secondes pour éteindre le Rustic-2.

3. Jumelage Bluetooth

- Rustic-2 entre automatiquement en mode de jumelage Bluetooth quand il est allumé.
- Pour entrer en mode de jumelage Bluetooth manuellement, appuyez sur le bouton « Multifonctions » durant 2 à 3 secondes.
- La veilleuse LED clignotera une fois en mode de jumelage.
- Allumez la fonction Bluetooth sur votre appareil et sélectionnez « Rustic-2 » parmi la liste d'appareils disponibles.
- Certains équipements Bluetooth peuvent nécessiter l'introduction d'un mot de passe pour confirmer le jumelage au Rustic-2. Entrez le code « 0000 » et appuyez sur « soumettre ».
- Une fois que votre appareil est jumelé correctement, la veilleuse LED arrêtera de clignoter.

4. Lire de la musique via une connexion auxiliaire:

- Connectez votre appareil au Rustic-2 via le câble auxiliaire 3.5mm fourni.
- Appuyez brièvement sur le bouton de mise en fonction pour entrer en mode de playback auxiliaire.
- Sélectionnez ensuite le morceau que vous désirez lire depuis votre appareil connecté.

5. Lire de la musique via la carte MicroSD

1. Insérez une carte MicroSD dans la fente pour carte MicroSD du Rustic-2.
2. Appuyez brièvement sur le bouton de mise en fonction pour entrer en mode de playback MicroSD.
3. Utilisez les boutons de contrôle des morceaux pour traverser les dossiers de la carte MicroSD.

6. Contrôler le playback musical (Uniquement en mode Bluetooth & MicroSD)

- Utilisez la fonction « Contrôle du Playback Musical » pour contrôler le playback musical.
- Passez au morceau suivant en appuyant sur le bouton « Morceau suivant ».
- Passez au morceau précédent en appuyant sur le bouton « Morceau précédent ».

7. Fonction appels mains libres

- Appuyez sur le bouton « Multifonctions » pour accepter un appel entrant quand l'appareil est jumelé.
- Appuyez brièvement sur le bouton « Multifonctions » pour mettre fin à un appel en cours.
- Appuyez longuement sur le bouton « Multifonctions » pour rejeter un appel entrant.
- Appuyez deux fois sur le bouton « Multifonctions » pour recomposer le numéro du dernier correspondant.

8. Contrôle du volume

- Contrôlez le volume via les appareils jumelés ou en appuyant longuement sur le bouton « Morceau suivant » ou « Morceau précédent » du Rustic-2.


9. Utiliser la fonction de lecture de carte

- Insérer votre carte Micro-SD dans la fente prévue et connectez une extrémité du câble USB fourni au Rustic-2 et l'autre extrémité à un ordinateur.
- Eteignez le Rustic-2.
- Rustic-2 entre alors en mode de lecture de carte
- Vous pouvez utiliser la fonction de lecture de pour écrire/lire des dossiers sur la carte MicroSD directement via votre ordinateur connecté.

Résolution de problèmes

1. Rustic-2 n'effectue pas le jumelage avec un appareil Bluetooth :
 - Vérifiez si le matériel Bluetooth de votre appareil supporte les profils A2DP nécessaire à la transmission du son via Bluetooth.
2. Rustic 2 ne lis pas les fichiers musicaux enregistrés sur la carte MicroSD :
 - Vérifiez le format des fichiers de vos morceaux.
 - Rustic-2 ne supporte que les fichiers au format MP3/WMA/WAV/APE/FLAC.
 - Nous recommandons le formatage de la carte MicroSD au format de fichiers FAT32.

Aussehen & Schnittstellenbeschreibung:

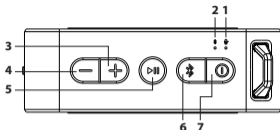

1. Mikrofon
2. LED-Anzeige
3. Vorsprungtaste
4. Rücksprungtaste
5. Wiedergabe-/Pausentaste
6. Multifunktionstaste
7. Netztaaste
8. AUX-Ausgang
9. Micro-USB-Ausgang
10. Micro-SD-Kartenfach

Betriebsanleitung:

1. Laden von Rustic-2

- Verwenden Sie das mitgelieferte Kabel, um Rustic-2 zu laden.
- Verbinden Sie das eine Ende des mitgelieferten USB-Kabels mit Rustic-2 und das andere Ende mit irgendeiner 5V/1A-USB-Netzbuchse.

2. Ein-/Ausschalten von Rustic-2

- Um Rustic-2 einzuschalten, drücken Sie die Multifunktionstaste für 2 Sekunden.
- Um Rustic-2 auszuschalten, drücken Sie die Multifunktionstaste erneut für 2 Sekunden.

3. Bluetooth-Pairing

- Beim Einschalten geht Rustic-2 automatisch in den Bluetooth-Pairing-Modus.
- Für einen manuellen Bluetooth-Pairing-Modus drücken Sie die „Multifunktionstaste“ für 2-3 Sekunden.
- Die LED-Anzeige blinkt im Pairing-Modus.
- Schalten Sie die Bluetooth-Funktion an Ihrem Gerät an und wählen Sie „Rustic-2“ in der zur Verfügung gestellten Liste.
- Einige Bluetooth-Geräte können Sie auffordern, einen Passcode einzugeben, um Ihr Gerät mit Rustic-2 zu pairen. Geben Sie „0000“ ein und drücken Sie abschicken.
- Die LED-Anzeige hört auf zu blinken, sobald Ihr Gerät erfolgreich gepaired ist.

4. Musikwiedergabe über Hilfsanschluss:

- Verbinden Sie Ihr Gerät mit Rustic-2 über das mitgelieferte 3,5mm Aux-Kabel.
- Drücken Sie kurz die „Netztaste“, um in den AUX-Wiedergabemodus zu gelangen.
- Dann wählen Sie den Titel, den Sie von Ihrem verbundenen Gerät abspielen möchten.

5. Musikwiedergabe über Micro-SD-Karte

1. Legen Sie eine Micro-SD-Karte in das Micro-SD-Kartenfach des Rustic-2 ein.
2. Drücken Sie kurz die „Netztaste“, um in den Micro-SD-Wiedergabemodus zu gelangen.
3. Benutzen Sie die Titelfunktionstasten, um durch mehrere Dateien auf der Micro-SD-Karte zu navigieren.

6. Steuerung der Musikwiedergabe (nur im Bluetooth- & Micro-SD-Kartenmodus)

- Verwenden Sie „Musikwiedergabesteuerungstaste“ zur Steuerung der Musikwiedergabe.
- Springen Sie zum nächsten Titel, indem Sie die „Vorsprungtaste“ drücken.
- Springen Sie zum vorherigen Titel, indem Sie die „Rücksprungtaste“ drücken.

7. Freisprechfunktion

- Drücken Sie die Multifunktionstaste, um eingehende Gespräche anzunehmen, wenn Ihr Gerät gepaired ist.
- Drücken Sie kurz die Multifunktionstaste, um ein laufendes Gespräch zu beenden.
- Drücken Sie die Multifunktionstaste lang, um ein eingehendes Gespräch abzuweisen.
- Drücken Sie die Multifunktionstaste zweimal, um den letzten Anrufer wieder anzurufen.

8. Lautstärkeregelung

- Regeln Sie die Lautstärke entweder über die gepairten Geräte oder langes Drücken der „Vorsprung-“ oder „Rücksprung-“ Tasten am Rustic-2.


9. Verwendung der Kartenlesefunktion

- Legen Sie Ihre Micro-SD-Karte in das dafür vorgesehene Fach und verbinden ein Ende des mitgelieferten USB-Kabels mit Rustic-2 und das andere Ende mit dem Desktop/Laptop.
- Schalten Sie Rustic-2 aus.
- Jetzt sollte Rustic-2 in den „Kartenlesemodus“ gehen
- Sie können die Kartenlesefunktion dazu verwenden, um Dateien direkt auf die Micro-SD-Karte über Ihren verbundenen Desktop/Laptop zu lesen/schreiben.

Fehlersuche

1. Rustic-2 verbindet sich nicht mit einem Bluetooth-Gerät:
 - Überprüfen Sie die Bluetooth-Hardware Ihres Gerätes, ob diese das A2DP-Profil unterstützt, welches für eine Tonübertragung über Bluetooth notwendig ist.
2. Auf der Micro-SD-Karte gespeicherte Musikdateien werden nicht abgespielt:
 - Überprüfen Sie das Dateiformat Ihrer Musikdateien.
 - Rustic-2 unterstützt nur die Dateiformate MP3/WMA/WAV/APE/FLAC.
 - Wir empfehlen, die Micro-SD-Karte auf das Dateiformat FAT32 zu formatieren.

Aparência e Descrição do Interface:

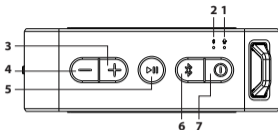

1. Microfone
2. Indicador LED
3. Botão Faixa Seguinte
4. Botão Faixa Anterior
5. Botão Reprodução/Pausa
6. Botão Multifunções
7. Botão de Ligar
8. Porta AUX
9. Porta Micro-USB
10. Entrada para Cartão MicroSD

Instruções de Funcionamento:

1. Carregamento do Rustic-2

- Utilize o cabo fornecido para carregar o Rustic-2.
- Ligue uma extremidade do cabo USB fornecido ao Rustic-2 e a outra extremidade a qualquer tomada USB de 5V/1A.

2. Ligar/Desligar o Rustic-2

- Para ligar o Rustic-2, mantenha o botão Multifunções pressionado durante 2 segundos
- Volte a manter o botão Multifunções pressionado durante 2 segundos, para desligar o Rustic-2.

3. Emparelhamento Bluetooth

- O Rustic-2 entra automaticamente em modo de emparelhamento Bluetooth assim que é ligado.
- Para entrar no modo manual de emparelhamento Bluetooth, mantenha o "Botão Multifunções" pressionado durante 2 a 3 segundos.
- Quando em modo de emparelhamento, o indicador LED irá piscar.
- Ligue a função Bluetooth no seu dispositivo e selecione "Rustic-2", na lista de dispositivos disponíveis.
- Alguns dispositivos Bluetooth poderão requerer a introdução de uma palavra-passe para emparelhar ao seu dispositivo Rustic-2. Introduza "0000" e pressione entrar.
- Assim que o seu dispositivo estiver emparelhado, o indicador LED irá parar de piscar.

4. Reproduzir Música através da Entrada Auxiliar:

- Ligue o seu dispositivo ao Rustic-2, através do cabo de 3.5mm Auxiliar fornecido.
- Pressione o “Botão de Ligar” brevemente para entrar no modo de reprodução AUX.
- Selecione a faixa que deseja reproduzir a partir do seu dispositivo conectado.

5. Reproduzir Música a partir de Cartão microSD

1. Introduza um cartão microSD na entrada de cartão microSD do Rustic-2.
2. Pressione o “Botão de Ligar” brevemente para entrar no modo de reprodução microSD.
3. Utilize os botões de Controlo de Faixas para percorrer os vários ficheiros no cartão microSD.

6. Controlar a Reprodução de Música (Apenas em modo Bluetooth e cartão microSD)

- Utilize o “Botão de Controlo de Reprodução de Música” para controlar a reprodução de música.
- Pressione o botão “Faixa Seguinte” para saltar para a faixa seguinte.
- Pressione o botão “Faixa Anterior” para saltar para a faixa anterior.

7. Função Chamada/Mãos-Livres

- Pressione o botão Multifunções para atender chamadas enquanto o seu dispositivo estiver emparelhado.
- Pressione brevemente o botão Multifunções para terminar uma chamada.
- Pressione demoradamente o botão Multifunções para rejeitar uma chamada.
- Pressione duas vezes o botão Multifunções para remarcar o número da última chamada.

8. Controlo do Volume

- Controle o volume a partir de dispositivos emparelhados ou pressionando demoradamente os botões “Faixa Seguinte” ou “Faixa Anterior”, no Rustic-2.


9. Utilizar a Função de Leitor de Cartão

- Insira o seu Cartão Micro-SD na entrada designada e ligue uma extremidade do Cabo USB fornecido ao Rustic-2 e a outra extremidade ao computador/portátil.
- Desligue o Rustic-2.
- O Rustic-2 entrará no “Modo de Leitor de Cartão”
- Poderá utilizar a função de leitor de cartão para ler/gravar ficheiros diretamente no cartão microSD através do seu computador/portátil conectado.

Resolução de Problemas

1. O Rustic-2 não emparelha com dispositivo Bluetooth:
 - Verifique se o hardware Bluetooth do seu dispositivo suporta o perfil A2DP, necessário para transmissão de som através de Bluetooth.
2. Não consegue reproduzir ficheiros de áudio armazenados no cartão microSD:
 - Verifique o formato dos seus ficheiros de áudio.
 - O Rustic-2 apenas suporta ficheiros nos formatos MP3/WMA/WAV/APE/FLAC.
 - Recomendamos que formate o cartão microSD para o sistema de ficheiros FAT32.

Descriere Aspect și Interfață:

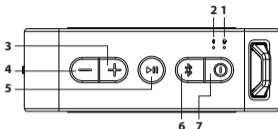

1. Microfon
2. Indicator LED
3. Butonul Piesa Următoare
4. Butonul Piesa Anterioară
5. Butonul Redare/Pauză
6. Buton Multifuncțional
7. Buton de Alimentare
8. Port Auxiliar
9. Port Micro-USB
10. Slot Cartelă MicroSD

Instrucțiuni de Operare:

1. Încărcare Rustic-2

- Utilizați cablul furnizat pentru a încărca Rustic-2.
- Conectați un capăt al cablului USB furnizat la Rustic-2 și celălalt capăt la orice Priză de Alimentare USB de 5V/1A.

2. Pornire/Oprire Rustic-2

- Pentru a porni Rustic-2, apăsați și mențineți apăsat Butonul Multifuncțional timp de 2 secunde
- Apăsați și mențineți apăsat Butonul Multifuncțional din nou, timp de 2 secunde pentru a opri Rustic-2.

3. Asociere Bluetooth

- Rustic-2 intră automat în mod de asociere Bluetooth odată alimentat.
- Pentru a introduce manual modul de asociere Bluetooth, apăsați lung "Butonul Multifuncțional" timp de 2-3 secunde.
- Indicatorul LED va începe să clipească atunci când este în mod de asociere.
- Activați funcția Bluetooth pe dispozitivul dvs. și selectați "Rustic-2" din lista de dispozitive disponibile.
- Unele dispozitive Bluetooth vă pot solicita introducerea unui cod de acces pentru a asocia dispozitivul dvs. la Rustic-2. Introduceți "0000" și apăsați trimitere.
- Odată ce dispozitivul este asociat cu succes, indicatorul LED va înceta să clipească.

4. Redare Muzică Prin Conexiune Auxiliară:

- Conectați dispozitivul Rustic-2 prin intermediul cablului AUX de 3,5 mm furnizat.
- Apăsăți scurt butonul "Alimentare" pentru a intra în mod de redare AUX.
- Apoi selectați piesa pe care doriți să redați de pe dispozitivul conectat.

5. Redare Muzică Prin Cartelă MicroSD

1. Introduceți o cartelă microSD în slotul de card microSD pe Rustic-2.
2. Apăsăți scurt "Butonul Alimentare" pentru a intra în mod de redare MicroSD.
3. Utilizați Butoanele de Comandă pentru a traversa prin fișiere multiple pe cartela microSD.

6. Control Redare Muzică (Numai în mod Bluetooth și cartelă microSD)

- Utilizați "Butonul de Control Redare Muzică" pentru a controla redarea muzicii.
- Salt la piesa următoare prin apăsarea butonului "Piesa Următoare".
- Salt la piesa anterioară prin apăsarea butonului "Piesa Anterioară".

7. Funcția Apeluri/Mâini Libere

- Apăsăți Butonul Multifuncțional pentru a răspunde la apelurile primite atunci când dispozitivul dvs. este asociat.
- Apăsăți scurt Butonul Multifuncțional pentru a încheia un apel în curs.
- Apăsăți lung Butonul Multifuncțional pentru a respinge un apel primit.
- Apăsăți Butonul Multifuncțional de două ori pentru a reapela ultimul apelant

8. Reglarea Volumului

- Reglați volumului prin dispozitivele asociate sau apăsând lung butoanele "Piesa Următoare" sau "Piesa Anterioară" pe Rustic-2.

9. Utilizarea Funcției Cititor de Carduri

- Introduceți cartela micro-SD în slotul desemnat și conectați un capăt al cablului USB furnizat la Rustic-2, iar celălalt capăt la desktop/laptop.
- Opriți Rustic-2.
- Rustic-2 intra în "Mod Cititor de Carduri"
- Puteți utiliza funcția de cititor de carduri, pentru a citi/scrie fișiere pe cartela microSD direct prin intermediul desktop-ului/ laptop-ului dvs. conectat.


Remediarea problemelor**1. Rustic-2 nu se asociază cu un dispozitiv Bluetooth:**

- Verificați dacă hardware-ul Bluetooth pe dispozitivul dvs. suportă profilul A2DP care este necesar pentru transmiterea sunetului prin Bluetooth.

2. Nu pot fi redade fișiere muzicale stocate pe cartela microSD:

- Verificați formatul fișier al fișierelor muzicale.
- Rustic-2 acceptă numai fișiere MP3/WMA/WAV/APE/FLAC.
- Vă recomandăm formatarea cartelei microSD în format de fișier FAT32.

Описание внешнего вида и интерфейса:

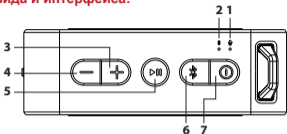

1. Микрофон
2. ЖК-индикатор
3. Кнопка перехода на следующий трек
4. Кнопка перехода на предыдущий трек
5. Кнопка воспроизведения / паузы
6. Многофункциональная кнопка
7. Кнопка включения питания
8. Порт AUX
9. Порт Micro-USB
10. Слот для карты памяти MicroSD

Инструкции по эксплуатации:

1. Подзарядка Rustic-2

- Используйте кабель (входит в комплект поставки) для подзарядки Rustic-2.
- Подключите один разъем USB-кабеля (входит в комплект поставки) к Rustic-2, а другой разъем – к любому порту USB 5V/1A.

2. Включение / отключение Rustic-2

- Для включения Rustic-2 нажмите и удерживайте Многофункциональную кнопку в течение 2 секунд.
- Нажмите и удерживайте Многофункциональную кнопку еще раз в течение 2 секунд для отключения Rustic-2.

3. Сопряжение с Bluetooth

- Rustic-2 автоматически переходит в режим сопряжения с Bluetooth при включении питания.
- Для входа в режим сопряжения с Bluetooth вручную нажмите и удерживайте Многофункциональную кнопку в течение 2-3 секунд.
- ЖК-индикатор начнет мигать в режиме сопряжения.
- Включите функцию Bluetooth на Вашем устройстве и выберите "Rustic-2" из списка доступных устройств.
- Некоторые Bluetooth-устройства могут потребовать ввода пароля для сопряжения Вашего устройства с Rustic-2. Введите "0000" и нажмите "Отправить".
- После успешного установления сопряжения ЖК-индикатор прекращает мигать.

4. Воспроизведение музыки через подключение к порту AUX:

- Подключите Ваше устройство к Rustic-2 при помощи кабеля AUX 3,5 мм (входит в комплект поставки).
- Кратковременно нажмите кнопку питания для входа в режим воспроизведения AUX.
- Затем выберите трек для воспроизведения из подключенного устройства.

5. Воспроизведение музыки с карты памяти microSD

1. Вставьте карту microSD в слот для карты памяти microSD в Rustic-2.
2. Кратковременно нажмите кнопку питания для входа в режим воспроизведения MicroSD.
3. Используйте кнопки навигации по трекам для перехода по списку файлов на карте памяти microSD.

6. Управление воспроизведением музыки (только в режиме Bluetooth и карты памяти microSD)

- Используйте “Кнопку управления воспроизведением музыки” для управления воспроизведением музыки.
- Переход на следующий трек осуществляется нажатием на кнопку “Следующий трек”.
- Переход на предыдущий трек осуществляется нажатием на кнопку “Предыдущий трек”.

7. Функция звонка/свободных рук

- Нажмите Многофункциональную кнопку для ответа на входящие звонки в режиме сопряжения устройства.
- Кратковременно нажмите Многофункциональную кнопку для завершения звонка.
- Нажмите и удерживайте Многофункциональную кнопку для отказа от входящего звонка.
- Дважды нажмите Многофункциональную кнопку для повторного набора последнего входящего вызова.

8. Регулировка уровня громкости

- Регулируйте уровень громкости через сопряженные устройства или нажатием и удерживанием кнопок “Следующий трек” или “Предыдущий трек” на Rustic-2.

9. Использование функции кард-ридера

- Вставьте карту памяти Micro-SD в соответствующий слот и подключите один разъем USB-кабеля (входит в комплект поставки) к Rustic-2, а другой разъем – к настольному ПК/ноутбуку.
- Отключите Rustic-2.
- Теперь Rustic-2 находится в “Режиме кард-ридера”.
- Вы можете использовать функцию кард-ридера для чтения/записи файлов на карту памяти microSD непосредственно через подключенный настольный ПК/ноутбук.

Устранение неисправностей


1. Rustic-2 не сопрягается с Bluetooth-устройством:

- Проверьте, поддерживает ли аппаратная часть Bluetooth на вашем устройстве профиль A2DP, необходимый для передачи звука через Bluetooth.

2. Не воспроизводятся музыкальные файлы с карты памяти microSD:

- Проверьте формат ваших музыкальных файлов.
- Rustic-2 поддерживает только файлы форматов MP3/WMA/WAV/APE/FLAC.
- Мы рекомендуем форматировать карту памяти microSD в файловый формат FAT32.

Görünüm & Arayüz Tanımları:

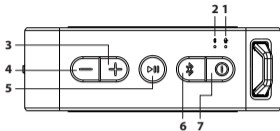

1. MIC
2. LED Gösterge
3. Sonraki Parça Düğmesi
4. Önceki Parça Düğmesi
5. Oynat/Durdur Düğmesi
6. Çoklu-Fonksiyon Düğmesi
7. Güç Düğmesi
8. AUX Yuvası
9. Mikro-USB Yuvası
10. MikroSD Kart Yuvası

Kullanım Talimatları:

1. Rustic-2'yi Şarj Etme

- Rustic-2'yi şarj etmek için kutudan çıkan kabloyu kullanın.
- Kutudan çıkan kablounun bir ucunu Rustic-2'ye diğer ucunu da herhangi bir 5V/1A USB Güç Yuvasına takın.

2. Rustic-2'yi Açma/Kapama

- Rustic-2'yi açmak için Çoklu-Fonksiyon tuşuna 2 saniye süreyle basılı tutun.
- Rustic-2'yi kapatmak için yine Çoklu-Fonksiyon tuşuna 2 saniye süreyle basılı tutun.

3. Bluetooth Eşleştirme

- Rustic-2 açıldığında otomatik olarak Bluetooth eşleştirme moduna girer.
- Bluetooth eşleştirme moduna manuel olarak girmek için "Çoklu-Fonksiyon tuşuna" 2-3 saniye gibi uzun bir süre basılı tutun.
- Eşleştirme modunda LED Gösterge yanıp sönmeye başlayacaktır.
- Cihazınızdaki Bluetooth fonksiyonunu açın ve uygun cihazlar listesinden "Rustic-2"yi seçin.
- Bazı Bluetooth cihazları Rustic-2 ile eşleştirme için bir parola girişine gereksinim duyabilir. "0000" girin ve onayla tuşuna basın.
- Cihazınız birkez başarıyla eşleşince, LED gösterge yanıp sönmeyi kesecektir.

4. Auxiliary Bağlantısıyla Müzik Çalma:

- Kutudan çıkan 3.5mm Aux kablosuyla cihazınızı Rustic-2'ye bağlayın.
- AUX çalma moduna girmek için "Güç Düğmesine" kısa süreli basın.
- Daha sonra bağlı olan cihazınızdan çalmak için çalmak istediğiniz parçayı seçin.

5. MikroSD Kart ile Müzik Çalma

1. Rustic-2'deki Mikro-SD kart yuvasına bir MikroSD Kart yerleştirin.
2. MikroSD oynatma moduna girmek için "Güç Düğmesine" kısa süreli basın .
3. MikroSD karttaki çoklu dosyaları gezmek için Parça Kontrol tuşlarını kullanın.

6. Müzik Oynatmayı Kontrol etme (Sadece Bluetooth & mikroSD kart modunda)

- Müzik çalmayı kontrol etmek için "Müzik Çalma Kontrol Düğmesini" kullanın.
- Sonraki şarkıya geçmek için "Sonraki Parça" düğmesine basın.
- Önceki şarkıya geçmek için "Önceki Parça" düğmesine basın.

7. Arama/eller-serbest Fonksiyonu

- Cihazınız eşleştikten sonra gelen çağrılarını kabul etmek için Çoklu-Fonksiyon tuşuna basın.
- Devam eden çağrıyı sonlandırmak için Çoklu-Fonksiyon tuşuna kısa süreli basın.
- Gelen çağrıyı reddetmek için Çoklu-Fonksiyon tuşuna uzun süreli basın.
- Son arayanı tekrar aramak için Çoklu-Fonksiyon tuşuna çift basın.

8. Ses Kontrol


- Sesi, Eşleşen cihazdan veya Rustic-2 üzerindeki "Sonraki Parça" veya "Önceki Parça" düğmelerine uzun süreli basarak kontrol edin.

9. Kart Okuyucuyu Kullanmak

1. Rustic-2 bir Bluetooth cihazıyla eşleşmiyor.
 - Cihazınızdaki Bluetooth donanımının, Bluetooth üzerinden ses aktarımını sağlayan A2DP profilini destekleyip desteklemediğini kontrol edin.
2. MikroSD kartta depolanan müzik dosyalarını çalamıyorum.
 - Müzik dosyalarınızın dosya türünü kontrol edin.
 - Rustic-2 sadece MP3/WMA/WAV/APE/FLAC dosya türlerini destekler.

外观和接口说明:

- | | |
|------------|-----------------|
| 1. MIC | 6. 多功能按钮 |
| 2. LED指示灯 | 7. 电源按钮 |
| 3. 下一首按钮 | 8. AUX端口 |
| 4. 上一首按钮 | 9. Micro-USB 端口 |
| 5. 播放/暂停按钮 | 10. MicroSD卡插槽 |

**操作说明:****1. 给Rustic-2充电**

- 使用提供的数据线给Rustic-2充电。
- 将USB数据线的另一端连接到Rustic-2，另一端连接到任何其它5伏/1安培的USB电源插座上的一端。

2. 打开/关闭Rustic-2

- 要打开Rustic-2，按住多功能按钮2秒
- 再按住多功能按钮2秒关闭Rustic-2。

3. 蓝牙配对

- Rustic-2在一打开电源后会主动进入蓝牙配对模式。
- 要手动进入蓝牙配对模式，长按“多功能按钮”2-3秒。
- 在配对模式下，LED指示灯将开始闪烁。
- 打开设备上的蓝牙功能，并在可用设备列表中选择“Rustic-2”。
- 有些蓝牙设备可能需要您输入密码以便将您的设备和Rustic-2配对。输入“0000”，然后按提交。
- 一旦您的设备成功配对，LED指示灯停止闪烁。

4. 通过辅助连接播放音乐:

- 通过提供的3.5毫米的辅助线将设备连接到Rustic-2。
- 短按“电源按钮”进入AUX播放模式。
- 然后从连接的设备选择您希望播放的曲目。

故障的解决**1. Rustic-2不能与蓝牙设备配对:**

- 检查设备上的蓝牙硬件是否支持通过蓝牙传输声音所必需的A2DP协议。

5. 通过MicroSD卡播放音乐

1. 将microSD卡插入Rustic-2上的microSD卡插槽。
2. 短按“电源按钮”进入MicroSD播放模式。
3. 使用歌曲控制按钮遍历microSD卡上的多个文件。

6. 控制音乐播放 (仅限蓝牙和microSD卡模式)

- 使用“音乐播放控制按钮”来控制音乐播放。
- 按“下一首”按钮跳至下一首曲目。
- 按“上一首”按钮跳至上一首曲目。

7. 通话/免提功能

- 当您的设备已配对时，按多功能按钮即可接听来电。
- 短按多功能按钮结束当前通话。
- 长按多功能按钮拒接来电。
- 按两次多功能按钮重拨最后一次呼叫

8. 音量控制

- 通过已配对的设备或长按Rustic-2上的“下一首”或“上一首”按钮控制音量。



9. 使用读卡器功能

- 将Micro-SD卡插入到指定插槽，将USB线的一端连接到Rustic-2，另一端连接到台式机/笔记本电脑。
- 关闭Rustic-2。
- Rustic-2现在将进入“读卡器模式”
- 您可以使用读卡器功能，直接通过已连接的台式机/笔记本电脑读/写文件到microSD卡。

2. microSD卡的音乐文件:

- 检查音乐文件的文件格式。
- Rustic-2仅支持MP3/WMA/WAV/APE/FLAC文件格式。
- 我们建议格式化microSD卡到FAT32文件格式。

ظاهر و شرح رابط:

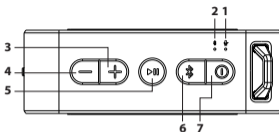

1. میکروفن
2. نشانگر LED
3. دکمه آهنگ بعدی
4. دکمه آهنگ قبلی
5. دکمه بخش/مکت
6. دکمه چندکاره
7. دکمه خاموش روشن
8. درگاه AUX
9. درگاه Micro-USB
10. شیار کارت MicroSD

دستورالعمل عملیات:

1. شارژ کردن Rustic-2

- از کابل عرضه شده برای شارژ کردن Rustic-2 استفاده کنید.
- یک سر کابل USB عرضه شده را به Rustic-2 و سر دیگر را به هر درگاه برق 1 آمپر/5 ولت USB دیگری وصل کنید.

2. روشن/خاموش کردن Rustic-2

- برای روشن کردن Rustic-2، دکمه چندکاره را برای 2 ثانیه فشار دهید و نگه دارید.
- برای خاموش کردن Rustic-2، دوباره دکمه چندکاره را برای 2 ثانیه فشار دهید و نگه دارید.

3. جفت سازی بلوتوث

- به طور خودکار وقتی Rustic-2 روشن می شود وارد حالت جفت سازی بلوتوث می شود.
- برای برداشتن به حالت جفت سازی بلوتوث به صورت دستی، «دکمه چندکاره» را برای 2 تا 3 ثانیه به صورت ممتد فشار دهید.
- نشانگر LED در حالت جفت سازی شروع به چشمک زدن می کند.
- عملکرد بلوتوث را در دستگاه خود روشن کنید و Rustic-2 را در فهرست دستگاههای موجود انتخاب کنید.
- برخی دستگاههای بلوتوث ممکن است از شما بخواهند برای جفت سازی دستگاه با Rustic-2 یک رمز را وارد کنید. در این صورت 0000 را وارد کنید و ارسال را فشار دهید.
- وقتی دستگاه شما با موفقیت جفت شد، نشانگر LED دیگر چشمک نمی زند.

4. بخش موسیقی از طریق اتصال کمکی:

- دستگاه خود را از طریق کابل 3.5 میلی متری Aux عرضه شده به Rustic-2 وصل کنید.
- «دکمه روشن خاموش» را کمی فشار دهید تا وارد حالت بخش AUX شوید.
- سپس آهنگ مورد نظر را برای بخش از دستگاه متصل شده انتخاب کنید.

5. بخش موسیقی از طریق کارت MicroSD

1. یک کارت MicroSD وارد شیار کارت MicroSD در Rustic-2 کنید.
 2. «دکمه خاموش روشن» را کمی فشار دهید تا وارد حالت بخش MicroSD شوید.
 3. از دکمه های کنترل آهنگ برای مرور فایل های روی کارت MicroSD استفاده کنید.
- #### 6. کنترل بخش موزیک (فقط تحت بلوتوث و حالت کارت MicroSD)
- از «دکمه کنترل بخش موزیک» برای کنترل بخش موزیک استفاده کنید.
 - با فشار دادن دکمه «آهنگ بعدی» به آهنگ بعدی بروید.
 - با فشار دادن دکمه «آهنگ قبلی» به آهنگ قبلی بروید.

7. عملکرد تماس/هندزفری

- دکمه چندکاره را برای برقراری تماس های ورودی هنگام جفت بودن دستگاه خود فشار دهید.
- برای خاتمه تماس در حال انجام دکمه چندکاره را کمی فشار دهید.
- دکمه چندکاره را برای رد کردن تماس ورودی به طور ممتد فشار دهید.
- دکمه چندکاره را برای شماره گیری مجدد آخرین تماس گیرنده دو بار فشار دهید.

8. کنترل میزان صدا

- میزان صدا را از طریق دستگاه جفت شده یا با فشار دادن ممتد دکمه های «آهنگ بعدی» یا «آهنگ قبلی»



1. Rustic-2 با دستگاه بلوتوث جفت نمی شود:

- بررسی کنید که آیا سخت افزار بلوتوث روی دستگاه شما از نمایه A2DP که برای ارسال صدا از طریق بلوتوث ضروری است پشتیبانی می کند یا خیر.

2. بخش فایل های موزیک ذخیره شده روی کارت microSD ممکن نیست:

- فرمت فایل فایل های موزیک خود را بررسی کنید.
- Rustic-2 فقط از فرمت های فایل MP3/WMA/WAV/APE/FLAC پشتیبانی می کند.
- توصیه می کنیم کارت microSD را به فرمت فایل FAT32 فرمت کنید.

وصف الشكل والواجهة :

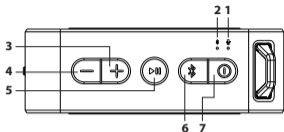

1. المايك
2. مؤشر LED
3. زر المسار الصوتي التالي
4. زر المسار الصوتي السابق
5. زر التشغيل/الإيقاف المؤقت
6. زر متعدد الوظائف
7. زر التشغيل
8. منفذ AUX
9. منفذ Micro-USB
10. مدخل بطاقة MicroSD

تعليمات التشغيل :

1. طريقة شحن Rustic-2.

- استخدم الكابل الموجود مع الجهاز في شحن جهاز Rustic-2
- قم بتوصيل أحد طرفي كابل USB المرفق مع جهاز Rustic-2 بالجهاز وتوصيل الطرف الآخر بمنفذ USB لديك أو بأي منفذ USB 5V/1A الخاص بالطاقة.

2. تشغيل /إيقاف جهاز Rustic-2

- لتشغيل جهاز Rustic-2، اضغط ضغطة طويلة على الزر متعدد الوظائف لمدة ثابنتين.
- اضغط ضغطة طويلة الزر متعدد الوظائف مرة أخرى لمدة ثابنتين لإيقاف تشغيل جهاز Rustic-2

3. الاقتران بواسطة Bluetooth

- سوف يدخل جهاز Rustic-2 في وضع الاقتران بواسطة Bluetooth تلقائياً بمجرد تشغيل الجهاز.
- للدخول في وضع الاقتران بواسطة Bluetooth يدوياً، اضغط ضغطة طويلة على الزر متعدد الوظائف لمدة 2-3 ثواني.
- سوف يبدأ مؤشر LED في الوميض عندما يكون الجهاز في وضع الاقتران.
- لتشغيل وظائف Bluetooth على جهازك قم بتحديد "Rustic-2" في قائمة الأجهزة المتاحة.
- قد تتطلب بعض أجهزة Bluetooth منك إدخال كلمة مرور لكي يقترن جهازك مع جهاز Rustic-2. قم بإدخال "0000" ثم اضغط إرسال.
- بمجرد اقتران جهازك بنجاح سوف يتوقف مؤشر LED عن الوميض.

4. تشغيل الموسيقى بواسطة الوصلة الإضافية:

- قم بتوصيل جهازك مع جهاز Rustic-2 بواسطة الكابل الإضافي المرفق والذي يبلغ طوله 3.5 م
- اضغط ضغطة قصيرة على "زر التشغيل" للدخول في وضع التشغيل بواسطة الكابل الإضافي.
- بعد ذلك قم بتحديد مسار الصوت الذي ترغب في تشغيله من الجهاز الذي قمت بتوصيله.

5. تشغيل الموسيقى بواسطة بطاقة MicroSD Card

1. قم بإدخال بطاقة microSD card في منفذ بطاقة microSD card على جهاز Rustic-2.
2. اضغط ضغطة قصيرة على "زر التشغيل" للدخول في وضع التشغيل بواسطة MicroSD card.
3. استخدم زر تحديد المسارات الصوتية لاستعراض وتصفح الملفات المتعددة على بطاقة microSD card.

6. التحكم في تشغيل الموسيقى (في وضعي Buletooth وبطاقة microSD card)

- للتحكم في تشغيل الموسيقى استخدم "زر التحكم في تشغيل الموسيقى".
 - قم بالانتقال إلى المسار الصوتي التالي بالضغط على زر "المسار الصوتي التالي".
 - قم بالانتقال إلى المسار الصوتي السابق بالضغط على زر "المسار الصوتي السابق".
- #### 7. وظيفة الاتصال / بواسطة السماع
- اضغط الزر متعدد الوظائف لاستقبال المكالمات الواردة عندما يكون جهازك في وضع الاقتران.

- اضغط ضغطة قصيرة على الزر متعدد الوظائف لإنهاء المكالمة الحالية.
- اضغط ضغطة طويلة على الزر متعدد الوظائف لرفض المكالمة الواردة.
- اضغط مرتين على الزر متعدد الوظائف لإعادة الاتصال بآخر رقم قمت بالاتصال به.

8. ضبط مستوى الصوت.

- قم بضبط مستوى الصوت بواسطة الجهاز الذي قمت بالاقتران معه أو بالضغط ضغطة طويلة

1 جهاز Rustic-2 لا يقترن مع جهاز Bluetooth:

- تأكد أن جهاز Bluetooth على جهازك يدعم التشغيل بواسطة A2DP للقيام بنقل ملفات الصوت عبر أجهزة Bluetooth.

2. لا يمكن تشغيل ملفات الموسيقى المحفوظة على بطاقة microSD:

- قم بفحص تنسيقات ملفات الموسيقى لديك.
- جهاز Rustic-2 يدعم فقط تنسيقات الملفات MP3/WMA/WAV/APE/FLAC.
- ننصحك بعمل فورمات لبطاقة microSD بحيث يكون تنسيقها FAT32.



www.promate.net