



Doro Comfort 1015

Nederlands

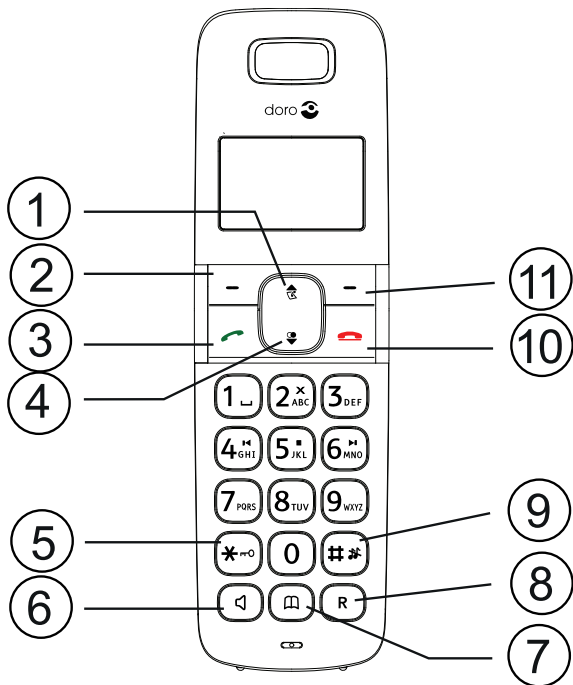



Comfort 1015

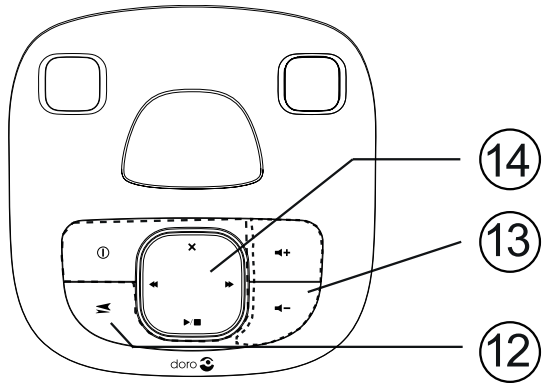

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Omhoog/Oproeplogboek | 10. Oproep beëindigen/ Handset in- /uitschakelen |
| 2. Menutoets links/OK | |
| 3. Toets Oproep | 11. Menutoets rechts/Te- rug/Interne oproep |
| 4. Omlaag/Opnieuw kiezen | 12. Oproepen |
| 5. Toetsblokkering | 13. Antwoordapparaatfunc- ties |
| 6. Luidspreker | 14. Touchscreen/Display basisstation |
| 7. Telefoonboek | |
| 8. Recall-toets | |
| 9. Beltoon aan/uit | |

Inhoud



| | |
|---|----|
| Installatie | 1 |
| Aansluiting | 1 |
| Basisinstellingen | 1 |
| Bediening..... | 2 |
| Een oproep maken | 2 |
| Een oproep ontvangen..... | 2 |
| Volumeregeling..... | 2 |
| Opnieuw kiezen | 3 |
| Stil | 3 |
| Oproeptimer..... | 3 |
| Tekst invoeren | 3 |
| Toetsblokkering | 3 |
| Oproepen | 4 |
| Handset aan/uit..... | 4 |
| Stil/Beltoon uit | 4 |
| Tijdelijke stille modus..... | 4 |
| Telefoonboek | 4 |
| Nummerweergave (BELLIJST)..... | 6 |
| Instellingen | 7 |
| Handsetinstellingen (HANDSET INST)..... | 7 |
| Basisinstellingen (BASIS INST)..... | 8 |
| Uitgebreid systeem (twee of meer handsets)..... | 9 |
| Antwoordapparaat..... | 11 |
| Instellen vanaf handset | 11 |
| Gebruiken vanaf basisstation..... | 13 |
| Uitgaand bericht..... | 14 |
| Persoonlijk bericht (MEMO)..... | 15 |
| Meeluisteren..... | 15 |
| Geheugen vol..... | 15 |
| Toegang op afstand..... | 16 |

| | |
|--|----|
| Overig | 17 |
| Batterij..... | 17 |
| Bereik | 17 |
| Eco-functionaliteit | 18 |
| Problemen oplossen | 18 |
| Verzorging en onderhoud..... | 19 |
| Garantie | 20 |
| Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring..... | 21 |
| Specificaties | 21 |

Installatie

Dit product is bedoeld voor analoge telefoonnetwerken in AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, SE.

Aansluiting

1. Sluit de netadapter aan op een wandcontactdoos en op  op het basisstation.
2. Sluit het telefoonsnoer aan op een telefoonwandcontactdoos en op  op het basisstation.
3. Plaats de batterijen 2 x 1.2 V AAA 500 mAh NiMH in de handset en let hierbij op de juiste polariteit.
4. Laad de telefoon voor het eerste gebruik (op 24 uur in het basisstation).

NB Gebruik het bijgeleverde telefoonsnoer. Een bestaand telefoonsnoer van een vorig toestel werkt mogelijk niet met deze telefoon.

Basisinstellingen

TAAL

1. Druk op .
2. Gebruik ▲/▼ voor het bereiken van **HANDSET INST.** Druk op **OK.**
3. Selecteer **TAAL/TAAL.** Druk op **OK.**
4. Selecteer **NEDERLANDS/NEDERLANDS.** Druk op **OK.**
5. Druk op  om het menu af te sluiten.

DATUM & TIJD



1. Druk op .
2. Gebruik ▲/▼ om **HANDSET INST** te bereiken. Druk op **OK.**

3. Selecteer **DATUM & TIJD**. Druk op **OK**.
4. Selecteer **TIJD INSTEL.** . Druk op **OK**.
5. Voer de huidige tijd in. Druk op **OK**.
6. Selecteer **DATUM INST.**. Druk op **OK**.
7. Voer de huidige datum in. Druk op **OK**.



NB Als het display van het basisstation – – weergeeft, is het antwoordapparaat niet aangesloten of is tijd/datum niet ingesteld. U moet de juiste datum en tijd instellen voor de volledige functionaliteit.

Bediening

Een oproep maken

1. Voer telefoonnummer in. Gebruik **C** om te wissen.
2. Druk op  om de oproep tot stand te brengen. Druk op  om de oproep te beëindigen.

Een oproep ontvangen



1. Druk op  om te beantwoorden.
2. Druk op  om de oproep te beëindigen.

NB Wanneer Automatisch antwoorden is ingeschakeld, hoeft u de handset enkel uit het basisstation te nemen om de oproep te beantwoorden, zie *Handsetinstellingen (HANDSET INST)*, p.7.

Volumeregeling



Het volume van de handset kan tijdens een oproep worden aangepast met **▲/▼**. Het geluidsniveau wordt op het display aangegeven. Wanneer u de oproep beëindigt, zal het laatst geselecteerde niveau actief blijven.

Luidspreker

Om tussen handset en luidspreker te schakelen, drukt u op .
Na het inschakelen verschijnt .

NB In de luidsprekermodus kan slechts één persoon tegelijkertijd spreken.

Opnieuw kiezen

Druk op . Maak een keuze uit de 10 meest recent gekozen nummers. Als het nummer al in het telefoonboek is opgenomen, wordt ook de bijbehorende naam getoond. Druk  om de getoonde vermelding te bellen of op **OK** voor een submenu, zie *Telefoonboek*, p.4.


Stil

Schakel de microfoon tijdens een gesprek in/uit met **C**.




Oproeptimer

Tijdens een oproep verschijnt **UU:MM:SS**. Dit geeft de duur van de oproep aan.

Tekst invoeren




Druk enkele keren op een numerieke toets totdat het gewenste teken wordt getoond en wacht vervolgens enkele seconden voor u het volgende teken invoert. Gebruik **C** om te wissen. Druk op **1** voor een spatie. Druk op **C** en houd de toets ingedrukt om de volledige invoer te wissen. Druk enkele keren op  om het menu te verlaten.

Toetsblokkering


Houd  ingedrukt om te activeren/deactiveren. Na het activeren verschijnt . U kunt een inkomende oproep beantwoorden door op  te drukken, zelfs als de toetsblokkering is ingeschakeld. Tijdens de oproep zijn de toetsen gedeblokkeerd.

Als de oproep wordt beëindigd of geweigerd, worden de toetsen weer geblokkeerd.



Oproepen

Druk op  op het basisstation om de handset(s) op te piepen. De handset(s) gaat/gaan over en **PAGING** verschijnt. Het bellen stopt automatisch of druk nogmaals op  of druk op  op de handset.

Handset aan/uit

Druk in stand-by op  en houd de toets ingedrukt om de handset in- of uit te schakelen.

Stil/Beltoon uit

Druk in stand-by op  en houd de toets ingedrukt om het belsignaal van de handset in- of uit te schakelen, zie *Handsetinstellingen (HANDSET INST)*, p.7. Na het deactiveren van de beltoon verschijnt .

Tijdelijke stille modus

Wanneer iemand belt, kunt u op  drukken om het belsignaal van de handset uit te schakelen.

Telefoonboek




U kunt 50 nummers/namen opslaan. Als u op een nummerweergavedienst bent geabonneerd, zal de naam die u voor het nummer in het telefoonboek hebt opgegeven, worden weergegeven bij een inkomende oproep. Het is mogelijk om verschillende melodieën te selecteren voor de opgeslagen nummers in het telefoonboek (werkt alleen als u op de een nummerweergavedienst bent geabonneerd).

Contactpersonen opslaan



1. Druk op . Druk op .

2. Selecteer **TOEVOEGEN**. Druk op **OK**.
3. Voer de naam in. Druk op **OK**.
4. Voer telefoonnummer in. Gebruik **C** om te wissen. Druk op **OK**.
5. Selecteer **MELODIE**. Druk op **OK**.



Nummers uit het telefoonboek kiezen

1. Druk op .
2. Selecteer een contactpersoon met **▲/▼**. Doorzoek het telefoonboek snel door de relevante toets voor de eerste letter van de naam in te drukken.
3. Druk op  om te bellen of druk op  voor een submenu.

Contactpersonen bewerken

1. Druk op .
2. Selecteer een contactpersoon met **▲/▼**. Druk op .
3. Selecteer **BEWERKEN**. Druk op **OK**.
4. Bewerk de naam. Gebruik **C** om te wissen. Druk op **OK**.
5. Bewerk het telefoonnummer. Gebruik **C** om te wissen. Druk op **OK**.
6. Selecteer **MELODIE**. Druk op **OK**.

Contactpersonen verwijderen

1. Druk op .
2. Selecteer het contact dat u wilt bewerken. Druk op .
3. Selecteer **WISSEN**. Druk op **OK**.
OF selecteer **ALLES WISEN**. Druk op **OK**.
4. Druk op **OK** om te bevestigen.

Status telefoonboek (TB STATUS)





Hier kunt u controleren hoeveel nummers in het telefoonboek zijn opgeslagen en hoeveel opslagruimte u hebt.

Nummerweergave (BELLIJST)

Met nummerweergave kunt u zien wie er belt voordat u de telefoon aanneemt en u kunt zien wie er heeft gebeld toen u er niet was. Als het nummer in het telefoonboek is opgeslagen, wordt de naam van de beller ook weergegeven. De oproepen worden chronologisch opgeslagen. De laatste 20 ontvangen beantwoord en onbeantwoorde oproepen worden samen met de datum en tijd opgeslagen. **ONG. CID/NW GESPR.** verschijnt in stand-by en ★ in de lijst geeft een gemiste oproep aan.

NB Voor deze functie hebt u een abonnement bij een serviceprovider nodig. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Nummers ophalen en kiezen

1. Druk op . Selecteer een contactpersoon met ▲/▼. Of druk op  en selecteer **BELLIJST**.
2. Druk op  om te kiezen of druk op  voor een submenu.

| | |
|---------------------|---|
| TOEV. AAN TB | Nummer in telefoonboek opslaan. |
| DETAILS | Details van oproep bekijken. |
| WISSEN | Dit nummer uit oproeplog (niet uit telefoonboek) verwijderen. |
| ALLES WISEN | Alle nummers uit oproeplog (niet uit telefoonboek) verwijderen. |

NB Standaard worden de laatste 20 beantwoorde en gemiste inkomende oproepen opgeslagen, inclusief de datum en tijd van elke oproep.

Nummerweergaveberichten

De volgende berichten kunnen soms worden weergegeven:


| | |
|----------------------|--|
| BUITENBE-REIK | Onbekend nummer, bv. een oproep vanuit het buitenland. |
| VERBOR-GEN | Informatie over het nummer is geblokkeerd. Het nummer kan niet worden weergegeven. |
| OO | Berichtindicatie van uw netwerkoperator*. |

* Werkt alleen in bepaalde landen.

* Om de berichtindicatie te verwijderen: Druk op ▲ en houd vervolgens **4** ingedrukt.


Instellingen

Handsetinstellingen (HANDSET INST)

1. Druk op . Selecteer **HANDSET INST**. Druk op **OK**.
2. Selecteer de gewenste functie, bv. **ALARM**. Druk op **OK**.
3. Selecteer de gewenste instelling. Druk op **OK**.

| | |
|-------------------------|---|
| ALARM | Wanneer het alarm is ingeschakeld, wordt  weergegeven in de standby-modus. Wanneer het alarm afgaat, zal gedurende 45 seconden een signaal te horen zijn. Het signaal kan met een willekeurige toets worden uitgeschakeld. Als SLUIMER is geactiveerd, gaat het alarm ongeveer 7 minuten later af. Schakel het alarm permanent uit via het menu of door  enkele seconden ingedrukt te houden. Het volume wordt bepaald door de instelling van de beltoon. |
| BEL INSTEL. | Selecteer het beltoonsignaal voor INTERN. BEL (interne oproepen) en voor EXTERN. BEL (externe oproepen). |
| BELVOLUME | Het beltoonsignaal van de handset kan worden aangepast. 1 = laagste, 5 = hoogste of VOLUME UIT . Druk op OK om te bevestigen. |
| TOON INSTL. | De volgende waarschuwingssignalen kunnen allemaal worden uitgeschakeld: TOETSTOON , BATTER. TOON en BUITENBEREIK . |
| TAAL | Taal voor de displayteksten. |
| NW NAAM HS | Tekst in standby-stand. |
| HS DISPLAY | Naam of tijd op display weergeven. |
| AUTOM. ANTW | De oproep wordt beantwoord wanneer de handset uit de houder wordt gehaald. |
| DATUM & TIJD | Datum/tijd instellen. De indeling voor datum/tijd kan ook worden aangepast. |

Basisinstellingen (BASIS INST)

1. Druk op . Selecteer **BASIS INST**. Druk op **OK**.
2. Selecteer functie, bv. **BASIS BEL**. Druk op **OK**.

3. Voer gewenste instelling in. Druk op **OK**.

| | |
|---------------------|---|
| BASIS BEL | Selecteer beltoon voor basisstation. Druk op OK om te bevestigen. |
| BELVOLUME | Beltoonsignaal basisstation. Selecteer het beltoonsignaal voor INTERN. BEL (interne oproepen) en voor EXTERN. BEL (externe oproepen). Belsignaal basisstation. 1 = laagste, 5 = hoogste, of VOLUME UIT . Druk op OK om te bevestigen. Het belsignaal van het basisstation kan worden gewijzigd. |
| HANDBET VERW | Een handset afmelden. |
| FLASHTIJD | Tijdsinstelling voor Recall-toets. LANG =Nieuw-Zeeland. NORMAAL =Frankrijk/Portugal. KORT = andere, o.a. VK/AUS. |
| PIN WIJZIG. | De code (standaard 0000) kan worden gewijzigd. |

NB een afgemelde handset kan niet meer met het systeem worden gebruikt!

Uitgebreid systeem (twee of meer handsets)

Het oproepnummer voor interne oproepen verschijnt in de stand-bymodus. Het basisstation moet centraal worden opgesteld, zodat het dekkingsgebied voor alle handsets ongeveer gelijk is.




Een nieuwe handset registreren

Alle handsets die in het pakket zijn opgenomen, zijn al geregistreerd op het basisstation. U kunt maximaal 5 handsets registreren op één basisstation.

NB Dit model is GAP-compatibel (Generic Access Profile). Dit betekent dat zowel de handset als het basisstation te gebruiken zijn met de meeste andere GAP-compatibele eenheden, ongeacht de fabrikant. Het GAP-protocol kan echter niet garanderen dat alle functies bruikbaar zijn.

1. Houd de toets  op de basiseenheid ongeveer 6 seconden ingedrukt.
2. Druk op . Selecteer **REGISTRATIE**. Druk op **OK**.
3. Selecteer het basisstation dat u wilt registreren. Druk op **OK**.
4. Voer de pincode van het basisstation in (standaardcode is 0000). Druk op **OK**.
5. Als de registratie is gelukt, zal de eenheid binnen één minuut terugkeren naar stand-by.



Intercom-/interne oproep

1. Druk op .
2. Voer het oproepnummer **1-5** voor de gewenste handset in of druk op **9** voor allemaal.
U hoort een toon als er een externe oproep binnenkomt terwijl u met een interne oproep bezig bent. Beëindig de interne oproep met  en beantwoord daarna de externe oproep met .

Oproepen doorverbinden/conferentie tussen handsets

Terwijl een externe oproep actief is:


1. Druk op .
2. Selecteer **INTERCOM**. Druk op **OK**.
Bij gebruik van meer dan 2 handsets: Voer het oproepnummer **1-5** voor de gewenste handset in of druk op **9** voor allemaal.

3. Om door te verbinden: druk op ,
voor conferentie: houd  ingedrukt.

Antwoordapparaat

Wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld, worden oproepen na een bepaald aantal keer bellen beantwoord, uw uitgaand bericht wordt afgespeeld en de beller kan een bericht achterlaten. De totale geheugencapaciteit is maximaal 30 minuten afhankelijk van de ingestelde geluidskwaliteit. De meeste functies zijn bruikbaar van op het basisstation en de handset.

Instellen vanaf handset


1. Druk op . Selecteer **ANT.APPAR.** Druk op **OK.**
2. Selecteer **ANTW. INSTEL.** Druk op **OK.**
3. Selecteer de gewenste functie. Druk op **OK.**
4. Selecteer de gewenste instelling. Druk op **OK.**


| | |
|---------------------|--|
| ANTW. MODUS | Selecteer ANTW & OPN or ALEN ANTW. (beller kan geen bericht achterlaten). |
| ANTW. TAAL | Selecteer de taal voor het opgenomen uitgaande bericht. |
| UITG BS INST | Neem het uitgaande bericht op of luister ernaar. |
| ANTW VERTR | Selecteer na hoeveel keer bellen (2 BELTONEN – 8 BELTONEN of TIJDSBESP.) de oproep wordt beantwoord. |
| OPNAMETIJD | Selecteer de maximale opnametijd voor elk bericht. |
| REMOTE TOEG. | Selecteer afstandsbediening uit/aan. |







| | |
|--------------------|--|
| COMPRES-SIE | Meer compressie levert een langere opneemtijd, maar een slechtere geluidskwaliteit op, LAAG = beste geluidskwaliteit maar ongeveer de helft beschikbaar geheugen. |
| BS FILTER | Functie in basisstation zoals beschreven in hoofdstuk <i>Meeluisteren</i> , p.15 activeren/deactiveren. |
| PIN WIJZIG. | Wijzig de pincode voor toegang op afstand (standaardcode is 0000). |

NB De functie TIJDSBESP. beantwoordt oproepen na 6 keer bellen totdat het eerste nieuwe bericht is opgeslagen - daarna antwoordt het antwoordapparaat na ongeveer 2 keer bellen. Dit is nuttig wanneer u van op afstand toegang wilt tot uw apparaat; wanneer u het antwoordapparaat belt en er na vier keer bellen niet wordt opgenomen, zijn er geen nieuwe berichten en kunt u ophangen voordat u voor de oproep moet betalen.


Vanaf handset gebruiken


Wanneer  op het display in standby-modus knippert, zijn er nieuwe berichten. De nieuwe berichten worden altijd eerst afgespeeld.

1. Druk op . Selecteer **ANT.APPAR.** Druk op **OK.**
2. Selecteer **WEERG.BDSCHP.** Druk op **OK.**
3. Tijdens het afspelen zijn de volgende commando's bruikbaar:

| | |
|--|-----------------------------|
|  | Huidig bericht verwijderen. |
|  | Vorige. |
|  | Stop. |
|  | Volgende. |
|  | Luidspreker Uit/Aan. |
|  | Volumeregeling. |

Aan/uit van handset





1. Druk op . Selecteer **ANT.APPAR.** Druk op **OK.**
2. Selecteer **ANTW AAN/UIT.** Druk op **OK.**
3. Selecteer de gewenste instelling. Druk op **OK.**

Wanneer er op de handset  verschijnt met een vast lichtje, is het antwoordapparaat ingeschakeld. Wanneer er nieuwe berichten zijn, zal de indicator knipperen, ongeacht of het antwoordapparaat aan of uit staat.

NB Ook wanneer het antwoordapparaat **UIT** is, neemt het apparaat een oproep na 10 keer bellen aan. Zie *Toegang op afstand*, p.16.


Gebruiken vanaf basisstation

Als er nieuwe berichten zijn, knipperen de cijfers op het basisstation.

| | |
|--|---|
|  | Zet het antwoordapparaat aan/uit. |
|  | Afspelen starten/Afspelen stoppen. |
|  | Vorige/volgende. |
| X | Huidig bericht verwijderen. Alle oude berichten na het afspelen verwijderen: Houd X ingedrukt totdat u een pieptoon hoort. |
|  | Volume vermeerderen/verminderen. |


NB Als het display van het basisstation — — weergeeft, is het antwoordapparaat niet aangesloten of is tijd/datum niet ingesteld. U moet de datum en tijd instellen voor de volledige functionaliteit.

Aan/uit vanaf basisstation

Druk op  (op het basisstation) om het antwoordapparaat aan/uit te zetten. Als het display van het basisstation knippert/— — weergeeft, is het antwoordapparaat niet aangesloten of is tijd/datum niet ingesteld.

Uitgaand bericht

Het uitgaande bericht (max. 3 minuten) wordt door de bellers gehoord. Er zijn twee aparte uitgaande berichten; eentje **ALEN ANTW.** (bellers kunnen geen bericht achterlaten) en eentje voor de normale antwoordfunctie **ANTW & OPN.** Selecteer ook de gewenste antwoordmodus **ANTW. MODUS**, zie *Instellen vanaf handset*, p.11/.

1. Druk op . Selecteer **ANT.APPAR.** Druk op **OK.**
2. Selecteer **ANTW. INSTEL.** Druk op **OK.**
3. Selecteer **UITG BS INST.** Druk op **OK.**
4. Selecteer **ANTW & OPN/ALEN ANTW..** Druk op **OK.**


5. Selecteer **BERICHT OPN..** Druk op **OK**.
6. Na de lange pieptoon kunt u uw bericht opnemen (praat op 20 cm van de handset). Druk op **OK**.
7. Het bericht wordt voor u afgespeeld. Herhaal het bovenstaande om het bericht te wijzigen.

NB Er wordt een opgenomen bericht gebruikt totdat u uw eigen opname instelt. Dat bericht kan eventueel ook worden hersteld. Druk op **C** om dit bericht te herstellen tijdens het afspelen van het uitgaande bericht.

Persoonlijk bericht (MEMO)

1. Druk op . Selecteer **ANT.APPAR.** Druk op **OK**.
2. Selecteer **MEMO.** Druk op **OK**.
3. Na de lange pieptoon kunt u uw bericht opnemen (praat op 20 cm van de handset).
4. Druk op **OK**. Het bericht wordt voor u afgespeeld.
5. Memo's worden op dezelfde manier afgespeeld als gewone inkomende berichten.

Meeluisteren

Inkomende berichten worden via de luidspreker van het basisstation verspreid wanneer ze worden ontvangen. Wanneer u niets hoort, moet u controleren of het volume openstaat en of de functie werd geactiveerd, zie *Instellen vanaf handset*, p.11. U kunt ook op **OK** op de handset drukken terwijl er wordt opgenomen. De oproep kan worden onderschept door op  te drukken of de hoorn op te nemen van een andere telefoon die op dezelfde lijn is aangesloten.

Geheugen vol

In het geheugen is plaats voor 59 berichten (inclusief het uitgaande bericht) van max. 30 minuten afhankelijk van de

ingestelde compressie. Wanneer er **ANTW.APP VOL** verschijnt of op het basisstation **FF** flikkert, kunnen er geen nieuwe berichten worden opgenomen totdat de oude werden afgespeeld en verwijderd. In dat geval antwoordt het antwoordapparaat met het uitgaande bericht voor Enkel antwoord.

NB Vergeet niet om de berichten regelmatig te verwijderen!

Toegang op afstand

U kunt van op afstand toegang krijgen tot het antwoordapparaat met een gewone telefoon.

1. Bel het antwoordapparaat (het nummer waarop uw antwoordapparaat is verbonden, gewoonlijk uw privénummer).
2. Druk op ***** wanneer het uitgaande bericht wordt afgespeeld.
3. Voer de pincode in (standaardcode is 0000), zie *Instellen vanaf handset*, p.11.
4. Selecteer commando('s) voor toegang op afstand:

| | |
|----------|--|
| 2 | Huidig bericht verwijderen |
| 4 | Druk eenmaal om het huidige bericht te herhalen. Druk tweemaal om naar het vorige bericht te gaan. |
| 5 | Afspelen van berichten. |
| 6 | Volgende |
| 7 | Zet het antwoordapparaat AAN |
| 8 | Stop |
| 9 | Zet het antwoordapparaat UIT |

NB Door een pincode te gebruiken voorkomt u dat andere personen uw apparaat zonder toestemming gebruiken. Om veiligheidsredenen raden wij u aan om de standaardpincode 0000 te wijzigen, zie *Basisinstellingen (BASIS INST)*, p.8.

Overig




Batterij



VOORZICHTIG

Gevaar voor explosie als de batterij wordt vervangen door een onjuist type. Gebruik alleen originele batterijen. Het gebruik van niet-originele batterijen kan gevaarlijk zijn en de garantie van de telefoon kan erdoor komen te vervallen.

Wanneer de batterijen relatief nieuw en volledig geladen zijn, hebben ze voldoende capaciteit voor ongeveer 100 uur standby-tijd of ongeveer 10 uur oproeptijd. De optimale capaciteit van de batterijen wordt pas bereikt nadat de batterijen 4-5 keer zijn opgeladen. Het is niet mogelijk om de batterijen te overladen of te beschadigen door ze te lang op te laden. Als de batterijen helemaal leeg zijn, kan het 10 minuten opladen duren voordat het display oplicht.

Wanneer de batterijen leeg raken, zal  gaan knipperen en hoort u een waarschuwingston terwijl u bezig bent met een oproep. De waarschuwingston is optioneel; zie *Handsetinstellingen (HANDSET INST)*, p.7. De batterijoplaadindicator  op het display zal knipperen zolang de handset wordt geladen. Om de batterijen te sparen, is het display in stand-by erg donker. Druk één keer op  om het te verlichten. Om energie te sparen werken de luidspreker en de displayverlichting niet meer als de batterijen bijna leeg zijn. Wanneer de batterij bijna leeg is of wanneer het basisstation te ver weg staat, zal de telefoon geen verbinding kunnen maken. Plaats het basisstation niet te dicht bij andere elektrische apparatuur om de kans op storingen zo klein mogelijk te maken. Het is normaal dat het apparaat tijdens het laden warm wordt. Dit is niet gevaarlijk.

Bereik

Het bereik van de telefoon wordt beïnvloed door eventuele obstakels die de vrije doorgang van de radiogolven waarmee de oproep wordt verzonden,

belemmeren. Het bereik ligt meestal tussen 50 en 300 meter. Soms kan het bereik worden verbeterd door het hoofd zodanig te draaien dat de handset op één lijn met het basisstation komt te staan. De geluidskwaliteit neemt af naarmate u verder van het basisstation vandaan gaat, tot het gesprek uiteindelijk wordt afgebroken.

Eco-functionaliteit

We hebben het label ECO-FUNCTIONALITEIT geïntroduceerd om klanten te helpen bij het vinden van producten binnen ons assortiment die het milieu minder belasten. Producten met dit label worden gekenmerkt door:

- een lager energieverbruik, zowel tijdens gebruik als in stand-by;
- instelbaar zendvermogen op het basisstation op basis van het bereik.

Problemen oplossen

Controleer of het telefoonsnoer onbeschadigd is en correct is aangesloten. Koppel alle overige apparatuur, verlengsnoeren en andere telefoons los. Als het probleem nu is verholpen, zit de storing in een ander apparaat. Test de apparatuur op een lijn waarvan u zeker weet dat hij goed werkt (bijvoorbeeld bij de burens). Als de apparatuur daar wel werkt, is er waarschijnlijk een probleem met uw telefoonlijn. Meld dit aan uw netwerkkoperator.

Er verschijnt geen nummer bij een inkomende oproep.

- Voor deze functie moet u via uw serviceprovider zijn geabonneerd op een nummerweergavedienst.

Waarschuwingstoon/Niet mogelijk om te bellen

- De batterijen zijn mogelijk bijna leeg (laad de handset).
- De handset is mogelijk bijna buiten bereik. Ga dichterbij het basisstation staan.

Telefoon werkt niet

- Controleer of de adapter/het telefoonsnoer correct is aangesloten.
- Controleer de laadstatus van de batterijen in de handset.
- Sluit een andere, werkende telefoon aan op de telefoonwandcontactdoos.

De telefoon blijft overgaan

- De belsignalen van sommige telefoons volgen het lijnsignaal niet. Dit betekent dat het signaal tot 8 seconden na beantwoording van de oproep kan aanhouden. Probeer het belsignaal (melodie) te veranderen.

Antwoordapparaat reageert niet op toegang op afstand

- Controleer of u een telefoon met kiestoon gebruikt.
- Probeer de toetsen langer ingedrukt te houden, ongeveer 1 seconde per cijfer.

Antwoordapparaat antwoordt niet

- Het geheugen kan vol zijn. Oude berichten verwijderen.
- Controleer of de adapter/het telefoonsnoer correct is aangesloten.
- Controleer of de functie antwoordapparaat is ingeschakeld.

Als de telefoon nog steeds niet werkt, moet u voor service contact opnemen met uw leverancier. Vergeet niet om de bon of een kopie van de factuur mee te nemen.

Verzorging en onderhoud



VOORZICHTIG

Gebruik alleen de batterijen, netadapter en accessoires die voor dit specifieke model zijn goedgekeurd. Het aansluiten van andere accessoires kan gevaarlijk zijn en de typegoedkeuring en garantie van de telefoon kunnen erdoor komen te vervallen. De netadapter fungeert als uitschakelapparaat tussen het product en het elektriciteitsnet. Het stopcontact moet zich dicht bij de apparatuur bevinden en goed toegankelijk zijn.

Uw toestel is een technisch geavanceerd product dat uiterst zorgvuldig moet worden behandeld. Bij nalatigheid kan de garantie komen te vervallen.

- Bescherm het toestel tegen vocht. Regen/sneeuw, vocht en alle andere vloeistoffen kunnen stoffen bevatten waardoor elektronische circuits gaan roesten. Als het toestel nat wordt, moet u de batterij verwijderen en het toestel volledig laten drogen voordat u de batterij weer terugplaatst.

- Gebruik en bewaar het toestel niet in een stoffige, vuile omgeving. Hierdoor kunnen de bewegende en elektronische onderdelen van het toestel worden beschadigd.
- Bewaar het toestel niet op een warme plek. Door hoge temperaturen kan de levensduur van elektronische apparatuur worden verkort, kunnen batterijen beschadigd raken en kunnen bepaalde kunststoffen vervormen of smelten.
- Bewaar het toestel niet op een koude plek. Wanneer het toestel vervolgens weer op temperatuur komt, kan er inwendig condensvorming optreden, waardoor de elektronische circuits kunnen worden beschadigd.
- Probeer het toestel niet te openen op een andere wijze dan vermeld in deze gebruiksaanwijzing.
- Laat het toestel niet vallen. Voorkom stoten en schud het toestel ook niet. Door een ruwe behandeling kunnen de circuits en precisiemechanismen defect raken.
- Gebruik geen sterke chemicaliën om het toestel te reinigen.

Het bovenstaande advies geldt voor het product, de batterij en eventuele accessoires. Als het product niet naar behoren werkt, dient u contact op te nemen met uw leverancier voor onderhoud of reparatie. Vergeet niet om de bon of een kopie van de factuur mee te nemen.

Garantie

Voor dit product geldt een garantietermijn van 24 maanden vanaf de aankoopdatum. Als zich binnen deze termijn onverhoopt een storing mocht voordoen, moet u contact opnemen met uw leverancier. Een aankoopbewijs is vereist als u tijdens de garantietermijn onderhoud/reparatie of ondersteuning nodig hebt. Deze garantie geldt niet voor defecten veroorzaakt door een ongeval of een soortgelijk incident of schade, binnendringen van vloeistoffen, onvoorzichtigheid, abnormaal gebruik, nalaten van onderhoud of andere door de gebruiker veroorzaakte omstandigheden.

Bovendien is deze garantie niet van toepassing op defecten veroorzaakt door onweer of andere spanningsschommelingen. Wij raden u aan de lader tijdens onweer uit voorzorg los te koppelen van het elektriciteitsnet. Batterijen zijn verbruiksartikelen waarop de garantie niet van toepassing is. Deze garantie is ongeldig als er andere batterijen zijn gebruikt dan originele batterijen van DORO.

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaar ik, Doro, dat het type radioapparatuur Comfort 1015 conform is met de volgende richtlijnen: 2014/53/EU en 2011/65/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.doro.com/dofc.

Specificaties

| | |
|--|--|
| Netwerk, frequentiebanden (MHz) [maximaal radiofrequent vermogen uitgezonden/dBm]: | DECT 1880-1900 MHz, [250mW] |
| AC-adapter, basisstation: | Tenpao,S004LV0600045/ S004LB0600045/S003IV0600045/ S003IB0600045 Vtech, VT04EEU06045/VT04EUK06045 |
| AC-adapter, oplader: | Tenpao,S004LV0600030/S004LB0600030 |
| Batterij: | Ni-MH (OPLAADBARE BATTERIJ) 2 x 1.2V AAA, GPI, xxHC043Cxxx |
| Omgevingstemperatuur bij werking: | Min: 0° C (32° F) Max: 40° C (104° F) |

Dit toestel voldoet aan de toepasselijke internationale veiligheidseisen met betrekking tot blootstelling aan radiogolven.

Doro Comfort 1015

Doro Comfort 1015 duo

Doro Comfort 1015 trio

Doro Comfort 1015 quad

Dutch

Version 2.0

© 2017 Doro AB. All rights reserved.

www.doro.com



REV 17542 – STR 20110920