


Doro 2404

Quick Start Guide

Nederlands

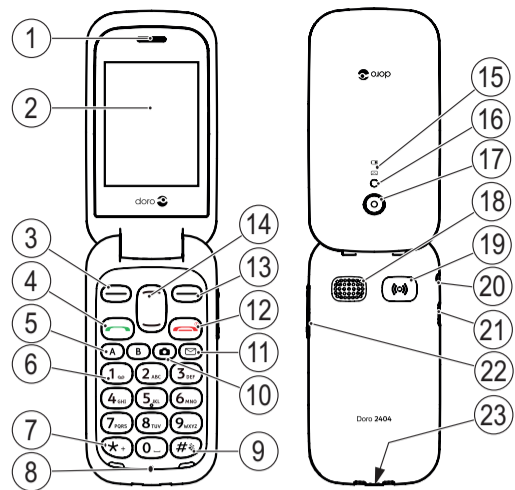

www.doro.com



1. Oormicrofoon
2. Display
3. Linker selectieknop
4. Oproepknop
5. Sneltoetsen
6. Voicemail
7. Internationaal toegangsnummer/symbolen
8. Microfoon
9. Stil/Invoermethode
10. Camerasneltoets/Foto maken
11. Sneltoets berichten
12. Oproep beëindigen / Aan/Uit
13. Rechter selectieknop
14. Toetsen voor schuiven
15. Lampjes op de telefoon
16. Flitser/Zaklamp
17. Camera
18. Luidspreker
19. Assistentieknop
20. Headsetaansluiting
21. Laadaansluiting
22. Volumeregeling
23. Stekkers voor lader


NB Alle afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en geven het werkelijke apparaat mogelijk niet nauwkeurig weer. Wat er bij uw telefoon wordt geleverd, is afhankelijk van de software en accessoires die in uw regio beschikbaar zijn of door uw serviceprovider worden aangeboden. U kunt altijd aanvullende accessoires bij uw plaatselijke Doro-leverancier aanschaffen. De meegeleverde accessoires bieden de beste werking met uw telefoon.

1. AAN DE SLAG

Simkaart, geheugenkaart en batterij

Verwijder het batterijdeksel.

Pas op dat u uw nagels niet beschadigt bij het verwijderen van het batterijdeksel. Buig of draai het batterijdeksel niet overmatig, aangezien het hierdoor beschadigd kan raken.

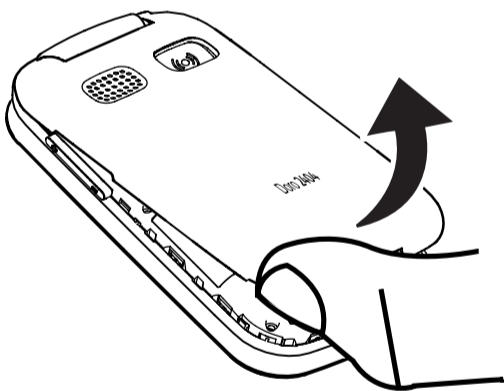


Plaats de simkaarten en de SD-kaart.

Verwijder de batterij als die al is geplaatst.

- A. Plaats de eerste SIM-kaart door deze voorzichtig in de SIM1-sleuf te schuiven.
- B. Plaats de tweede SIM-kaart door deze voorzichtig in de SIM2-sleuf te schuiven.

NB Als u slechts één simkaart gebruikt, raden wij aan om SIM1 te gebruiken.


- C. **Optioneel:** Kijk waar de SD-kaarthouder zich bevindt. Het toestel werkt zowel met als zonder SD-kaart.

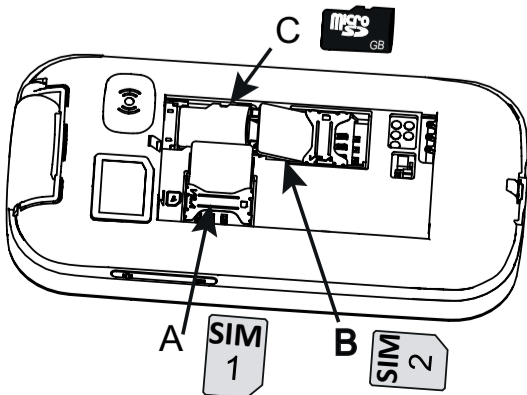

NB Zorg dat de contacten op de kaart omlaag zijn gericht en dat u de afgeknipte hoek plaatst zoals in de afbeelding. Zorg dat de contacten van de kaarten niet worden bekrast of gebogen. In dit apparaat past een micro-simkaart (3FF) en een microSD-kaart.

De batterij plaatsen

Plaats de batterij door deze in het batterijvak te schuiven met de contacten rechts omlaag. Plaats het batterijdeksel terug.

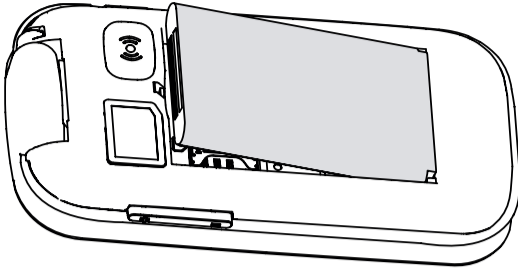

De telefoon opladen

⚠️ VOORZICHTIG

Gebruik alleen de batterijen, lader en accessoires die voor dit specifieke model zijn goedgekeurd. Het aansluiten van andere accessoires kan gevaarlijk zijn en de typegoedkeuring en garantie van de telefoon kunnen erdoor komen te vervallen.

Als de batterij bijna leeg is, wordt weergegeven en klinkt er een waarschuwingssignaal.

- Sluit de netadapter aan op het stopcontact en op de laadaansluiting .

Tip: we raden u aan om de beschermfolie van het display te verwijderen om de leesbaarheid te verbeteren.

2. LEER UW TELEFOON KENNEN

De telefoon in- en uitschakelen

1. Houd de rode knop op de telefoon ingedrukt om de telefoon in/uit te schakelen. Bevestig met **Ja** om uit te schakelen.
2. Als de simkaart geldig is, maar met een pincode (persoonlijk identificatienummer) is beveiligd, wordt **PIN** weergegeven. Voer de pincode in en druk op **OK**. Verwijder met **Wissen**.

NB Als u bij aanschaf van de simkaart geen pin- en pukcode hebt gekregen, moet u contact opnemen met uw serviceprovider.

Pogingen: # toont het aantal resterende pinpogingen. Als alle pogingen zijn gebruikt, wordt **PIN geblokkeerd** weergegeven. De simkaart moet met de pukcode (persoonlijke ontgrendelcode) worden gedeblokkeerd.

1. Voer de pukcode in en bevestig met **OK**.
2. Voer een nieuwe pincode in en bevestig met **OK**.
3. Voer de nieuwe pincode opnieuw in en bevestig met **OK**.

Startwizard

Als u de telefoon voor het eerst inschakelt, kunt u de startwizard gebruiken voor het instellen van een aantal basisinstellingen.

Tip: Als u wilt, kunt u de startwizard ook later uitvoeren.

Stapsgewijze instructies

De pijl (➔) geeft de volgende actie in de stapsgewijze instructies aan. U kunt een actie bevestigen door op **OK** te drukken. Als u een optie wilt selecteren, kunt u bladeren of de optie markeren met ; druk daarna op **OK**.

Tekst invoeren

- Druk herhaaldelijk op een cijfertoets totdat het gewenste teken wordt weergegeven. Wacht enkele seconden voordat u het volgende teken invoert.
- Druk op ***** voor een lijst met speciale tekens. Kies het gewenste teken met en druk op **OK** om dit teken in te voeren.
- Gebruik +/- of om de cursor binnen de tekst te verplaatsen.
- Druk op **#** om te wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers.
- Houd **#** ingedrukt om de schrijftaal te veranderen.

Spellingshulp

In sommige talen kunt u een invoermethode met suggesties voor woorden gebruiken.

1. Druk op **Menu** ➔ **Instellingen** ➔ **Berichten** ➔ **Spellingshulp**.
2. Selecteer **Aan** om in te inschakelen of **Uit** om uit te schakelen.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

De taal, tijd en datum wijzigen

De standaardtaal wordt door de simkaart bepaald.

3. OPROEPEN

Bellen

1. Voer het telefoonnummer en het netnummer in. Verwijder met **Wissen**.
2. Druk op om het nummer te kiezen. Druk op **Afbr.** om de oproep te annuleren.
3. Druk op om de oproep te beëindigen.

NB Gebruik voor internationale oproepen altijd vóór het landnummer voor een optimale werking. Druk twee keer op ***** om de internationale toegangscode + in te voeren.

Een oproep vanuit het telefoonboek maken

1. Druk op **Naam** om het telefoonboek te openen.
2. Gebruik om door het telefoonboek te bladeren of druk op de toets voor de eerste letter van de naam om snel te zoeken.
3. Druk op **Opties** ➔ **Kies** of druk op om de geselecteerde invoer te kiezen. Of druk op **Terug** om terug te gaan naar stand-by.

Een oproep ontvangen

1. Klap de telefoon open en druk op om de oproep te beantwoorden. Om de oproep te weigeren (bezettoon), drukt u eerst op **Stil** om het belsignaal uit te schakelen, waarna u op **Weigeren**/drukt of de telefoon dichtklapt. U kunt ook op drukken om de oproep meteen te weigeren.
2. Om de oproep te beëindigen, drukt u op of klapt u de telefoon dicht.

Volumeregeling

Gebruik +/- of om het geluidsvolume tijdens een oproep aan te passen. Het volume wordt op het display aangegeven.

Stil

Stil is een vast profiel waarbij de toetstoon, berichttoon en beltoon zijn uitgeschakeld, terwijl de trilling, de taken en het alarm ongewijzigd blijven.

- Houd **#** ingedrukt om het stille profiel te activeren/deactiveren.

Oproepopties

Tijdens een oproep bieden de schermtoetsen () toegang tot extra functies.

Snelkiezen

Gebruik **A-B, 0** en **2-9** om vanuit de stand-by-modus een snelkiesnummer te bellen.

- Houd de bijbehorende knop ingedrukt om te kiezen.

Snelkiesnummers toevoegen

1. Druk op **Menu** ➔ **Instellingen** ➔ **Telefoonboek** ➔ **Snelkiezen**.
2. Selecteer **A** ➔ **Toevoegen** en selecteer een invoer in het telefoonboek.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

4. Herhaal dit om meer snelkiesnummers in te voeren voor de knoppen **B, 0, 2-9**.

Noodoproepen

Wanneer de telefoon is ingeschakeld, kunt u altijd een oproep naar de hulpdiensten maken door het noodnummer in te voeren, gevolgd door .

Oproeplog

Ontvangen, gemiste en verzonden oproepen worden in een gecombineerd oproeplogbestand opgeslagen. Er kunnen 20 oproepen van elk type in de log worden opgeslagen. Als er meerdere oproepen voor hetzelfde nummer zijn, wordt alleen de meest recente oproep opgeslagen.

1. Druk op .
2. Gebruik om door de oproeplijst te bladeren.

= Inkomende oproep

= Uitgaande oproep

= Gemiste oproep

3. Druk op om het nummer te bellen, of op **Opties**.

4. TELEFOONBOEK

Er kunnen 100 invoeren met 3 telefoonnummers voor elke invoer in het telefoonboek worden opgeslagen.

Een contactpersoon toevoegen

1. Druk op **Menu** ➔ **Telefoonboek** ➔ **-Nieuw contact-** ➔ **Toevoegen**.
2. Voer een **Naam** in voor de contactpersoon, zie **Tekst invoeren**. Verwijder met **Wissen**.
3. Gebruik om **Mobiel**, **Thuis** of **Kantoor** te selecteren en voer het telefoonnummer of de telefoonnummers in, inclusief het netnummer.
4. Als u klaar bent, drukt u op **Opslaan**.

ICE-noodinformatie

In geval van letsel is het essentieel om zo snel mogelijk over deze informatie te beschikken, waardoor de overlevingskansen kunnen toenemen. Voeg voor uw eigen veiligheid een ICE-contactpersoon toe. Eerstehulpverleners kunnen in noodgevallen aanvullende informatie, zoals medische informatie en contactgegevens van familie op uw telefoon bekijken. Alle velden zijn optioneel, maar hoe meer informatie, hoe beter.

1. Druk op **Menu** ➔ **Telefoonboek** ➔ **ICE**.
2. Gebruik om door de lijst met invoeren te bladeren.
3. Druk op **Bew.** om aan elk ingevoerd gegeven informatie toe te voegen of om de informatie te bewerken. Verwijder met **Wissen**.
4. Druk op **Opslaan** wanneer u klaar bent.

Instellingen

- Druk op **Menu** ➔ **ICE**.

5. ASSISTENTIEKNOP

Via de assistentieknop hebt u snel toegang tot vooraf ingestelde hulpnummers voor situaties waarin u hulp nodig hebt. Zorg vóór het gebruik dat de hulpfunctie is geactiveerd.

Een assistentieoproep doen

1. **Wanneer u hulp nodig hebt**, houdt u de assistentieknop 3 seconden ingedrukt of drukt u tweemaal binnen 1 seconde op de hulpknop. De assistentieoproep begint na een vertraging van 5 seconden. Dit geeft u de tijd om een vals alarm te voorkomen door op te drukken.
2. Er wordt een hulp-sms naar alle ontvangers verstuurd. De eerste **ontvanger** in de lijst wordt gebeld. Als de oproep niet binnen 25 seconden wordt beantwoord, wordt het volgende nummer gebeld. Het kiezen wordt 3 keer herhaald of totdat de oproep wordt beantwoord of er op wordt gedrukt.

⚠️ VOORZICHTIG

Wanneer er een assistentieoproep wordt geactiveerd, wordt de telefoon automatisch in de handsfree-modus gezet. Houd het toestel niet dicht bij uw oor wanneer de handsfree-modus actief is, omdat het geluid erg hard kan staan.

Instellingen

- Druk op **Menu** ➔ **Instellingen** ➔ **Assistentie**.

6. BERICHTEN

Sms-berichten opstellen en verzenden

1. Druk op de sneltoets , of druk op **Menu** ➔ **Berichten** ➔ **Nieuwe** ➔ **SMS**.
2. Schrijf uw bericht, zie **Tekst invoeren**, en druk dan op **Aan**.
3. Selecteer een ontvanger uit het **Telefoonboek**. Of selecteer **Voer nummer in** om de ontvanger handmatig toe te voegen en druk op **Klaar**.
4. Selecteer **Toevoegen** om meer ontvangers toe te voegen. U kunt de ontvangers aanpassen door een ontvanger te selecteren en op **Opties** ➔ **Bewerken/Verwijderen/Alle verwijderen** te drukken.
5. Als u klaar bent, drukt u op **Verzend**.

Een mms-bericht opstellen en verzenden

Zowel u als de ontvanger moet een abonnement hebben dat mms-berichten ondersteunt. De instellingen voor mms-berichten worden door uw serviceprovider verstrekt en kunnen u automatisch via een sms-bericht worden toegestuurd.

1. Druk op de sneltoets , of druk op **Menu** ➔ **Berichten** ➔ **Nieuwe** ➔ **MMS**.
2. Schrijf uw bericht, zie **Tekst invoeren**.
3. Druk op **Opties** ➔ **Foto toevoegen**:
 - **Mijn foto's** om een bestand te selecteren.
 - **Foto maken** om een foto met de camera te maken.

NB Als u de beste fotokwaliteit wilt behouden, kunt u beter slechts een foto per bericht verzenden.

U kunt ook **Geluid toevoegen**, **Video toevoegen** en **Voorbeeld MMS** kiezen via het menu **Opties**.

4. Druk op **Opties** ➔ **Onderwerp toevoegen** en voer het onderwerp in. Druk daarna op **Klaar**.
5. Druk op **Opties** ➔ **Aan** en selecteer de ontvanger in het **Telefoonboek**. Of selecteer **Voer nummer in** om de ontvanger handmatig toe te voegen en druk op **Klaar**.
6. Druk op **Toevoegen** om meer ontvangers toe te voegen.
7. Druk op **Verzenden** om te verzenden.

Instellingen

- Druk op **Menu** ➔ **Instellingen** ➔ **Berichten**.

7. CAMERA (FOTO'S NEMEN)

1. Druk op de sneltoets . Of druk op **Menu** ➔ **Camera**.
2. Druk op om de foto te maken.
3. Druk op **Opties** of druk op **Terug** om een nieuwe foto te maken (als u niets selecteert, wordt de foto opgeslagen).

Instellingen

- Druk op **Menu** ➔ **Instellingen** ➔ **Camera**.

