

GB CAUTION

- Take special care to ensure batteries are inserted correctly, observing (+) and (-) marks on battery and product
- Removal and replacement of batteries should be carried out by an adult or under adult supervision
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries
- Rechargeable batteries must be removed from product before recharging
- Removal and recharging of rechargeable batteries should be carried out by an adult or under adult supervision
- Avoid short-circuiting the contacts in the battery compartment or the battery terminals
- Remove exhausted batteries from product
- Do not mix old (used) and new batteries or batteries of different types, eg. rechargeable alkaline or batteries of a different make/brand
- Do not attempt to power battery products by the introduction of mains supply or separate power supplies, and do not attempt to plug any part of this product into the mains supply
- Dispose of exhausted batteries safely, and never dispose of batteries in a fire
- Remove batteries from product after use or if storing for long periods
- Periodically examine product for signs of damage to electrical parts and do not play with until damage has been properly examined
- Only use batteries of the same or equivalent type to those recommended
- Please retain the above information for future reference.

Use of rechargeable batteries is not recommended for this product

- To avoid the risk of entanglement keep motorised parts away from children's hair.
- Discard all packaging and fasteners before giving toy to child.
- After use, rinse well in clear water to remove soap residue, and allow to drain.
- Styles and colors may vary.
- Warning: Never leave a child unattended in a bathroom or a bathtub without adult supervision. Always test water temperature before playing child in bath.
- Cleaning the Filter should be handled by an adult.

DE VORSICHT

- Bitte stellen Sie sicher, dass die Batterien richtig eingelegt wurden, beachten Sie das (+) und (-) Zeichen auf den Batterien sowie auf dem Produkt
- Das Einsetzen und Herausnehmen der Batterien sollte nur von einer erwachsenen Person oder unter Aufsicht einer erwachsenen Person durchgeführt werden
- Versuchen Sie nie, nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen
- Zum Wiederaufladen der Batterien diese aus dem Produkt nehmen
- Das Herausnehmen und Aufladen von wiederaufladbaren Batterien sollte nur von einer erwachsenen Person oder unter Aufsicht einer solchen durchgeführt werden
- Vermeiden Sie einen Kurzschluss der Kontaktpunkte des Batteriefachs oder der Batterien
- Entfernen Sie leere Batterien
- Mischen Sie keine alten (gebrauchten) und neuen Batterien oder Batterien unterschiedlicher Typen, z. B. wiederaufladbare und alkalische
- Versuchen Sie nicht, batteriebetriebene Produkte mit Strom zu versorgen oder Teile des Produktes an das Stromnetz anzuschließen
- Entsorgen Sie die leeren Batterien vorschriftsmäßig und werfen Sie diese nicht ins Feuer
- Entfernen Sie die Batterien nach Gebrauch oder vor längerer Nichtbenutzung des Produktes
- Untersuchen Sie die elektrischen Teile des Produktes regelmäßig auf Beschädigungen. Benutzen Sie es nicht, bevor evtl. Schäden behoben sind
- Verwenden Sie nur gleichwertige Batterien wie empfohlen
- Bitte bewahren Sie diese Information für den zukünftigen Gebrauch auf.

VERWENDEN SIE KEINE WIEDERAUFLADBAREN BATTERIEN FÜR DIESES PRODUKT

- Um das Risiko eines Verhakens zu vermeiden, halten Sie die motorisierten Teile stets fern vom Haar Ihres Kindes.
- Entfernen Sie sämtliche Verpackungsteile und Verschlüsse, bevor Sie dem Kind das Spielzeug geben.
- Spülen Sie das Spielzeug nach dem Gebrauch gründlich in klarem Wasser, um Rückstände von Seife zu entfernen und lassen Sie das Produkt danach gut trocknen.
- Art und Farben können variieren.
- Warnung: Lassen Sie ein Kind niemals ohne die Aufsicht eines Erwachsenen im Badezimmer oder in der Badewanne. Testen Sie immer die Wassertemperatur, bevor Sie ein Kind in die Badewanne setzen.
- Die Reinigung des Filters sollte von Erwachsenen durchgeführt werden.

FCC STATEMENT: This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital devices pursuant to Part 15 of the FCC rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference to radio communications, this equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction, may cause harmful interference to radio communication. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this toy does cause interference to radio or television reception (you can check this by turning the toy off and on while listening for the interference), one or more of the following measures may be useful: - Reorient or relocated the receiving antenna - Increase the separation between the toy and the radio or the TV - Consult the dealer or experienced TV-radio technician for help.

NOTE: Changes, adjustments or modifications to this unit, including but not limited to, replacement of any transmitter component (crystal, semiconductor, etc.) could result in a violation of FCC rules under part 15 and/or 95 and must be expressly approved by Spin Master LTD. or they could void the user's authority to operate the equipment. Shielded cables must be used with this unit to ensure compliance with the Class B FCC limits.

FR ATTENTION

- Prendre bien soin de disposer correctement les piles ou accumulateurs en respectant les indications (+) et (-) sur les piles et sur le produit
- L'enlèvement et le remplacement des piles ou accumulateurs doivent être effectués par un adulte ou sous sa surveillance
- Ne pas essayer de recharger les piles
- Les piles rechargeables (accumulateurs) doivent être enlevées du produit avant le rechargement
- L'enlèvement et la charge d'accumulateur doivent être effectués par un adulte ou sous sa surveillance
- Eviter de mettre les contacts du compartiment à piles, ou les pôles des piles ou accumulateurs en court circuit
- Oter les piles (ou accumulateurs) usagés du produits
- Ne pas utiliser simultanément des piles neuves et des piles usagées, de même que des piles différentes (salines et alcalines) ou des piles et des accumulateurs
- Ne pas essayer d'alimenter des produit à piles à partir du secteur ou de toute autre source de courant et ne pas essayer de brancher une quelconque partie du produit sur le secteur
- Stocker les piles usagées en sécurité, et ne jamais les mettre au feu - Oter les piles ou accumulateurs du produit après usage, lors de longues absences d'utilisation
- Examiner régulièrement le produit sur d'éventuels dommages aux parties électriques, et ne pas utiliser tant que ceux-ci ne sont pas résolus
- Utiliser seulement des piles ou accumulateurs identiques ou de même type que celles recommandées
- Garder cette notice pour information.

Utiliser des piles rechargeables n'est pas recommandé pour ce produit

- Pour éviter l'enchevêtrement, tenez toujours les parties motorisées à distance des cheveux de votre enfant.
- Jetez tous les emballages et toutes les attaches avant de confier le jouet à votre enfant.
- Après utilisation, rincez abondamment afin d'éliminer toute trace de savon, et laissez égoutter.
- Les modèles et les couleurs peuvent varier.
- Avertissement: Ne laissez jamais un enfant sans surveillance dans la salle de bains ou dans la baignoire. Vérifiez toujours la température de l'eau avant de mettre votre enfant dans la baignoire.
- Le nettoyage du Filtre doit être effectué par un adulte.

ES PRECAUCION

- Asegúrese de que las pilas han sido colocadas correctamente, haciendo coincidir las polaridades (+), (-) de las pilas y del producto
- Las pilas deben ser cambiadas por un adulto o bajo su supervisión de éste
- No intente recargar pilas que no sean recargables
- Las pilas recargables deben quitarse del producto antes de recargarlas
- La remoción y la carga de las pilas debe hacerse por un adulto o bajo su supervisión
- Evite los cortocircuitos en las pilas o en el compartimento de éstas
- Quite las pilas gastadas del producto
- No mezcle pilas nuevas y usadas o de diferentes tipos: recargables o alcalinas o de marcas diferentes
- No intente aplicar sobrecargas de energía con unidades supletorias de energía, tampoco intente encharcar este producto a la red general
- Las pilas gastadas no deben ser tiradas al fuego en ningún caso
- Quite las pilas del producto si no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo
- Examine periódicamente el producto si hay indicios de daño en las partes eléctricas de éste
- De detectarse daños, no utilice el producto hasta repararlo
- Usar sólo pilas del mismo tipo o equivalente al recomendado
- Por favor, conserve esta dirección para caso de consulta.

SE RECOMIENDA NO UTILIZAR PILAS RECARGABLES PARA ESTE PRODUCTO

- Evite el riesgo de enredos. Mantenga las partes motorizadas lejos del cabello de los niños.
- Deseché todos los envases y los sujetadores antes de dar el juguete al niño.
- Después del uso, enjuague el juguete con agua limpia, eliminando los residuos de jabón, y déjelo escurrir.
- Los estilos y los colores pueden variar.
- Advertencia: Nunca deje un niño en el cuarto de baño o en una bañera, sin la supervisión de un adulto. Compruebe la temperatura del agua, antes de colocarlo en la bañera.
- La limpieza del filtro debe hacerse por un adulto.

PT CUIDADO

- Tomar cuidado especial para garantir que as baterias estão inseridas corretamente, observando (+) e (-) marcadas na bateria e no produto
- Remoção e substituição de baterias deve ser realizada por um adulto
- Não tente recarregar pilhas não-recarregáveis
- As pilhas recarregáveis devem ser removidas do produto antes de recarregar
- Remoção e recarga de baterias recarregáveis devem ser realizada por um adulto
- Evitar o curto-circuito nos contatos do compartimento de bateria ou nos terminais da bateria
- Remover do produto as pilhas velhas
- Não misturar pilhas velhas (usadas) e novas ou pilhas de tipos diferentes, por exemplo, alcalinas recarregáveis ou baterias de uma outra marca
- Não tente reativar a energia das pilhas pela introdução de abastecimento ou fontes de alimentação separada, e não tente ligar qualquer parte deste produto na rede de fornecimento
- Elimine as pilhas gastas de forma segura, e nunca descarte as pilhas em um incêndio
- Retire as pilhas do produto após o uso ou se o armazenamento for de longo prazo
- Examine periodicamente o produto para sinais de danos nas partes elétricas e não brinquem com o brinquedo até que o dano tenha sido devidamente analisado
- Utilize apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalentes às recomendadas
- Guarde as informações acima para referência futura.

A utilização de pilhas recarregáveis, não é recomendado para este produto

- Para evitar o risco de emaranhamento manter peças motorizadas longe do cabelo das crianças.
- Descartar todas as embalagens e parafusos antes de dar o brinquedo para a criança.
- Após o uso, enxaguar bem em água limpa para remover resíduos de sabão, e deixe escorrer.
- Estilos e cores podem variar.
- Atenção: Nunca deixe uma criança sozinha em um banheiro ou uma banheira sem supervisão de adultos. Sempre teste a temperatura da água antes de colocar a criança na banheira.
- Limpeza do Filtro Deverá ser Manipulado por um Adulto.

RU Предупреждение

- Особо тщательно проверьте, правильно ли вставлены батарейки, с учетом отметок (+) и (-) на батарейке и на продукте.
- Извлечение и замена батареек должны выполняться взрослыми или под наблюдением взрослых
- Не пытайтесь заменить одноразовые батарейки.
- Перед зарядкой батареек многоразового пользования их следует извлечь из продукта.
- Извлечение и замена батареек многоразового пользования должны выполняться взрослыми или под наблюдением взрослых
- Следите, чтобы не было коротких замыканий контактов в частях батареек и или в клеммах аккумулятора
- Нерабочие батарейки следует извлечь из продукта
- Не смешивайте старые (использованные) и новые батарейки или батарейки разного вида, то есть многоразовые щелочные или батарейки другого типа/марки
- Не пытайтесь включить продукты на батарейках с помощью питающей сети или отдельных источников питания и не пытайтесь какую-либо из частей продукта вставить в сеть.
- Выбрасывайте использованные батарейки, соблюдая безопасность, и никогда не кладите их в огонь.
- Использованные батарейки или долго хранившиеся батарейки выньте из продукта.
- Периодически проверяйте продукт на предмет обнаружения следов ущерба электрических частей и не играйте до проведения тщательной проверки ущерба.
- Используйте батарейки только того типа, который рекомендуется, или аналогичного типа.
- Пожалуйста, сохраните данную информацию для дальнейшего использования.

Для данного продукта не рекомендуются батарейки многоразового пользования

- Следите, чтобы электрические части не запутались в волосах детей.
- Снимите все упаковки и зажимы перед тем, как дать игрушку детям.
- После использования хорошо промойте чистой водой для удаления остатков мыла и высушите.
- Стили и цвета могут варьироваться.
- Предостережение: никогда не оставляйте ребенка в ванной или в ванне комнате без присмотра взрослых. Всегда проверяйте температуру воды перед тем, как опустить ребенка в ванну.
- Фильтры должны чистить взрослые.

Item Number D40141
Made in China
Fabriqué en Chine
© 2016 GME

8L



SPIN 'N' SORT SPOUT PRO™

9-36 months

PATENT PENDING

GB INSTRUCTION LEAFLET

Please read and retain for future reference.
Automatic play spout with water sprinkler that attaches to the tub and offers a variety of ways to celebrate discovery.

Contents:
1 spout with sprinkler feature
• 3 cups • 1 cup holder • 1 shape sorter base • 3 shape gears

DE GEBRAUCHSANWEISUNG

Bitte lesen und gut aufbewahren.
Automatischer Wasserauflauf mit Sprinkler-Düse zum Befestigen in der Badewanne. Bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten zum Spielen und Entdecken.

Inhalt:
1 Dusche mit Sprinklerdüse • 3 Becher
• 1 Halterung für die Becher
• 1 Formen-Basis • 3 Formen

FR MODE D'EMPLOI

Merci de lire et conserver pour toute future consultation.
Douchette électrique qui se fixe sur la baignoire pour faire de l'heure du bain un moment exceptionnel. Nouveau: effet fontaine au bout du robinet.

Contient:
1 douchette avec effet fontaine
• 3 gobelets • 1 porte-gobelet
• 1 support avec formes
• 3 engrenages

IT LIBRETTO ISTRUZIONI

Per favore leggere e conservare per riferimento futuro.
Gioco a zampillo automatico con spruzzatore d'acqua che si attacca al rubinetto ed offre molteplici modi di fare nuove scoperte.

Contenuti:
1 spruzzatore • 3 tazze • 1 portatazza
• 1 selezionatore di forme
• 3 ingranaggi a tema

ES FOLLETO DE INSTRUCCIONES

Por favor lea y conserve para futuras referencias.
El juego del grifo se adhiere a la bañera y ofrece diversas formas de celebrar el descubrimiento.

Contiene:
1 grifo con efecto aspersor
• 3 vasos • 1 sujeta vasos • 1 base para organizar formas • 3 formas con engranaje

NL INSTRUCITIES

Lees en bewaar het voor gebruik in de toekomst
Een automatische speelgoedspuit die aan de badkuip bevestigd wordt en een wereld aan nieuwe ontdekkingen oproept.

Inhoud:
1 spuit met sproeier • 3 bekertjes
• 1 bekerhouder • 1 voetstuk van vormsorteerder • 3 versnellingen

PT CARTILHA DE INSTRUÇÕES

Por favor, leia e guarde-o para futura consulta.
A torneira automática com regador de água se conecta à banheira e oferece uma variedade de brincadeiras e descobertas.

Conteúdo:
1 torneira borrifadora • 3 copos
• 1 suporte de copo • 1 base de formas • 3 formas de engrenagens

RU Вкладыш с инструкциями

Пожалуйста, ознакомьтесь с этим документом и сохраните его для использования в будущем.
С помощью специального наконечника для трубы с разбрызгивателем, прикрепляющегося к ванной, ваш ребенок откроет для себя много нового и веселого.

Содержимое:
1 наконечник для трубы с функцией разбрызгивания • 3 чаши • держатель для чаши • основа для сортера • 3 детали разных форм


•3 x 1.5V 'AA' (LR6)

- Requires 3 "AA" batteries, not included.
- Fonctionne avec 3 piles "AA", non fournies.
- Requiere 3 pilas "AA", no incluidas.
- Requer 3 pilhas "AA", não incluídas.

- Die für den Betrieb erforderlichen drei AA- Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Richiede 3 batterie "AA", non incluse.
- Drie "AA" batterijen zijn vereist, niet inbegrepen.
- Требуются 3 батарейки "AA"; батарейки не прилагаются.

www.yookidoo.com (9.6.16)
This product meets or exceeds the safety requirements of **ASTM F963**.
Ce produit répond aux normes de sécurité **ASTM F963** ou excède celles-ci.



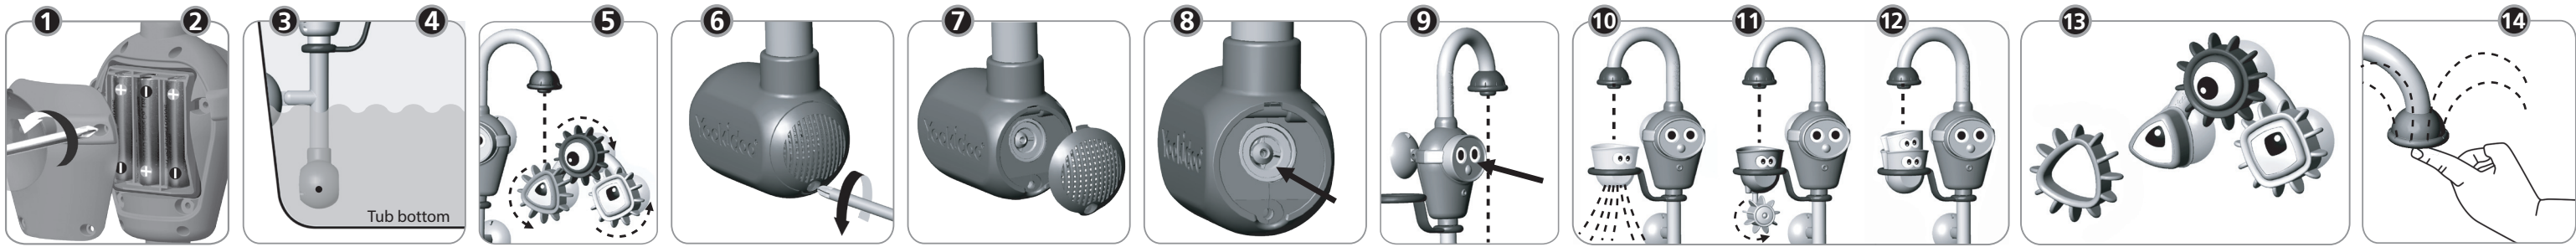

GB REPLACING THE BATTERIES

Always ensure the product is dried thoroughly before replacing batteries and that the battery compartment is completely sealed and water tight before using again. To insert the batteries, unscrew the battery compartment cover **1** (on the back of the spout unit) with a cross head screwdriver and insert 3 x 1.5v AA (LR6) batteries, as shown ensuring correct polarity **2**. Replace battery cover and screw firmly into position.

FR REMPLACEMENT DES PILES

S'assurer que le produit soit séché correctement avant de remplacer les piles et que le compartiment à piles soit parfaitement fermé afin que l'eau ne puisse pas rentrer dedans avant de l'utiliser à nouveau. Pour insérer les piles, dévisser le couvercle du compartiment à piles **1** (sur le dos de la base) avec un tournevis cruciforme et insérer 3 piles 1.5v AA (LR6), comme indiqué, les polarités doivent être respectées **2**. Remettre le couvercle et visser fermement.

ES CAMBIO DE LAS PILAS

Asegurese siempre de que el producto está bien seco antes de sustituir las baterías y que el compartimiento para las pilas está completamente sellado y estanco antes de usarlo nuevamente. Para colocar las pilas destornille la tapa del compartimiento de baterías **1** (en la parte de atrás del grifo) con un destornillador de estrella e inserte 3 pilas x 1.5v AA (LR6), como se muestra asegurando la correcta polaridad **2**. Coloque la tapa del compartimiento de baterías y atornillelo firmemente.

PT SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS

Sempre garantir que o produto esta seco completamente antes de trocar as pilhas e que o compartimento das pilhas esteja completamente fechado e à prova de água antes de usar novamente. Para inserir as baterias, retire a tampa do compartimento **1** (na parte de trás do bico da unidade) com uma chave de fenda transversal e insira 3 pilhas x1.5v AA (LR6) como mostra assegurando a polaridade correcta **2**. Recoloque a tampa da bateria e aparafuse firmemente na posição.

DE BATTERIEWECHSEL

Achten Sie immer darauf, dass das Produkt beim Einsetzen oder Austauschen der Batterien vollständig trocken ist und dass das Batteriefach wasserdicht verschlossen ist, bevor Sie das Produkt wieder in Gebrauch nehmen. Zum Einsetzen der Batterien öffnen Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite der Pumpeneinheit **1** mit einem Kreuzschraubenzieher und legen Sie 3 x 1.5v AA Batterien (LR6) wie dargestellt ein. Stellen Sie sicher, dass die Batterien korrekt eingelegt sind **2**. Setzen Sie die Batterie-Abdeckung wieder auf und drehen Sie die Schraube fest.

IT SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

Accertatevi sempre che il prodotto sia completamente asciutto prima di sostituire le batterie, e che l'alloggiamento della batteria sia completamente sigillato e a prova di infiltrazioni prima di riutilizzarlo. Per inserire le batterie, svitare il coperchio dell'alloggiamento **1** (sul retro dell'unità del getto d'acqua) con un cacciavite a stella ed inserire 3 pile x 1.5v AA (LR6) come indicato, accertandosi della corretta polarità **2**. Riposizionare il coperchio ed avvitarlo fermamente.

NL VERVANGING VAN DE BATTERIJEN

Zorg altijd dat het product goed droog is voordat u de batterijen gaat vervangen en dat de batterijhouder compleet afgesloten en waterdicht is voordat u het speelgoed opnieuw gebruikt. Om de batterijen te plaatsen, schroeft u het deksel van de batterijhouder los **1** (aan de achterkant van het spuitstuk) met een kruiskopschroevendraaier en plaats 3 x 1.5v AA (LR6) batterijen in de houder, zoals weergegeven, gelet op de juiste polariteit **2**. Plaats het deksel terug op de houder en schroef deze stevig vast.

RU Добавление батареек

Перед добавлением батареек обязательно убедитесь, что продукт сухой, а перед повторным использованием убедитесь, что аккумуляторный отсек запечатан полностью и водонепроницаем. Для того чтобы добавить батарейки, отвинтите крышку аккумулятора отсека **1** (в задней части трубы) крестообразной отверткой и добавьте 3 батарейки 1.5v AA (LR6), как показано, соблюдая полярность **2**. Возвратите на место крышку и плотно прикрутите ее.

ASSEMBLY

Wet suction cups and attach them to bathtub side. Lower cup should be stuck close the bottom of the tub **3**. Fill bath with water ensure pump unit is fully submerged **4**. Place the shape sorter gear under the water flow **5** so the water flow touches one of the gears and starts the spinning action.

ASSEMBLAGE

Mouiller les ventouses et les fixer sur le bord de la baignoire. La ventouse du bas doit être proche du fond de la baignoire **3**. Remplir la baignoire en s'assurant que la pompe du jouet soit entièrement submergée **4**. Placer les engrenages sous le filet d'eau **5** afin que l'eau touche un engrenage et entraîne le mouvement.

ENSAMBLAJE

Moje las ventosas y adhíralas a un lateral de la bañera. La ventosa inferior debe estar colocada cerca del fondo de la bañera **3**. Llene la bañera con agua asegurándose de que la unidad de bomba quede totalmente sumergida **4**. Coloque la base de los engranajes bajo el chorro de agua **5** para que el flujo de agua toque uno de los engranajes y estos comiencen a girar.

MONTGAGEM

Mojar os copos de sucção e conectá-los do lado da banheira. O copo inferior deve ficar perto do fundo da banheira **3**. Preencha a banheira com água, certifique-se que a unidade da bomba está completamente submersa **4**. Coloque a engrenagem de seleção de formas sob o fluxo de água **5** de modo que o fluxo de água toque em uma das engrenagens e comece a girar.

ZUSAMMENBAU

Befeuchten Sie die Saugnapfe und befestigen Sie sie an der Seite an Badewanne. Der untere Saugnapf sollte sich in der Nähe des Badewannenbodens befinden **3**. Füllen Sie die Wanne mit Wasser und achten Sie darauf, dass sich die Pumpeneinheit vollständig unter Wasser befindet **4**. Platzieren Sie die Formenbasis unter dem Wasserhahn **5**, damit der Wasserfluss eine der Formen in Bewegung setzt.

MONTAGGIO

Inumidite le ventose ed attaccatele alla parete della vasca. La tazza inferiore dovrebbe essere attaccata vicino al fondo della vasca **3**. Riempite la vasca, assicuratevi che l'unità della pompa sia completamente sommersa **4**. Posizionate l'ingranaggio del selezionatore sott'acqua **5** in modo che il getto tocchi uno degli ingranaggi ed abbia inizio l'azione rotante.

MONTAGE

Bevochtig de zuigkapjes van de bekens en bevestig ze aan de zijkant van het bad. De laagste beker moet aan de onderkant van het bad worden bevestigd **3**. Vul de bakkuip met water en zorg ervoor dat de pompeenheid volledig onder water is **4**. Plaats de versneller van de vormsorteerder onder de waterstroom **5** zodat de waterstroom een van de versnellers raakt en het draaiproces op gang

Установка

Намочите чаши-присоски и прикрепите их к борту ванны. Нижняя чаша должна быть прикреплена возле дна ванны **3**. Наполните ванну водой так, чтобы насос оказался полностью погружен в нее **4**. Расположите сортер под струей воды **5** таким образом, чтобы она попадала на одну из деталей и запускала их вращение.

CLEANING THE FILTER

The filter should be cleaned every time the batteries are replaced. Unscrew the filter **6** and pull it out **7**. Wash with soap and water, ensuring that the filter mesh is completely open. Make sure propeller is also clean and spins freely **8**. Reposition the filter and screw it back.

NETTOYER LE FILTRE

Le filtre doit être nettoyé à chaque remplacement de piles. Dévisser le filtre **6** et le sortir **7**. Le nettoyer soigneusement avec du savon et de l'eau, en s'assurant que la grille soit totalement débouchée. S'assurer aussi que l'hélice soit propre et tourne correctement **8**. Repositionner le filtre et revisser.

LIMPIEZA DEL FILTRO

El filtro debe limpiarse cada vez que se reemplacen las baterías. Destornille el filtro **6** y sáquelo **7**. Lave con jabón y agua, asegurándose de que la malla del filtro esté completamente abierta. Asegúrese de que la propela también está limpia y gira libremente **8**. Reposicione el filtro y atornille nuevamente.

LIMPEZA DO FILTRO

O filtro deve ser limpo a cada troca de pilhas. Desenrosque o filtro **6** e retire-o **7**. Lave com água e sabão, assegurando que a malha do filtro fique completamente limpa. Certifique-se de que a hélice também fique limpa e gire livremente **8**. Reposicione o filtro e aperte-o de volta.

REINIGUNG DES FILTERS

Bei jedem Batteriewechsel sollte der Filter gereinigt werden. Schrauben Sie den Filter **6** los und ziehen Sie ihn heraus **7**. Reinigen Sie ihn mit Wasser und Seife, um sicherzustellen, dass das Filtergewebe vollständig sauber und durchlässig ist. Stellen Sie sicher, dass auch der Propeller sauber ist und sich frei drehen kann **8**. Positionieren Sie den Filter und schrauben Sie ihn wieder fest.

PULIZIA DEL FILTRO

Il filtro dovrebbe essere pulito ogni volta che si sostituiscono le batterie. Svitare il filtro **6** ed estraetelo **7**. Lavatelo con acqua e sapone, assicurandovi che la retina sia completamente aperta. Assicuratevi che anche l'elica sia pulita e giri liberamente **8**. Riposizionate il filtro e riavvitatelo.

HET REINIGEN VAN DE FILTER

De filter moet bij het vervangen van de batterijen telkens gereinigd worden. Schroef de filter los **6** en trek hem eruit **7**. Was hem met water en zeep, terwijl u ervoor zorgt dat het filternet volledig open is. Reinig ook de propeller, zodat hij vrij rond kan draaien **8**. Zet de filter terug en schroef hem vast.

прочистка фильтра

Фильтр следует очищать во время каждой замены батареек. Отвинтите фильтр **6** и вытащите его **7**. Промойте водой с мылом, убедившись при этом, что фильтровальная ткань полностью открыта. Убедитесь, что пропеллер также чист и вращается безо всяких помех **8**. Верните фильтр на место и снова прикрутите его винтиками.

HOW TO PLAY

Yookidoo's battery operated spout offers more than 10 different water activities! Discover them all together with your child! Turn spout on by pressing the face **9**. Discover the different effects of each cup: One strains water **10**, other spins propeller **11** and the third features a peek-a-boo friend **12** that loves to float up when filled with water! Both the spout and the arms that hold the cups rotate. Match shapes and colors, sort and fit the three **13** different shapes into the correct place, then watch the water stream spin the whole gear mechanism! Block spout's nozzle for a crazy sprinkler effect! **14** These water activities teach cause and effect, chain reaction and concepts such as full/empty. This toys develops fine motor skills and promotes hand-eye coordination.

COMMENT JOUER

La douche de Yookidoo offre plus de 10 activités avec l'eau! Découvrez-les toutes avec votre enfant! Démarrez la douche en appuyant sur le masque du plongeur **9**. Découvrez les différents effets des gobelets: l'un disperse l'eau **10**, un autre fait tourner un petit moulin **11** et le troisième contient un petit personnage qui joue à cache-cache **12** et qui aime surgir du gobelet lorsqu'il se remplit. La douche et le porte-gobelets peuvent se rabattre. Assortissez les formes et les couleurs, positionnez les trois différentes formes **13** à la bonne place et regardez le jet d'eau entraîner les engrenages! Bloquez la sortie de la douche pour tout éclabousser! **14** Ces activités avec l'eau apprennent la relation cause à effet, les réactions en chaîne et des notions telles que vide/plein. Ce jouet développe les capacités motrices fines et encourage la coordination mains/yeux.

CÓMO JUGAR

El grifo de agua de Yookidoo operado con baterías ofrecen más de 10 actividades acuáticas diferentes! Descubra-as junto com seu filho! Encienda el grifo apretándole la cara **9**. Descubre los diferentes efectos de casa vaso: uno crea una ducha **10**, otro gira la hélice **11** y el tercero a medida que se llena el vaso sale a la superficie un amigo peek-a-boo **12** al cual le encanta flotar cuando se llena de agua! Tanto el grifo como el brazo que tiene el reposavasos son giratorios. Encaja las formas y colores, organiza y encaja las tres **13** formas en el lugar correcto, luego míralos girar con la corriente de agua! Tapa el flujo de agua con el dedo para obtener un loco rociador, cuidado que salpica! **14** Estas actividades acuáticas enseñan la relación causa y efecto, reacción en cadena y conceptos como lleno/vacío. Este juguete desarrolla motricidad fina y promueve la coordinación mano-ojo.

COMO BRINCAR

A torneira a pilha Yookidoo oferece mais de 10 atividades aquáticas diferentes! Descubra-as junto com seu filho! Ligue a torneira pressionando a face **9**. Descubra os efeitos diferentes de cada copo: Um escorre a água **10**, outro gira a hélice **11** e o terceiro mostra um amigo peek-a-boo **12** que gosta de flutuar para cima quando está cheio de água! Tanto a torneira como os braços que seguram os copos giram. Combine formas e cores, escolha e combine três **13** diferentes formas no local correto e veja o fluxo de água girar todo o mecanismo da engrenagem! Bloqueie o ejetor da torneira para um efeito de regador louco! **14** Estas atividades de água ensinam causa e efeito, reação em cadeia e conceitos como cheio / vazio. Este brinquedos desenvolvem habilidades motoras finas e promovem a coordenação entre as mãos e os olhos.

SPIELANLEITUNG

Das batteriebetriebene Wasserspiel bietet mehr als 10 verschiedene Wasseraktivitäten! Entdecken Sie alle zusammen mit Ihrem Kind! Schalten Sie den Wasserstrahl ein, indem Sie auf das Gesicht drücken **9**. Entdecken Sie die verschiedenen Effekte jedes Bechers: Bei einem läuft Wasser wie durch ein Sieb **10**, ein anderer dreht den Propeller **11**, und der dritte verfügt über einen kleinen Freund **12**, der Kuckuck spielt und zu schweben beginnt, wenn der Becher mit Wasser gefüllt ist! Beim Spielen kann das Kind die Formen und Farben sortieren, die Formen jeweils an der richtigen Stelle platzieren **13** und beobachten, wie der Wasserstrom das Ganze dreht. Block-Auslauf-Düse für einen verrückten Sprinkler-Effekt! **14** Durch diese Wasseraktivitäten lernen die Kinder Ursache und Wirkung, Kettenreaktion und Konzepte wie voll/leer kennen. Das Spielzeug entwickelt die Feinmotorik und fördert die Hand-Auge-Koordination.

COME SI GIOCA

Gli zampilli d'acqua Yookidoo azionati a batteria offrono più di 10 diverse attività acquatiche! Scopritele tutte insieme col vostro bambino! Azionate il getto premendo la faccia **9**. Scoprite i diversi effetti di ogni tazza: una sparge acqua **10**, l'altra fa girare l'elica **11** e la terza rappresenta un amico del gioco del cucù **12** che ama fluttuare quando riempito di acqua! Sia gli zampilli sia le braccia che sorreggono la tazza ruotano. Unite forme e colori, scegliente ed adattate le tre **13** diverse figure nella posizione corretta, poi guardate il getto d'acqua che fa girare l'intero meccanismo ad ingranaggi! Bloccate l'uscita del getto d'acqua per un pazzo effetto di spruzzi! **14** Queste attività acquatiche insegnano causa ed effetto, la reazione a catena e concetti quali pieno/vuoto. Questo gioco sviluppa abilità motorie fini e promuove la coordinazione mano-occhio.

HOE TE SPELEN

De met behulp van batterijen werkende Yookidoo spuit biedt u meer dan 10 verschillende wateractiviteiten! Ontdek ze samen met uw kind! Zet de spuit in werking door op het gezicht te drukken **9**. Ontdek de verschillende effecten van iedere beker: De ene zeef het water **10**, de andere zet de propeller in werking **11** en de derde is een kiekboe vriend **12** die omhoog drijft als hij met water gevuld wordt! De spuit en de armen die de bekens vasthoudt kunnen allebei draaien. Pas vormen en kleuren aan elkaar aan, sorteert en plaats de drie **13** verschillende vormen op de juiste plaats, zie dan hoe de waterstroom het hele versnellingsmechanisme laat draaien! Blokkeer de tuit van de spuit voor een grappig sproeieffect! **14** Deze wateractiviteiten geven inzicht in oorzaak en effect, ketenreacties en begrippen zoals vol/leeg. Dit speelgoed ontwikkelt de fijne motoriek en de oog-hand coördinatie.

Инструкции к игре

Наконечник для труб от Yookidoo, работающий на батарейках, обеспечивает более 10 различных водных развлечений! Испробуйте их все вместе с вашим ребенком! Включите наконечник, нажав на лицо **9**. Откройте для себя различные эффекты каждой из чаш: одна фильтрует воду **10**, еще одна вращает пропеллер **11**, а в третьей размещен скрытый друг **12**, который всплывает на поверхность, если его заполнить водой! Как наконечник, так и удерживающие чаши ручки можно поворачивать. Подбирайте формы и цвета, сортируйте их, чтобы поместить три **13** различных формы на свои места, а затем полюbitесь, как струя воды запустит собранный механизм! Перекройте носик наконечника, чтобы добиться восхитительного эффекта разбрызгивания! **14** Эти виды водной активности научат вашего малыша причинно-следственной связи, построению цепочки действий и реакции, а также таким понятиям как "пустой"/"полный". Эти игрушки развивают моторику и зрительно-моторную координацию ребенка.