


HOLZBAND - Justierung

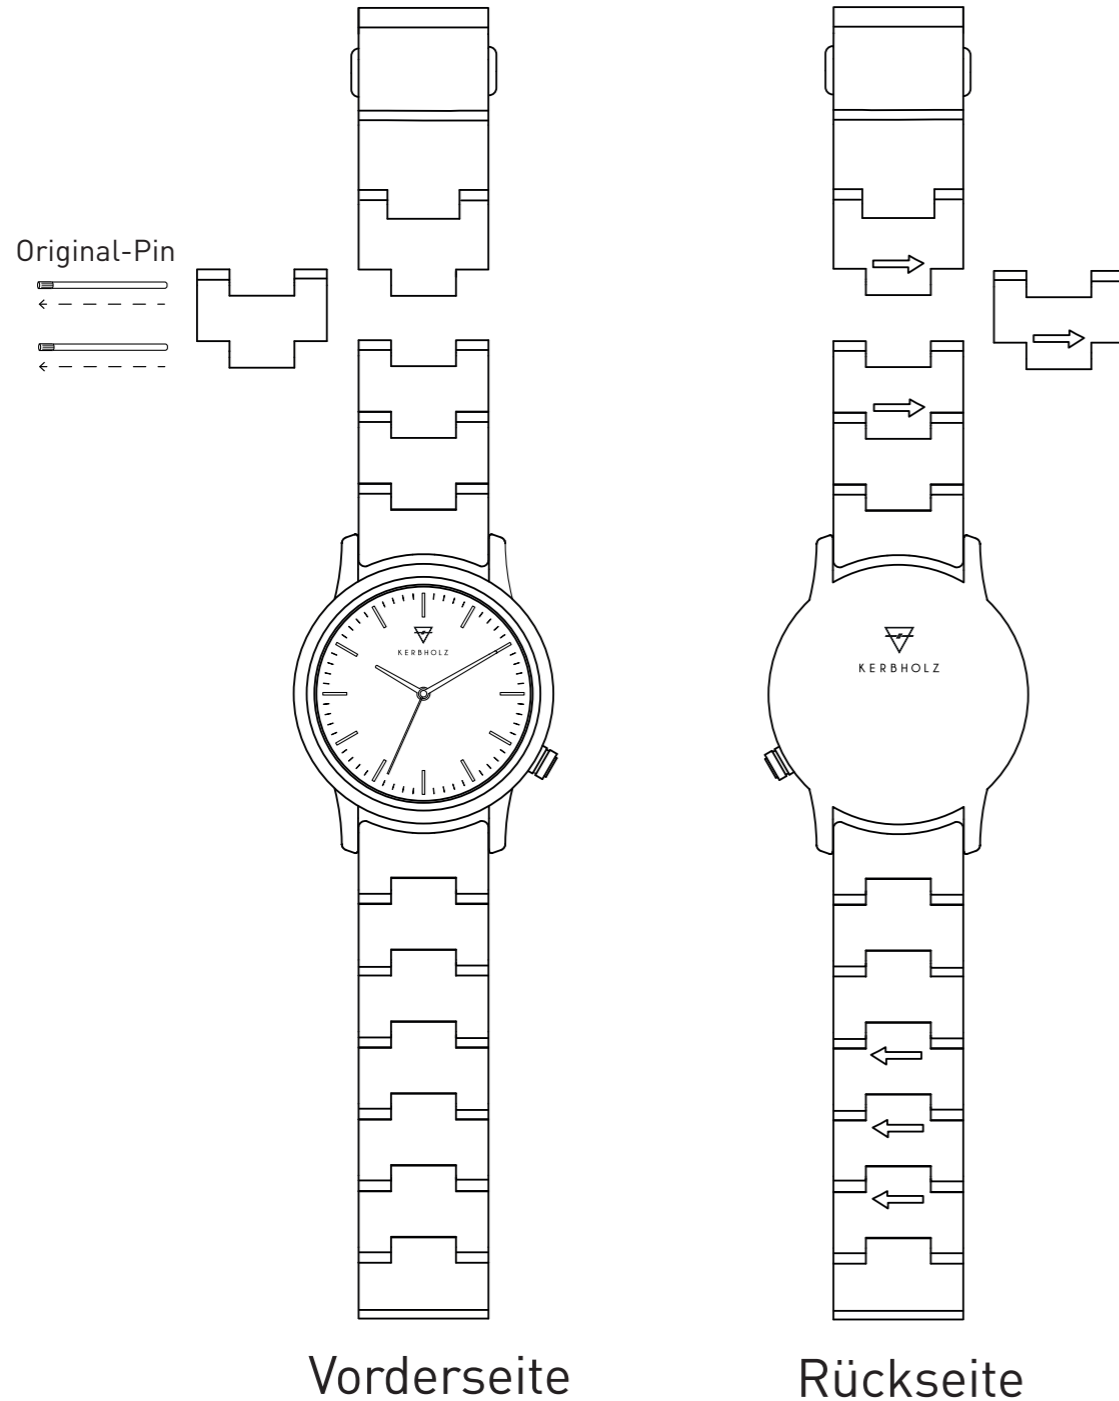

1. Entfernen

Die Pins sind oberhalb und unterhalb des Gehäuses in unterschiedliche Richtungen verbaut. Der Pin wird mit dem gezackten Ende zuerst rausgedrückt.

Original-Pin:

