



PRO SERIES

FLY WIRELESS

IN-FLIGHT ENTERTAINMENT ADAPTER

and Headphone Splitter

USER MANUAL



ETHADPBTR

User Guide for Helix FLYWIRELESS In-Flight Entertainment Adapter


GETTING STARTED

Charging





1. Plug one end of the Micro USB charging cable into the charging port and the other end to a standard USB charging port.
2. The red light will turn on when charging and will turn off once fully charged. The charging time is approximately 2 hours.






ETHADPBTRR

Indicator	Status
RX	The device is in receiving mode
TX	The device is in transmitting mode
	Turns on when charging and automatically turns off when fully charged. Flashing means a low battery.
SBC / AAC / APTX / LL / HD	The corresponding audio codec in use. In use. LL = AptX Low Latency HD = AptX High Definition.
A / B	A is one device connected. B is second device connected (transmitter mode only).
RX / TX Flashing	Pairing Mode




Button	Function
	Press and hold for 3 sec for On/Off
	Double press to enter pairing mode Press and hold for 10 seconds to reset all device pairings
	RX Mode: Single Press: Next Track/Previous Track Pres and Hold: +/- Volume TX MODE: Single Press: +/- Volume
	RX Mode: Single Press: Play/Pause/Answer Call/End Call TX Mode: *Advanced Setting: FlyWireless supports all codecs listed. However, it is dependent on the codecs supported by the wireless devices connecting to FlyWireless




Transmitter Instructions

1. Turn on the Bluetooth device (speaker/headphones) and place into pairing mode.
2. Press and hold  for 3 seconds to power FlyWireless on.
3. Switch  on side of unit to "TX" position. "TX" indicator will turn on.
4. Double click  to enter pairing mode. ("TX" indicator will begin flashing).
5. After the connection is successful, the "A" indicator will turn on.
6. Insert the 3.5mm audio cable into the 3.5mm audio port of the FlyWireless. Insert the other end of the audio cable into the audio output device (TV/Computer). You can now start transmitting audio.

Bluetooth Splitter Function (Transmitter Mode Only)


1. Refer to the Transmitter Instructions above to first connect Bluetooth Device A (speaker/headphones).
2. After the Device A is successfully connected, turn on the Bluetooth Device B (speaker/headphones) and place into pairing mode.
3. Double click  to enter pairing mode. "TX" will begin flashing.
4. FlyWireless will start searching for Device B and will automatically connect after a few moments.
5. After the connection is successful, the "A" and "B" indicators will both turn on. You should hear audio from both devices at the same time.

Receiver Instructions


1. Press and hold  for 3 seconds to power on.
2. Switch  on side of unit to "RX" position. "RX" indicator will turn on.
3. Insert the 3.5mm audio cable into the 3.5mm audio port of the FlyWireless, and insert the other end of the audio cable into the audio output device (speaker/headphones).
4. Double click  to enter pairing mode. "RX" indicator will begin flashing.
5. Turn on the Bluetooth function of the mobile phone, scan for Bluetooth devices, and select "FlyWireless" from the list of available devices.
6. After the connection is successful, the "A" indicator will turn on. You can now start receiving audio.

NOTE: If pairing or audio fails for any of the above functions, turn off the FlyWireless along with Bluetooth speakers/headphones. Then begin instructions again from Step 1.

TX | TRANSMITTER MODE

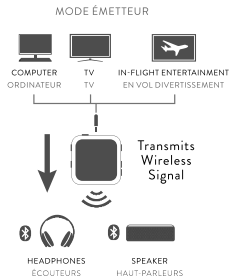

RX | RECEIVER MODE

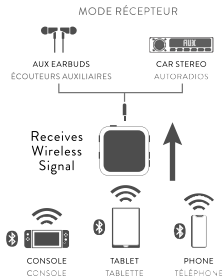

Warranty

Emerge Technologies, Inc. Limited Warranty Statement complete information regarding EmERGE's warranties is listed below.

EMERGE TECHNOLOGIES, INC. ("EmERGE") warrants to the original end user customer of its products specified below that its products are free from Material Defects as defined herein. Subject to the conditions and limitations set forth below, EmERGE will, at its option, either repair or replace any part of its products that prove materially defective by reason of improper workmanship or materials. Material Defects are herein defined as non-cosmetic defects in a product's materials and workmanship which cause a malfunction in the product during proper use. Repaired parts or replacement products will be provided by EmERGE on an exchange basis, and will be either new or refurbished to be functionally equivalent to new. If EmERGE is unable to repair or replace the product, EmERGE will, at its option, refund or credit the current value of the product at the time the warranty claim is made or substitute an equivalent product.

Notwithstanding any other provision contained herein, this limited warranty does not cover any damage to a product that results from improper installation, accident, abuse, misuse, natural disaster, insufficient or excessive electrical supply, abnormal mechanical or environmental conditions, or any unauthorized disassembly, repair, or modification. This limited warranty also does not apply to any product on which the original identification information has been altered, obliterated or removed, has not been handled or packaged correctly, has been sold as secondhand or has been resold contrary to the US export regulations. This limited warranty covers only repair, replacement, refund or credit for materially defective products that are manufactured by EmERGE, as provided above. EmERGE is not liable for, and does not cover under warranty, any loss of data or any costs associated with determining the source of system problems or removing, servicing or installing EmERGE products. This warranty excludes third party software, connected equipment or stored data. In the event of a claim, EmERGE's sole obligation shall be replacement of the hardware; under no circumstances will EmERGE be liable in any way for damages, including any lost profits, lost savings or other incidental or consequential damages arising out of the use of, or inability to use, such product.

Duration of Warranty:

The duration of the warranty is one year from the purchase date, except where specified by law.

Product Repair or Replacement:

If you believe that your product meets the criteria for warranty replacement, please contact EmERGE Technologies at:

877-499-6072

support@myretrak.com

955 Freeport Pkwy, Suite 100 Coppell, Texas 75019

(Please be prepared to provide proof of purchase.)

This limited warranty applies only to the original end user customer of the product for so long as the original end user customer owns the product. This limited warranty is nontransferable.

THIS LIMITED WARRANTY IS GIVEN IN LIEU OF ALL OTHERS INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND EXCLUDES ALL INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE, EXEMPLARY OR SPECIAL DAMAGES.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so these limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights that may vary from state to state.

FCC Warning

Hereby, EmERGE Technologies declares that the equipment type ETHADPBTR is in compliance with Directive: 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.myretrak.com/compliance/>. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications to device will void the user's authority to operate the device.

Battery Warning

The battery should be disposed of according to local regulations. Do not dispose of the battery in fire, as it may cause an explosion.

Guide de l'utilisateur pour l'adaptateur de divertissement en vol FLYWIRELESS

MISE EN ROUTE

Chargement

1. Branchez une extrémité du câble de charge Micro-USB dans le port de charge et l'autre extrémité à un port de charge USB standard.
2. Le voyant rouge s'allumera lors du chargement et s'éteindra une fois que l'appareil complètement chargé.



ETHADPBTRR

Indicateur	Statut
RX	L'appareil est en mode réception
TX	L'appareil est en mode transmission
	S'allume lors du changement et s'éteint automatiquement lorsqu'entièrement chargé. Clignote lorsque la batterie est faible.
SBC / AAC / APTX / LL / HD	Le codec audio correspondant utilisé. LL → AptX Faible latence HD → AptX Haute définition
A / B	A signifie qu'un appareil est connecté. B signifie que deux appareils sont connectés (mode transmetteur seulement).
RX / TX Flashing	Mode d'appariement




Bouton	Fonction
	Appuyez et maintenez enfoncé pendant trois secondes pour allumer/éteindre
	Appuyez deux fois pour entrer en mode d'appariage Appuyez et maintenez pendant 10 secondes pour réinitialiser tous les appariements d'appareils
	Mode RX : Appui simple : prochaine piste/piste précédente Appuyez et maintenez : volume +/- Mode TX : Appui simple : volume +/-
	Mode RX : Appui simple : lecture/pause/répondre à l'appel/mettre fin à l'appel Mode TX : Appuyez et maintenez pendant trois secondes pour changer de codec




Transmitter Instructions

1. Allumez le périphérique Bluetooth (haut-parleur/casque) et passez en mode appariage.
2. Appuyez et maintenez pendant trois seconds pour allumer FlyWireless.
3. Faites glisser sur le côté de l'appareil en position « TX ». L'indicateur « TX » s'allumera.
4. Double-cliquez pour entrer en mode d'appariage. (L'indicateur « TX » commencera à clignoter.
5. Une fois la connexion établie, l'indicateur « A » s'allumera.
6. Insérez le câble audio 3,5 mm dans le port audio 3,5 mm du FlyWireless. Insérez l'autre extrémité du câble audio dans le périphérique de sortie audio (TV/ordinateur). Vous pouvez maintenant commencer à transmettre de l'audio.

Fonction séparateur Bluetooth (mode émetteur uniquement)


1. Reportez-vous aux instructions de l'émetteur ci-dessus pour connecter d'abord le périphérique Bluetooth A (haut-parleur/casque).
2. Une fois le périphérique A correctement connecté, allumez le périphérique Bluetooth B (haut-parleur/casque) et passez en mode couplage.
3. Double-cliquez sur  pour entrer en mode d'appairage. « TX » commencera à clignoter.
4. FlyWireless commencera à rechercher le périphérique B et se connectera automatiquement après quelques instants.
5. Une fois la connexion établie, les indicateurs « A » et « B » s'allument tous les deux. Vous devriez entendre le son des deux appareils en même temps.

Instructions du récepteur


1. Appuyez et maintenez  pendant trois secondes pour allumer.
2. Faites glisser  sur le côté de l'appareil en position « RX ». L'indicateur « RX » s'allumera.
3. Insérez le câble audio 3,5 mm dans le port audio 3,5 mm du FlyWireless et insérez l'autre extrémité du câble audio dans le périphérique de sortie audio (haut-parleur/casque).
4. Double-cliquez sur  pour entrer en mode d'appairage. L'indicateur « RX » commencera à clignoter.
5. Activez la fonction Bluetooth du téléphone mobile, recherchez les appareils Bluetooth et sélectionnez « FlyWireless » dans la liste des appareils disponibles.
6. Une fois la connexion établie, l'indicateur « A » s'allume. Vous pouvez maintenant commencer à recevoir du son.

Remarque: Si l'appairage ou l'audio échoue pour l'une des fonctions ci-dessus, éteignez le FlyWireless ainsi que les haut-parleurs/écouteurs Bluetooth, puis recommencez les instructions à partir de l'étape 1.

TX | TRANSMITTER MODE

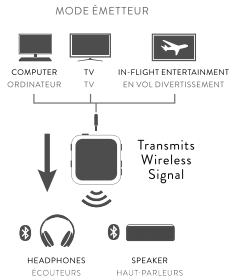

RX | RECEIVER MODE

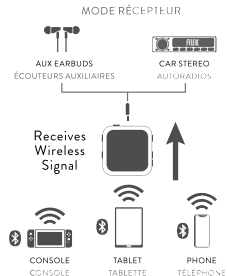

Garantie

Emerge Technologies, Inc. L'information complète de l'énoncé de la garantie limitée concernant les garanties de Emerge est énumérée ci-dessous.

EMERGE TECHNOLOGIES, INC. («Emerge») garantie que le consommateur et l'utilisateur original de ses produits spécifiés ci-dessous sont libres de Défauts de matériaux tel que défini à la présente. Sujet aux conditions et limitations énumérées ci-dessous, Emerge pourra, à sa discrétion, réparer ou remplacer toute partie de ses produits qui ont réellement un défaut matériel en raison de main d'œuvre ou de matériaux impropres. Les Défauts de matériaux sont définis à la présente comme des défauts non cosmétiques dans les matériaux d'un produit ou la main d'œuvre qui pourrait causer un mauvais fonctionnement du produit durant une utilisation adéquate. Les parties réparées ou les produits de remplacement seront fournis par Emerge sur un base d'échange et seront soit neufs ou réusinés pour être fonctionnellement équivalent à un neuf. Si Emerge est incapable de réparer ou de remplacer le produit, Emerge pourra, à sa discrétion, rembourser ou créditer la valeur actuelle du produit au moment de la réclamation de garantie ou substituer un produit équivalent. Exceptions à la Garantie Nonobstant toute autre stipulation contenue à la présente, cette garantie limitée ne couvre aucun dommage qui résulte d'une installation inadéquate, d'un accident, d'un abus, d'un désastre naturel, de variation électrique, de condition mécanique ou environnementale anormale, ou tout autre désassemblage, réparation ou modification non autorisé. Cette garantie limitée ne s'applique également pas à tout produit sur lequel l'information d'identification original a été altéré, modifié ou retiré, qui n'a pas été manipulé ou emballé correctement, qui a été revendu comme usagé ou qui a été revendu en contravention à la réglementation d'exportation des États-Unis. Cette garantie limitée couvre seulement la réparation, le remplacement, le remboursement ou le crédit pour les produits défectueux matériellement qui sont manufacturés par Emerge, tel que stipulé ci-dessus. Emerge n'est pas responsable et ne couvre pas la perte de données ou tout frais relatif à la détermination de la source du problème du système ou le retrait, le service ou l'installation de produits Emerge. Cette garantie exclut le logiciel d'un tiers, l'équipement connecté ou les données stockées. Dans l'éventualité d'une réclamation, la seule obligation de Emerge sera le remplacement du logiciel; en aucune circonstance, Emerge ne sera responsable des dommages, incluant toute perte de profits, d'économies ou autre dommage accidentel ou consécutif à l'utilisation ou l'incapacité à utiliser un tel produit.

Durée de la garantie:

La durée de la garantie est d'un an à compter de la date d'achat, sauf si la législation en vigueur le spécifie.

Réparation du produit ou remplacement:

Si vous croyez que votre produit correspond aux critères de la garantie de remplacement, veuillez contacter Emerge Technologies au:

877-499-6072

support@myretrak.com

955 Freeport Pkwy, Suite 100 Coppell, Texas 75019

(Soyez prêt à fournir une preuve d'achat).

Cette garantie limitée s'applique seulement au client-utilisateur original du produit tant et aussi longtemps qu'il possède le produit. Cette garantie limitée n'est pas transférable.

CETTE GARANTIE LIMITÉE REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES INCLUANT LA GARANTIE IMPLICITE DE LA MACHANDISABILITÉ ET L'ENTRAÎNEMENT À DES FINS D'UTILISATION PARTICULIÈRE ET EXCLUT TOUT DOMMAGE ACCIDENTEL, CONSÉCUTIF, PUNITIF, EXEMPLAIRE OU SPÉCIAL.

Certains états ne permettent pas les limitations pour la durée de la garantie ou l'exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou consécutifs, alors ces limitations pourraient ne pas s'appliquer à votre situation. Cette garantie vous octroie des droits légaux qui peuvent varier selon les états.

Avertissement de la FCC

Par la présente, Emerge Technologies déclare que le type d'équipement ETHADPBTTTR est conforme à la Directive: 2014/53 / UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante: <http://www.myretrak.com/compliance/>. Cet appareil est conforme à la Partie 15 des Règles de la FCC. Son utilisation est subordonnée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas causer d'interférences nocives et (2) l'appareil doit accepter les interférences reçues, y compris les interférences pouvant affecter son fonctionnement. Toute modification de l'appareil entraînera l'interdiction d'utiliser l'appareil.

Avertissement concernant la batterie

La batterie doit être jetée conformément à la réglementation locale. Ne jetez pas la batterie au feu, car cela pourrait provoquer une explosion.