

ABOM®



Brillenbenutzerhandbuch

Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang.....	2
Bedienungsanleitung	2
Funktionelle Spezifikationen	3
Batterieaufladung	3
LED-Anzeigen	4
Anzeige Schwache Batterie	4
Scheibenaustausch.....	4
Angaben zur Scheibentönung und Lichtdurchlässigkeit.....	6
Brillenpflege.....	6
Eingeschränkte Gewährleistung.....	6

WARNUNG

- Lesen Sie die folgenden Warnungen und Anweisungen sorgfältig durch.
- Dieses Abom™ Produkt dient dem Komfort und dem Schutz vor Wind, Schnee und Beschlagen bei der Ausübung bestimmter alpiner Sportarten im Freien. Diese Brille ist nicht für anderweitige Verwendungszwecke ausgelegt.
- Diese Brille ist nicht für den Schutz vor Zusammenstößen mit harten Objekten oder dem Kontakt mit jedweden chemischen Spritzern bestimmt.
- Üben Sie die alpine Sportart kontrolliert aus und seien Sie sich stets Ihrer Umgebung, der Richtung und der Geschwindigkeit bewusst.
- Tauchen Sie Ihre Brille nicht in Wasser ein.
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder unter einschließlich 12 Jahren konzipiert.
- Dieses Produkt ist nicht dazu ausgelegt, gemeinsam mit einer Brille getragen zu werden.
- **WARNUNG** gemäß Kalifornischer Proposition 65: Dieses Produkt enthält möglicherweise Chemikalien, die dem Bundesstaat Kalifornien als Verursacher von Krebs, Geburtsfehlern oder anderen Schädigungen der Fortpflanzungsfähigkeit bekannt sind.

Lieferumfang

- Abom Skibrille
- Mikro-USB-Kabel
- Benutzerhandbuch
- Ladegerät
- Brillentasche

Bedienungsanleitung

Die Abom Brille unterstützt zwei Betriebsmodi (beachten Sie beim Lesen dieser Anweisungen die Abbildung auf der nächsten Seite).

Wärme auf Abruf (Antibeschlag nur bei Bedarf.)

Für eine maximale Lebensdauer der Batterie konzipiert.

Drücken Sie den Einschaltknopf (1 in der Abbildung) an der rechten Seite der Scheibe schnell, sobald die Scheibe beschlägt. Der LED-Lichtleiter (2 in der Abbildung) leuchtet blau auf und die Scheibenheizung schaltet sich ein. Die Brille bleibt mindestens 8 bis 10 Minuten beschlagfrei; danach schalten sich Heizung und LED automatisch aus, um Batterieleistung zu sparen. Tritt ein erneuter Beschlag der Scheibe auf, wiederholen Sie die oben genannten Schritte.

Dauerbetrieb (dauerhafter Antibeschlag.)


Ungefähr 6 Stunden Batterielaufzeit

Drücken und halten Sie den Einschaltknopf (1 in der Abbildung) an der rechten Seite der Scheibe für etwa 1,5 Sekunden. Der LED-Lichtleiter (2 in der Abbildung) leuchtet orange auf und die Scheibenheizung schaltet sich ein; diese bleibt so lange eingeschaltet, bis der Nutzer die Heizung ausschaltet. Um die Heizung auszuschalten, drücken und halten Sie den Einschaltknopf (1 in der Abbildung) erneut, bis sich das Licht des LED-Lichtleiters (2 in der Abbildung) ausschaltet. Die Brille ist nun ausgeschaltet.

Wärmeschubmodus

Wann immer die Brille in einen der beiden oben genannten Betriebsmodi überführt wird, kann der Benutzer den Einschaltknopf (1 in der Abbildung) an der rechten Seite der Scheibe schnell drücken, um einen kurzweiligen Wärmeschub (60 Sekunden) auszulösen. Dieser ist insbesondere beim Umgang mit besonderen, ungewöhnlichen Beschlagbedingungen nützlich.

Funktionelle Spezifikationen

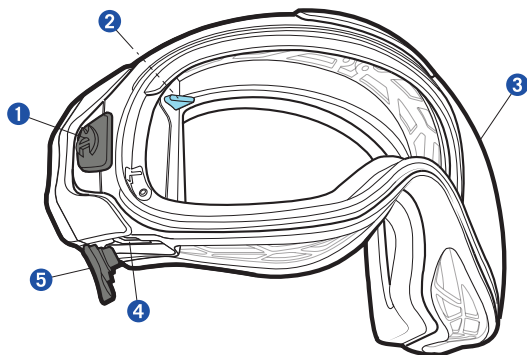

1. Einschaltknopf
2. LED-Lichtleiter
3. Äußere Scheibe
4. Mikro-USB-Anschluss
5. Mikro-USB-Kappe

Batterieaufladung

Die Brille kann mithilfe des mitgelieferten Ladegerätes und Mikro-USB-Kabels aufgeladen werden. Zum Aufladen des Gerätes:

1. Entfernen Sie die Mikro-USD-Schutzkappe (5 in der Abbildung) am unteren rechten Rand der Brille.
2. Stecken Sie das Ladegerät samt Mikro-USB-Kabel in eine herkömmliche Steckdose.
3. Stecken Sie das Ende des Mikro-USB-Kabels des Ladegerätes in den Mikro-USB-Anschluss an der Brille (4 in der Abbildung).
4. Warten Sie 2 bis 3 Sekunden; das Licht des LED-Lichtleiters (2 in der Abbildung) leuchtet rot auf, was darauf hinweist, dass aufgeladen wird. Leuchtet das Licht des LED-Lichtleiters grün auf, ist das Laden in ungefähr 3 Stunden abgeschlossen.
5. Setzen Sie die Mikro-USB-Kappe (5 in der Abbildung) wieder auf; die Brille ist nun einsatzbereit!

Die Brille sollte lediglich bei einer Lufttemperatur zwischen 0°C (32°F) und 32°C (90°F) aufgeladen werden. Ein Versuch, die Brille außerhalb dieses Temperaturbereiches aufzuladen, kann einen Abbruch des Ladevorgangs zur Folge haben. Tritt dies ein, leuchtet der LED-Lichtleiter (2 in der Abbildung) rot auf und blinkt so lange auf, bis der empfohlene Temperaturbereich erreicht wurde.

LED-Anzeigen

Blaue LED – Brille befindet sich im Bereitschaftsmodus

Orangefarbene LED – Brille befindet sich im permanenten Betriebsmodus

Rote LED – Batterie wird geladen **Grüne LED** – Ladevorgang abgeschlossen

Langsames Aufblinken der roten LED – Ein dreifaches, langsames Aufblinken der roten LED im 4-Minutentakt weist auf eine schwache Batterie hin (weniger als 15 % Batterieladung verbleibend)

Schnelles Aufblinken der roten LED – Versuch einer Batterieladung außerhalb des sicheren Temperaturbereichs.

Anzeige Schwache Batterie




Die Anzeige für eine schwache Batterie leuchtet immer dann auf, wenn sich die Brille in einem der oben genannten Betriebsmodi befindet und weniger als 15 % Batterieladung verbleiben. Der Nutzer wird durch ein dreifaches, langsames Aufleuchten der roten LED im 4-Minutentakt auf eine schwache Batterie hingewiesen.

Scheibenaustausch

Die Abom Skibrille verfügt über ein austauschbares Scheibensystem, das die Verwendung verschieden getönter Scheiben gestattet, um individuellen Benutzerbedürfnissen gerecht zu werden. Der Scheibensicherungsmechanismus nimmt die Form einer Reihe von "Sicherungszähnen" an, die um den Rand der Scheibe angeordnet sind. Die Scheibe kann entfernt werden, indem die Scheibensicherungszähne vom Brillengestell gelöst werden.




Scheibentnahme

1. Schalten Sie die Brille aus.
2. Platzieren Sie die Finger einer Hand am innenliegenden Nasensteg des Brillengestells.
3. Halten Sie den oberen und unteren Rand der Scheibe mit der anderen Hand sicher fest.

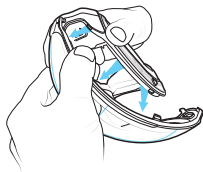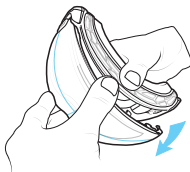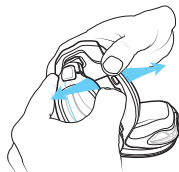

4. Ziehen Sie die Scheibe in der Nähe des Nasenstegs von der Fassung ab. Vermeiden Sie ein Ziehen an der Schaumstoffauflage.
5. Ziehen Sie die Scheibe langsam von der linken Seite ab
6. Drehen Sie die Brille um und lösen Sie die Scheibe vom oberen Rand.
7. Ziehen Sie die Scheibensicherungszähne vorsichtig vom Gestell weg.

Befestigung der Scheibe

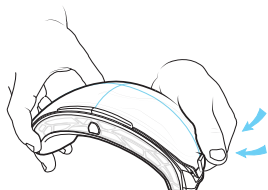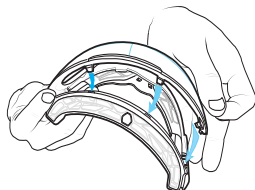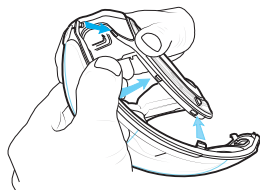

1. Beginnen Sie an einem Ende der Scheibe. Richten Sie die Zähne aus und fügen Sie sie mit dem Brillengestell zusammen.
2. Fahren Sie am Brillengestell entlang, damit die Zähne in die Löcher entlang der Fassung einrasten.
3. Sobald Sie das andere Ende der Scheibe erreichen, biegen Sie das Brillengestell leicht nach außen, während Sie den Rand der Scheibe auf die Brillenfassung drücken.

Angaben zur Scheibentönung und Lichtdurchlässigkeit

Lumen Yellow (Lichtstrom-Gelb)	VLT 62 %	X-Ray Grey (Röntgen-Grau)	VLT 32 %	Gold Rush Mirror (Goldrausch Spiegel)	VLT 10 %
Resolution Red (Revolten-Rot)	VLT 39 %	Eclipse Black (Finsternis-Schwarz)	VLT 12 %	Sunrise Red Mirror (Sonnenaufgang rot Spiegel)	VLT 20 %
Flash Green Mirror (Blitz-Grün Spiegel)	VLT 32 %	Deep Ocean Mirror (Tiefer Ozean Spiegel)	VLT 50 %	Clear (Klar)	VLT 75 %

Brillenpflege

- Ihre Abom Skibrille wird mit einer weichen Stofftasche zur Aufbewahrung und Reinigung geliefert. Reinigen Sie Ihre Brillenscheibe mit einem sauberen Scheiben-Reinigungstuch. Verwenden Sie niemals Papierprodukte oder andere raue Materialien, um die Scheiben abzuwischen.
- Lassen Sie die Brille vor der Aufbewahrung vollständig trocknen.
- Bewahren Sie die trockene Abom Skibrille in der mitgelieferten, weichen Stofftasche auf.
- Laden Sie die Brille vollständig auf, bevor Sie sie für längere Zeit lagern.

Eingeschränkte Gewährleistung

Ihre Abom Brille (das "Produkt") ist durch eine eingeschränkte Gewährleistung abgedeckt, die Herstellungsfehler für einen Zeitraum von einem Jahr ab Kaufdatum (den "Eingeschränkten Gewährleistungszeitraum") abdeckt und lediglich für den Erstkäufer oder jedwede Person, die das Produkt als Geschenk erhält, mit Kaufnachweis von einem autorisierten Abom-Händler gültig ist. Abom garantiert, dass das Produkt für den Eingeschränkten Gewährleistungszeitraum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist, und repariert oder ersetzt Brillen kostenfrei bei anerkannten Gewährleistungsansprüchen. Es obliegt allein Abom, Herstellerfehler zu ermitteln. Abom übernimmt keine Gewährleistung für jedwede durch den Benutzer verursachte Kratzer an der Scheibe, normalen Verschleiß und Risse oder jedwede Schäden oder Mängel, die durch unsachgemäße Pflege, Fahrlässigkeit, Modifikationen oder Änderungen, unsachgemäße Produktverwendung, Missbrauch, Unfälle oder den Verlust des Produktes verursacht werden. Diese Garantie beeinträchtigt in keiner Weise die Rechte des Kunden, die aus geltender staatlicher, provinzieller und nationaler Gesetzgebung bezüglich dem Verkauf von Verbrauchsgütern bestehen. Beachten Sie für die vollständigen Gewährleistungsinformationen Aboms Garantieseite unter www.abom.com/warranty.

Alle stillschweigenden Gewährleistungen, einschließlich der Gewährleistung der Marktfähigkeit und der Gewährleistung der Eignung für einen bestimmten Zweck, sind auf einen Zeitraum von einem Jahr ab dem Kaufdatum beschränkt.

Um die potentielle Gewährleistungsbearbeitung zu beschleunigen, registrieren Sie Ihr Produkt bitte auf der oben genannten Garantieseite von Abom.

Kontaktieren Sie Abom für die Inanspruchnahme Ihrer Garantieleistungen bitte unter der Telefonnummer der US-Hauptgeschäftsstelle oder stellen Sie einen Garantieanspruch über unsere Internetseite (www.abom.com/warranty) und befolgen Sie die dort gegebenen Anweisungen. Ist ein Versand notwendig, müssen die Kosten für den Versand, die Versicherung oder den Transport sowie jedwede Einfuhrgebühren, Abgaben und Steuern von Ihnen im Vorfeld getragen werden. Abom übernimmt die Kosten für den Rückversand für alle gültigen Garantieansprüche.

Kundendienst:

Der Abom Kundendienst steht online oder über unsere gebührenfreie Kundendienstnummer, +1-844-246-ABOM (2266), zur Verfügung. Sie können uns online unter www.abom.com/warranty für einen Link zum Abom Online-Produktsupport kontaktieren. Zudem erreichen Sie uns unter der gebührenfreien Nummer unserer US-Hauptgeschäftsstelle von Montag bis Freitag von 09:00 Uhr PST bis 17:00 Uhr PST für einen telefonischen Produktsupport.

US-Hauptgeschäftsstelle des Herstellers:

Abom, Inc.


7145 SW Varns Street, Suite 101

Portland, Oregon 97223.

USA

+1-844-246-ABOM (2266)

© 2016 Abominable Labs, LLC. Alle Rechte vorbehalten.

Die  Abom, Abominable und Abominable Labs sind Warenzeichen von Abominable Labs, LLC. Beachten Sie www.abom.com/legal für Angaben zu Abom Patent- und Warenzeichenhinweisen.