

Leadleds Scrolling Message Sign

INSTRUCTIONS

LLDT460-D750RM • English • Español • Français

Let's program LEADLEDS, following this way: EDIT – DOWN - SHIFT – program LEADLEDS – PLAY- STORE – M0 (SHIFT to change between lower or upper case; M0 the message saved in M0;

When cursor move to next then press PLAY).

Press M0, the screen shows LEADLEDS, press PLAY PLAY or ONLY repeat to display this message.

ENGLISH

Included with messenger

- Remote • 12V DC car lighter adaptor
- Adhesive Feet (for mounting on windows or other smooth surfaces)

Important Safeguards

Read these instructions carefully before using this product. Keep handy for future reference.

- This product is for indoor use only. Do not use in damp or wet locations.
- Only use included adaptors.
- Do not use extension cords or outlets with inadequate current carrying capacity.
- Do not cover end-cap slots as the product may overheat.
- Disconnect power before handling or cleaning.
- Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a dry cloth for cleaning.
- Do not handle messenger or adaptors with wet hands.
- Do not attempt to disassemble or service.
- Do not alter the plug or power supply cord in any way.
- To reduce the likelihood of injury or damage mount only on a surface that is mechanically sound.
- Recommended for use from 0°F to 70°F.

Applications

- Food Service** – announce specials, discounts, and new products
- Home** – birthday greetings; leave messages for family and guests
- Small Office** – delivery information; mission statements; product marketing
- Retail** – display exit/entry info; aisle and product locations; hours of operation; promote sales
- Vehicles** – business names, addresses, phone, web-site, & slogan; bumper sticker slogans

Mounting Instructions

- Clean glass or smooth surface – make sure no glue, grease or dirt.
- Remove paper from one side of the adhesive pad.
- Secure the pads to the recessed surface on the mounting feet.
- Once secured, remove paper from exposed side of pads.
- Secure mounting feet to surface.
- Check position – mounting pads can NOT be reused.

Operating Instructions

Remote Control

- Remove battery cover on back of remote and insert two AAA batteries.
- To program point remote toward bottom, right corner of messenger.
- LED indicator on back of messenger will light to confirm action (see below).

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Slow Blink | single remote button press |
| Fast Blink | message being displayed |
| Long, Static Light | message has finished |

Pre-Programmed Messages

To play one of the 99 pre-programmed messages stored in the messenger library:

1. Press LIBRARY button
2. Enter the pre-programmed message number (i.e. 01 for Thank You)
3. Press ONLY button to play continuously
4. See library list

Program Custom Message

1. Press EDIT button
2. The last message will be displayed – press DOWN to clear entire message
3. Use alphanumeric keys to program required message. Press same key quickly to advance through characters. Wait 1 second to use same character again
4. To insert a space press SPACE button
5. To change between lower and upper case press SHIFT button
6. To insert a pre-programmed message press LIBRARY button followed by the message number
7. Once the message is completed press PLAY button once to check message
8. To make changes to message press EDIT button to display message and make corrections
9. To remove text press ERASE button
10. Once changes are completed press PLAY button once to check message
11. To store message in memory press STORE button followed by memory button of your choice (M0 to M9 or BANNER buttons) *NOTE: message saved in BANNER memory will always play at start-up, if you don't choose any message to display, the BANNER message will appear on the screen.*
12. To replay stored message press memory button (M0 to M9 or BANNER)

Displaying Messages

1. To display stored message press memory button (M0 to M9 or BANNER)
2. To display a pre-programmed message press LIBRARY followed by pre-programmed message number
3. To display message continuously press ONLY button
4. To display message backwards press MIRROR button
5. To turn off the Messenger press CANCEL button

Display Multiple Messages

CANCEL – M0 – PLAY – M1 – PLAY – M2 – PLAY – M3 – PLAY – PLAY PLAY



Adjusting Speed of Display

1. To increase press SPEED button followed by UP button. Repeat until desired speed is achieved.
2. To decrease press SPEED button followed by DOWN button. Repeat until desired speed is achieved.

Adjusting Brightness of Display

1. To increase press LIGHT button followed by UP button. Repeat until desired brightness is achieved.
2. To decrease press LIGHT button followed by DOWN button. Repeat until desired light is achieved.

Note: Messenger has maximum memory capacity of 470 characters with maximum memory capability of 80 characters per location. Total sum of messages cannot exceed 470.

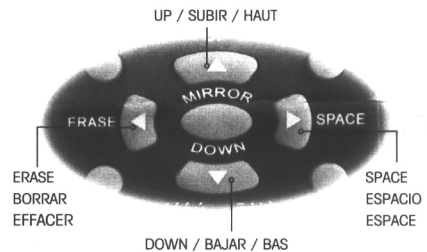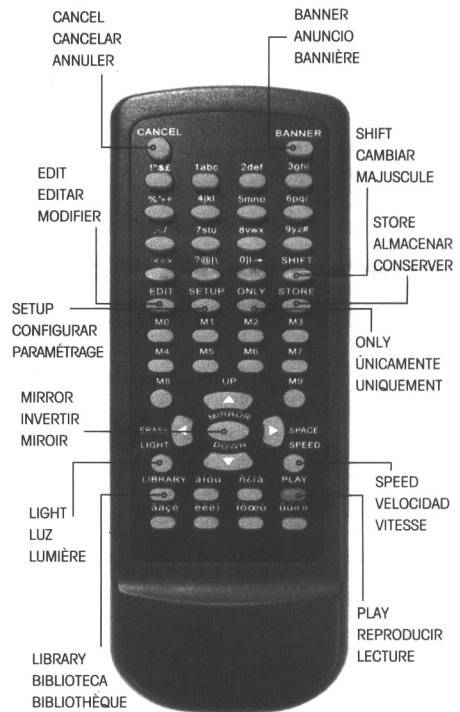

Pre-Programmed Messages Library

OFFICE/RETAIL (ENGLISH):

00. Say it with Messenger...99 pre-programmed messages...Save up to 10 custom messages
01. Thank you
02. Thank you, come again
03. Welcome
04. Gone to lunch... be back soon
05. Sorry, we're closed
06. No Smoking
07. No Solicitors
08. Don't Drink and Drive
09. Please form one line
10. Sale
11. Open
12. Happy 4th
13. Happy Holidays
14. News Flash
15. Back in 10 minutes
16. No checks accepted
17. Business Hours...
18. Now Hiring... Apply within
19. Today's specials...
20. We close at
21. We open at
22. Yes... we are open
23. We will be closed for the holidays
24. Please use other door
25. We have moved
26. Closed for.....
27. Deliveries to rear door
28. No entry
29. Please wait

37. Por favor, forme una sola linea
38. Oferta
39. Abierto
40. Felices Fiestas
41. Noticias de ultima hora
42. Regresaremos en 10 minutos
43. No se aceptan cheques
44. Horas de operacion
45. Estamos contratando... aplicar adentro
46. Especiales del dia
47. Cerramos a...
48. Abrimos a...
49. Si... esta abierto
50. Cerraremos durante las fiestas
51. Por favor use la otra puerta
52. Nos hemos movido
53. Cerrado por...
54. Entregas por la puerta de atras
55. No traspasar
56. Por favor espere

HUMOR:

57. Smile
58. Zebra x'ing ahead
59. Become a doctor and support a lawyer
60. Everybody is entitled to my opinion
61. I get enough exercise just pushing my luck
62. If the universe is expanding... Why can't I find a parking space
63. I'm an optimist, but I don't think it helps
64. Insanity is hereditary... you get it from your kids
65. Make it idiot proof and someone will make a better idiot
66. Non-conformists are all alike
67. Out of my mind... Back in ten minutes
68. Pride is what we have...Vanity is what others have

OFFICE/RETAIL (SPANISH):

30. Gracias
31. Gracias, por favor regrese
32. Bienvenidos
33. Hemos salido a comer... volveremos pronto
34. Lo sentimos, esta cerrado.
35. No fumar
36. No vendedores

69. Seen it... Done it... Can't remember most of it
70. Stop repeat offenders. Don't re-elect them
71. The difference between genius and stupidity... Genius has its limits
72. Time is what keeps things from happening all at once
73. When everything's coming your way, you're in the wrong lane
74. Why is "abbreviation" such a long word?
75. You can't be late until you show up

CAR:

76. Baby on board
77. Back off
78. Child on board
79. Children crossing
80. Detour ahead
81. Dim your lights
82. Follow me
83. Go around
84. Help me
85. Keep left
86. Keep right
87. Look out... bike ahead
88. Move over
89. On tow
90. Pedestrian crossing ahead
91. Reversing
92. Roadwork ahead... slow down
93. School zone... slow down
94. Slow down
95. Turning left
96. Turning right
97. Your door is open
98. Your lights are on
99. Your lights aren't working

ESPAÑOL

Incluidos con el pasamensajes electrónico

- Control a distancia
- Patas adhesivas (para montaje en ventanas u otras superficies lisas)
- Adaptador de 12V de CC para encendedor automatiz

Medidas de seguridad importantes

- Lea atentamente estas instrucciones antes de usar este producto. Manténgalas a mano como referencia futura.
- Este producto está diseñado para usarse en interiores solamente. No lo use en lugares húmedos ni mojados.
- Use solamente los adaptadores incluidos.
- No use tomas ni cables de extensión con capacidad de conducción de corriente inadecuada.
- No cubra las ranuras de las tapas extremas ya que el producto puede sobrecalentarse.
- Desconecte el suministro eléctrico antes de manipularlo o limpiarlo.
- No use limpiadores líquidos ni en aerosol. Use un paño seco para la limpieza.
- No manipule el pasamensajes ni los adaptadores con las manos húmedas.
- No intente desmontarlo ni darle servicio.
- No altere en modo alguno el enchufe ni el cable de suministro eléctrico.
- Para reducir la probabilidad de lesiones o daños móntelo solamente en una superficie mecánicamente apta.
- Recomendado para usarse en temperaturas de 0 a 70 °F.

Usos

- **Servicio de comidas** – anuncie platos especiales, descuentos y productos nuevos
- **Hogar** – saludos de cumpleaños; deje mensajes para familiares e invitados
- **Oficinas pequeñas** – información sobre pedidos; declaraciones de la misión; comercialización de productos
- **Comercio minorista** – muestre información de salida/entrada; ubicación de pasillos y productos; horas de operación; promociónes ventas
- **Vehículos** – nombres, direcciones, teléfonos, sitios web y lemas de empresas; lemas personales

Instrucciones de montaje

- Limpie el vidrio o la superficie lisa – cerciése de que no tenga pegamento, grasa ni suciedad.
- Retire el papel de un lado de la almohadilla adhesiva.
- Afiance las almohadillas en la superficie embutida en las patas de montaje.
- Una vez aseguradas, retire el papel del lado expuesto de las almohadillas.
- Afiance las patas de montaje a la superficie.
- Revise la posición – las almohadillas de montaje NO pueden reutilizarse.

Instrucciones de operación

Control a distancia

- Retire la tapa del compartimento de baterías situada en la parte posterior del control y coloque dos baterías AAA.
- Para programar la unidad apunte el control hacia la esquina inferior derecha del pasamensajes.
- Se encenderá el indicador LED en la parte posterior del mismo confirmando la acción (ver más abajo).

| | |
|----------------------|--|
| Parpadeo lento | se pulsó una sola vez el botón a distancia |
| Parpadeo rápido | se está mostrando el mensaje |
| Luz estática y larga | el mensaje ha concluido |

Mensajes preprogramados

Para reproducir uno de los 99 mensajes preprogramados almacenados en la biblioteca del pasamensajes:

1. Pulse el botón LIBRARY (BIBLIOTECA)
2. Escriba el número del mensaje preprogramado (por ejem. 30 para "Gracias")
3. Pulse el botón ONLY (ÚNICAMENTE) para reproducir en forma continua
4. Consulte la lista de la biblioteca

Programación de mensajes personalizados

1. Pulse el botón EDIT (EDITAR)
2. Se mostrará el último mensaje – Pulse DOWN (BAJAR) para borrar todo el mensaje
3. Use las teclas alfanuméricas para programar el mensaje requerido. Pulse rápidamente la misma tecla para avanzar por los caracteres. Espere 1 segundo para usar nuevamente el mismo carácter
4. Pulse el botón SPACE (ESPACIO) para introducir un espacio
5. Pulse el botón SHIFT (CAMBIAR) para cambiar entre minúsculas y mayúsculas
6. Para introducir un mensaje preprogramado pulse el botón LIBRARY (BIBLIOTECA) seguido del número del mensaje
7. Tras haber completado el mensaje pulse el botón PLAY (REPRODUCIR) una vez para revisarlo
8. Para efectuar cambios en el mensaje pulse el botón EDIT (EDITAR) a fin de verlo y corregirlo
9. Pulse el botón ERASE (BORRAR) para eliminar texto
10. Tras haber completado los cambios pulse el botón PLAY (REPRODUCIR) una vez para revisar el mensaje
11. Para guardar el mensaje en la memoria pulse el botón STORE (ALMACENAR) seguido del botón de memoria que usted escoja (botones M0 a M9 o el botón BANNER (ANUNCIO)) **NOTA:** el mensaje guardado en la memoria BANNER (ANUNCIO) siempre se reproducirá al encenderse la unidad
• Si no elige ningún mensaje para mostrar, aparecerá el mensaje BANNER en la pantalla.
12. Para volver a reproducir un mensaje almacenado pulse el botón de memoria (M0 a M9 o BANNER (ANUNCIO))

PROGRAMAR LEADLEDS, de esta manera: EDIT - DOWN - SHIFT - programa LEADLEDS - PLAY - STORE - M0 (SHIFT para cambiar entre mayúsculas o minúsculas; M0 el mensaje guardado en M0; PRESIONE M0, la pantalla muestra LEADLEDS, presione PLAY PLAY o ÚNICAMENTE repita para mostrar este mensaje.

Exhibición de mensajes

1. Para mostrar un mensaje almacenado pulse el botón de memoria (M0 a M9 o BANNER (ANUNCIO))
2. Para mostrar un mensaje preprogramado pulse el botón LIBRARY (BIBLIOTECA) seguido del número de dicho mensaje
3. Para mostrar el mensaje en forma continua pulse el botón ONLY (ÚNICAMENTE)
4. Para mostrar el mensaje hacia atrás pulse el botón MIRROR (INVERTIR)
5. Para apagar el pasamensajes pulse el botón CANCEL (CANCELAR)

Exhibición de múltiples mensajes

CANCELAR - M0 - JUGAR - M1 - JUGAR - M2 - JUGAR - M3 - JUGAR - JUGAR JUGAR

Ajuste de la velocidad de exhibición

1. Para aumentarla pulse el botón SPEED (VELOCIDAD) seguido del botón UP (SUBIR). Repita el procedimiento hasta alcanzar la velocidad deseada.
2. Para reducirla pulse el botón SPEED (VELOCIDAD) seguido del botón DOWN (BAJAR). Repita el procedimiento hasta alcanzar la velocidad deseada.

Ajuste de la luminosidad del visor

1. Para aumentarla pulse el botón LIGHT (LUZ) seguido del botón UP (SUBIR). Repita el procedimiento hasta alcanzar la luminosidad deseada.
2. Para reducirla pulse el botón LIGHT (LUZ) seguido del botón DOWN (BAJAR). Repita el procedimiento hasta alcanzar la luz deseada.

Nota: El pasamensajes tiene una capacidad de memoria de 470 caracteres con una capacidad máxima de 80 caracteres por ubicación. El total de mensajes no puede exceder los 470.

FRANÇAIS

Inclus avec l'afficheur

- Télécommande • Adaptateur d'allume-cigarette de 12 VCC
- Pieds adhésifs (pour installation sur une fenêtre ou autre surface lisse)

Consignes de sécurité importantes

- Lisez les instructions suivantes attentivement avant d'utiliser ce produit. Conservez-les pour référence future.
- Ce produit est pour utilisation à l'intérieur uniquement. Ne pas utiliser dans un endroit humide ou mouillé.
- Utiliser les adaptateurs inclus uniquement.
- Ne pas utiliser de cordon de rallonge ou de prise n'ayant pas l'intensité de courant admissible appropriée.
- Ne pas recouvrir les fentes en bout car l'appareil pourrait surchauffer.
- Débrancher l'alimentation avant de manipuler ou de nettoyer.
- Ne pas utiliser de nettoyeurs liquides ou en aerosol. Utiliser un chiffon sec pour le nettoyage.
- Ne jamais manipuler l'afficheur ou les adaptateurs avec les mains mouillées.
- Ne pas tenter de démonter ou de réparer l'appareil.
- Ne jamais modifier la fiche ou le cordon d'alimentation de quelque manière que ce soit.
- Afin de réduire la possibilité de blessures ou de dommages, fixer uniquement sur une surface mécaniquement solide.
- Recommandé pour une utilisation de 0 °F à 70 °F.

Applications

- **Restauration** – annoncer les spéciaux, les rabais et les nouveaux produits
- **Domicile** – vœux d'anniversaire, messages à la famille et aux invités
- **Petit bureau** – message aux livreurs; énoncé de mission; marketing de produits
- **Vente au détail** – affichage de la sortie/de l'entrée; emplacement de l'allée et de produits; heures d'ouverture; promotion des ventes
- **Véhicules** – nom d'entreprise, adresses, téléphone, site Web; slogan; slogan de pare-chocs

Instructions d'installation

- Nettoyer le verre ou la surface lisse – s'assurer qu'il n'y a aucune colle, graisse ni saleté.
- Retirer le revêtement d'un côté du coussinet adhésif.
- Fixer les coussinets sur la surface en retrait des pieds de fixation.
- Une fois fixés, retirer le revêtement des côtés exposés des coussinets.
- Fixer les pieds de fixation sur la surface.
- Vérifier la position – les coussinets de fixation ne doivent PAS être réutilisés.

Mode d'emploi

Télécommande

- Enlever le couvercle du logement de la pile à l'arrière de la télécommande et insérer deux piles AAA.
- Pour programmer, pointer la télécommande vers le coin inférieur droit de l'afficheur.
- L'indicateur DEL à l'arrière de l'afficheur s'allumera pour confirmer l'action (voir ci-dessous).

| | |
|----------------------------------|--|
| Clignotement lent | un seul bouton de la télécommande actionné |
| Clignotement rapide | un message est affiché |
| Lumière constante, ininterrompue | le message a terminé |

Mensajes préprogrammés

Pour afficher l'un des 99 messages préprogrammés stockés dans la bibliothèque de l'afficheur :

1. Appuyer sur le bouton LIBRARY (bibliothèque)
2. Entrer le numéro de message préprogrammé (p. ex., 01 pour « Thank You » (Merci))
3. Appuyer sur le bouton ONLY (uniquement) pour afficher le message en continu
4. Voir la bibliothèque de messages

Programmer un message personnalisé

1. Appuyer sur le bouton EDIT (modifier)
2. Le message le plus récent sera affiché – appuyer sur le bouton DOWN (bas) pour effacer le message au complet
3. Utiliser les touches alphanumériques pour programmer le message voulu. Appuyer sur la même touche pour avancer rapidement dans les caractères. Attendre 1 seconde pour utiliser le même caractère de nouveau
4. Pour insérer un espace, appuyer sur le bouton SPACE (espace)
5. Pour changer entre le haut de casse et le bas de casse, appuyer sur le bouton SHIFT (majuscule)
6. Afin d'insérer un message préprogrammé, appuyer sur le bouton LIBRARY (bibliothèque) suivi du numéro du message
7. Une fois le message terminé, appuyer sur le bouton PLAY (lecture) une fois pour vérifier le message
8. Pour modifier le message, appuyer sur le bouton EDIT (modifier) pour afficher le message et y apporter des corrections
9. Pour effacer le texte, appuyer sur le bouton ERASE (effacer)
10. Une fois les modifications terminées, appuyer sur le bouton PLAY (lecture) une fois pour vérifier le message
11. Pour garder le message en mémoire, appuyer le bouton STORE (conserver) suivi du bouton de mémoire de votre choix (boutons M0 à M9 ou bouton BANNER (bannière)) **REMARQUE : le message enregistré dans la mémoire BANNER (bannière) sera toujours affiché par défaut au début**
• Si vous ne choisissez aucun message à afficher, le message BANNER apparaîtra à l'écran.
12. Pour faire jouer de nouveau le message en mémoire, appuyer sur le bouton de mémoire (boutons M0 à M9 ou bouton BANNER (bannière))

Programmer LEADLEDS de la manière suivante: EDIT - DOWN - SHIFT - programme LEADLEDS - PLAY - STORE - M0 (SHIFT pour changer entre majuscules ou minuscules; M0 le message mémorisé en M0; Appuyez sur M0, l'écran affiche LEADLEDS, appuyez sur PLAY PLAY ou UNIQUEMENT pour afficher ce message.

Afficher les messages

1. Pour afficher de nouveau le message en mémoire, appuyer sur le bouton de mémoire (boutons M0 à M9 ou bouton BANNER (bannière))
2. Pour afficher un message préprogrammé, appuyer sur LIBRARY (bibliothèque) suivi du numéro de message préprogrammé
3. Pour afficher un message de manière continue, appuyer sur le bouton ONLY (uniquement)
4. Pour afficher un message à rebours, appuyer sur le bouton MIRROR (miroir)
5. Pour éteindre l'afficheur, appuyer sur le bouton CANCEL (annuler)

Afficher de multiples messages

CANCEL - M0 - LECTURE - M1 - LECTURE - M2 - LECTURE - M3 - LECTURE - LECTURE LECTURE

Régler la vitesse de l'affichage

1. Pour augmenter, appuyer sur le bouton SPEED (vitesse) suivi du bouton UP (haut). Répéter jusqu'à ce que la vitesse désirée soit atteinte.
2. Pour réduire, appuyer sur le bouton SPEED (vitesse) suivi du bouton DOWN (bas). Répéter jusqu'à ce que la vitesse désirée soit atteinte.

Régler la luminosité de l'affichage

1. Pour augmenter, appuyer sur le bouton LIGHT (lumière) suivi du bouton UP (haut). Répéter jusqu'à ce que la luminosité désirée soit atteinte.
2. Pour réduire, appuyer sur le bouton LIGHT (lumière) suivi du bouton DOWN (bas). Répéter jusqu'à ce que la luminosité désirée soit atteinte.

Remarque : L'afficheur a une capacité de mémoire maximale de 470 caractères et une capacité de maximale de mémoire de 80 caractères par emplacement. La somme totale des messages ne peut pas dépasser 470.