



NUTRIBULLET[®]R_x

NATURE'S PRESCRIPTION FOR OPTIMUM HEALTH

GIVE NUTRIBULLET A PLACE IN YOUR LIFE IN ORDER TO
FEEL YOUNGER, HEALTHIER AND FULL OF ENERGY!

•
GEEF NUTRIBULLET EEN PLEK IN JE LEVEN EN VOEL JE
IEDERE DAG JONGER, GEZONDER EN VITALER!

•
DONNEZ À NUTRIBULLET UNE PLACE DE CHOIX DANS VOTRE VIE
AFIN DE VOUS SENTIR PLUS JEUNE, PLUS EN SANTÉ ET PLUS
EN FORME !

•
BEREICHERN SIE IHR LEBEN MIT DEM NUTRIBULLET, UM
SICH JÜNGER, GESÜNDER UND FITTER ZU FÜHLEN!

•
FAI DIVENTARE NUTRIBULLET UNA BUONA ABITUDINE E TI
SENTIRAI PIÙ GIOVANE, PIÙ SANA E PIÙ IN FORMA!



KEEP FOR FUTURE REFERENCE - BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE RAADPLEGING - BIEN GARDER POUR
POUVOIR LES CONSULTER ULTÉRIEUREMENT - BEWAHREN SIE FÜR ZUKÜNFTIGE KONSULTATION -
GUÁRDELOS PARA REFERENCIA FUTURE - CONSERVARLE PER CONSULTAZIONI FUTURE

Congratulations

We're thrilled you've chosen to optimize your health and vitality. Since we want your first experience with NutriBullet to be fantastic, please read the safety and cleaning instructions before use and follow these steps every time to prepare a delicious NutriBlast smoothie or SouperBlast soup or sauce. Enjoy your NutriBullet.

Stay tuned

Subscribe to our newsletter!

For original **NutriBullets & Accessories**, recipes, warranty, FAQ's etc.

Happy with your NutriBullet?

Share your recipes, posts, tips & tricks! Like & follow us



Welcome to visit www.NutriLiving.shop

Tag your blends with:
#NutriBulletNL

HOW TO MAKE YOUR NUTRIBLAST

NutriBullet lets you enjoy the taste and nutrients of a variety of fruit and leafy greens.

1 ADD

Add ingredients to the cup, up to the MAX line or less

Easy does it!



50% FRUIT



50% LEAFY GREENS



MAX

MANDATORY

liquid up to the MAX line

OPTIONAL

less than 25% of the total amount of ingredients



NUTS




SEEDS



PROTEINS



ICE CUBES

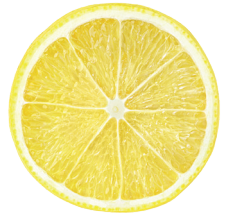

2 TURN

the blade onto the cup, tighten it to make sure it's sealed.

3 PLUG

the powerbase into an electrical outlet and press the power button, located 90° to the left side of the G-button (will glow BLUE). Place the cup blade-side-down onto the powerbase and the SMART Technology function is activated (G-button glows GREEN). The unit will run for 1 minute before it automatically turns off.

4 READY?

Turn the cup back to the right, remove and ENJOY!

NOTE

- ✔ To stop blending manually depress the power button or simply lift the cup/pitcher off the power base.
- ✔ Never blend hot ingredients and liquids (max. 21°C).
- ✔ To avoid leakage, don't overfill the cup/pitcher and make sure blade and cup/pitcher are securely screwed.
- ✔ Never wash your blades in the dishwasher (too hot) and never remove the gasket.
- ✔ Do not use your NutriBullet, its parts and accessories in the microwave or freezer.
- ✔ Take care of the powerbase; keep it clean.

TIP

To maintain optimum performance please replace the blade every six months, or earlier as needed.

MAKE YOUR SOUPERBLAST IS SIMPLE!

1 TWIST



the blade onto the pitcher, tighten it to make sure it's sealed, add ingredients and (always) liquid.

2 SECURELY



attach the vented, 2-piece lid to the pitcher.

3 PLUG



the power base into an electrical outlet and press the power button ON (G-button glows BLUE). Place the pitcher blade-side-down onto the power base and the SMART Technology function starts (G-button glows GREEN).

4 ACTIVATE



the 7-minute heating program by pressing the GREEN G-button directly for 2 seconds until it glows RED. After optimum extraction the program will automatically shut off and you can lift the pitcher.

5 ENJOY



your homemade SouperBlast soup or sauce after pouring it into serving dishes!



Gefeliciteerd

Wat fijn dat je hebt besloten om je gezondheid en vitaliteit een boost te geven. We wensen natuurlijk dat je eerste ervaringen geweldig zijn dus lees alsjeblieft de veiligheids- en reinigingsgids zorgvuldig door en volg de beschreven stappen elke keer wanneer je een heerlijke NutriBlast-smoothie of SouperBlast soep of saus gaat maken. Veel plezier met je NutriBullet

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Originele NutriBullets &

accessoires, recepten, garantie, FAQ's etc.

Happy met je NutriBullet?

Deel je recepten, posts, stories, tips & tricks! Like & volg ons



Je bent welkom op www.NutriLiving.shop

Tag je creaties:

#NutriBulletNL


ZO MAAK JE EEN NUTRIBLAST

NutriBullet geeft je smaaksensaties en voedingsstoffen uit wat de natuur aan fruit en groente te bieden heeft!

1 VUL

Doe ingrediënten in de beker tot aan de MAX lijn of minder

Eenvoudig en snel

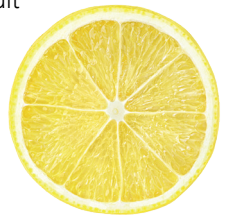

50% FRUIT



50% BLADGROENTE



VERPLICHT

altijd water/
vloeistof

OPTIONEEL

<25% van de totale hoeveelheid ingrediënten



NOTEN



ZADEN / GRANEN



PROTEÏNE



IJS OF IJSBLOKJES

2 DRAAI

het messenblad op de beker en zorg dat deze goed op elkaar aansluiten.

3 STEEK

de stekker in het stopcontact, druk op de aan-/uitknop 90° links van de G-knop (deze kleurt BLAUW). Zet de beker met het messenblad naar beneden in de basisunit en de SMART technologie wordt geactiveerd (G-knop kleurt GROEN); het voorgeprogrammeerde NutriBlast programma stopt automatisch na 1 minuut.

4 KLAAR?

Draai de beker een slag terug naar rechts, neem de beker uit de basisunit en GENIET!

LET OP

- ✔ Om de Rx handmatig te stoppen druk je op de aan-/uitknop (G-knop dooft) of draai de beker/pitcher een slag en neem hem uit de basisunit.
- ✔ Gebruik nooit hete ingrediënten of vloeistoffen (max. 21°C).
- ✔ Vul de beker/pitcher niet hoger dan de MAX lijn om lekkage te voorkomen en check altijd of messenblad en beker goed aaneengesloten zijn.
- ✔ De NutriBullet, onderdelen en accessoires zijn niet magnetronbestendig en ongeschikt voor in de vriezer.
- ✔ Nooit messenbladen in de vaatwasser wassen! Die is te heet. Verwijder ook nooit de afdichtingsring.
- ✔ Zorg ook voor de basisunit; houdt hem secuur schoon met een vochtig doekje.

TIP

Vervang messenbladen elke zes maanden of eerder wanneer dat nodig is. Het helpt je NutriBullet optimaal te functioneren.

Voor een onderhouds- c.q. schoonmaakbeurt bevelen wij ons Service Centrum aan: www.NutriBulletOutlet.nl, email service@nutribulletoutlet.nl. Voor een gering bedrag maken zij je NutriBullet® weer als nieuw en sturen ze hem nog aan je terug ook!

ZO MAAK JE EEN SOUPERBLAST

1 DRAAI



het messenblad op de pitcher, voeg ingrediënten toe en altijd water of een andere vloeistof tot maximaal de MAX lijn.

2 SLUIT



de pitcher af met de 2-delige ventilatiedeksel.

3 STEEK



de stekker in het stopcontact en druk op de aan-/uitknop 90° links van de G-knop (kleurt BLAUW). Zet de pitcher in de basisunit met het messenblad naar beneden. Nu wordt de SMART technologie geactiveerd (G-knop kleurt GROEN) en het blenden start.

4 ACTIVEER



het SouperBlast programma door de GROENE G-knop 2 sec. in te drukken totdat deze ROOD kleurt. Het programma stopt automatisch na 7 minuten. Haal de pitcher uit de basisunit.

5 GENIET



Schenk je zelfgemaakte soep of saus in je favoriete servies en eet smakelijk!

NutriBullet helpt je graag bij een gezonde leefstijl. Ontspan waar het kan, eet/drink genoeg groente en fruit én beweeg. Kijk op de Rock your Body Playground www.RYB.nl, hét online fitness platform met workouts, recepten en coaching voor iedereen!

Félicitations

Nous sommes ravis que vous ayez choisi d'optimiser votre santé et votre vitalité. Pour que votre première expérience avec NutriBullet soit formidable, lisez les consignes de sécurité et les instructions de nettoyage attentivement et suivez ces étapes à chaque fois pour préparer un délicieux smoothie ou SouperBlast soupes et sauces. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre NutriBullet!

Inscrivez-vous à notre newsletter et restez informé!

Pour les NutriBullets et accessoires originaux, recettes, garanti, FAQ's etc.

Êtes-vous satisfait de votre NutriBullet? Partagez vos recettes, posts, histoires, trucs etc. ! Likez et suivez-nous



Vous êtes les bienvenus à www.NutriLiving.shop

Tag vos creations:
#NutriBulletNL


NUTRIBLAST, COMMENT ÇA MARCHE

NutriBullet vous laisse déguster le goût et les nutriments d'une variété de fruits et de légumes à feuilles.

1 AJOUTER

les ingrédients dans le gobelet

Facile à préparer

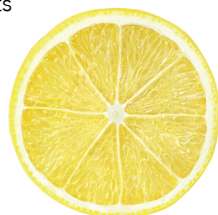

50% DE FRUITS



50% DE LÉGUMES À FEUILLES

TOUJOURS de l'eau jusqu'au trait MAX

SI DÉSIRÉ jusqu'à 25 % du montant total d'ingrédients



DES NOIX



DES GRAINS



PROTÉINE



DE LA GLACE PILÉE OU DES GLAÇONS

2 VISSER

la lame d'extraction sur le gobelet et serrez manuellement afin que le récipient soit bien fermé.

3 BRANCHER

l'appareil dans une prise électrique, appuyer sur le bouton 90° à gauche de la G-bouton et le voyant bleu s'allumera. Placer le gobelet soigneusement dans la base-moteur avec le côté de la lame vers le bas, le voyant sera vert et le Rx fonctionnera alors en mode normal mélanger et s'arrêtera automatiquement après 60 secondes.

4 PRÊT?

Tourner gentiment, retirer le gobelet et PROFITER !

NOTE

- ✔ Si le moteur ne s'arrête pas automatiquement après 1 minute, arrêtez l'appareil manuellement en enlevant le gobelet/pichet de la base-moteur.
- ✔ Ne pas mélanger des ingrédients ou liquides chauds (max. 21°C).
- ✔ Pour éviter les fuites ne jamais dépasser le trait MAX et vérifier que le gobelet/pichet et la lame est aligner parfaitement.
- ✔ Rincer les lames à la main ! Le lave-vaisselle est trop chaud et attention, ne jamais enlever les joints circulaires.
- ✔ Le NutriBullet, les pièces et les accessoires ne peuvent pas s'utiliser dans un four à micro-ondes et un congélateur.
- ✔ Prenez soin de la base-moteur ; maintenez-la propre avec un chiffon humide.

CONSEIL

Nous vous recommandons de remplacer la lame-extracteur tous les six mois ou au besoin pour une performance optimale.

Nous recommandons notre centre de service pour un service de nettoyage ou d'entretien annuel (ou semestriel): www.NutriBulletOutlet.nl, email service@nutribulletoutlet.nl. Pour une petite quantité, ils transforment votre NutriBullet® en tant que neuf et vous le renvoient aussi!

SOUPERBLAST, COMMENT ÇA MARCHE

1 VISSER



la lame sur le pichet, serrez manuellement afin que le récipient soit bien fermé et mettre les ingrédients et du liquide.

2 FERMEZ



le pichet avec le couvercle noir et la partie transparente à fentes.

3 BRANCHER



l'appareil et appuyer sur le bouton 90° à gauche de la bouton G (le voyant bleu s'allumera). Placer le pichet soigneusement dans la base-moteur avec le côté de la lame vers le bas, le voyant sera vert et le Rx fonctionnera alors en mode normal mélanger.

4 APPUYER



directement sur ce bouton G pendant 2 secondes durant jusqu'à ce qu'il s'allume en rouge. Le mode SouperBlast dure 7 minutes avant de s'arrêter automatiquement.

5 PROFITER



lorsqu'il sera à l'arrêt, soulevez simplement le pichet pour l'ôter de la base électrique et savourez votre soupe ou sauce maison.



NutriBullet est heureux de vous aider à adopter un mode de vie sain. Se détendre à temps, mangez / buvez NutriBullet est disposé vous aider un mode de vie sain. Rendez-vous sur la site www.RYB.nl, la plate-forme de fitness avec des recettes, des séances d'entraînement et de coaching, pour vous et tous !

Herzlichen Glückwunsch

Wir freuen uns, dass Sie sich entschieden haben, Ihre Gesundheit und Vitalität zu optimieren. Um gleich beim ersten Mal ein optimales Ergebnis zu erzielen, lesen Sie die Sicherheits- und Reinigungsanweisungen bitte sorgfältig durch und führen Sie die folgenden Schritte bei jeder Anwendung aus, um einen leckeren NutriBlast Smoothie herzustellen oder eine SouperBlast Suppe/ Soße. Viel Spaß mit Ihrem NutriBullet!

Melden Sie sich für unseren Newsletter an!

Zum Kauf des NutriBullet und/oder Zubehör, für weiterführende Informationen, Rezepte und FAQs usw.

Sind Sie zufrieden mit Ihrem NutriBullet?! Teilen Sie Ihre Rezepte, Beiträge, Geschichten, Tipps und Tricks! Folgen Sie uns auf  

Herzlich willkommen auf www.NutriLiving.shop

Kennzeichnen Sie Ihre Kreationen: #NutriBulletNL

NUTRIBLASTS, SO FUNKTIONIERT ES

Genießen Sie mit dem NutriBullet den Geschmack und die Nährstoffe verschiedenster Früchte und Blattgemüse.

1

GEBEN

Sie die Zutaten in den Becher

Einfach zu bereiten



50% FRÜCHTE



50% GRÜNES BLATTGEMÜSE



MAX

IMMER

Wasser oder andere Flüssigkeiten bis zur MAX-Linie

NACH BELIEBEN

< 25 % des gesamten Inhalts



NÜSSE



SAMEN



PROTEIN



EIS

2 VERDREHEN

Die Klinge unter Verdrehung auf den Becher montieren und sanft festziehen um Verriegelung sicherzustellen.

3 STECKEN

Sie den Netzstecker in eine Steckdose und drücken Sie den Schalter 90° auf der linken Seite der G-Taste (er leuchtet BLAU). Setzen Sie die Becher mit der Klingenseite nach unten in das Gerät und die SMART Technology-Funktion wird aktiviert (G-Taste leuchtet GRÜN). Jetzt läuft das Gerät 1 Minute lang im NutriBlast-Modus, bevor es sich automatisch ausschaltet.

4 FERTIG?

Um den Becher zu lösen, drehen Sie ihn leicht zurück und heben ihn an.

HINWEIS

- ✓ Zum Anhalten des Mischvorgangs drücken Sie den Ein- / Ausschalter oder heben den Becher/Pitcher einfach vom Basisgerät ab.
- ✓ Überschreiten Sie beim Befüllen des Bechers/Pitcher nicht die MAX-Linie um ein Auslaufen zu verhindern und prüfen Sie immer, ob die Klinge und der Becher/Pitcher richtig angeschlossen sind.
- ✓ Das NutriBullet, Teile und Zubehör sind nicht mikrowelleneeignet und auch für den Gefrierschrank ungeeignet.
- ✓ Waschen Sie niemals die Klingen in der Spülmaschine! Es ist zu heiß. Entfernen Sie niemals den Dichtungsring.
- ✓ Achten Sie auch auf Basisgerät und, wenn nötig, halten Sie sie sorgfältig mit einem feuchten Tuch sauber.

TIPP

Um eine optimale Leistung zu erzielen, empfehlen wir, die Klingen alle sechs Monate oder bei Bedarf auszutauschen.

MAKE YOUR SOUPERBLAST IS SIMPLE!

1 DIE KLINGE



unter Verdrehung auf den Ausschankbecher (Pitcher) montieren, sanft festziehen um Verriegelung sicherzustellen, Zutaten geben und bis zur MAX-Linie mit Flüssigkeit füllen.

2 SCHLIESSEN



Sie den Pitcher mit dem schwarzen Deckel und transparentem Lüftungsdeckel.

3 STECKEN



Sie den Stecker in die Steckdose und drücken Sie den Schalter 90° links am G-Taste (die leuchtet blau). Wenn der Pitcher mit der Klingenseite nach unten in das Basisgerät gesetzt wird (G-Taste leuchtet grün) startet der Rx im normalen Mixbetrieb und stoppt nach 60 Sekunden automatisch.

4 ACTIVIEREN



Sie den 7 Minuten Suppenmodus weil Sie direkt die grüne G-Taste für 2 Sekunden lang drücken bis die rot leuchtet. Anschließend wird das Gerät automatisch ausgeschaltet, drehen Sie den Ausschankbecher zurück und nehmen Sie es aus dem Basisgerät.

5 GENIEßEN



Sie Ihre hausgemachte Suppe oder Sauce!





Grazie

Siamo felici che tu abbia scelto di ottimizzare la tua salute e vitalità. Vogliamo che la tua prima esperienza con NutriBullet sia fantastica, quindi ti preghiamo di leggere attentamente il manuale d'uso con le istruzioni di sicurezza e di pulizia, e di seguire sempre queste istruzioni per preparare i tuoi deliziosi frappè NutriBlast o SouperBlast zuppe e salse. Buon divertimento con il tuo NutriBullet!

Iscriviti alla nostra newsletter e rimani informato!

Per acquistare esclusivamente ricambi e accessori original NutriBullet, ricette, garanzia, domande frequenti etc.

Sei soddisfatto del tuo NutriBullet? Condividi le tue ricette, post, storie, consigli e trucchi! Seguiteci su  

Benvenuti sul www.NutriLiving.shop

Tag le tue creazioni:
#NutriBulletNL

NUTRIBLASTS, COME FUNZIONA

NutriBullet ti permette di godere di tutto il gusto e le sostanze nutritive di un'ampia gamma di frutti e verdure.

1 VERSARE

gli ingredienti nel bicchiere

Facilissima da preparare



50% FRUTTA



50% VERDURE A FOGLIA LARGA



SEMPRE

acqua fino o liquidi al livello massimo

SE DESIDERATO

meno del 25% della quantità totale di ingredienti



FRUTTA SECCA



CEREALI



PROTEINA



GHIACCIO TRITATO O A CUBETTI



2 AVVITA

la lama sul bicchiere e stringi gentilmente per assicurare la chiusura del contenitore.

3 INSERIRE

la spina nella presa e premere il pulsante on/off posto a 90° a sinistra del pulsante G (il colore di BLU). Ruotare la lama sulla tazza e posizionare la combinazione, con la lama rivolta verso il basso, nell'unità di base. Ora che la tecnologia SMART è attivata, il pulsante G diventa VERDE e il miscelatore avvia il programma NutriBlast preprogrammato di 1 minuto, dopodiché il motore si spegne automaticamente.

4 PRONTO?

Per sbloccare il contenitore, ruotarlo nell'altro senso ed estrarlo quando il motore si è fermato: e godere!

NOTA

- ✔ Per lo spegnimento manuale, premere il pulsante di accensione / spegnimento (BLU si spegne) o ruotare la tazza/la coppetta in senso orario e rimuoverla a motore spento.
- ✔ Non usare ingredienti liquidi caldi (sempre più freddo di 21 gradi).
- ✔ Non superare il livello massimo di riempimento del bicchiere/coppetta per evitare il rischio di perdite di liquido e controlla quello la lama estraettrice devono incastrarsi perfettamente.
- ✔ Mai mettere nel microonde NutriBullet, i suoi componenti e gli accessori.
- ✔ Lavare a mano la lama estraettrice! L'acqua della lavastoviglie è troppo calda e non rimuovere mai l'anello di tenuta. Prenditi cura dell'unità base; mantienila pulita con un panno umido.

UN CONSIGLIO

Sostituire la lama estraettrice ogni sei mesi, o più spesso se necessario, per garantire sempre una prestazione perfetta.

SOUPERBLASTS, COME FUNZIONA

1 GIRARE



la lama nella coppetta, aggiungere gli ingredienti e (sempre) l'acqua o un altro liquido

2 CHIUDERE



la coppetta con il coperchio di ventilazione trasparente in due parti.

3 COLLEGARE



il cavo di alimentazione e premere il pulsante di accensione / spegnimento di 90° a sinistra del pulsante G (il diventa BLU). Posizionare la coppetta nell'unità base con la lama rivolta verso il basso. Ora la tecnologia SMART è attivata (il tasto G diventa VERDE).

4 PREMERE



il pulsante G per 2 secondi finché non diventa ROSSO. Ora si avvia il programma SouperBlast di 7 minuti e il motore si arresta automaticamente. Rimuovere il bicchiere quando il motore è completamente fermo.

5 GODITI



la tua zuppa o la salsa fatta in casa!



NUTRIBULLET^{Rx}

NATURE'S PRESCRIPTION FOR OPTIMUM HEALTH



DOWNLOAD OUR APPS FOR RECIPES OR VISIT
WWW.NUTRILIVING.COM

DOWNLOAD NUTRIBULLET-APPS OF GA NAAR
ONZE WEBSITE VOOR RECEPTEN!

TÉLÉCHARGEZ LES APPLIS NUTRIBULLET OU
VISITEZ NOS SITE WEB POUR DES RECETTES.

LADEN SIE DIE NUTRIBULLET APPS HERUNTER
ODER BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE FÜR RE-
ZEPTE UND REZEPTBÜCHER!

SCARICA LE APP NUTRIBULLET O VISITA I NOSTRI
SITI WEB: OFFRIAMO TANTI LIBRI
O RICETTE ONLINE!



WWW.NUTRILIVING.SHOP

NutriBullet Rx imported and distributed by NutriBullet Retail, 1251 NA the Netherlands
customercare@NutriBulletbenelux.nl