



# BLUETOOTH CONTRÔLEUR Déclencheur à Distance AVEC ZOOM FONCTION POUR iOS / ANDROID\*



**DE:** Eine Anleitung in Deutsch finden Sie unter:

**ES:** Para obtener instrucciones en Español por favor visite:


**FR:** Pour obtenir des instructions en français s'il vous plaît aller à:

**IT:** Per istruzioni in italiano si prega di visitare il sito:

**[www.igadgitz.com/guides](http://www.igadgitz.com/guides)**

\* Voir compatibilité

# Illustration du Produit

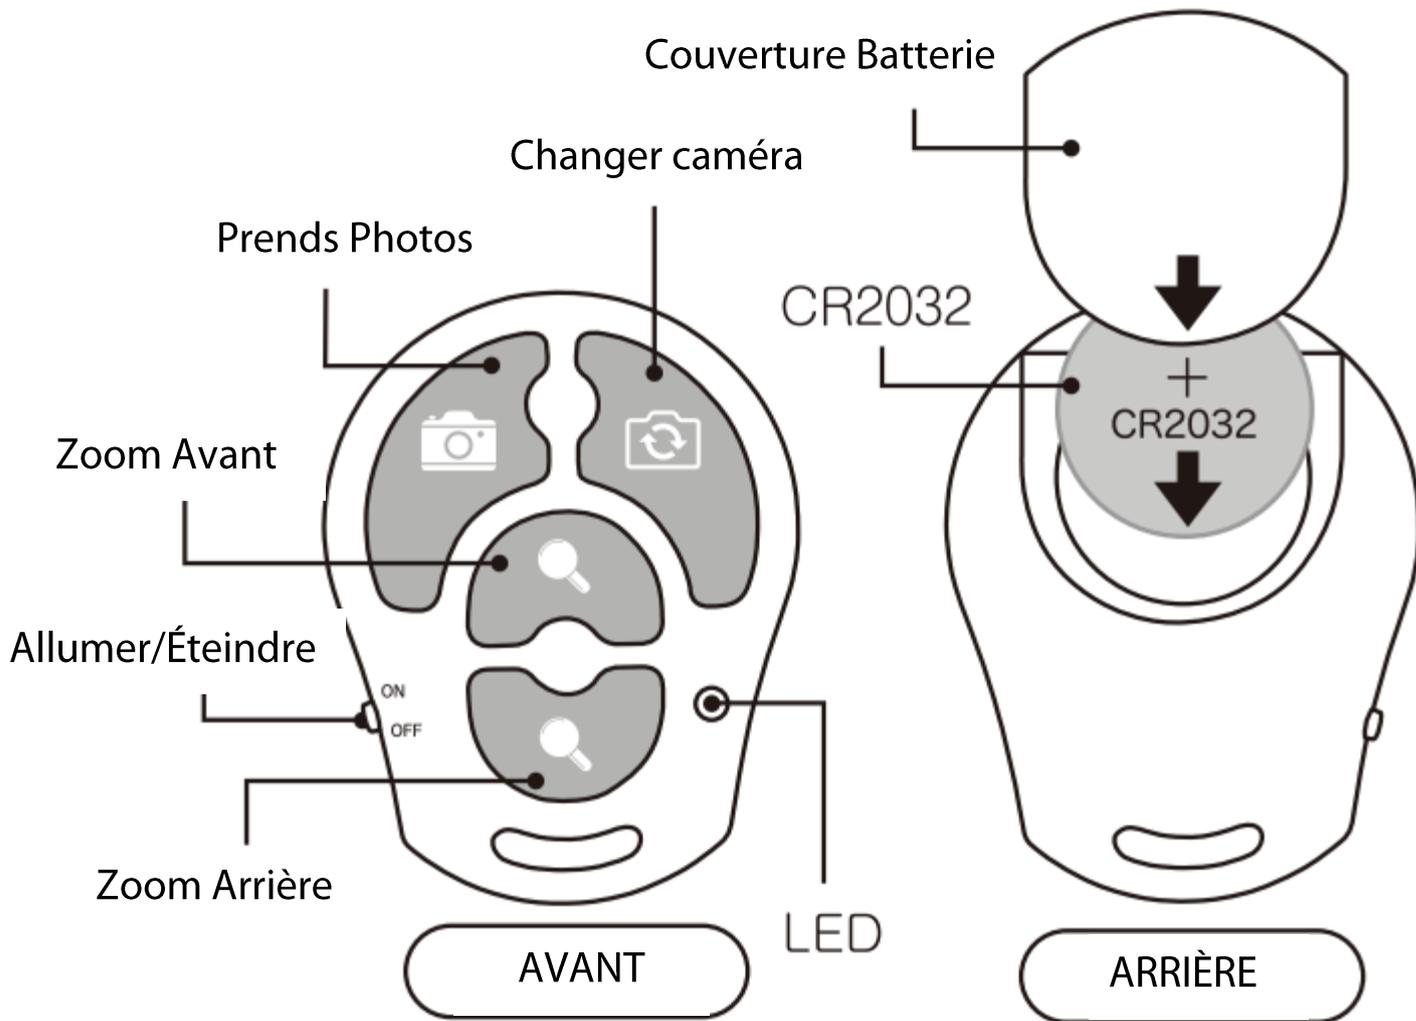


## Spécification

No DE MODÈLE: iGadgitzBRS2

Communication	Bluetooth Version. 3.0
Fréquence d'émission	2.4GHz – 2.4835GHz
Distance de communication	10m
Autonomie de la batterie	CR2032 x 1 Pile / environ 6 mois sous fonctionnement de 10 fois par jour
Dimension	48mm x37mm 11mm
Poids	12 g

## Pile

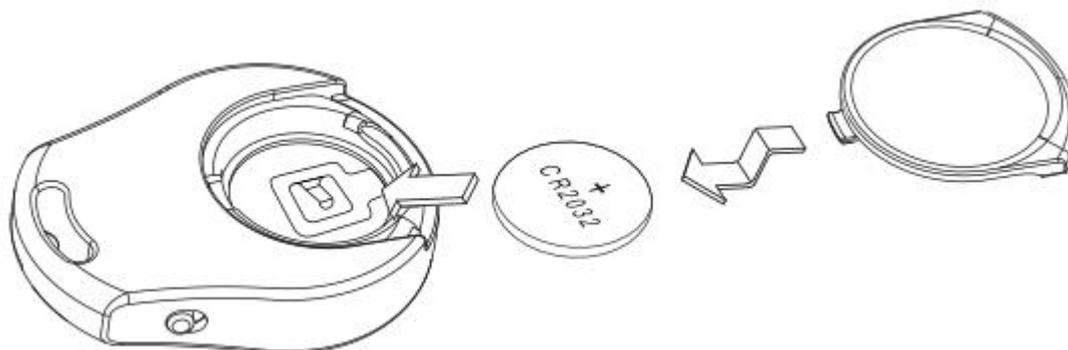

\* Pôle positif vers le haut pour installer la batterie

\* Ne pas insérer de toute autre manière

## Comment utiliser



### 1. Jumelage

- a. Allumez le déclencheur en appuyant sur le bouton allumer / éteindre. L'obturateur passe en mode d'appariement et le voyant LED clignote. Gardez obturation et dispositif dans 1m lorsque le jumelage.
- b. Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil et recherchez les appareils.
- c. Sélectionnez iGadgitzBRS2 et le jumelage sera terminé en quelques secondes.

### 2. Ouvrir App

Utiliser avec application appareil photo intégré sur Android. Pour iOS App soit utiliser application intégré ou téléchargement l'application 'BT Shutter'<sup>2</sup> dans l'App Store pour plus de fonctionnalités.

### 3. Prendre Photo

Utilisez l'appareil photo intégré ou sélectionnez application appareil photo et appuyez sur les touches appropriées sur le déclencheur pour prendre des photos.

#### \*Compatibilité

Le déclencheur à distance Bluetooth est compatible avec Android et iOS à partir de 2010 qui opèrent Bluetooth 3.0 ou supérieur

Veuillez s'il vous plait noter, des changements à votre système d'exploitation Android ou iOS peuvent affecter la compatibilité.

Autres applications caméra de tiers peuvent être utilisées, mais certaines fonctions peuvent ne pas fonctionner.

	iOS	Samsung Android	Autre Android
Avec intégré caméra			
L'utilisation de 'BTShutter' App**		non supporté	non supporté



# BT Shutter



Recherche par mot clé dans l'App Store 'BT Shutter'

Scannez le code QR

Dans l'App appuyer sur 'Prendre photos' et 'zoom avant' en même temps bascule entre photo et vidéo

*\*\* BtShutter est une application tierce INNOV8 GB Ltd n'est pas responsable pour l'application. Illustration de référence*



- ◀ Changer Caméra
- ◀ Réglage
- ◀ Flash on/off/auto
- ◀ Zoom Avant
- ◀ Zoom Arrière

- Photos
- Prendre Photos
- Prendre Vidéos

## Résolution des problèmes

- Si votre déclencheur à distance Bluetooth ne parviennent pas à activer après le couplage, éteignez la fois votre déclencheur à distance et périphérique active. Maintenant, passez sur le déclencheur à distance, attendez environ 10 secondes, puis le Bluetooth sur votre périphérique et reconnectez-les via la fonction Bluetooth
- Si votre déclencheur à distance n'a pas activé après mise à jour de votre système d'exploitation essayé de retourner au vôtre système d'exploitation précédent.
- Si votre déclencheur à distance ne s'active pas après appariement sur votre première utilisation, essayez de mettre à jour votre système d'exploitation.
- Si votre déclencheur à distance ne s'allume pas, essayer de remplacer la pile (CR2032)
- Zoom ne fonctionne pas? iOS - Vérifiez que vous utilisez l'App BT Shutter. Boutons ne fonctionnent pas avec appareil photo intégré. Samsung Android - Vérifiez que vous utilisez appareil photo intégré. Autre Android – n'est pas supportée.
- Bouton Changer camera ne fonctionne pas? iOS - Vérifiez que vous utilisez l'App BT Shutter. Boutons ne fonctionnent pas avec appareil photo intégré. Autre système d'exploitation– n'est pas supportée.

## Notes importantes

L'utilisateur n'est pas autorisé à faire des changements ou modifier le produit et les accessoires en aucune façon.

Pour éviter toute interférence électronique et / ou compatible, éteignez le produit dans toutes commodités, endroits où sont affichées des instructions de le faire.

Par exemple: Avions, Base militaire, hôpital ou établissement de santé.

Tenir loin du feu, de l'eau et de l'équipement de haute tension.

Ne pas installer, place ou utiliser l'appareil près d'une source de chaleur comme une cuisinière, radiateur, four grille-pain, cafetière ou l'autre appareil (y compris les fours à micro-ondes) qui dégage de la chaleur.

Il est recommandé de maintenir la température de environnement entre 15°C et 25°C

Ne pas utiliser de produits chimiques ou de détergents pour nettoyer le produit

Si l'appareil deviendra chaud au toucher ou émettre de la fumée, éteindre à la source d'alimentation, débrancher et contacter le fabricant.