



BLUETOOTH FERNBEDIENUNG KAMERA AUSLÖSER MIT ZOOMFUNKTION

FÜR IOS / ANDROID*



DE: Eine Anleitung in Deutsch finden Sie unter:

ES: Para obtener instrucciones en Español por favor visite:


FR: Pour obtenir des instructions en français s'il vous plaît aller à:

IT: Per istruzioni in italiano si prega di visitare il sito:

www.igadgitz.com/guides

*Siehe Kompatibilitäts

Produkt illustration

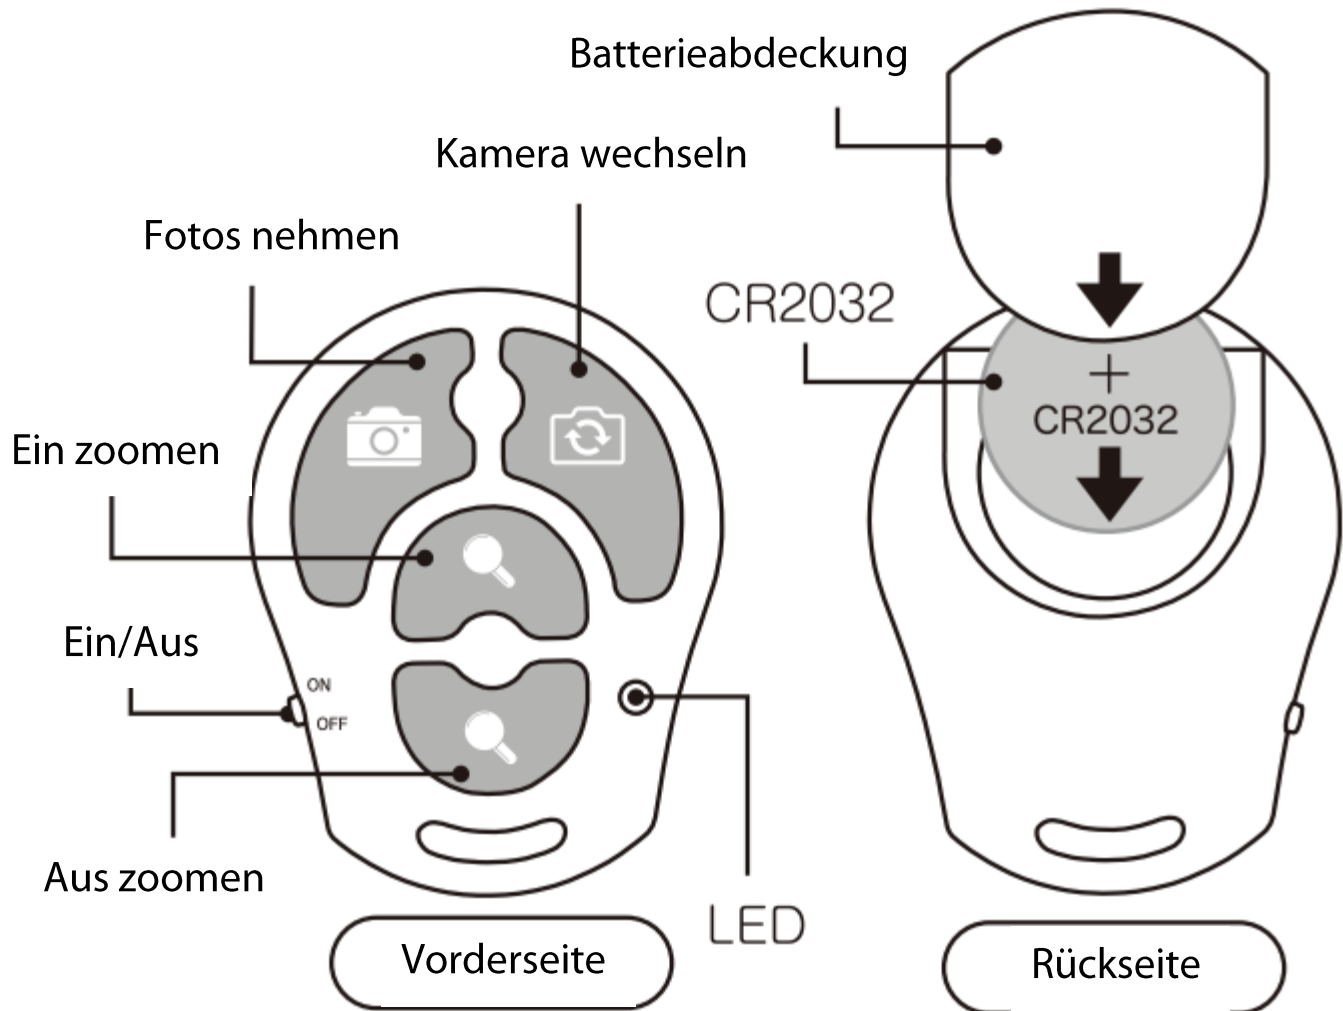


Spezifikation

Modell No: iGadgitzBRS2

Kommunikation	Bluetooth Version. 3.0
Sendefrequenz	2.4GHz – 2.4835GHz
Kommunikationsentfernung	10m
Batterielebensdauer	CR2032 x1 cell / ca. 6 Monate wenn 10 mal am Tag benutzt
Dimension	48mm x37mm 11mm
Gewicht	12 g

Batterie

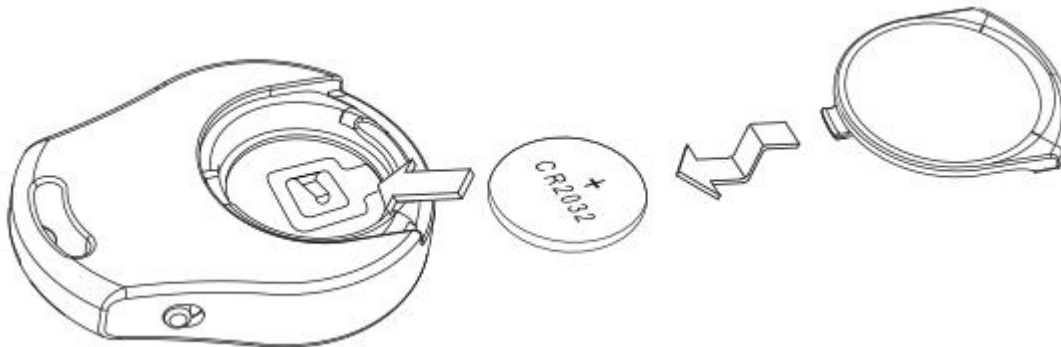

* Pluspol nach oben, um den Akku zu installieren

* Nicht auf andere Weise einsetzen

Wie man es benutzt



1. Paarung

- a. Schalten Sie den Auslöser ein indem Sie den Ein/Aus Knopf drücken. Der Auslöser wird Paarungsmodus eingehen und LED blinken. Behalten Sie den Auslöser & Gerät innerhalb 1m beim Paaren.
- b. Aktivieren Sie die Bluetooth Funktion auf Ihrem Gerät und suchen Sie nach Geräten
- c. Wählen iGadgitzBRS2 und Paarung wird in wenigen Sekunden abgeschlossen sein

2. Öffnen die App

Verwenden Sie mit eingebauter Kamera-App für Android. Für iOS entweder eingebaute App oder "BT Shutter" aus dem App Store herunterladen für weitere Features

3. Schießen

Verwenden Sie die eingebaute Kamera oder wählen Sie Kamera-App, und drücken Sie die entsprechende Schaltfläche auf den Auslöser, um Fotos zu machen.

*Kompatibilität

Der Bluetooth Fernauslöser ist mit Android und iOS Geräte ab dem Jahr 2010, die Bluetooth 3.0 oder höher zu betreiben kompatibel.

Bitte beachten Sie, Änderungen an Ihrem Android oder iOS Betriebssystem können Kompatibilität beeinflussen.

Andere Kamera apps von Drittherstellern können verwendet werden, aber einige Funktionen nicht.

	iOS	Samsung Android	Andere Android Geräte
Mit eingebaute Kamera			
Mit 'BTShutter' App benutzen**		nicht unterstützt	nicht unterstützt




BT Auslöser



Schlüsselwortsuche im App Store "BT Auslöser"

QR-Code scannen

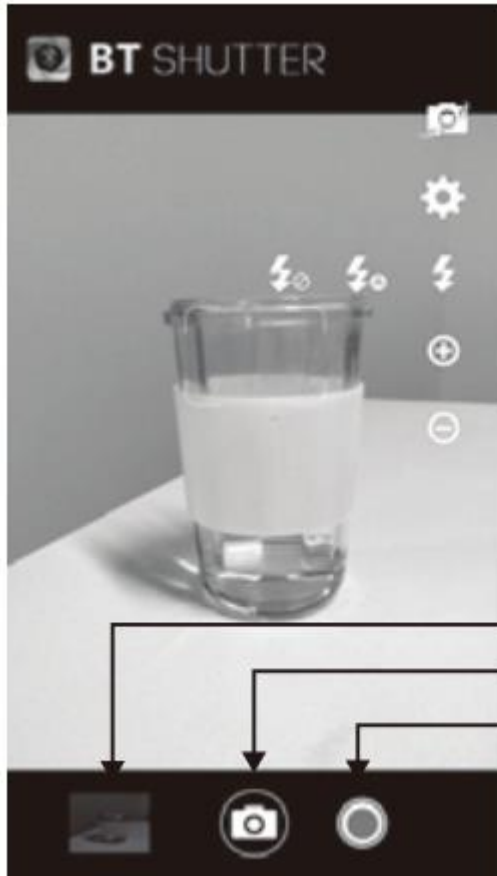

- ◀ Kamera wechseln
- ◀ Einstellung
- ◀ Blitz An / Aus / Auto
- ◀ Ein zoomen
- ◀ Aus zoomen

- Fotos
- Fotos nehmen
- Videos nehmen

Innerhalb des App's schaltet das Gleichzeitige Drücken der "Foto Auslöser Taste" und der "Ein Zoom Taste" zwischen Foto und Film.

***BT Shutter eine dritte Partei Apps. INNOV8 BG Ltd ist nicht verantwortliche für die Applikation. Illustration nur als Referenz.*

Fehlerbehebung

- Sollte ihr Bluetooth Fern Auslöser nach Paarung nicht aktivieren, schalte den Fern Auslöser sowie ihr Smart Gerät aus. Schalten sie den Fern Auslöser nun an und warten sie 10 Sekunden, dann das Bluetooth an ihrem Gerät wieder einschalten und neu neu via Bluetooth verknüpfen.
- Wen ihr Auslöser nach Aktualisieren Ihres Systems nicht aktiviert bitte zu dem vorherigen Betriebssystem einstellen.
- Wen ihr Auslöser bei der ersten Paarung nicht Aktiviert, versuch bitte ihren Betriebssystem zu Aktualisieren.
- Wen ihr Auslöser nicht an schaltet, probieren sie die Batterie (CR2032) aus zu tauschen.
- Funktioniert Zoom nicht?
 - iOS – Überprüfe ob sie BT Shutter App. benutzen. Knöpfe werden mit eingebauter Kamera nicht funktionieren.
 - Samsung Android – Überprüfe das sie die eingebauten Kamera Knöpfe benutzen
 - Andere Android – Nicht unterstützt.
- Kamera ändere Taste funktioniert nicht?
 - iOS – Überprüfe ob sie BT Shutter App. benutzen. Knöpfe werden mit eingebauter Kamera nicht funktionieren.
 - Andere Betriebssysteme – Nicht unterstützt.

Wichtige Hinweise

Es ist Benutzern nicht erlaubt am Produkt oder dem Zubehör jegliche Änderungen oder modifizieren vorzunehmen

Um elektronische Störungen und / oder Kompatibilität Konflikte zu vermeiden, das Produkt in Einrichtungen AUS schalten wo Hinweisschilder dazu aufgefordert.

Zum Beispiel: Flugzeuge, Militärstützpunkt, Krankenhäuser oder Gesundheitseinrichtungen.

Von Feuer, Wasser und Hochspannungsanlagen fern halten.

Das Gerät nicht an Orten platzieren, installieren oder benutzen die in der Nähe einer Wärmequelle wie beispielsweise ein

Herd, Heizkörper, Backofen, Toaster, Kaffee Maschine oder anderen Geräten (einschließlich

Mikrowellengeräte), die Wärme abgeben.

Es wird empfohlen, die Umgebungstemperatur zwischen 15 ° C und 25 ° C zu halten.

Verwenden Sie keine Chemikalien oder Lösungsmittel zur Reinigung des Produkts

Sollte der Artikel heiß werden oder anfangen zu qualmen bitte bei der Haupt Strom Quelle ausschalten und den Hersteller Kontaktieren