



# BLUETOOTH CAMERA OTTURATORE DISTANZA CON FUNZIONE ZOOM

Per iOS / ANDROID\*



**DE:** Eine Anleitung in Deutsch finden Sie unter:

**ES:** Para obtener instrucciones en Español por favor visite:


**FR:** Pour obtenir des instructions en français s'il vous plaît aller à:

**IT:** Per istruzioni in italiano si prega di visitare il sito:

**[www.igadgitz.com/guides](http://www.igadgitz.com/guides)**

\*Vedi compatibilita

# Illustrazione Prodotto

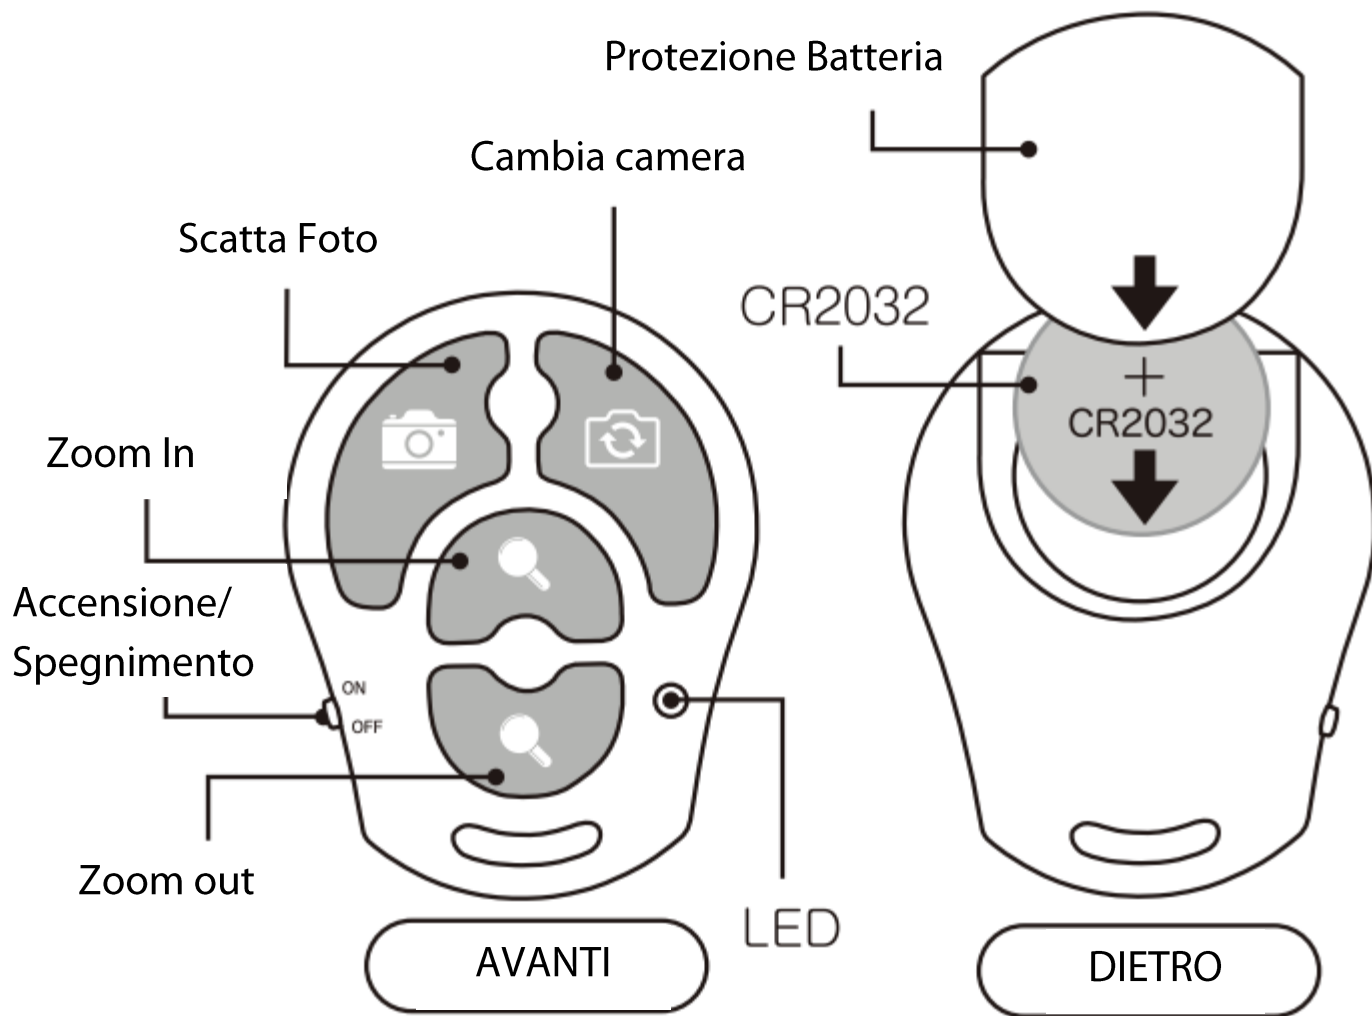


## Specifiche prodotto

Modello No: iGadgitzBRS2

Comunicazione	Bluetooth Version. 3.0
Frequenza di Trasmissione	2.4GHz – 2.4835GHz
Distanza di Comunicazione	10m
Durata batteria	CR2032 x1 cell / circa 6 mesi sotto carica 10 volte al giorno
Dimensione	48mm x37mm 11mm
Peso	12 g

## Batteria

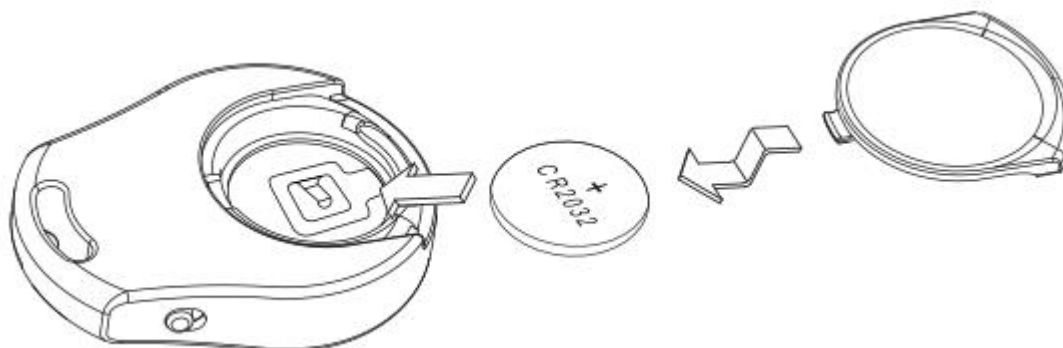

\* Polo Positivo rivolto verso l'alto per installare la batteria

\* Non inserire la batteria in altri modi

## Modalita' di utilizzo



### 1. Accoppiamento/Pairing

- a. Attivare l'otturatore attraverso i pulsanti di Accensione/Spegnimento. L'otturatore entrera' in modalita' di accoppiamento e la luce LED iniziera' a lampeggiare. Tenere l'otturatore ed il dispositivo a distanza di 1m quando in modalita' di accoppiamento.
- b. Attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo per cercare altri dispositivi
- c. Selezionare iGadigitzBRS2 per completare l'accoppiamento/pairing in pochi secondi

### 2. Apri App

Usare l'App della camera incorporato sull'Android. Per iOS utilizzare l'App Incorporato o scaricare "BT Shutter"2 dall'App store per maggiori funzioni.





### 3. Scatto

Usare la camera incorporate o selezionare l'App della camera poi premere I bottoni specifici per scattare foto con l'otturatore.

#### \*Compatibilita

L'Otturatore a Distanza Bluetooth e' compatibile con Android e con dispositive iOS dal 2010 e avanti operanti con Bluetooth 3.0 o maggiore.

Nota Bene, cambi al sistema operativo Android o iOS possono condizionare la copatibilita'. Altre camera Apps possono essere utilizzate ma non tutte le funzioni potrebbero essere funzionare.

	iOS	Samsung Android	Altri Android
Con Camera incorporata			
Con Uso di "BT Shutter" App**		Non Supportato	Non Supportato



# BT Shutter



Parola Chiave per la ricerca in App store "BT Shutter" - Seleziona Codice QR



- ◀ Cambia camera
- ◀ Impostazioni
- ◀ Flash on/off/automatico
- ◀ Zoom in
- ◀ Zoom out

Nell'App premere "Scatta Foto" e "Zoom in" allo stesso tempo per alternare immagine e video.

*\*\* BTShutter e' un App di terzi.  
INNOV8 GB Ltd non si assume  
nessuna responsabilita' per la  
suddetta' applicazione.  
Immagini sono solo a scopo  
illustrative.*

## RISOLUZIONE PROBLEMI

- Nel caso in cui l'Otturatore a Distanza Bluetooth non dovesse attivarsi dopo l'accoppiamento, spegnere sia l'Otturatore che il dispositivo Smart. Quindi riattivare l'otturatore, aspettare circa 10 secondi, quindi riattivare il Bluetooth sul Dispositivo Smart e riconnetterli utilizzando la funzione Bluetooth..
- Se l'otturatore a distanza non si è ancora attivato dopo aver aggiornato il proprio Sistema operativo, provare a tornare al precedente Sistema operativo.
- in caso l'otturatore a distanza non dovesse accendersi, provare a cambiare la batteria (CR2032).
- Problemi con lo Zoom?
  - iOS – controllare se si sta utilizzando l'App BT Shutter. I bottoni non funzionano con le camere incorporate.
  - Samsung Android – controllare se si sta usando la camera incorporate
  - Andere Android – funzione non compatibile.
- Problemi con Bottone per cambiare la camera?
  - iOS – Controllare che si stia usando l'App BT Shutter. I bottoni non funzionano con camera incorporate.
  - Altri sistemi operativi – funzione non disponibile.

## Note Esplicative

Gli utenti non possono in alcuno modo effettuare modifiche ai prodotti e agli accessori.

Per evitare interferenze elettroniche e/o conflitti di funzioni, **SPEGNERE** quando la nota del produttore lo consiglia di fare.

Per esempio: Aereo, Basi Militari, Ospedali o Centri di Assistenza Sanitaria.

Tenere lontano da fuoco, , acqua and equipaggi di alto voltaggio.

Non installare , posizionare o utilizzare vicino fonti di calore come cucine, termosifoni, forni, tostapane, macchinette per il caffè' o altri tipi di apparati di questo genere (include forni a microne) che emanano calore.

Si raccomanda di tenere ad una temperature ambiente tra 15C & 25C

Non utilizzare chimici o detergent per la pulizia del prodotto.

L'unità dovrebbe trasformarsi in caldo al tocco o emettono fumo, spegnere l'apparecchio alla rete elettrica, scollegare e contattare il produttore.