

# iGadgitz estéreo Bluetooth altavoz de viaje (AJ65C)

## Guía del usuario

	For more instructions in English please visit:	<a href="http://www.igadgitz.com/guides">www.igadgitz.com/guides</a> 
	Eine Anleitung in Deutsch nden Sie unter:	
	Para obtener instrucciones en Español por favor visite:	
	Pour obtenir des at instructions Français s ' il vous plaît à aller:	
	Per istruzioni in Italiano si prega di visitare il sito:	

### Información General y seguridad

**Por favor lea la siguiente información antes de usar este producto.**

- 1. No** utilice el producto mientras conduce un vehículo de motor.
- Para evitar interferencias electrónicas o conflictos compatibles, **apague** el producto en las instalaciones donde haya letreros que así lo indiquen. Por ejemplo: aviones, Base militar, Hospital o instalaciones de atención médica.
- Para evitar perjudicar su oído, mantenga el volumen del altavoz en un nivel moderado. No escucha a un volumen alto durante períodos prolongados. Verifique el volumen antes de encender.
- Para su seguridad, evite las distracciones de la música o llamadas telefónicas mientras que en lugares públicos o lugares potencialmente peligrosos.
- Mantener lejos del fuego, agua y equipos de alta tensión.
- Punto no instale, lugar o usar el altavoz cerca de alguna fuente de calor como una olla, radiador, horno, tostadora, cafetera eléctrica u otros aparatos (incluyendo los hornos microondas) que emite calor. No utilice la luz solar directa.
- Se recomienda para mantener la temperatura ambiente entre 15° C y 25° C
- Siga la batería y carga procedimiento en esta guía para cargar el producto.
- No utilice productos químicos o detergentes para limpiar el producto.
- 10.** El orador no debería sumergido o expuesto al agua. No cobramos si lugares húmedos o mojados. Asegurar completamente seco antes de cargar.

**Aviso importante: No conecte al PC o USB cargador si el altavoz está húmedo o mojado. Peligro de electrocución.**

## Descripción del producto

- Con tecnología inalámbrica Bluetooth, este altavoz Bluetooth AJ - 65C iGadgitz le da la forma inalámbrica conveniente para disfrutar de la música estéreo secuencias transmitida desde el Bluetooth A2DP\*<sup>1</sup>-dispositivo de origen como reproductores de MP3, Smartphones, PC/portátil o Tablet en la gama disponible.
- AJ - 65C puede utilizar para controlar remotamente la música tocando las funciones de su dispositivo Bluetooth si es compatible con Bluetooth AVRCP \*<sup>2</sup>.
- Conmutación entre música y llamadas telefónicas, AJ - 65C también permite contestar o hacer llamadas con un teléfono habilitado para Bluetooth \*<sup>3</sup> mientras escuchas música.
- Después de que termina la llamada, la música continuará a ser escuchados en segundos \*<sup>4</sup>.
- Además de las móviles y estéreo manos libres aplicaciones inalámbricas, puede aplicar el AJ - 65C a un PC compatible con Bluetooth \*<sup>5</sup> con la mensajería, aplicaciones como Skype.

## Notas:

\***1**: La reproducción o su plug-in Bluetooth Adaptador transmisor necesita apoyo Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

\***2**: La reproducción o su transmisor Bluetooth Adaptador Plug-in tiene que apoyar Bluetooth AVRCP (Audio Video Remote Control Profile).

\* **3**: el teléfono móvil necesita apoyo Bluetooth HFP (Hands-free Profile) y soporte Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

\* **4**: algunos teléfonos móviles no suelte la función de interruptor de conexión a los altavoces, que causarán el altavoz al fracaso activar la conexión Bluetooth entre música y llamadas.

\* **5**: la computadora o el adaptador Bluetooth plug-in tiene que ser compatible Bluetooth HSP (Headset Profile).

## Especificaciones y parámetros técnicos

Impedancia nominal: 4 ohmios

Potencia: 3W

Respuesta de frecuencia: 2dB

Alcance de frecuencia: 180Hz

Sensibilidad: 80 dB +/-2dB

RMS: 1.3W

SNR: > / = 80dB

Batería: Built-in de litio-ion recargable

Rendimiento: Especificación Bluetooth V2.1 + EDR clase 2, hasta 10 metros (en espacio abierto)

Distancia de funcionamiento: 10m (33 pies)

Música/Talk time: 8 horas \*

Tiempo de carga: 2 horas

Perfiles Bluetooth soportan:

Perfil HSP (Headset Profile)


Perfil HFP (Hands-free Profile)



Entrada de carga: DC5.0V  
Aux: audio jack de 3,5 mm  
Dimensiones: 60 x 60 x 57 milímetros  
Peso: 191g

\* El tiempo máximo de funcionamiento depende de la frecuencia de uso y factores ambientales. Una conexión inalámbrica de larga distancia y utilizar con un teléfono móvil aumentará el consumo de energía.

## Diagrama

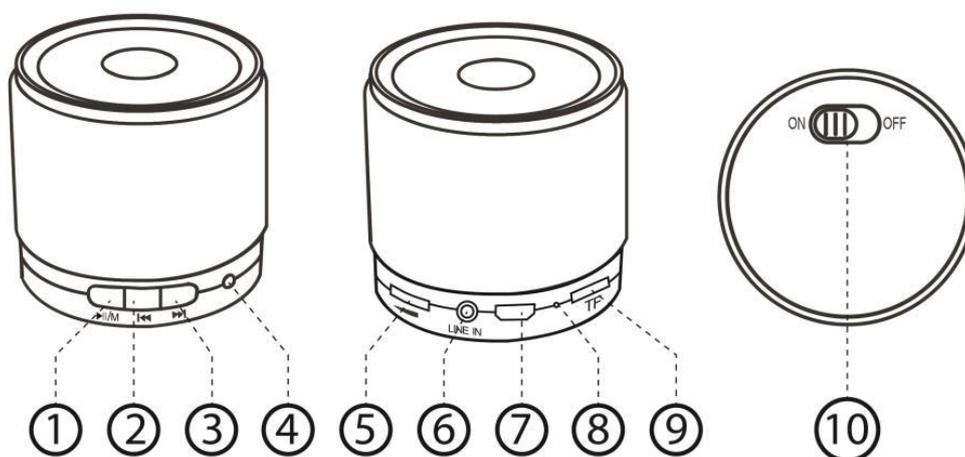

Ref	Función
1	Modo de reproducción/pausa
2	Pista anterior
3	Pista siguiente
4	Luz LED
5	Dial de volumen
6	Puerto de entrada de línea
7	Puerto de USB
8	Micrófono
9	Ranura micro SD/TF tarjeta
10	Interruptor On/Off

## Cómo utilizar AJ - 65C

### Encienda el altavoz

Cuando el altavoz está apagado el interruptor en la parte inferior del altavoz en la posición On. La luz azul del LED se encenderá.

### Apagar el altavoz

Cuando el altavoz está activado, deslice el interruptor en la parte inferior del altavoz en la posición Off.

### Pelado

Maridaje es el proceso de establecer enlace encriptado entre AJ - 65C y dispositivos Bluetooth.

**Paso 1** Asegúrese de que el AJ - 65C esté apagado, luego Deslice el interruptor en la parte inferior del altavoz en la posición On. La luz LED parpadeará rápidamente verde y azul si está buscando nuevos dispositivos acompañar.

**Paso 2** Siga las instrucciones del dispositivo Bluetooth para iniciar el proceso de sincronización. Normalmente, esto se hace por un menú "Conectar" o "Setup" y luego seleccionar la opción de búsqueda para AJ - 65C que aún está en el modo de emparejamiento.

**Paso 3** El móvil encontrará AJ - 65C y preguntará si está dispuesto a conectar el dispositivo con el altavoz. Pulse "Yes" o "Confirmar" para confirmar esta acción.

**Paso-4** Pantalla de su dispositivo podría entonces le pedirá una contraseña o PIN. Introduzca 0000 (una secuencia de cuatro ceros) y la pantalla debe incitar el resultado emparejamiento.

Si la conexión es exitosa, el LED parpadeará cada 2 segundos. Si el emparejamiento es infructuoso, por favor, apagar el altavoz y enciéndalo otra vez. Luego, volver al paso 1 y repetir el procedimiento de emparejamiento.

### Hacer una llamada

**Paso 1** Uso del teclado del teléfono móvil para marcar el número de teléfono.

**Paso 2** La tecla de su teléfono móvil "Enviar" o "Muy bien". El teléfono móvil inicia la llamada y la transferencia de la llamada desde el teléfono móvil al altavoz.

### Contestar una llamada

**Paso 1** Si hay una llamada entrante mientras que usted está escuchando la música streaming, escuchará el tono de timbre a través del altavoz.

**Paso 2** Sólo la tecla Play/Pause/M una vez.

### Finalizar una llamada

Utilice cualquiera de los métodos siguientes para terminar una llamada.

**Método-1** la tecla Play/Pause/M una vez para finalizar una llamada desde el altavoz.

**Método-2** Finalizar una llamada desde el teclado del teléfono móvil.

Si estás escuchando música cuando hay una llamada entrante el altavoz cambiará la conexión desde el reproductor de música (A2DP) al teléfono móvil (HSP o HFP); temporalmente se pausará la música streaming. Después de que termina la llamada, la música ~~será~~ debe ser jugado y transmitidas al presidente otra vez.

**Notas: Cuando presione la tecla Play/Pause/M para responder o finalizar una llamada, por favor pulse sólo una vez. No mantenga pulsado.**

### Ajustar el volumen

En modo de llamada o música, deslice el botón de volumen para ajustar el volumen.

### Música Play/Pause

En estado inactivo, presione el botón Play/Pause/M una vez para reproducir o pausar la música.

### Anterior/siguiente canción

Al reproducir música, puede pulsar "hacia adelante" botón para reproducir la canción anterior y el botón "atrás" para jugar la próxima canción.

### Radio de FM

Para utilizar la FM Radio, inserte el cable de audio de 3,5 mm y pulse y mantenga pulsado el botón Play/Pause/M durante 3 segundos cambiar al modo FM. Single-Presione la botón Play/Pause/M para buscar emisoras automáticamente.

Presionando los botones de 'Adelante' y 'Al revés' irá a las estaciones próximas y previamente encontradas. La luz LED verde indica que se ha encontrado una estación.

### Tarjeta micro SD/TF

Insertando una tarjeta de Micro SD/TF ranura de la tarjeta cambia automáticamente la música para este tipo de medios. Inserte la tarjeta hasta el oír un clic. El LED parpadeará lentamente para indicar que está tocando música.

Pulse el botón Play/Pause/M una vez a reproducir o pausar la música. "Adelante" puede presionar el botón para reproducir la canción anterior y "atrasado" botón para reproducir la canción siguiente.

Se admiten formatos de audio MP3, WAV y WMA.

Para retirar la tarjeta, empuje la tarjeta hasta que oiga un clic. La tarjeta será entonces empujada hacia fuera por el mecanismo lo suficiente como para ser sacado con las puntas de los dedos. Debería no oír el clic liberar el uso de la tarjeta la cara de la moneda a la prensa en el lado de la tarjeta.

### Modo de entrada de línea

Inserte un cable de audio de 3,5 mm en el puerto 'Línea'. Luego presione y mantenga presionado el botón Play/Pause/M durante 3 segundos para cambiar los modos. La luz indicadora LED parpadeará verde en flashes alternativas rápidas y



lentas

Solución de problemas

**Si se produce la desconexión, por favor, compruebe los siguientes factores:**

- 1) Asegúrese de que el orador tiene suficiente energía, se enciende y se ha apareado exitosamente al móvil.
- 2) la función Bluetooth del teléfono móvil está habilitada.
- 3) controle la gama entre el orador y móvil sobre 10 metros (30 pies). O hay pared u otro disturbio u otros dispositivos eléctricos entre altavoz y móvil.

## Batería y procedimiento de carga

- AJ - 65C utiliza una batería recargable. Un proceso de carga normal tarda aproximadamente 2 horas. El LED rojo se encenderá cuando se carga y se apaga cuando la carga esté terminado. No cobramos por más de 3 horas. Esto acortará la vida útil de la batería.
- Conecte el cable USB en un puerto USB de PC/Laptop o conveniente 5.0V cargador USB. Utilizando cualquier dispositivo de suministro de energía incorrecta causará daños y anulará la garantía.
- La unidad debe quedar caliente para tocar o emiten humo, desconectar de la red eléctrica, desconecte y póngase en contacto con el fabricante.
- Después de que haya terminado de cargar, por favor, retire el cable del altavoz. No cobramos al altavoz durante largos períodos de tiempo.
- Cuando la batería está casi agotada, el LED azul parpadeará continuamente. Cargue al altavoz en este momento.
- Por favor, asegúrese de que la batería ha sido cargada y descargada completamente para que los tres primeros usos garantizar un rendimiento óptimo de la batería.
- No utilice el altavoz en ambientes demasiado calientes o demasiado fríos. Se recomienda para mantener la temperatura ambiente entre 15° C y 25° C.
- Punto no conectar, colocar o usar el altavoz cerca de alguna fuente de calor como una olla, radiador, horno, tostadora, cafetera eléctrica u otros aparatos (incluyendo los hornos microondas) que emite calor. No utilice la luz solar directa.

**Aviso importante: No conecte al PC o USB cargador si el altavoz está húmedo o mojado. Peligro de electrocución.**



[www.igadgitz.com](http://www.igadgitz.com)

**igadgitz™**

*igadgitz™ es una marca registrada de INNOV8 GB Ltd. Todos los derechos reservados.  
Logos y marca de la palabra Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG,  
Inc. y cualquier uso de dichas marcas por el fabricante es bajo licencia. Otras marcas  
registradas y  
los nombres comerciales son de sus respectivos propietarios.*

FC CE \*

**igadgitz™**