

iGadgitz IGA-210 Wasserfester Lautsprecher

Benutzerhandbuch

	For more instructions in English please visit:	www.igadgitz.com/guides
	Eine Anleitung in Deutsch finden Sie unter:	
	Para obtener instrucciones en Español por favor visite:	
	Pour obtenir des instructions en Français s'il vous plait aller à:	
	Per istruzioni in Italiano si prega di visitare il sito:	


Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Informationen, bevor Sie dieses Produkt benutzen.

1. Verwenden Sie das Produkt nicht während des Führens eines Fahrzeugs.
2. Um elektronische Störungen und / oder kompatibel Konflikte zu vermeiden, Schalten Sie das Produkt in Einrichtungen wo Hinweischilder dazu aufgefomern aus. Zum Beispiel: Flugzeuge, Militärstützpunkt, Krankenhaus oder Gesundheitseinrichtungen.
3. Um Ihr Gehör nicht zu beeinträchtigen, halten Sie die Lautstärke auf einem moderaten Niveau. Nicht bei hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum an hören. Prüfen Sie vor dem Einschalten Volumen.
4. Zu Ihrer Sicherheit vermeiden Sie Ablenkungen von Musik oder Anrufe während in der Öffentlichkeit oder potenziell gefährlichen Umgebungen.
5. Halten Sie ihn von Feuer, Wasser und Hochspannungsanlagen fern.
6. Installieren Sie das Gerät nicht an Orten oder nutzen Sie die Lautsprecher nicht in der Nähe einer Wärmequelle wie zB Herd, Heizkörper, Herd, Toaster, Kaffeemaschine oder anderen Geräten (einschließlich Mikrowellenherde) welche Wärme abgeben. Nicht in direkter Sonnen benutzen.
7. Es wird empfohlen die Umgebungstemperatur zwischen 15°C & 25°C halten
8. Folgen Sie den Akku und Ladevorgang in diesem Handbuch, um ein Produkt zu aufladen
9. Verwenden Sie keine Chemikalien oder Lösungsmittel zur Reinigung des Produkts.
10. Der Lautsprecher ist für IP35 unter der Eingangsschutz Bewertung Stufe (Schutz gegen feste Partikel) > 2.5 mm und Wasserstrahlen), wie in der internationalen Norm definiert IEC 60529, wenn die Anschlussabdeckung an Ort und Stelle ist. Wenn die Abdeckung nicht vollständig in Position ist wird der Lautsprecher nicht zu dem ausgeschriebene Niveau wasserdicht sein.
11. Der Lautsprecher darf nicht in Wasser getaucht oder zu Wasserstrahlen ausgesetzt werden.
12. Wenn das Gerät zu heiß zum Anfassen oder Rauch abgibt, Schalter am Netz, trennen und sich an den Hersteller wenden
13. Laden Sie es nicht wenn es feucht oder nass ist. Vergewissern Sie sich das es vor dem Laden vollständig trocken ist.

WICHTIGER HINWEIS: Nicht an einen PC oder USB-Ladegerät angeschlossen, wenn der Lautsprecher feucht oder nass ist. Lebensgefahr durch Strom.

Diagramm

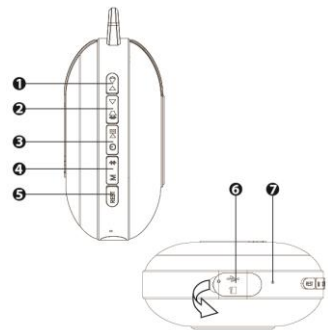

Ref	Funktion
1	Runter Auswahltaste Kurzes Drücken (<1 Sekunde): Wählt Vorherigen Titel Langes Drücken (> 2 Sekunden): Lautstärke verringern
2	Hoch - Auswahltaste Kurzes Drücken (<1 Sekunde): Wählt Nächster Titel Langes Drücken (> 2 Sekunden): Lautstärke erhöhen
3	An/Aus Schalter Während der Musikwiedergabe Kurzes Drücken (<1 Sekunde): Wiedergabe und Pause. Während eingehenden Anruf Kurzes Drücken (<1 Sekunde): Anruf annehmen oder Anruf beenden Halten Sie für 3 Sekunden, um den Lautsprecher ein- oder aus zu schalten.
4	Modus-Taste Schaltet zwischen Bluetooth-Modus, Speicherkartenmodus
5	Reset-Taste
6	Unter dem Deckmantel Micro SD / TF-Kartensteckplatz Mikro USB Anschluss zum Laden/Anschluss
7	Eingebautes Mikrofon



Produktübersicht

- Mit Bluetooth drahtlose Technologie, diese iGadgitz 'IGA-210' Bluetooth-Lautsprecher gibt Ihnen die bequeme drahtlose Music Stereoemusik zu genießen von Bluetooth A2DP**1-Quellgerät übertragen wie MP3-Player, Smartphones, PC / Laptop oder Tablet in den verfügbaren Bereich.
- Sie können die IGA-210 benutzen um die Musikwiedergabe-Funktionen Ihres Bluetooth-Geräts Fern zu steuern wenn es Bluetooth AVRCP*2 unterstützt.
- Zwischen Musik und Telefonanrufe umschalten, IGA-210 erlaubt Ihnen auch anrufe mit einem Bluetooth-fähigen Handy* 3 zu tätigen, während Sie Musik hören.
- Nachdem Sie das Gespräch beenden, wird die Musik weiterhin innerhalb Sekunden übertragen werden. *4
- Neben der kabellose Stereo- und mobile Freisprecheinrichtung, können Sie IGA-210 zu einem Bluetooth-fähigen PC*5 koppeln um mit Instant-Messaging-wie Skype zu nutzen.

Hinweise:

- *1: Die Wiedergabe oder seine Plug-in Bluetooth-Adapter / Sender muss Bluetooth A2DP unterstützen (Advanced Audio Distribution Profile).
- *2: Die Wiedergabe oder seine Plug-in Bluetooth-Adapter / Sender muss Bluetooth AVRCP unterstützen (Audio Video Remote Control Profile).
- *3: Das Handy muss Bluetooth HFP unterstützt (Hands-free Profil) und unterstützt Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
- *4: Einige Handys geben den Anschluss der Schaltfunktion zu den Lautsprecher nicht frei, was verhindert das der Lautsprecher zwischen Bluetooth-Verbindung von Musik und Anrufen wechseln kann.
- *5: Der Computer oder dessen Plug-in Bluetooth-Adapter muss Bluetooth HSP (Headset Profil) unterstützen.

Spezifikation und technische Parameter

Nennleistung: 3W
 Frequenz: 80Hz-18KHz
 Batterie: Eingebaute Lithium-Ionen Wiederaufladbar
 Wasserdichte Stufe: IPX5 (Wasserstrahlen, nach IP-Schutzart nach internationalen Standard definiert IEC 60529)
 Feststoffpartikel- Stufe: IPX3 (Feststoffpartikel) > 2.5 mm, nach IP-Schutzart nach internationalen Standard definiert IEC 60529)
 Performance: Bluetooth Spezifikation V4.0+EDR, bis zu 10 Meter (im offenen Raum)
 Reichweite: 10 m (33 ft)
 Musik / Gesprächszeit: 4.5-5 Stunden *
 Ladezeit: 2 Stunden
 Unterstützte Bluetooth-Profil:
 • HSP Profil (Headset Profil)
 • HFP Profil (Hands-free Profil)
 • A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 • AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
 Ladeingang: DC5.0V
 Unterstützte Dateitypen: APE, FLAC, MP3, WMA, WAV
 Aux-Eingang: 3.5mm Audio Buchse
 Abmessungen: 93.8 x 83 x 40mm
 Gewicht: 218g
 * Die maximale Betriebsdauer ist abhängig von der Nutzungshäufigkeit und Umweltfaktoren.
 Ein Langstreckenfunkverbindung sowie die Verwendung mit einem Mobiltelefon wird den Stromverbrauch erhöhen.



Wie man iGadgitz IGA-210 wasserdichte Bluetooth Lautsprecher verwendet wird

Lautsprecher einschalten

Drücken und halten Sie die Power-Taste für etwa 3 Sekunden. Das blaue LED leuchtet auf.

Lautsprecher ausschalten

Wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist, drücken und halten Sie die Power-Taste für etwa 3 Sekunden.

Paarung

Paarung ist die Gründung der verschlüsselte Verbindung zwischen IGA-210 und Bluetooth-Geräten.

- Schritt -1** Sicherstellen, dass die IGA-210 ausgeschaltet ist, dann einschalten. Die blaue Anzeige blinkt wiederholt um Bluetooth-fähige Geräte in Ihrer Nähe zu erfassen.
- Schritt -2** Folgen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Bluetooth-Gerät, um die Paarung zu starten. Typischerweise wird dies getan, indem Sie zu einem "Verbinden" oder "Setup" Menü gehen und Sie dann die Option für "IGA-210" wählen, der immer noch in den Paarungs Modus ist.
- Schritt -3** Das Handy findet "IGA-210" und fragt, ob Sie bereit sind, Ihr Gerät mit dem Lautsprecher zu verbinden. Drücken Sie "Ja" oder "Bestätigen", um diese Aktion zu bestätigen. Wenn Ihr Gerät nach einem Passwort fragt, geben Sie bitte "0000" ein.

Wenn die Verbindung erfolgreich ist, wird der Lautsprecher: "Connected" sagen und das blaue LED wird an bleiben. Wenn das Paaren nicht erfolgreich ist, schalten Sie den Lautsprecher aus und wieder ein. Dann kehren Sie zu Schritt 1 und führen Sie den Paarungsvorgang erneut aus. Der Lautsprecher schaltet sich automatisch nach 5 Minuten aus, wenn es nicht mit einem Gerät gepaart wird.

Einen Anruf tätigen

- Schritt -1 Verwenden Sie das Tastenfeld des Handys, um die Telefonnummer zu wählen.
 Schritt -2 Drücken Sie das Handys "Senden" oder "OK" Taste. Das Handy startet den Anruf und leitet den Anruf vom Mobiltelefon an den Lautsprecher weiter.

Annehmen eines Anrufs

- Schritt -1 Wenn ein Anruf eingeht, während Sie Musik hören, Sie werden Ihren Klingelton über den Lautsprecher hören.
 Schritt -2 Drücken Sie einfach Taste 3 (Wiedergabe / Pause / Anrufen Beantworten / Beenden-Taste) einmal.

Beenden eines Anrufs

Wenden Sie eine der folgenden Methoden an, um einen Anruf zu beenden.

- Schritt -1** Vom Lautsprecher, drücken Sie Taste 3 (Wiedergabe / Pause / Anrufen Beantworten / Beenden-Taste) einmal.
Schritt -2 Beende den Anruf über die Tastatur des Handys.

Wenn Sie Musik hören, wenn ein Anruf eingeht wird der Lautsprecher die Verbindung von dem Musik-Player (A2DP) an das Handy (HSP oder HFP) wechseln; die Musik wird vorübergehend angehalten. Nachdem Sie den Anruf beenden, sollte die Musik wieder zu den Lautsprecher gespielt werden.

Hinweise: Wenn Sie Taste 3 drücken, um Anrufe anzunehmen oder zu beenden, drücken Sie bitte nur einmal. Nicht drücken und halten.



Lautstärke einstellen

Lauter: In Gesprächsmodus oder Musikmodus, drücken sie lange (>2 Sekunden) Taste 2 (siehe Aufzeichnung).
 Leiser: In Gesprächsmodus oder Musikmodus, drücken sie kurz (<2 Sekunden) Taste 1 (siehe Aufzeichnung).

Wiedergabe / Pause Musik

Im Ruhezustand, drücken Sie Wiedergabe / Pause / Anruf annehmen / Anruf beenden Taste (Taste 3 in der Abbildung), einmal, um Musik zu spielen oder anzuhalten...
 (In Kabel Modus, wird diese Taste nur das Lied stummschalten, es wird die Music nicht anhalten. Wiedergabe / Pause über Ihr Audiogerät)

Vorherigen / Nächsten Titel

Vorherige Titel: Im Musik-Modus, drück kurz (<1 Sekunde) Taste 1 (siehe Abbildung).
 Nächster Titel: Im Musik-Modus, drück kurz (<1 Sekunde) Taste 2 (siehe Abbildung).
 (Wird nicht in Kabel-Modus funktionieren. In Kabel-Modus, ändert das Lied mit Ihrem Audiogerät)

Kabel Modus

Ein Mikro USB zu 3.5 mm Buchsenkabel mitgeliefert. Stecken Sie den 3.5mm Steckfassung in das Audio-Gerät und die Mikro USB Buchse ins USB-Anschluss des Lautspechers. Dann die Mode-Taste (Taste 4) drücken, um durch Betriebsarten zu wechseln. Während diese Art der Wiedergabe wird der Lautsprecher nicht wasserdicht sein.

Mikro-SD / TF-Karten-Modus

- 1) Schalten Sie den Lautsprecher ein, legen Sie eine geeignete Speicherkarte in den Kartensteckplatz und warten Sie auf einen Klick. Der Lautsprecher wird: "TF card mode" sagen und beginnt, die Musik auf der Speicherkarte zu spielen.
- 2) Kurz die Mode-Taste (Taste 4) drücken, um durch Betriebsarten zu wechseln. Der Lautsprecher wird "TF card mode" sagen und wird beginnende Musik von der Speicherkarte zu spielen.
- 3) Versichern Sie das die Anschlussabdeckung ersetzt ist, da sonst der Lautsprecher nicht wasserdicht ist

Hinweis: Entfernen der Speicherkarte wird den Lautsprecher automatisch in den Bluetooth-Modus setzen.

Fehlerbehebung

Wenn Unterbrechung auftreten, überprüfen Sie bitte die folgenden Faktoren:


- 1) Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher genug Kraft hat, es angeschaltet ist und erfolgreich zum Handy gepaart wurde.
- 2) Die Bluetooth-Funktion des Hdy aktiviert ist.
- 3) Prüfen Sie, ob der Bereich zwischen dem Lautsprecher und dem Handy über 10 Meter ist. Oder es eine Wand oder einer anderen Störung oder andere elektrische Geräte zwischen Lautsprecher und dem Handy gibt.



Batterie und Ladevorgang

- iGadgitz IGA-210 verwendet eine wiederaufladbare Batterie. Ein normaler Ladevorgang dauert ca. 2 Stunden. Das rote LED leuchtet beim Laden und erlischt, wenn der Ladevorgang beendet. Nicht länger wie 3 Stunden lang aufladen. Dadurch wird die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Schließen Sie das USB-Kabel an einen PC / Laptop USB-Anschluss oder geeignet 5.0V USB-Netzladegerät. Die Verwendung eines fehlerhaften Energieversorgungseinrichtung führt zu Schäden und zum Erlöschen der Garantie.
- Wenn das Gerät zu heiß zum Anfassen oder Rauch abgibt, Schalter am Netz, trennen und sich an den Hersteller wenden.
- Nach dem Ladevorgang abgeschlossen ist, Bitte entfernen Sie das Kabel aus dem Lautsprecher. Den Lautsprecher nicht nicht für längere Zeit Laden.
- Wenn die Batterie fast leer ist, das blaue LED ständig blinkt. Bitte laden Sie den Lautsprecher zu diesem Zeitpunkt.
- Achten Sie darauf, die Batterie vollständig geladen ist und für die ersten drei Anwendungen vollständig entladen, um eine optimale Akkuleistung zu gewährleisten.
- Den Lautsprecher Nicht in heißen oder kalten Umgebungen nutzen. Es wird empfohlen, die Umgebungstemperatur zwischen 15°C und 25°C zu halten.
- Den Lautsprecher nicht an Orten nutzen oder anschließen die in der Nähe einer Wärmequelle sind wie zB Herd, Heizkörper, Herd, Toaster, Kaffeemaschine oder anderen Geräten (inklusive Mikrowelle) die Wärme abgeben. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verwenden.

WICHTIGE HINWEISE: Nicht an einen PC oder USB-Ladegerät an schließen, wenn der Lautsprecher feucht oder nass ist. Lebensgefahr durch Strom.



www.igadgitz.com

iGadgitz™ ist ein eingetragenes Warenzeichen von INNOV8 GB Ltd. Alle Rechte vorbehalten.
 Bluetooth® Wortmarke und Logos sind Marken der registrierten Bluetooth SIG Firma, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch den Hersteller erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

