

igadgitz IGA-370 Altavoz Bluetooth Resistente al agua
Guía del usuario

	For more instructions in English please visit:	
	Eine Anleitung in Deutsch finden Sie unter:	
	Para obtener instrucciones en Español por favor visite:	
	Pour obtenir des instructions en Français s'il vous plaît aller à:	
	Per istruzioni in Italiano si prega di visitare il sito:	

Información General y seguridad


Por favor lea la siguiente información antes de usar este producto.

- No utilice el producto mientras conduce un vehículo de motor.
- Para evitar interferencias electrónicas o conflictos compatibles, apague el producto en las instalaciones donde haya letreros que así lo indiquen. Por ejemplo: aviones, Base militar, Hospital o instalaciones de atención médica.
- Para evitar perjudicar su oído, mantenga el volumen del auricular en un nivel moderado. No escucha a un volumen alto durante períodos prolongados. Compruebe el volumen antes de colocar sobre las orejas.
- Para su seguridad, evite las distracciones de la música o llamadas telefónicas mientras que en lugares públicos o lugares potencialmente peligrosos.
- Mantener lejos del fuego, agua y equipos de alta tensión.
- No instale, luego o utilice el auricular cerca de alguna fuente de calor como una olla, radiador, horno, tostadora, cafetera eléctrica u otros aparatos (incluyendo los hornos microondas) que emite calor.
- Se recomienda para mantener la temperatura ambiente entre 15° C y 25° C
- Siga la batería y carga procedimiento en esta guía para cargar el producto.
- No utilice productos químicos o detergentes para limpiar el producto.
- El altavoz está diseñado para soportar chorros de agua hasta IPX5, de acuerdo con el código de protección IP, como se define en la norma internacional IEC 60529, siempre que la lengüeta de cierre del puerto AUX se haya insertado correctamente. Si el seguro del puerto no está totalmente insertado, el altavoz no será resistente al agua a los niveles anunciados.
- No debería sumergido en agua.
- No cobramos si lugares húmedos o mojados. Asegurar completamente seco antes de cargar.
- La unidad debe quedar caliente para tocar o emiten humo, desconectar de la red eléctrica, desconecte y póngase en contacto con el fabricante.

Aviso importante: No conecte al cargador USB o PC si los auriculares están húmedas o mojadas. Peligro de electrocución.



Diagramma

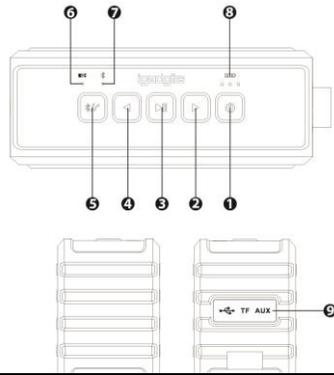

Ref.	Funcionamiento
1	Encendido/Botón de selección de modo Mantenga pulsado (> 3 segundos): Activa y apaga el altavoz Pulse brevemente (<1 segundo): Conmuta entre Bluetooth, modo de tarjeta de memoria, modo En-línea
2	Pista siguiente/Subir el volumen Pulse brevemente (<1 segundo): Selección la pista siguiente Mantenga pulsado (> 2 segundos): Baje el volumen
3	Botón de reproducción (Play)/Pausa Durante la reproducción de música Pulse brevemente (<1 segundo): Reproduce o pone en Pausa
4	Pista anterior/Bajar el volumen Pulse brevemente (<1 segundo): Selección la pista anterior Mantenga pulsado (> 2 segundos): Baja el volumen
5	Bluetooth Conectar / Desconectar, Contestar/ Finalizar Llamadas, Foto (solo con dispositivos iOS) Durante una llamada entrante Presione brevemente (<1 segundo): Para contestar la llamada, pulse de nuevo para finalizar la llamada Mantenga pulsado (> 2 segundos): Activa el Bluetooth o desconecta el Bluetooth. Pulse brevemente (<1 segundo): Vuelve a conectar el Bluetooth si se desconectó (vuelve a conectar con el último dispositivo con el que estaba conectado) Cuando la aplicación de la cámara está activa en el dispositivo, pulse brevemente (<1 segundo): Toma la foto
6	Micrófono incorporado



Descripción del producto

- Con tecnología inalámbrica Bluetooth, este altavoz Bluetooth IGA-370 le da la forma inalámbrica conveniente para disfrutar de la música estéreo secuencias transmitida desde el Bluetooth A2DP* 1-dispositivo de origen como reproductores de MP3, Smartphones, PC/portátil o Tablet en la gama disponible.
- IGA-370 puede utilizar para controlar remotamente la música tocando las funciones de su dispositivo Bluetooth si es compatible con Bluetooth AVRCP *2.
- Comutación entre música y llamadas telefónicas, IGA-370 también permite contestar o hacer llamadas con un teléfono habilitado para Bluetooth *3 mientras escuchas música.
- Después de que termina la llamada, la música continuará a ser escuchados en segundos *4.
- Además de las móviles y estéreo manos libres aplicaciones inalámbricas, puede aplicar el IGA-370 a un PC compatible con Bluetooth *5 con la mensajería, aplicaciones como Skype.

Notas:

- *1: La reproducción o su plug-in Bluetooth Adaptador transmisor necesita apoyo Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
- *2: La reproducción o su transmisor Bluetooth Adaptador Plug-in tiene que apoyar Bluetooth AVRCP (Audio Video Remote Control Profile).
- *3: el teléfono móvil necesita apoyo Bluetooth HFP (Hands-free Profile) y soporte Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
- *4: algunos teléfonos móviles no suelta la función de interruptor de conexión a los altavoces, que causarán el altavoz al fracaso activar la conexión Bluetooth entre música y llamadas.
- *5: la computadora o el adaptador Bluetooth plug-in tiene que ser compatible Bluetooth HSP (Headset Profile).

Especificaciones y parámetros técnicos

Potencia: 3W x2
 Respuesta de frecuencia: 60Hz-20KHz
 Batería: Built-in de li-ion recargable
 Resistencia al agua: IPX5 (chorros de agua, de acuerdo con la terminología del Código IP – Código de Protección, tal como se define en la norma internacional IEC 60529)
 Rendimiento: Especificación Bluetooth V4.0 + EDR, hasta 10 metros (en espacio abierto)
 Distancia de funcionamiento: 10m (33 pies)
 Música/Talk time: 6 horas *
 Tiempo de carga: 3 horas
 Perfiles Bluetooth soportan:
 • Perfil HSP (Headset Profile)
 • Perfil HFP (Hands-free Profile)
 • A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 • AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
 Entrada de carga: DC5.0V 500mA
 Tarjetas soportan: Micro SD/TF (32GB max)
 File types soportan: APE, FLAC, MP3, WMA, WAV
 Aux: audio jack de 3.5 mm
 Dimensiones: 123 x 64 x 46 milímetros
 Peso: 278g

* El tiempo máximo de funcionamiento depende de la frecuencia de uso y factores ambientales. Una conexión inalámbrica de larga distancia y utilizar con un teléfono móvil aumentará el consumo de energía.



7	<p>Modos de la luz LED</p> <table border="1"> <tr> <td>Parpadea rápidamente</td> <td>A la espera de la conexión Bluetooth / volumen al máximo</td> </tr> <tr> <td>Encendida constante</td> <td>Conectado a un dispositivo con Bluetooth activado / reproducción de la tarjeta de memoria / modo de reproducción En-línea</td> </tr> <tr> <td>Parpadea lentamente</td> <td>Música en pausa</td> </tr> </table>	Parpadea rápidamente	A la espera de la conexión Bluetooth / volumen al máximo	Encendida constante	Conectado a un dispositivo con Bluetooth activado / reproducción de la tarjeta de memoria / modo de reproducción En-línea	Parpadea lentamente	Música en pausa														
Parpadea rápidamente	A la espera de la conexión Bluetooth / volumen al máximo																				
Encendida constante	Conectado a un dispositivo con Bluetooth activado / reproducción de la tarjeta de memoria / modo de reproducción En-línea																				
Parpadea lentamente	Música en pausa																				
8	<p>Indicadores LED de energía</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Modos de la batería (cuando el altavoz no se está cargando)</td> </tr> <tr> <td>3 luces Blancas encendidas</td> <td>La batería tiene entre 76% y 100% de la energía.</td> </tr> <tr> <td>2 luces Blancas encendidas</td> <td>La batería tiene entre 31% y 75% de la energía.</td> </tr> <tr> <td>1 luz Blanca encendida</td> <td>La batería tiene entre 16% y 30% de la energía.</td> </tr> <tr> <td>1 luz Roja encendida</td> <td>La batería tiene menos de 15% de la energía. El volumen baja automáticamente para ahorrar energía. Es el momento de recargar la batería.</td> </tr> <tr> <td>1 luz Roja parpadeante</td> <td>La energía de la batería ha alcanzado un nivel crítico y el altavoz se apaga automáticamente. Es necesario cargar la batería para usarlo.</td> </tr> </table> <p>Modos de la batería (cuando el altavoz se está cargando con una fuente de alimentación externa 5.0V 500mA)</p> <table border="1"> <tr> <td>3 luces Blancas encendidas</td> <td>La batería está completamente cargada. Disconecte de la toma para asegurar una larga vida de la batería</td> </tr> <tr> <td>2 luci Blancas accese & 1 luce Blanca lampeggiante</td> <td>La batería e carica al 75% e continúa a icaricarsi.</td> </tr> <tr> <td>1 luz Blanca encendida y 2 luces Blancas parpadeantes</td> <td>La batería está cargada al 30% y continúa a cargarse.</td> </tr> <tr> <td>3 luces Blancas parpadeantes</td> <td>La batería se está cargando.</td> </tr> </table>	Modos de la batería (cuando el altavoz no se está cargando)		3 luces Blancas encendidas	La batería tiene entre 76% y 100% de la energía.	2 luces Blancas encendidas	La batería tiene entre 31% y 75% de la energía.	1 luz Blanca encendida	La batería tiene entre 16% y 30% de la energía.	1 luz Roja encendida	La batería tiene menos de 15% de la energía. El volumen baja automáticamente para ahorrar energía. Es el momento de recargar la batería.	1 luz Roja parpadeante	La energía de la batería ha alcanzado un nivel crítico y el altavoz se apaga automáticamente. Es necesario cargar la batería para usarlo.	3 luces Blancas encendidas	La batería está completamente cargada. Disconecte de la toma para asegurar una larga vida de la batería	2 luci Blancas accese & 1 luce Blanca lampeggiante	La batería e carica al 75% e continúa a icaricarsi.	1 luz Blanca encendida y 2 luces Blancas parpadeantes	La batería está cargada al 30% y continúa a cargarse.	3 luces Blancas parpadeantes	La batería se está cargando.
Modos de la batería (cuando el altavoz no se está cargando)																					
3 luces Blancas encendidas	La batería tiene entre 76% y 100% de la energía.																				
2 luces Blancas encendidas	La batería tiene entre 31% y 75% de la energía.																				
1 luz Blanca encendida	La batería tiene entre 16% y 30% de la energía.																				
1 luz Roja encendida	La batería tiene menos de 15% de la energía. El volumen baja automáticamente para ahorrar energía. Es el momento de recargar la batería.																				
1 luz Roja parpadeante	La energía de la batería ha alcanzado un nivel crítico y el altavoz se apaga automáticamente. Es necesario cargar la batería para usarlo.																				
3 luces Blancas encendidas	La batería está completamente cargada. Disconecte de la toma para asegurar una larga vida de la batería																				
2 luci Blancas accese & 1 luce Blanca lampeggiante	La batería e carica al 75% e continúa a icaricarsi.																				
1 luz Blanca encendida y 2 luces Blancas parpadeantes	La batería está cargada al 30% y continúa a cargarse.																				
3 luces Blancas parpadeantes	La batería se está cargando.																				
9	<p>Bajo la lengüeta de cierre: Entrada para las tarjetas Micro SD/TF Puerto Micro USB para la carga Botón de restablecimiento (Reset) (utilizar para reiniciar si es necesario) Puerto para el jack audio 3.5mm</p>																				



Cómo utilizar el iGadgitz IGA-370 Altavoz Bluetooth Resistente al agua

Encender el altavoz

Mantenga pulsado el botón de encendido (Power) durante unos 3 segundos. El altavoz dice "Bluetooth mode" y la luz LED blanca se enciende.
 Advertencia: el altavoz es tan poderoso que se mueve por sí mismo si se coloca sobre una superficie resbaladiza. Para evitar que se mueva, por favor colóquelo en el tapete de silicona suministrado, si es necesario.

Apagar el altavoz

Una vez encendido, para apagarlo, mantenga pulsado el botón de encendido (Power) durante unos 3 segundos.

Accoplamiento

El accoplamiento es el proceso que establece una comunicación cifrada entre el IGA-370 y otros dispositivos equipados con Bluetooth.

Paso-1 Para empezar, asegúrese que el IGA-370 esté apagado, y luego enciéndalo. El indicador azul empezará a parpadear para encontrar los dispositivos que tengan Bluetooth activado, en el entorno circundante.

Paso-2 Siga las instrucciones de su dispositivo con Bluetooth para iniciar el proceso de acoplamiento. En general, esto se hace desde el menú "Conectar" o "Configuración" y luego seleccione la opción "Buscar" el nombre del altavoz "IGA-370", que debe ser dejado con las luz azul del indicador prendida.

Paso-3 Cuando el teléfono móvil encuentra el "IGA-370" le pregunta si desea conectarse al altavoz. Pulse "SI" o "Confirmar" para confirmar la acción. Si su dispositivo le pide una contraseña, por favor escriba "0000".

Si la conexión se realiza correctamente, el altavoz dice "Connected" y la luz blanco LED permanece encendida. Si falla la conexión, por favor, apague el altavoz y vuelva a encenderlo. Luego, vuelva al paso 1 para empezar de nuevo el proceso. El altavoz se apagará automáticamente después de 5 minutos, si no logra acoplarse con otro dispositivos.

Hacer una llamada

Paso-1 Utilice el teclado del teléfono para marcar el número.

Paso-2 Presione la Tecla del teléfono "Enviar" o "Aceptar". El teléfono comienza a llamar y transfiera la llamada automáticamente a el altavoz.

Contestar una llamada

Paso-1 Si recibe una llamada mientras está escuchando música, igualmente escuchará su tono de llamada, amplificado por el altavoz.

Paso-2 Pulse una vez sólo el Botón 2.

Finalizar una llamada

Para finalizar una llamada puede utilizar uno u otro de los dos métodos indicados a continuación:

Método-1 Con el altavoz, pulse una sólo vez el Botón 2.

Método-2 Finalizar la llamada con el teclado de su teléfono móvil.

Si recibe una llamada mientras escucha la música, el altavoz se conecta automáticamente al teléfono móvil (HSP o HFP), y desconecta la función A2DP. La música se detiene por la duración de la llamada. Cuando finaliza la llamada, la música debería reempezar a reproducirse automáticamente.

Nota: pulse brevemente el Botón 2 sólo una vez para contestar o finalizar una llamada. No mantenga pulsado el botón.



Batería y procedimiento de carga

- IGA-370 utiliza una batería recargable. Un proceso de carga normal tarda aproximadamente 3 horas. El LED rojo se encenderá cuando se carga y se apaga cuando la carga esté terminado. No cobramos por más de 3.5 horas. Esto acortará la vida útil de la batería.
- Conecte el cable USB en un puerto USB de PC/Laptop o conveniente 5.0V cargador USB. Utilizando cualquier dispositivo de suministro de energía incorrecta causará daños y anulará la garantía.
- La unidad debe quedar caliente para tocar o emiten humo, desconectar de la red eléctrica, desconecte y póngase en contacto con el fabricante.
- Después de que haya terminado de cargar, por favor, retire el cable del altavoz. No cobramos al altavoz durante largos periodos de tiempo.
- Cuando la batería está casi agotada, el LED azul parpadeará continuamente. Cargue al altavoz en este momento.
- Por favor, asegúrese de que la batería ha sido cargada y descargada completamente para que los tres primeros usos garantizar un rendimiento óptimo de la batería.
- No utilice el altavoz en ambientes demasiado calientes o demasiado fríos. Se recomienda para mantener la temperatura ambiente entre 15° C y 25° C.
- No conectar, colocar o usar el altavoz cerca de alguna fuente de calor como una olla, radiador, horno, tostadora, cafetera eléctrica u otros aparatos (incluyendo los hornos microondas) que emite calor. No utilice la luz solar directa.

Aviso importante: No conecte al PC o USB cargador si el altavoz está húmedo o mojado. Peligro de electrocución.



www.igadgitz.com

igadgitz™ es una marca registrada de INNOVB GB Ltd. Todos los derechos reservados.
 Logos y marca de la palabra Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por el fabricante es bajo licencia. Otras marcas registradas y los nombres comerciales son de sus respectivos propietarios.



Ajustar el volumen

Subir el Volumen: Mantenga pulsado (> 2 segundos) el Botón 3 (ver diagrama) para subir el volumen, cuando escucha la música y también para las llamadas.
 Bajar el Volumen: Mantenga pulsado (> 2 segundos) el Botón 5 (ver diagrama) para bajar el volumen, cuando escucha la música y también para las llamadas.

Reproducir (Play)/Pausa para la música

Cuando el altavoz está en modo de reposo, para escuchar la música o ponerlo en pausa, pulse una sola vez el Botón Reproducir / Pausa (véase el Botón 4 en el diagrama).
 Cuando el altavoz está en modo En-línea (Line-in), este botón no pone en pausa en la música, más bien la silencia. Puede entonces activar Reproducir / Pausa con su dispositivo de audio.

Pista anterior/Siguiente

Pista anterior: En el modo de música, pulse brevemente (<1 segundo) el Botón 3 (ver diagrama).
 Pista siguiente: En el modo de música, pulse brevemente (<1 segundo) el Botón 5 (ver diagrama).
 (No funciona cuando el altavoz está en modo En-línea. Cuando está en modo En-línea, cambiar de pista utilizando su dispositivo de audio)

Modo En-línea (Line-in)

Viene incluido un cable Micro USB con jack de 3.5mm. Inserte el conector de 3.5 mm en el dispositivo de audio y el micro USB en el altavoz. Pulse el Botón de selección de modo (Botón 1) para conmutar entre los modos. Precaución: durante este método de reproducción, el altavoz NO es resistente al agua.

Micro-SD/TF Modo tarjeta de memoria (memory card)

- Encienda el altavoz, luego inserte una tarjeta de memoria apropiada en el puerto y espere de escuchar un "click". El altavoz dirá "TF Card Mode" y comenzará a reproducir la música almacenada en la tarjeta de memoria.
- Pulse brevemente el Botón de selección de modo (Botón 1) para conmutar entre los modos.
- Asegúrese de volver a insertar la lengüeta de cierre del puerto. De lo contrario, sin el seguro, el altavoz NO será resistente al agua.

Nota: Al extraer la tarjeta de memoria, el altavoz se cambia automáticamente al modo Bluetooth.

Tomar una foto

Cuando el altavoz está acoplado con un dispositivo iOS, abra la aplicación para la cámara y pulse el Botón 2 para tomar la foto. Nota: Esta función puede no funcionar con algunas aplicaciones para la cámara.

Solución De Problemas

En caso de desconexión, compruebe los siguientes factores:

- Averigüe si el altavoz: tiene suficiente energía, si está encendido, y si el acoplamiento con el teléfono falló o no.
- Si la función Bluetooth del teléfono está activada.
- Averigüe que la distancia entre el teléfono y el altavoz no supere los 10 metros, si haya una pared u otro tipo de interferencia en el medio, o si hay otros dispositivos eléctricos entre el teléfono y el altavoz.

Advertencia: el altavoz es tan poderoso que se mueve por sí mismo si se coloca sobre una superficie resbaladiza. Para evitar que se mueva, por favor colóquelo en el tapete de silicona suministrado, si es necesario.

