








iGadgitz 'Disnix' S1 impermeabile Bluetooth Speaker (U3614) User Guide

	For more instructions in English please visit:	
	Eine Anleitung in Deutsch –nden Sie unter:	
	Para obtener instrucciones en Español por favor visite:	
	Pour obtenir des instructions en Français s'il vous plaît aller à:	
	Per istruzioni in Italiano si prega di visitare il sito:	

Sicurezza e informazioni generali Si prega di leggere le seguenti informazioni prima di utilizzare questo prodotto.

- Non utilizzare il prodotto mentre si guida un veicolo a motore.
- Per evitare interferenze elettroniche e/o conflitti compatibili, spegnere il prodotto in qualsiasi struttura dove siano affissi avvisi che richiedono così. Ad esempio: aerei, Base militare, ospedale o strutture sanitarie.
- Per evitare di compromettere l'udito, tenere il volume dell'altoparlante a un livello moderato. Non ascoltare ad alto volume per periodi prolungati. Controllare il volume prima di accendere.
- Per la vostra sicurezza, evitare le distrazioni da musica o telefonate mentre si è in luoghi pubblici o in ambienti potenzialmente pericolosi.
- Tenere lontano da fuoco, acqua e attrezzature ad alta tensione.
- Non installare, lungo o uso l'altoparlante vicino ad una fonte di calore come un fornello, radiatore, forno, tostapane, macchina per il caffè o altri apparecchi (compresi i forni a microonde) che emana calore. Non usare in luce diretta del sole.
- Si raccomanda di mantenere la temperatura ambiente tra 15° C e 25° C
- Seguire la batteria e ricarica la procedura descritta in questa guida per ricaricare il prodotto.
- Non usare prodotti chimici o detersivi per pulire il prodotto.
- Il diffusore è stato progettato per resistere a spruzzi d'acqua per IPX4 sotto il Grado di Ingress protezione, come definito nella norma internazionale IEC 60529, quando il / coperchio della porta ricarica AUX è in posizione. Se il coperchio non è completamente in posizione, il diffusore non sarà impermeabile al livello indicato.
- Il diffusore non deve essere immerso in acqua o esposto a getti d'acqua.
- Non caricare se umido o bagnato. Garantire completamente asciutto prima di ricaricare.
- L'unità dovrebbe trasformarsi in caldo al tocco o emettono fumo, spegnere l'apparecchio alla rete elettrica, scollegare e contattare il produttore.

Avvertenza importante: Non collegare al PC o USB caricabatteria se l'altoparlante è umido o bagnato. Pericolo di folgorazione.

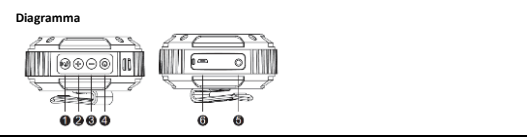

Ref	Funzione
1	Durante la riproduzione musicale: Play o Pausa Durante le chiamate: Rispondere a chiamata o Fine chiamata Tenere premuto per 2½ secondi per scollegare Bluetooth
2	Su Tasto di selezione: Pressione breve (<1 secondo): la selezione della traccia precedente Premere a lungo (> 2 secondi): Volume Su
3	Giu' Tasto di selezione: Pressione breve (<1 secondo): la selezione della traccia successiva Premere a lungo (> 2 secondi): Volume
4	Pulsante 4 Potenza: Tenere premuto per 3 secondi per attivare l'altoparlante o disattivare.
5	Sotto la cover : jack audio da 3,5 millimetri
6	Sotto la cover: porta di ricarica USB



Panoramica del prodotto

- Con la tecnologia wireless Bluetooth, questo altoparlante iGadgitz 'Disnix' S1 Bluetooth vi regala un modo wireless comodo per potervi godere lo streaming di musica stereo trasmessa da un dispositivo Source Bluetooth A2DP*1, come lettori MP3, smartphone, PC / laptop o tablet della gamma disponibile .
- È possibile utilizzare S1 per controllare a distanza le funzioni della musica del vostro dispositivo Bluetooth, se supporta Bluetooth AVRCP * 2
- Il passaggio tra musica e telefonate, S1 permette anche di rispondere o effettuare chiamate con un cellulare abilitato Bluetooth * 3 mentre si sta ascoltando la musica.
- Una volta terminata la chiamata, la musica continuerà ad essere trasmessa in streaming in pochi secondi. * 4
- Oltre lo stereo wireless e telefoni a mani libere, è possibile associare la S1 a un PC Bluetooth *5 da utilizzare con applicazioni di messaggistica istantanea come Skype.

- Note:**
- * 1: La riproduzione e il suo plug-in Bluetooth adattatore / trasmettitore deve supportare Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
 - * 2: La riproduzione e il suo plug-in Bluetooth adattatore / trasmettitore deve supportare Bluetooth AVRCP (Audio Video Remote Control Profile).
 - * 3: Il cellulare deve supportare Bluetooth HFP (profilo Hands-free) e supporto Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
 - * 4: alcuni telefoni cellulari non escludono la funzione di interruttore di collegamento con il microfono, che farà sì che il diffusore non riesca a cambiare la connessione Bluetooth tra musica e chiamata.
 - * 5: Il computer o il plug-in adattatore Bluetooth deve supportare Bluetooth HSP (profilo Headset).

Parametri di specifica e tecnici

Potenza nominale: 5W
Risposta in frequenza: 2dB
Sensibilità: 80dB +/-2dB
SNR: > = 80dB
Batteria: Built-ioni di litio ricaricabili
Grado impermeabile: IPX4 (gli spruzzi d'acqua, come per Ingress Protection Rating come definito nella norma internazionale IEC 60529)
Prestazioni: Specifica Bluetooth v 2.1 + EDR classe 2, fino a 10 metri (in spazio aperto)
Distanza di funzionamento: 10m (33 ft)
Musica/conversazione: 8 ore *
Tempo di ricarica: 2 ore
Profili Bluetooth supportati:
• HSP Profilo (Headset Profile)
• HFP Profile (Hands-free Profile)
• A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
• AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile)Ingresso di carica: DC5.0V
AUX in: jack audio da 3,5 mm
Dimensioni: 60 x 60 x 57 mm

* Il tempo di funzionamento massimo dipende dalla frequenza di utilizzo e da fattori ambientali. Una connessione wireless a lunga distanza e l'uso con un telefono cellulare aumenta il consumo energetico.



Come usare iGadgitz 'Disnix' S1 Waterproof Bluetooth Speaker

Accendere l'altoparlante
Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per circa 3 secondi. La luce LED blu si accende.

Disattivare l'altoparlante
Quando l'altoparlante è acceso, premere e tenere premuto il pulsante di accensione per circa 3 secondi.

Parag
L'associazione è il processo di creazione di un collegamento criptato tra dispositivi S1 e Bluetooth.

Passo 1 Accertarsi che la S1 sia spenta, quindi accendere. L'indicatore blu lampeggerà ripetutamente per rilevare dispositivi abilitati Bluetooth vicino a te.
Passo-2 Seguire le istruzioni per l'uso del dispositivo Bluetooth per avviare il processo di accoppiamento. In genere, questo lo si fa andando a un menu "Connect" o "Setup" e quindi selezionare l'opzione per la ricerca di "Disnix S1" che è ancora in modalità di accoppiamento.
Passo-3 Il cellulare troverà "Disnix S1" e chiederà se si è disposti a collegare il dispositivo con l'altoparlante. Premere "Sì" o "Conferma" per confermare questa azione.

Se la connessione è riuscita, si sente un tono di chi parla e il LED lampeggia ogni 3 secondi. Se l'associazione non riesce, spegnere l'altoparlante e riaccenderlo. Poi, ritornare al punto 1 e ripetere la procedura di registrazione. L'altoparlante si spegne automaticamente dopo 5 minuti se non è stato possibile accoppiare un dispositivo.

Effettuare una chiamata
Passo-1 Utilizzare la tastiera del telefono cellulare per comporre il numero di telefono.
Passo-2 Premere il tasto del telefono cellulare "Invia" o "OK". Il telefono cellulare avvia la chiamata e trasferisce la chiamata dal telefono cellulare al diffusore.

Risposta a una chiamata
Passo-1 Se c'è una chiamata in arrivo mentre si sta ascoltando la musica in streaming, si sente la suoneria attraverso l'altoparlante.
Passo-2 Basta premere il tasto 1 (tasto Play / Pause / risposta / fine chiamata chiamata) una volta.

Fine di una chiamata
Utilizzare uno dei seguenti metodi per terminare una chiamata.

Metodo-1 Premere il tasto 1 (tasto Play / Pause / risposta / fine chiamata chiamata) altoparlante una volta sola.
Metodo-2 Terminare una chiamata dalla tastiera del telefono cellulare.

Se si sta ascoltando musica quando c'è una chiamata in arrivo, l'altoparlante passa il collegamento dal lettore musicale (A2DP) al telefono cellulare (HSP o HFP): la musica in streaming viene interrotta momentaneamente. Una volta terminata la chiamata, la musica dovrebbe essere ripristinata di nuovo in streaming al diffusore.



Note: Quando si preme il pulsante 1 per rispondere o terminare una chiamata, basta premere una volta sola. Non è necessario tenere premuto il pulsante.

Regolare il volume
Volume Su: In modalità chiamata o modalità musica, premere a lungo (> 2 secondi) il tasto di selezione Up (tasto 2 nel diagramma).
Volume giù: in modalità chiamata o modalità musica, premere a lungo (> 2 secondi) il tasto di selezione verso il basso (pulsante 3 nel diagramma).

Play / Pausa musica
In stato di riposo, il pulsante di chiamata premere Play / Pause / risposta / fine chiamata (tasto 1 nel diagramma) una volta per riprodurre o interrompere la musica.

Brano precedente / successivo
Traccia Precedente: In modalità musica, premere brevemente (<1 sec) il tasto di selezione Su (tasto 2 nel diagramma).
Traccia successiva: In modalità musica, premere brevemente (<1 sec) il tasto di selezione verso il basso (tasto 3 nel diagramma).

Modalità Line-in
Inserire un cavo audio da 3,5 mm alla porta jack audio da 3,5 mm. Quindi premere il tasto 1 per mettere in pausa la musica e premere il pulsante 1 di nuovo per la riproduzione . Durante questo metodo di riproduzione, il diffusore non sarà impermeabile.

Risoluzione Dei Problemi
In caso di disconnessione, verificare i seguenti fattori:
1) Verificare che lo speaker ha abbastanza energia, che sia acceso e che sia stato associato con successo alla telefonia mobile.
2) Che La funzione Bluetooth del cellulare sia abilitato.
3) Verificare se lo spazio tra l'altoparlante e il cellulare sia entro un raggio di 10 metri (circa 30 piedi). Oppure, controllare se ci sono muri o altri disturbi o dispositivi elettrici tra speaker e cellulare.



Batteria e la procedura di ricarica

- iGadgitz 'Disnix' S1 utilizza una batteria ricaricabile. Un normale processo di ricarica richiede circa 2 ore. Il LED rosso si accende quando la carica e si spegne quando la carica è terminata. Non caricare per più di 3 ore. Questo riduce la durata della batteria.
- Inserire il cavo USB in una porta USB del PC/Laptop o 5.0 v adatto USB caricatore. Utilizzando qualsiasi dispositivo di alimentazione non corretta causerà danni e invalidare la garanzia.
- L'unità dovrebbe trasformarsi in caldo al tocco o emettono fumo, spegnere l'apparecchio alla rete elettrica, scollegare e contattare il produttore.
- Dopo la carica è terminata, si prega di rimuovere il cavo dal diffusore.
- Non caricare l'altoparlante per lunghi periodi di tempo.
- Quando la batteria è quasi esaurita, il LED blu lampeggia continuamente. Caricare l'altoparlante in questo momento.
- Si prega di assicurarsi che la batteria è stata caricata completamente e completamente scaricata per i primi tre usi garantire prestazioni ottimali della batteria.
- Non utilizzare l'altoparlante in ambienti troppo caldi o troppo freddi. Si raccomanda di mantenere la temperatura ambiente tra 15° C e 25° C.
- Non collegare, inserire o utilizzare l'altoparlante vicino ad una fonte di calore come un fornello, radiatore, forno, tostapane, macchina per il caffè o altri apparecchi (compresi i forni a microonde) che emana calore. Non usare in luce diretta del sole.

Avvertenza importante: Non collegare al PC o USB caricabatteria se l'altoparlante è umido o bagnato. Pericolo di folgorazione.



iGadgitz™ è un marchio registrato di INNOV8 GB Ltd. Tutti i diritti riservati.
Loghi e marchio denominativo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc e qualsiasi utilizzo di tali marchi di produttori è sotto licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono quelli dei rispettivi proprietari.

