


iGadgitz NC-600 Cuffie Bluetooth Cancellazione Attiva del Rumore

	For more instructions in English please visit:	www.igadgitz.com /guides 
	Eine Anleitung in Deutsch finden Sie unter:	
	Para obtener instrucciones en Español por favor visite:	
	Pour obtenir des instructions en français s'il vous plaît aller à:	
	Per istruzioni in italiano si prega di visitare il sito:	

Italiano Manuale d'Istruzioni – Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di usare il prodotto.


Descrizione del prodotto & Illustrazioni

Lato Sinistro

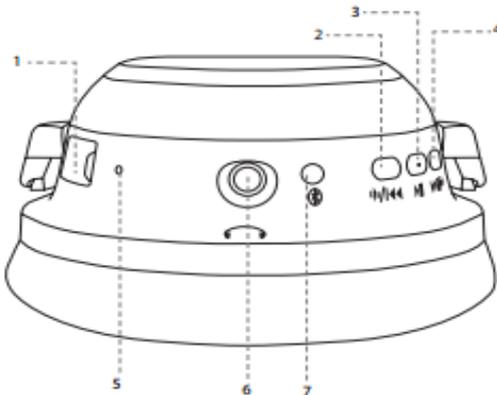

1. Porto USB (Per la Carica)
2. Volume – / Brano precedente (Solo Bluetooth)
3. Pulsante Multifunzione (MFB): Accende/Spegne (ON/OFF) , Accoppiare, Fare/Acettare/Terminare/Rifiutare Chiamate (Solo Bluetooth)
4. Volume + / Brano seguente (Solo Bluetooth)
5. Microfono
6. Audio Jack 3.5mm
7. Indicatore LED Bluetooth

Lato Destro

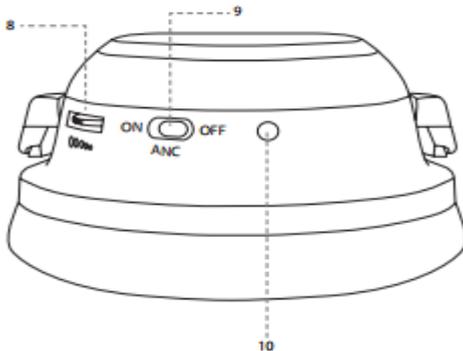

8. Rotella Volume + / -
9. Eliminazione Attiva del Rumore (ANC) Pulsante ON/OFF
10. Indicatore LED Eliminazione del rumore

Sicurezza, Manutenzione e Cura

Gli utenti non sono autorizzati ad apportare modifiche o modificare il prodotto e accessori in nessun modo

- a) Leggere tutto il manuale prima di utilizzare il prodotto.
- b) NON usare il prodotto mentre si guida un veicolo a motore.
- c) Per evitare interferenze elettroniche e/o conflitti compatibili, SPEGNERE il prodotto nelle strutture dove siano affissi avvisi che lo richiedono. Per esempio: Aerei, Base militare, Ospedale, o altre strutture sanitarie.
- d) Per evitare di compromettere l'udito, tenere il volume dell'auricolare a un livello moderato. Non ascoltare ad alto volume per periodi prolungati. Controllare il volume prima di mettere nell'orecchio.
- e) Per la vostra sicurezza, evitare le distrazioni da musica o chiamate quando siete in luoghi pubblici o in ambienti potenzialmente pericolosi.
- f) Mantenere lontano da fuoco, acqua e da attrezzature ad alta tensione.
- g) Non lasciare o utilizzare le cuffie vicino ad una fonte di calore come un fornello, radiatore, forno, tostapane, macchina del caffè o qualsiasi altro dispositivo (incluso il forno microonde) che emette calore.
- h) Si raccomanda di mantenere ad una temperatura ambiente tra i 5°C & 25°C.
- i) Seguire la procedura di ricarica descritta in questo manuale per ricaricare il prodotto.
- j) Non usare detersivi o prodotti chimici per pulire il prodotto.
- k) NC-600 è a prova di sudore fino ad un certo punto, ma non deve essere sommerso nell'acqua o

bagnato. Non ricaricare se bagnato o umido. Assicurarsi che sia completamente asciutto prima di mettere in carica.

- l) Se il prodotto si surriscalda durante la carica o emette fumo, vapore o liquido, spegnere, sconnettere la spina e non usare. Contattare il rivenditore.

Ricarica

Le iGgadgitz NC-600 sono fornite con una batteria ricaricabile incorporata. Prima dell'uso, si consiglia di caricare la batteria completamente per la prima volta.

Collegare il cavo USB in una porto USB del PC/Laptop o 5.0 v adatto USB caricatore

- Luce rossa accesa: ricarica in corso

- Luce blu accesa: ricarica terminata

Ci vogliono circa 2 ore per una carica completa. Non caricare per più di 2,5 ore o la durata della batteria sarà danneggiata.

NOTE: Le cuffie si spengono (la musica si ferma) quando sono in carica. Non e' possibile utilizzarle con il

Bluetooth quando sono in carica. Utilizzare con un cavo da 3.5mm per continuare ad ascoltare la musica .

AVVERTENZA IMPORTANTE: Non collegare al PC o un caricabatteria USB se umide o bagnate. Pericolo di folgorazione.

Se l'unità si surriscalda o emette fumo o liquido, scollegare l'apparecchio alla rete elettrica e contattare il produttore.

NC-600 non devono essere esposte ad eccessivo calore, fuoco acqua o ad apparecchi ad alta tensione. La batteria è riciclabile.

Introduzione alle tue NC-600

La preghiamo di assicurarsi che le cuffie siano completamente cariche prima di usarle per la prima volta (vedi Ricarica sopra). Utilizzare il Bluetooth e l'Eliminazione attiva del rumore simultaneamente per un'ascolto ottimale.

Funzioni Bluetooth

Accendere/Spegnere (ON/OFF)

- a) ACCENDERE le cuffie: Mantenere premuto il Pulsante Multifunzione (MFB) per circa 2 secondi, fino a quando la luce dell'indicatore LED Bluetooth comincia a lampeggiare verde/rosso rapidamente con un suono ascendente.
- b) SPEGNERE le cuffie: Mantenere premuto il pulsante MFB per circa 3-4 seconds fino a quando la luce dell'indicatore LED Bluetooth diventa rossa fissa con un suono discendente.

Comfort

Al fine di ottenere il massimo comfort e la cancellazione del rumore, la banda deve essere regolata per adattarsi correttamente alla testa con le cuffie appoggiate comodamente sulle orecchie.

Accoppiamento

Le cuffie NC-600 funzionano con tutti i dispositivi Bluetooth. Controllare che il dispositivo trasmittente, come ad esempio la tablet o lo smartphone, abbia il Bluetooth attivato e segui le istruzioni qui sotto:

- a) Mantenere premuto il pulsante MFB per circa 4 secondi fino a quando l'indicatore LED Bluetooth lampeggia alternando verde e rosso. Adesso le cuffie NC-600 entreranno in modo accoppiamento.
- b) Attivare sulla tablet o lo smartphone la ricerca di dispositivi Bluetooth circostanti.
- c) Quando trova le "NC-600", è possibile connetterle ed accoppiarle. Se il dispositivo richiede una parola d'ordine, utilizzare "0000". Per maggiori informazioni, consultare il manuale del dispositivo.
- d) Se l'accoppiamento è riuscito, l'indicatore LED Bluetooth lampeggia verde ogni 3 secondi. Se l'accoppiamento fallisce, si prega di spegnere le cuffie NC-600 e di ripetere l'operazione dall'inizio. Potrebbe essere necessario disattivare e riattivare il Bluetooth anche nel telefono o la tablet. Se il problema persiste, spegnere e riaccendere la tablet o il telefono.

Una volta accoppiate con un dispositivo, le cuffie NC-600 si riconnetteranno automaticamente all'ultimo dispositivo quando si accendono.

Ripristinare la lista dei dispositivi accoppiati

Assicurarsi che le cuffie siano spente. Accender le cuffie, premere il pulsante (2) e (4) allo stesso tempo per circa 2-3 secondi per cancellare (reset) la lista.

Funzioni per le Chiamate

Accettare una chiamata	Premere MFB una volta per rispondere
Terminare una chiamata	Premere MFB un'altra volta per chiudere
Ignorare una chiamata	Mantenere premuto MFB per 3 secondi
Comporre ultimo numero con le cuffie	Premere MFB due volte in modo standby
Intercambiare tra chiamate	Mantenere premuto MFB per 3 secondi mentre si sta parlando

Funzioni per la Musica

Riproduzione/Pausa Musica	Premere il Pulsante  una volta per cominciare la riproduzione della musica e premerlo ancora per metterla in pausa.
Brano Seguento/Precedente	Premere il Pulsante di controllo Musica/Volume  per riprodurre il brano seguente. Premere il pulsante di controllo Musica/Volume per il brano

Composizione Vocale del Numero con le Cuffie

Se il suo telefono portatile ha una funzione per comporre il numero a voce, mantenere premuto il pulsante MFB e recitare il nome/l'identificativo come richiesto dal suo dispositivo. Il nome/identificativo della persona deve essere registrato nel suo cellulare prima di poter usare la funzione di composizione vocale del numero con le cuffie NC-600.

Utilizzare il Cavo Audio 3.5mm

Il cavo audio 3.5mm è incluso per essere utilizzato con dispositivi multimedia che non hanno il Bluetooth. Il cavo può essere utilizzato anche quando le cuffie NC-600 non sono ricaricate completamente.

Note

- *La cancellazione attiva del rumore ed il Bluetooth si possono usare simultaneamente*
- *la cuffie NC-600 sono un'unità multifunzionale. Ci sono 2 tipi di controllo del volume. I controlli del volume si possono usare quando sono connesse via cavo, con la cancellazione attiva del rumore e con il Bluetooth. La rotella del volume a destra serve per tutte le funzioni. I pulsanti (2) & (4) a sinistra servono solo per le funzioni con il Bluetooth attivo (Vedi illustrazioni pag. 1).*

Regolare il Volume

Al telefono, od ascoltando la musica in modalità Bluetooth, girare la rotella (8) o (se supportato dal suo dispositivo) mantenere premuto il pulsante (2) o (4) ripetutamente fino a raggiungere il volume desiderato.

Modalità Cancellazione Attiva del Rumore

- Spostare l'interruttore ANC su ON. L'indicatore LED blu della cancellazione del rumore si accenderà.
Nota: Dopo aver acceso le cuffie, potrebbe udirsi un leggero sibilo. Si tratta di una funzione normale che cessa dopo alcuni secondi.
- Regolare il volume delle cuffie secondo il livello richiesto di cancellazione del rumore.
- Quando le batterie si stanno scaricando, il LED della cancellazione del rumore diventa fioco.
- Quando la batteria è completamente esaurita, la funzione di cancellazione del rumore si spegne ma il segnale audio proveniente dal trasmettitore continua.
- In ambienti silenziosi, dove non si richiede la cancellazione del rumore, le cuffie NC-600 si possono usare come cuffie convenzionali, senza le batterie.
- Quando non si usano, SPEGNERE l'interruttore ANC per allungare la vita della batteria.

Risoluzione dei problemi

Se non si riesce a collegare le cuffie al telefono cellulare o alla tablet, si prega di effettuare le seguenti operazioni:

- Controllare che le cuffie siano accese e correttamente cariche.
- Controllare che le cuffie siano correttamente accoppiate con il suo telefono.
- Controllare che le cuffie siano entro un raggio di 10 metri dal dispositivo Bluetooth accoppiato e che non si interpongano ostacoli, quali muri o altri dispositivi elettronici.
- Controllare che il Bluetooth del suo suo dispositivo cellular sia attivato. Si prega di consultare il manuale d'istruzioni del suo dispositivo per informazioni più specifiche.
- Per ripristinare certe funzioni delle cuffie NC-600 può semplicemente connettere alla presa, mentre il Bluetooth è acceso, per ricaricare, e poi sconnettere.

Specificazioni e Parametri Tecnici

Bluetooth version: 4.1

Bluetooth chipset: CSR8645 w/aptX

Tasso di Cancellazione del rumore: 85%

Altoparlanti: 40mm Mylar

Impedenza Audio: 32 Ohm

Batteria: Li-Polymer 320mAh

Tempo di carica: 3.0 hrs Micro USB

Input di carica: DC5.0V-500mA

Raggio di funzionamento : ≤10 m

Connessione: 3.5mm jack

Durata della Batteria: Solo Cancellazione del rumore: 30 ore

Solo Bluetooth: 15 ore

Bluetooth + Solo Cancellazione del rumore: 12 ore

Contenuto

Cuffie

Cavo Audio 3.5mm

1/4" (6.35mm) stereo audio adattatore

Dual Airline 3.5mm audio adattatore

Cavo ricarica Micro USB

Custodia EVA Rigida con tasca interna di rete.

Manuale d'istruzioni