


## iGadgitz NC-600 Auriculares Bluetooth Cancelación Activa de Ruido

	For more instructions in English please visit:	<a href="http://www.igadgitz.com">www.igadgitz.com</a>  /guides  
	Eine Anleitung in Deutsch finden Sie unter:	
	Para obtener instrucciones en Español por favor visite:	
	Pour obtenir des instructions en français s'il vous plaît aller à:	
	Per istruzioni in italiano si prega di visitare il sito:	

**Español Manuale de Usuario** – Por favor, leer detenidamente las instrucciones antes de utilizar el producto.


### Descripción del producto & Ilustraciones

#### Lado Izquierdo

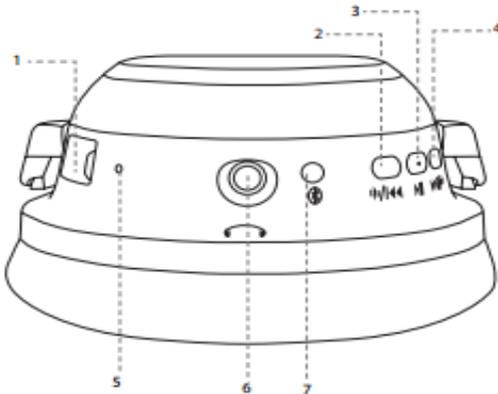

1. Puerto USB (Para la Carga)
2. Volúmen – / Pista anterior (Solo Bluetooth)
3. Botón Multifunción (MFB): Enciende/Apaga (ON/OFF) , Acoplar, Hacer/Aceptar/Terminar/Rechazar Llamadas (Solo Bluetooth)
4. Volúmen + / Pista siguiente (Solo Bluetooth)
5. Micrófono
6. Audio Jack 3.5mm
7. Indicador LED Bluetooth

## Lado Derecho

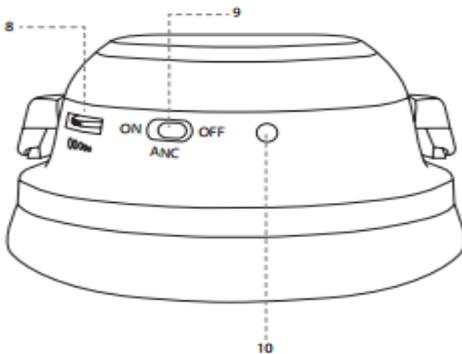

8. Perilla Volúme + / -
9. Cancelación Activa del Ruido (ANC) Botón ON/OFF
10. Indicador LED Eliminazione del ruido

## Seguridad, Mantenimiento y Cuidado

**Los usuarios no están autorizados a hacer cambios o modificar el producto y los accesorios en modo alguno**

- a) Leer el manual completo antes de utilizar el producto.
- b) NO use el producto mientras conduce un vehículo de motor.
- c) Para evitar interferencias electrónicas y / o conflictos compatibles, apague el producto en las instalaciones donde existan avisos que así lo requieran. Por ejemplo: Aviones, Base Militar, Hospital o Centros de salud.
- d) Para evitar poner en peligro su audición, mantenga el volumen del auricular a un nivel moderado. No escuche a un volumen alto durante largos periodos de tiempo. Compruebe el volumen antes de colocarse en el oído.
- e) Para su seguridad, evite las distracciones de la música o las llamadas cuando está en lugares públicos o en ambientes potencialmente peligrosos.
- f) Mantener alejado del fuego, agua y equipos de alta tensión.
- g) No deje ni utilice los auriculares cerca de una fuente de calor como una estufa, calentador, horno, tostador, máquina de café u otros aparatos (incluyendo horno de microondas) que emiten calor.
- h) Recomendamos mantener a una temperatura ambiente de entre 5 ° C y 25 ° C.
- i) Siga los procedimientos de carga descritos en este manual para cargar el producto.
- j) No utilice detergentes o productos químicos para limpiar el producto.
- k) CN-600 son a prueba de sudor hasta un cierto punto, pero no deben estar sumergidos en agua

o ser mojados. No cargue si están mojados o húmedos. Asegúrese de que estén completamente secos antes de cargar.

- l) Si el producto se calienta durante la carga, sale humo, vapor o líquido, desenchufe de la red eléctrica y no utilice. Póngase en contacto con su distribuidor.

## Recarga

iGadgitz NC-600 vienen con una batería recargable incorporada. Antes de su uso por primera vez, se recomienda cargar la batería completamente.

Conectar el cable USB en un puerto USB de su PC / ordenador portátil o el cargador USB adecuado 5.0V

- La luz roja encendida: Cargando

- La luz azul encendida: Carga terminada

Se tarda aproximadamente 2 horas para una carga completa. No cargue durante más de 2,5 horas o duración de la batería será dañada.

**NOTE:** Los auriculares se apagan (música se detiene) cuando están en carga. No es posible utilizarlos con

Bluetooth cuando están en carga. Usar con un cable de 3,5 mm para seguir escuchando la música. .

**AVISO IMPORTANTE:** No conecte a su PC o cargador USB si están mojados.

**Si la unidad se sobrecalienta, sale humo o líquido, desconectar el aparato a la red eléctrica y ponerse en contacto con el fabricante.**

NC-600 no deben ser expuestos a un calor excesivo, fuego o agua a alta temperatura de mantenimiento. La batería es reciclable.

## Introducción a tus NC-600

Por favor asegúrese de que los auriculares estén totalmente cargados antes de utilizarlos por primera vez (véase más arriba Recargar). Utilice la Eliminación activa de ruido y el Bluetooth al mismo tiempo, para una escucha óptima.

## Funciones Bluetooth

### Encendido / Apagado (ON / OFF)

- a) ENCENDER los auriculares: Mantenga pulsado el Botón Multifunción (MFB) durante unos 2 segundos, hasta que el indicador LED de Bluetooth comienza a parpadear verde / rojo rápidamente con un sonido de alerta.
- b) APAGAR los auriculares: Mantenga pulsado el botón MFB durante aproximadamente 3-4 segundos hasta que la luz del indicador LED Bluetooth cambiará a rojo con un sonido descendiente.

### Comodidad

Con el fin de obtener la máxima comodidad y cancelación de ruido, la banda debe ser ajustada para encajar correctamente en la cabeza con los auriculares descansando cómodamente en sus oídos.

### Acoplamiento

Los auriculares NC-600 funcionan con todos los dispositivos Bluetooth. Compruebe que el dispositivo de transmisión, tal como una tableta o un smartphone, tenga el Bluetooth activado y siga las siguientes instrucciones:

- a) Mantenga pulsado el botón MFB durante unos 4 segundos hasta que el indicador LED Bluetooth parpadea alternativamente verde y rojo. Ahora los auriculares NC-600 están listos para el acoplamiento.
- b) Activar en la tableta o en el smartphone la función para buscar dispositivos Bluetooth cercanos.
- c) Cuando se encuentran los "NC-600", se pueden conectar y acoplarlos. Si el dispositivo requiere una contraseña, utilice "0000". Para obtener más información, consulte el manual del dispositivo.
- d) Si el acoplamiento es exitoso, el indicador LED de Bluetooth parpadea la luz verde cada 3 segundos. Si el acoplamiento falla, apague los auriculares NC-600 y repita la operación desde el principio. Puede que tenga que desactivar y volver a activar el Bluetooth en el teléfono o en la tableta. Si el problema persiste, apague y vuelva a encender la tableta o el teléfono. Una vez acoplados con un dispositivo, los auriculares NC-600 se volverán a conectar automáticamente con el último dispositivo, cuando se enciendan.

### Restablecer la lista de dispositivos acoplados

Asegúrese de que sus auriculares estén apagados. Encienda los auriculares, pulse el botón (2) y (4) al mismo tiempo durante unos 2-3 segundos para borrar (reset) la lista.

### Funciones para las Llamadas

Aceptar una llamada	Pulsar MFB una vez para contestar
Terminar una llamada	Pulsar MFB una otra vez para terminar
Ignorar una llamada	Mantener pulsado MFB por 3 segundos
Marcar último número con los auriculares	Pulsar MFB dos veces en modo standby
Intercambio entre llamadas	Mantener pulsado MFB por 3 segundos mientras está hablando

### Funciones para la Música

Reproducción/Pausa Música	Pulsare el botón  una vez para empezar la reproducción de la música y volver a pulsarlo para meterla en pausa.
Siguiente/Anterior Pista	Pulsar el botón de control Música/Volúmen  para pasar a la pista siguiente. Pulsar el botón de

### **Marcación por Voz del número con los Auriculares**

Si su teléfono móvil tiene una función para marcación por voz, mantenga presionado el botón MFB y decir el nombre / identificador como lo exige su dispositivo. El nombre / identificación de la persona debe estar registrada en su teléfono antes de poder utilizar la función de marcación por voz del número con los auriculares NC-600.

### **Utilizar el Cable Audio 3.5mm**

Se incluye el cable de audio de 3,5 mm para ser utilizado con dispositivos multimedia que no tienen Bluetooth. El cable también se puede utilizar cuando los auriculares CN-600 no están totalmente cargados.

### **Notas**

- *La cancelación activa de ruido y el Bluetooth se pueden utilizar de forma simultánea.*
- *Los auriculares NC-600 son una unidad multifuncional. Hay 2 tipos de control de volumen. Los controles de volumen se pueden utilizar cuando están conectados por cable, con la cancelación activa del ruido y Bluetooth. La perilla del volumen a la derecha sirve para todas las funciones. Los botones (2) y (4) a la izquierda sólo se utilizan para las funciones con el Bluetooth activo (Vea las ilustraciones, p. 1).*

### **Ajustar el Volúmen**

Hablando por teléfono, o escuchando música en modo Bluetooth, gire la perilla (8), o (si es compatible con su dispositivo) mantenga pulsado el botón (2) o (4) varias veces hasta llegar al volumen deseado.

### **Modalidad de Cancelación Activa de Ruido**

- Mueva el interruptor ANC en ON. El indicador LED azul de cancelación de ruido se encenderá.

*Nota: Después de encender el auricular, puede haber un ligero silbido. Es una función normal que cesa al cabo de unos segundos.*

- Ajuste el volumen de los auriculares de acuerdo con el nivel requerido de cancelación de ruido.
- Cuando las pilas se están agotando, el LED de la cancelación de ruido se pone débil.
- Cuando la batería se agota, la función de cancelación de ruido se apaga, pero la señal de audio procedente del transmisor continúa.
- En ambientes silenciosos donde no necesite de cancelación de ruido, los auriculares NC-600 se pueden utilizar como unos auriculares convencionales, sin baterías.
- Cuando no esté en uso, APAGUE el interruptor de la ANC para prolongar la duración de la batería.

### **Solución de los problemas**

Si no puede conectar los auriculares con el teléfono o la tableta, por favor haga lo siguiente:

- Compruebe que los auriculares estén encendidos y bien cargados.
- Compruebe que los auriculares estén acoplados correctamente con su teléfono.
- Compruebe que el auricular se encuentre dentro de un radio de 10 metros del dispositivo Bluetooth acoplado y que no hayan obstrucciones, como paredes u otros dispositivos electrónicos en el medio.
- Compruebe que el Bluetooth de su dispositivo o de su celular sea activado. Por favor consulte el manual de instrucciones del dispositivo para obtener información más específica.
- Para restaurar ciertas funciones de los auriculares NC-600, se pueden conectar a la toma, mientras que el Bluetooth está activado, recargar, y luego desconectar.

## **Especificaciones y Parametros Técnicos**

Bluetooth versión: 4.1

Chipset Bluetooth: CSR8645 w/aptX

Tasa de Cancelación de Ruido: 85%

Altavoces: 40mm Mylar

Impedancia Audio: 32 Ohm

Batería: Li-Polymer 320mAh

Tiempo di carga: 3.0 hrs Micro USB

Input di carga: DC5.0V-500mA

Alcance de funcionamiento : ≤10 m

Conexión: 3.5mm jack

Duración de la batería: Sólo Cancelación de Ruido: 30 horas

Sólo Bluetooth: 15 horas

Bluetooth + Cancelación de Ruido: 12 horas

## **Contenido**

Auriculares

Cable Audio 3.5mm

1/4" (6.35mm) stereo audio adaptador

Dual Airline 3.5mm audio adaptador

Cable de carga Micro USB

Funda EVA Rígida con bolsillo interno de red.

Manual de usuario