

**BLUETOOTH LAUTSPRECHER  
HANDBUCH FÜR:**

**The Cube**



**Mic Idol**



**Volcano**



FC CE  
made in China

igadgitz™ ist ein eingetragenes Warenzeichen von INNOV8 GB Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Bluetooth® Wortmarke und -Logos sind Marken der registrierten Bluetooth SIG Firma, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch den Hersteller erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

**Spezifikation und technische Parameter**  
Nennleistung: 3W  
Akku: Eingebaute wiederaufladbare Li-Polymer (400mAh)  
Betriebstemperatur: 10°C - 25°C  
Leistung: Bluetooth Spezifikation V3.0, bis zu 10 meter (im offenen Raum)  
Musik/ Gesprächszeit: 4 Stunden \*  
Ladezeit: 1 Stunden  
Ladeingang: DC5.0V 350mA  
Größe / Gewicht:  
Mic Idol: 82x82x82mm; 275g  
Volcano: 80x80x80mm; 320g  
The Cube: 46x46x46mm; 138g

\* Die maximale Betriebsdauer ist abhängig von der Nutzungshäufigkeit und Umweltfaktoren. In Langstreckenfunkverbindung und die Verwendung mit einem Mobiltelefon wird den Stromverbrauch erhöhen

Geeignet für:



**Sicherheit und Allgemeine Hinweise**  
Bitte lesen Sie die folgenden Informationen, bevor Sie dieses Produkt benutzen.  
• Verwenden Sie das Produkt nicht während des Führens eines Fahrzeugs.  
• Um elektronische Störungen und / oder kompatibel Konflikte zu vermeiden. Schalten Sie das Produkt in Einrichtungen aus wo Hinweisschilder darauf anweisen. Zum Beispiel: Flugzeuge, Militärstützpunkt, Krankenhaus oder Gesundheitseinrichtungen.  
• Um Ihr Gehör nicht zu beeinträchtigen, halten Sie die Speaker-Lautstärke auf einem moderaten Niveau. Nicht auf hohe Lautstärke über einen längeren Zeitraum hören. Prüfen Sie das Volumen, bevor Sie es einschalten.  
• Für Ihre eigenen Sicherheit nicht von der Musik oder Anrufe während in der Öffentlichkeit oder potenziell gefährlichen Umgebungen ablenken lassen.  
• Halten Sie ihn von Feuer, Wasser und Hochspannungsanlagen.  
• Installieren Sie das Gerät nicht, an Orten oder nutzen Sie den Lautsprecher nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie zB Herd, Heizkörper, Ofen, Toaster, Kaffeemaschine oder anderen Geräten (einschließlich Mikrowelle), die Hitze abgeben.  
• Es wird empfohlen die Umgebungstemperatur zwischen 15 ° C und 25 ° C zu halten,  
• Folgen Sie den Akku und Ladevorgang in diesem Handbuch, um ein Produkt zu Laden.  
• Verwenden Sie keine Chemikalien oder Lösungsmittel zur Reinigung des Produkts.  
• Sollte nicht unter Wasser oder zu Wasser ausgesetzt werden. Laden Sie es nicht wenn es feucht oder nass ist. Vergewissern Sie sich dass es vor dem laden vollständig trocken ist.  
**WICHTIGER HINWEIS:** Nicht an einen PC oder USB-Ladegerät anschliessen, wenn Kopfhörer feucht oder nass sind. Lebensgefahr durch Stromschlag


**Batterie und Ladevorgang**  
• Verwendet eine wiederaufladbare Batterie. Ein normaler Ladevorgang dauert ca. 1 Stunde. Das rote LED leuchtet beim laden auf und erlischt wenn der Ladevorgang beendet ist. Nicht für mehr wie 1.5 Stunden laden. Dadurch wird die Lebensdauer der Batterie verkürzt.  
• Schließen Sie das USB-Kabel an einen PC / Laptop USB-Anschluss oder geeignet 5.0V USB-Netzladegerät. Die Verwendung eines falschen Energieversorgungseinrichtung führt zu Schäden und zum Erlöschen der Garantie.  
• Nachdem der Ladevorgang abgeschlossen ist, bitte das Kabel vom Lautsprecher entfernen. Den Lautsprecher nicht für längere Zeit laden.  
• Bitte stellen Sie sicher das die Batterie vollständig geladen ist und für die ersten drei Anwendungen vollständig entladen wird, um eine optimale Akkuleistung zu gewährleisten.  
• Benutzen Sie den Lautsprecher nicht in zu heißen oder zu kalten Umgebungen. Es wird empfohlen, die Umgebungstemperatur zwischen 15 ° C und 25 ° C zu halten.  
• Keine Verbindung herstellen, platzieren oder verwenden des Lautspechters in der Nähe von Wärmequellen, wie zB Herd, Heizkörper, Ofen, Toaster, Kaffeemaschine oder anderen Geräten (auch Mikrowellenherde), die Hitze abgeben.  
• Sollte der Artikel heiß werden oder anfangen zu qualmen bitte bei der Haupt Strom Quelle ausschalten und den Hersteller kontaktieren  
**WICHTIGER HINWEIS:** Nicht an einen PC oder USB-Ladegerät anschliessen, wenn Lautsprecher feucht oder nass sind. Lebensgefahr durch Stromschlag

**For More Instructions**  
 For more instructions in English please visit:  
 Eine Anleitung in Deutsch finden Sie unter:  
 Para obtener instrucciones en Español por favor visite:  
 Pour obtenir des instructions en Français s'il vous plaît aller à:  
 Per istruzioni in Italiano si prega di visitare il sito:  
[www.igadgitz.com/guides](http://www.igadgitz.com/guides)  




**The Cube**

**1. An/Aus**



Schiebetaste

**3. Bluetooth Verbindung**




Geräte  
Xquare 2 Verbunden

Gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen des Geräts und wählen Sie 'Xquare 2'

**Mic Idol**

**1. Konfiguration**



Vorheriger Track einmal drücken  
Nächsten Track einmal drücken  
Lautstärke - drücken & halten  
Lautstärke + drücken & halten  
An/Aus drücken & 5 Sekunden halten  
Wiedergabe/Pause einmal drücken

**3. Bluetooth Verbindung**



Geräte  
iDol 2 Verbunden

Gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen des Geräts und wählen Sie 'iDol2'

**4. Lautstärke & Wiedergabe/Pause Einstellung**




Anruf annehmen/beenden einmal drücken  
Wahlwiederholung zweimal drücken

**Volcano**


**1. Konfiguration**

An/Aus drücken & 5 Sekunden halten  
Wiedergabe/Pause einmal drücken

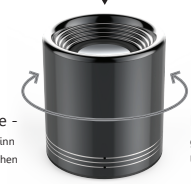

Lautstärke - im Uhrzeigersinn drehen  
Lautstärke + gegen den Uhrzeigersinn drehen

**3. Bluetooth Verbindung**




Geräte  
Volcano 2 Verbunden

Gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen des Geräts und wählen Sie 'Volcano 2'

**4. Lautstärke & Wiedergabe/Pause Einstellung**

Anruf annehmen/beenden einmal drücken  
Wahlwiederholung zweimal drücken




**2. Aufladen**



Laden Sie den Lautsprecher unter Verwendung eines Mikro-USB-Kabel von einem kompatiblen Gerät

**4. Konfiguration**

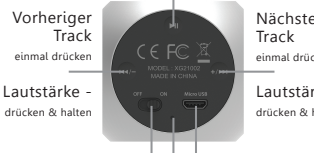

Wiedergabe/Pause  
Vorheriger Track einmal drücken  
Nächsten Track einmal drücken  
Lautstärke - drücken & halten  
Lautstärke + drücken & halten  
An/Aus  
Mikro USB Laden & Audioeingang  
LED-Licht  
Rot: Lädt  
Aus: volle Ladung  
Blau: Eingeschaltet

**2. Weiter Konfigurieren**




LED-Licht  
Rot: Lädt  
Aus: volle Ladung  
Blau: Eingeschaltet  
Mic  
3,5-mm Kopfhöreranschluss/ Audioausgang  
Mikro USB Laden & Audioeingang

**5. Aufladen**



Laden Sie den Lautsprecher unter Verwendung eines Mikro-USB-Kabel von einem kompatiblen Gerät

**2. Weiter Konfigurieren**



Mic  
LED-Licht  
Rot: Lädt  
Aus: volle Ladung  
Blau: Eingeschaltet  
3,5-mm Kopfhöreranschluss/ Audioausgang  
Mikro USB Laden & Audioeingang

**5. Aufladen**



Laden Sie den Lautsprecher unter Verwendung eines Mikro-USB-Kabel von einem kompatiblen Gerät