

North America Customer Service: cs@ggmm.com
United Kingdom Customer Service: support.uk@ggmm.com
Kundenservice: support.de@ggmm.com
Email service client: support.fr@ggmm.com
Email Centro di Supporto: support.it@ggmm.com
Servicio al Cliente: support.es@ggmm.com
Обслуживание клиентов: support@ggmm.com
고객센터E-mail: support@ggmm.com
サポートチーム Eメール: support.jp@ggmm.com
客戶服務: +86 755-27953188 | support.cn@ggmm.com
Customer service for other Countries: support@ggmm.com

www.ggmm.com

Designed by GGMM California · Berlin · Hong Kong · Shenzhen



R 201-160560



Made in China



05004049(V1.0)


⚠ Please be sure to read the user manual before using




Setup Guide for E2

English	01-06
Français	07-13
Italiano	14-20
Deutsch	21-27
Español	28-34
Русский язык	35-41
日本語	42-47
한국어	48-53
繁體中文	54-59
簡體中文	60-65

Control Panel

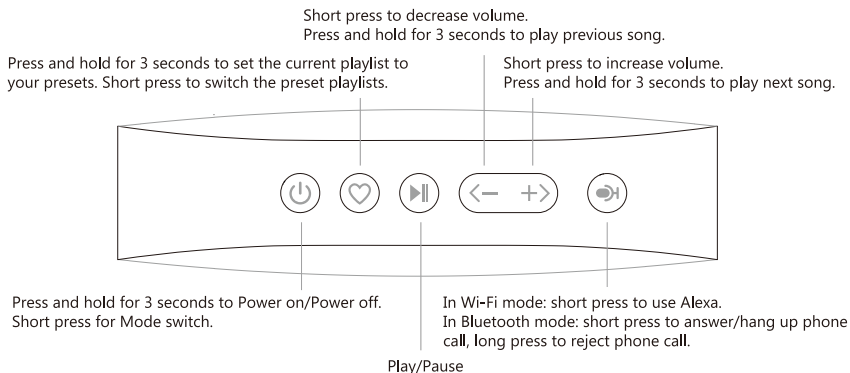

Back Panel

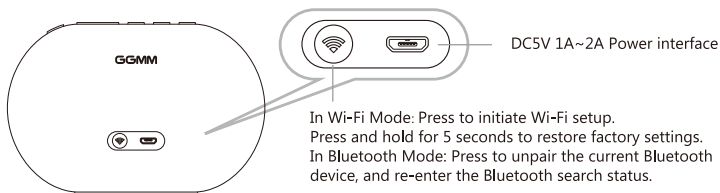

Indicator light

Power Indicator Light

Indicator status

Flashing: Charging

Always on: Fully charged

Automatically flash: Battery capacity is less than 20%

Battery capacity detection

(automatic detection when power off)

Flash slowly for 4 times: Battery capacity is 75%~100%

Flash slowly for 3 times: Battery capacity is 50%~75%

Flash slowly for 2 times: Battery capacity is 25%~50%

Mode Indicator light

Wi-Fi Mode


Blue flashing: Waiting for Wi-Fi connected

Blue on: Wi-Fi connected

Bluetooth Mode

White flashing: Searching for Bluetooth

White on: Bluetooth connected

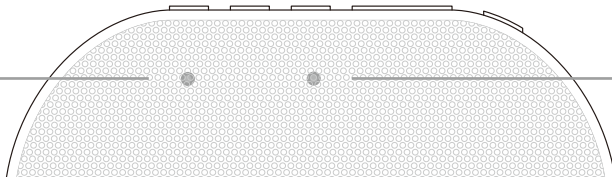

Wi-Fi Connection Mode

Step 1: Take out E2 unit and its accessories, connect power adapter (1A~2A adapter should be self prepared) to power on automatically, or long press (⏻) for 3 seconds to power on, then select Wi-Fi mode and the mode indicator light will be blue and flashing.

Step 2: Download and install the APP "GGMM-E Series" from App Store or Google Play Store, you can also scan the QR codes to install the App.

Step 3: Turn on Wi-Fi in the Settings of your smart device, select your Wi-Fi network and connect successfully (Please ignore if being connected already). Open the "GGMM-E Series" APP, follow the setup guide according to the prompts on the APP interface, Wi-Fi is successfully connected when blue LED of E2 is always on.



"GGMM-E Series" APP

Use Amazon Alexa Voice Service


After successfully connecting to the Wi-Fi, sign in your Amazon account via "GGMM-E Series" APP. Once linked, short press (🎤) button and wait for the tone. Then talk directly to your E2 to use Alexa function, you can ask Alexa to play music, hear the news, check weather, and more. See the "Things to Try" card to explore what you can do with Alexa.


Use "GGMM-E Series" APP


Open the "GGMM-E series" APP, enter the music source list on the left, select your favorite music source to play music. (Some music sources are only for registered or subscribing members). When playing the following music sources (TuneIn, Spotify, Tidal and Napster), you can press and hold (🎵) button for 3 seconds on E2 panel to set the current play list as the preset play list. You can also click (🎵) on APP play list interface to preset play list (You can preset six play lists, click icon (🎵) on the APP "Device list" interface to check or delete the preset play lists). After successfully presetting the play lists, short press (🎵) button on E2 panel to directly switch and play songs so that you can play your favorite music without the mobile phone.

iOS AirPlay playing

In order to enable AirPlay to stream your music, you must first connect your E2 to your network.





iOS 11: Slide from the bottom of the screen to bring up “Control Center”, tap the top right icon  in the “Music” section to select the desired E2 to start playing music. (On iPhone X, swipe from top right corner to open “Control Center”).

iOS 10: Slide from the bottom of the screen to bring up “Control Center”. Swipe left to find the “Playing” screen on Page 2 and tap  to select the desired E2 to start playing your music.




Mac OS: Make sure your E2 and Mac are connected to the same Wi-Fi. Tap  on the menu and select the desired E2 under the “Output Device” to start playing your music.

Android DLNA playing

After E2 is connected to the network, to use DLNA connection, please open the music player app with DLNA function on your mobile phone or tablet, click the icon on the playing interface and select your E2 for music playing.

Push icon examples:			
Samsung 	HTC 	Sony 	Huawei 

More functions

 Stereo play mode	Add 2 sets of E2 through "GGMM-E series" APP, click  to set.
 Multi-room play mode	Add multiple E2 through "GGMM-E series" APP, so you can simultaneously play the same songs, or play different songs in different rooms.

- After connecting to your Wi-Fi network, the E2 can act as a Wi-Fi extender, which can enlarge your Wi-Fi network coverage area.

SSID: GGMM_E2_XXXX Password: ggmm123456 you can change password in "Speaker Info" through "GGMM-E series" APP.


If you do not want to use this function, you can choose "Hide SSID" in "Speaker Info" settings.

- E2 support F/W upgrade: when there's reminder for F/W upgrade, please plug power adapter for upgrading. Please don't unplug the power adapter during the upgrade process.

Remarks:


- If your Wi-Fi password is changed or E2 is moved to another network environment, you will need to reset the Wi-Fi connection and go through the setup process again.
- Please make sure the Wi-Fi you use has 2.4Ghz frequency, E2 Speaker does not support the 5.0Ghz Wi-Fi frequency.
- It is suggested not to connect your router with multiple devices to avoid occupying too much bandwidth.
- Please don't use the device in a complicated Wi-Fi network environment (Such as office, hotel, bridge connection of multiple routers, or too many routers around) or it may result in unstable connection, stuck playing, connection failure, not available for use, etc.
- Please make sure the software of router has been updated to the latest version. If your router has been used for too many years, it is suggested to replace with a new one.
- If the SSID of speaker can't be found, please make sure you didn't choose "Hide SSID" in the APP.

Bluetooth Connection Mode

Press  to switch E2 to the Bluetooth mode, white LED flashes. Open Bluetooth settings of the device (such as a smart phone, tablet PC, PC, Mac, etc.) and connect with GGMM_E2. Bluetooth is connected when white LED is always on, and you can play music wirelessly.

Remarks:

- When E2 is not connected to the power adapter, it will automatically power off if there is no music playing or other operation for more than 30 minutes.
- When the power indicator light is flashing automatically and you want to charge and play music at the same time, it is suggested to charge with a 5V 2A adapter. If a 5V 1A adapter is applied under this condition, there will be a little music distortion in the early stage of charging.
- Please remember to unplug the power to your E2 if unused for any long period of time.

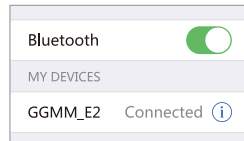

Main Specification

Product list: E2 Speaker x 1 pc, USB power cable x 1 pc, User Manual x 1 pc , Warranty Card x 1 pc,
Things to Try Card x 1 pc

Rated power: 10W

Frequency response: 80Hz~20KHz

Signal-to-noise ratio: ≥ 80 dB

Power supply: 5V, 1A~2A

Battery play time: Bluetooth: around 14 hours; Wi-Fi: around 5 hours (varies by volume level and audio content)

Battery charge time: around 3 hours

Input connections: Wi-Fi , Bluetooth

Dimensions (L x W x H): 127mm*82mm*28mm

Weight: 246g

Bluetooth Version: 4.2

Bluetooth transmitter frequency range: 2.402GHz – 2.480GHz

Bluetooth transmitter power: 0~4dBm

2.4G Wi-Fi transmitter frequency range: 2.412GHz – 2.472GHz

2.4G Wi-Fi transmitter power: ≤ 20 dBm (EIRP)

2.4G Wi-Fi network compatibility: IEEE 802.11b/g/n


All brand names and trademarks are the properties of their respective companies.
Amazon, Alexa, and all related logos and motion marks are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

Panneau de commande

Appuyez brièvement sur ce bouton pour diminuer le volume,
Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour lire la musique précédente.

Appuyez longuement pendant trois secondes pour régler le canal actuel comme canal pré-réglé, Appuyez brièvement sur ce bouton pour permuter entre les différentes listes de lecture prédéfinies.

Appuyez brièvement sur ce bouton pour augmenter le volume, Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour lire la musique suivante.

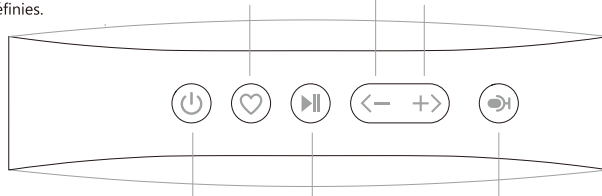

Appuyez 3 secondes pour Allumer/Éteindre.
Appuyez brièvement pour changer de mode.

Lecture / Pause

Appuyez brièvement sur ce bouton pour utiliser Alexa en mode Wi-Fi. En mode Bluetooth, appuyez brièvement pour répondre / raccrocher l'appel téléphonique. Appuyez longuement pour rejeter l'appel téléphonique.

Panneau arrière



En mode Wi-Fi: Pression brève pour se connecter au Wi-Fi. Pression longue de 5 secondes pour la réinitialisation des paramètres d'usine.
En mode BT: Appuyez brièvement pour découpler le périphérique Bluetooth associé et lancez à nouveau la recherche Bluetooth.

Voyant lumineux

Voyant LED d'alimentation

Statut de l'indicateur

LED clignotante: chargement en cours

Toujours allumée: chargement terminé

Le voyant clignote spontanément: La charge de la batterie est inférieure à 20 %

Affichage de la charge restante de la batterie (affichage automatique lors de la mise hors tension)

Le voyant clignote lentement quatre fois: La charge de la batterie est de 75 % ~ 100 %

Le voyant clignote lentement trois fois: La charge de la batterie est de 50 % ~ 75 %

Le voyant clignote lentement deux fois: La charge de la batterie est de 25 % ~ 50 %

Indicateur lumineux de mode

Mode Wi-Fi


Bleu clignotant: En attente de connexion internet
(Wi-Fi non connecté)

Bleu allumé: Connexion internet

Mode Bluetooth

Blanc clignotant: Recherche de Bluetooth

Blanc allumé: Bluetooth connecté

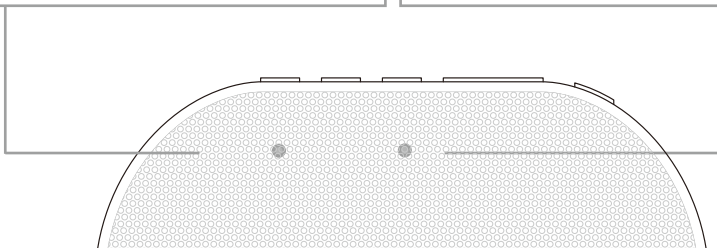

Utiliser le mode de connexion Wi-Fi

Première étape: Retirez de l'emballage le corps principal de l'E2 et ses accessoires. Raccordez l'adaptateur secteur (L'adaptateur de 1A ~ 2A doit être acheté séparément) à l'alimentation pour allumer, ou maintenez enfoncé (🔌) pendant 3 secondes. Ensuite sélectionnez le mode Wi-Fi, le voyant du mode sera bleu clignotant.

Deuxième étape: Téléchargez et installez l'application pour les séries « GGMM-E Series », les appareils Apple/Android peuvent scanner LE codes QR pour télécharger l'application. Vous pouvez également rechercher et télécharger « GGMM-E Series » depuis l'Apple Store ou Google Play.



« GGMM-E Series » APP





Troisième étape: Activez le Wi-Fi dans les réglages de votre téléphone portable, choisissez votre réseau Wi-Fi et saisissez le mot de passe. Ouvrez l'application « GGMM-E Series », réglez le réseau conformément aux indications sur l'interface de l'application, une fois le Wi-Fi correctement connecté, la LED bleue du E2 est toujours allumée.

Utiliser le service vocal d'Amazon Alexa

Une fois la connexion au réseau Wi-Fi établie, connectez-vous à votre compte Amazon via l'APP « GGMM-E Series ». Une fois connecté, appuyez sur le bouton Talk (🗣️) et vous entendrez une invitation vocale, ensuite parlez directement à votre E2. Demandez à Alexa de jouer de la musique, d'entendre les nouvelles, de vérifier la météo et plus encore. Veuillez vous référer à la carte « Things to try » pour explorer ce que vous pouvez faire avec Alexa.


Utiliser l'application « GGMM-E Series »


Ouvrez l'APP « GGMM-E Series », accédez à la liste des sources audio de gauche, sélectionnez votre source audio favorite pour écouter de la musique (certaines sources de son sont réservées aux membres enregistrés).

Lors de la lecture des sources audio suivantes (TuneIn, Spotify, Tidal et Napster), vous pouvez presser et maintenir enfoncé la touche  pendant 3 secondes sur le panneau E2 afin de définir la liste de lecture actuelle comme liste de lecture prédéfinie. Vous pouvez également cliquer  sur l'interface de la liste de lecture de l'APP pour prédéfinir une liste de lecture (vous pouvez prédéfinir jusqu'à six listes de lecture, cliquez sur l'icône  de l'interface «Liste des appareils» de l'application pour vérifier ou supprimer les listes de l'interface «Liste des appareils» de l'application pour vérifier ou supprimer les listes de lecture prédéfinies). Après une pré-configuration réussie, appuyez brièvement sur le bouton  du panneau de l'E2 pour changer et lire la liste des morceaux prédéfinis. L'E2 peut alors être utilisé uniquement sans connexion avec le téléphone portable.

Utiliser Lecture de musique avec AirPlay

AirPlay s'active pour diffuser de la musique après la réussite d'une connexion E2.





iOS 11: Faites glisser depuis le bas de l'écran pour faire apparaître le CENTRE DE CONTROLE. Appuyez tout en haut à droite de MUSIQUE sur  pour sélectionner l'E2 souhaité pour faire commencer la lecture de la musique. (Sur l'iPhone X, faites glisser votre doigt du coin supérieur droit pour ouvrir le CENTRE DE CONTROLE).

iOS 10: Faites glisser depuis le bas de l'écran pour faire apparaître le CENTRE DE CONTROLE. Balayez horizontalement vers la gauche pour trouver l'écran LECTURE sur la page 2 et appuyez sur  pour sélectionner l'E2 souhaité pour faire lire la musique.




Mac OS: Assurez-vous que le dispositif E2 et Mac se connectent au même Wi-Fi. Appuyez sur le bouton  sur le menu et sélectionnez l'E2 souhaité sous le PERIPHERIQUE DE SORTIE pour faire commencer la lecture de la musique.

Utiliser Lecture de musique DLNA (Android)

Une fois que l'enceinte E2 est connecté au réseau, pour utiliser le DLNA pour la lecture, ouvrez l'application du lecteur de musique avec la fonction DLNA sur votre téléphone portable ou votre tablette, cliquez sur l'icône dans l'interface de lecture et sélectionnez votre E2 pour la lecture de musique.

Exemples d'icônes de pression :			
Samsung 	HTC 	Sony 	Huawei 

Fonctions supplémentaires :

 <p>Mode de lecture stéréo</p>	<p>Ajoutez 2 ensembles d'E2 via l'APP « GGMM-E Series », cliquez sur  pour configurer.</p>
 <p>Mode de lecture multi-room</p>	<p>Ajoutez plusieurs E2 via l'APP « GGMM-E Series » de manière à pouvoir lire simultanément les mêmes musiques ou lire différentes musiques dans différentes pièces.</p>

- Après la connexion au réseau Wi-Fi, le E2 peut servir de répéteur de routeur permettant d'agrandir la zone de couverture de réseau Wi-Fi.

SSID: GGMM_E2_XXXX mot de passe : ggmm123456 nous vous recommandons de modifier le mot de passe dans « Informations sur le haut-parleur » par le biais de l'APP « GGMM-E Series ». Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction, vous pouvez choisir « Hide SSID » dans les paramètres « Informations sur le haut-parleur ».

- Mise à jour du logiciel pilotant E2. Quand il y a un rappel pour la mise à jour du logiciel, veuillez brancher E2 à l'adaptateur secteur pour la mise à jour. Au cours de la mise à jour, veuillez ne pas débrancher l'adaptateur secteur.


Conseils :

- Si le mot de passe Wi-Fi est modifié ou que l'E2 est utilisé dans un autre réseau, vous devez réinitialiser la connexion Wi-Fi.
- Assurez-vous que le Wi-Fi que vous utilisez a une bande de fréquence de 2,4 G, l'enceinte E2 n'est pas compatible avec la bande de fréquence Wi-Fi de 5G.

- Il est recommandé de ne pas connecter un routeur avec de trop d'appareils pour éviter d'occuper trop de largeur de bande.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement de réseau Wi-Fi commun (comme un bureau, un hôtel, une connexion de raccordement de plusieurs routeurs ou lorsqu'il y a trop de routeurs dans les environs), Sinon, il pourrait causer une connexion instable, un blocage de lecture, un échec de connexion, une indisponibilité, etc.
- Assurez-vous que le logiciel du routeur possède la dernière mise à jour. Si votre routeur a été utilisé pendant beaucoup d'années, il est recommandé de le remplacer par un nouveau.
- Si le SSID et le point d'accès pour le haut-parleur ne peuvent pas être détectés, assurez-vous que l'option «Masquer le SSID » n'est pas activée dans l'application.

Utiliser le Mode de connexion Bluetooth

Appuyez sur le mode (Ⓢ) l'indicateur LED blanc clignote, et E2 entre en mode de couplage. Ouvrez les réglages Bluetooth de l'appareil (comme un smartphone, une tablette, un PC, un Mac, etc) et connectez avec le GGMM_E2. La connexion Bluetooth est établie lorsque la électroluminescente blanche reste illuminée, vous pouvez alors lire de la musique de manière sans fil.

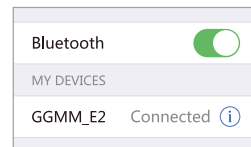

Remarques :

- Lorsque l'appareil E2 n'est pas connecté à l'adaptateur secteur, il sera automatiquement mis hors tension s'il n'y a aucune lecture de musique ou d'autres opérations pendant plus de 30 minutes.
- Lorsque le voyant d'alimentation clignote lentement et que vous souhaitez charger et lire de la musique en même temps, il est conseillé de charger avec un adaptateur de 5V à 2A. Si un adaptateur de 5V à 1A est utilisé dans cette condition, il y aura une petite distorsion de la musique au début du chargement.
- Débranchez l'alimentation si elle n'est pas utilisée durant une longue période de temps.

Spécifications Principales

Liste des produits: Enceinte E2 * 1, Câble d'alimentation USB * 1, Manuel d'utilisation * 1, Coupon de garantie * 1, Carte <Things to Try(Choses à Essayer)> * 1

Puissance nominale: 10W

Réponse en fréquences: 80Hz~20KHz

Rapport signal sur bruit: ≥80dB

Alimentation: 5V 1A~2A

La durée de la batterie en mode lecture: Mode Bluetooth environ 14 heures; mode Wi-Fi environ 5 heures (dépend du volume et des contenus audio)

Durée de chargement de la batterie: environ 3 heures

Connexions d'entrée: Wi-Fi, Bluetooth

Dimensions (Longueur × Largeur × Hauteur): 127mm*82mm*28mm

Poids: 246g

Bluetooth Version: 4.2

Plage de fréquences de l'émetteur Bluetooth: 2.402GHz – 2.480GHz

Puissance de l'émetteur Bluetooth: 0~4dBm

Plage de fréquences de l'émetteur 2.4G Wi-Fi: 2.412GHz – 2.472GHz

Puissance de l'émetteur 2.4G Wi-Fi: ≤20dBm (EIRP)

Compatibilité réseau 2.4G Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n


Tous les noms de marque et marques commerciales sont les propriétés de leurs entreprises respectives. Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques de commerce d'Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées.

Pannello di controllo

Premere brevemente per diminuire il volume,
Tenere premuto 3 secondi per riprodurre il brano precedente.

In modalità Wi-Fi, Tenere premuto questo tasto 3 secondi
per memorizzare il canale corrente, Premere brevemente
per passare a un'altra playlist preimpostata.

Premere brevemente per aumentare il volume, Tenere
premuto 3 secondi per riprodurre il brano successivo.

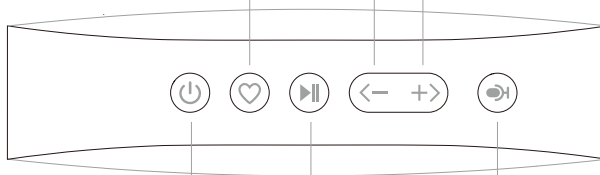

Tenere premuto il tasto 3 secondi per
accendere/spegnere l'unità. Premere
brevemente questo tasto per scorrere
tra le modalità di riproduzione.

Tasto di avvio / sospensione
della riproduzione

Premere brevemente per utilizzare Alexa in modalità Wi-Fi.
In modalità Bluetooth, premere per rispondere a / terminare una
chiamata, tenere premuto per rifiutare una chiamata.

Pannello posteriore



Connettore di alimentazione (DC5V 1A~2A)

In modalità Wi-Fi, premere brevemente questo tasto per avviare la connessione a una rete. Tenere premuto il tasto 5 secondi per ripristinare l'altoparlante alle impostazioni di fabbrica.

In modalità Bluetooth, premere brevemente questo tasto per disassociare il dispositivo connesso mediante Bluetooth e ritornare allo stato di ricerca dispositivi.

Indicatore luminoso

Spia a LED di accensione

Stato dell'indicatore

Spia a LED lampeggiante: caricamento in corso

Spia a LED fissa: caricamento completato

Lampeggio lento automatico costante: carica inferiore al 20%

Stato di carica della batteria

(Carica della batteria quando spento)

Quattro flash lenti: carica batteria tra il 75% - 100%

tre flash lenti: carica batteria tra il 50% - 75%

due flash lenti: carica tra il 25% - 50%

Spia luminosa

Modalità Wi-Fi


Blu lampeggiante: connessione alla rete in corso

Blu fissa: connessione alla rete completata


Modalità Bluetooth

Bianca lampeggiante: ricerca dispositivi Bluetooth in corso

Bianca fissa: associazione Bluetooth completata

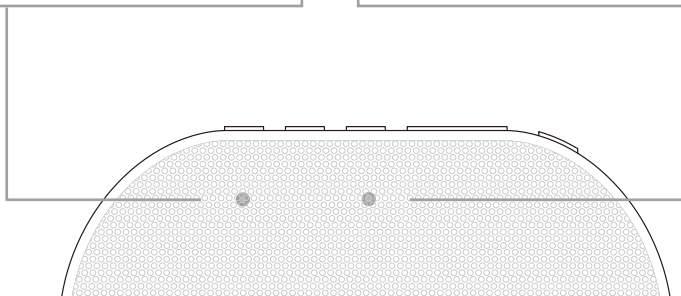


Utilizzo della modalità Wi-Fi

1. Estrarre l'unità principale di E2 e i suoi accessori, collegare l'adattatore (1A~2A l'adattatore deve essere fornito dall'utente) per l'attivazione automatica, o tenere premuto  per tre secondi per attivare, quindi selezionare la modalità Wi-Fi e l'indicatore di modalità lampeggerà in blu.
2. Con i dispositivi Apple/Android scansionare il codice QR sottostante per scaricare e installare l'app GGMM oppure effettuare la ricerca manuale dell'app "GGMM-E Series" sull' Apple Store o su Google Play.
3. Attivare il Wi-Fi dal menu Impostazioni del telefono, selezionare la propria rete Wi-Fi e digitare la password (Ignorare quanto segue se la connessione è già in corso). Accedere all'app "GGMM-E Series" e seguire la procedura di connessione guidata. Quando la spia a LED dell'unità si illumina fissa in blu la connessione è completa.







"GGMM-E Series" APP

Utilizza i servizi vocali di Amazon

Una volta effettuata la connessione alla rete Wi-Fi, accedi al tuo account Amazon mediante l'APP "GGMM-E Series", premi il pulsante  e attendi il segnale acustico, quindi parla al tuo E2. Chiedi ad Alexa di riprodurre musica, ascoltare le notizie, verificare il meteo e molto altro ancora. Consulta la scheda Things to Try per scoprire tutte le funzioni di Alexa.


Utilizza l'app "GGMM-E Series"

Apri l'APP "GGMM-E Series", accedi all'elenco delle origini audio sulla sinistra e seleziona l'origine preferita per la riproduzione dei file audio. (Alcune origini audio sono disponibili solo per i membri registrati.) Durante la riproduzione dalle seguenti origini (TuneIn, Spotify, Tidal e Napster), tieni premuto 3 secondi il tasto  sul pannello di controllo di E2 oppure tocca l'icona  sull'APP per preimpostare la playlist corrente (è possibile

preimpostare fino a sei playlist; toccare l'icona  "Elenco dispositivi" sulla schermata dell'APP per visualizzare o eliminare le playlist salvate). Una volta completata la pre-configurazione, premere il tasto  sul pannello dell' E2 per passare alla riproduzione delle canzoni selezionate nell'elenco, E2 potrà quindi essere usato solamente senza connessione a un cellulare.


Riproduzione audio mediante AirPlay


Dopo la rete E2 riesce, è possibile utilizzare AirPlay per implementare la riproduzione di musica wireless.

iOS 11: Scorrere dalla parte inferiore dello schermo per aprire il "Centro di Controllo". Toccare la parte in alto a destra  di "Musica" per selezionare l'E2 desiderata per riprodurre la musica.

(Su iPhone X, scorrere dall'angolo in alto a destra per aprire il "Centro di Controllo").



iOS 10: Scorrere dalla parte inferiore dello schermo per aprire il "Centro di Controllo".

Scorrere orizzontalmente verso sinistra per trovare la seconda pagina della schermata Riproduzione e toccare  per selezionare l'E2 desiderata per riprodurre la musica.




Mac OS: Assicurati che E2 e il tuo Mac siano sulla stessa rete Wi-Fi. Toccare  sul menu e selezionare l'E2 desiderata sotto "dispositivi di uscita" per riprodurre la musica.

Riproduzione audio mediante tecnologia DLNA

Una volta connessa l'unità alla rete, per riprodurre mediante DLNA accedere all'app dotata di funzionalità DLNA sul proprio telefono o tablet, quindi toccare l'icona sulla schermata di riproduzione e selezionare E2.

Aspetto dell'icona:			
Samsung 	HTC 	Sony 	Huawei 

Altre funzioni

 <p>Modalità di riproduzione stereo</p>	<p>Per utilizzare due E2 simultaneamente, tocca l'icona  sull'APP "GGMM-E Series".</p>
 <p>Modalità di riproduzione multi-room</p>	<p>Mediante l'APP "GGMM-E Series" puoi anche impostare più di due E2 per riprodurre simultaneamente gli stessi brani o brani diversi in stanze diverse.</p>

- Una volta connessa alla rete Wi-Fi, l'unità può fungere da ripetitore di segnale espandendo la copertura della rete Wi-Fi.

Nome della rete: GGMM_E2_XXXX Password: gmmm123456 Ti consigliamo di modificare la password accedendo al menu "Speaker Info" sull'APP "GGMM-E Series".

Se non desideri utilizzare questa funzione, seleziona la voce "Hide SSID" dal menu "Speaker Info".


- E2 supporta l'aggiornamento software. Quando il sistema avvisa della disponibilità di un aggiornamento, collegare l'unità all'adattatore per eseguire l'aggiornamento. Durante l'aggiornamento non scollegare l'unità.


Suggerimenti

- Modificando la password del Wi-Fi o usando E2 con altre reti, sarà necessario ripristinare la connessione Wi-Fi.
- Assicurarsi che la rete Wi-Fi utilizzi la banda di frequenza a 2,4 GHz. L'unità non è compatibile con reti Wi-Fi a 5 GHz.
- Per evitare di occupare troppa banda larga non connettere il router a più dispositivi.
- Non connettere l'unità a elaborate reti Wi-Fi, ad es. in uffici e alberghi, a bridge tra router o in presenza di un numero eccessivo di router. In caso contrario, potrebbero verificarsi malfunzionamenti tra cui errore di connessione, connessione instabile, mancata riproduzione o interruzione della riproduzione.

- Accertarsi che il software del router sia aggiornato all'ultima versione. Se il router è stato usato per molti anni, si suggerisce di sostituirlo con uno nuovo.
- Se il SSID, l'hotspot per l'altoparlante, non fosse rilevabile, accertarsi che il SSID non sia impostato come nascosto nella App.

Utilizzo della modalità Bluetooth

Premere il tasto : la spia a LED inizia a lampeggiare in bianco indicando che la modalità di associazione Bluetooth è attiva. Attivare il Bluetooth sul proprio dispositivo (smartphone, tablet, PC, Mac ...) e avviare l'associazione a GGMM_E2. Quando la spia LED si illumina fissa in bianco il Bluetooth è attivo ed è possibile riprodurre i file audio in modalità wireless.

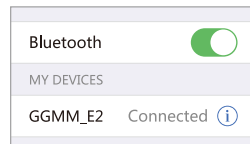

Note

- L'unità si spegne in automatico quando non è collegata all'adattatore e rimane inutilizzata per più di 30 minuti.
- Nel caso in cui l'indicatore della batteria lampeggi lentamente, e si desideri ricaricare e ascoltare musica allo stesso tempo, si consiglia di ricaricare usando un caricabatteria da 5V 2A. In questa situazione, l'uso di un caricabatteria da 5V 1A causerebbe leggere distorsioni alla musica nella fase iniziale della ricarica.
- Scollegare l'alimentazione durante i lunghi periodi di non utilizzo.

Principali specifiche tecniche

Contenuto della confezione: altoparlante E2 x 1, Cavo di alimentazione USB x 1, manuale di istruzioni x 1, scheda di garanzia x 1, Things to Try Scheda x 1

Potenza nominale: 10W

Risposta in frequenza: 80Hz~20KHz

Rapporto segnale-rumore: ≥ 80 dB

Alimentazione: 5V 1A~2A

Durata massima della batteria in riproduzione: Bluetooth: circa 14 ore; Wi-Fi: circa 5 ore (soggetta al volume utilizzato e ai contenuti audio riprodotti)

Tempo di caricamento: circa 3 ore

Conessioni in ingresso: Wi-Fi, Bluetooth

Dimensioni (Lungo × Larghezza × Alto): 127mm*82mm*28mm

Peso: 246g

Bluetooth Versione: 4.2

Gamma di frequenza del trasmettitore Bluetooth: 2.402GHz – 2.480GHz

Potenza trasmettitore Bluetooth: 0~4dBm

Gamma di frequenza trasmettitore Wi-Fi 2.4G: 2.412GHz – 2.472GHz

Potenza trasmettitore Wi-Fi 2.4G: ≤ 20 dBm (EIRP)

Compatibilità network Wi-Fi 2.4G: IEEE 802.11b/g/n

Tutte le marche e i marchi sono proprietà dei rispettivi titolari.


Amazon, Alexa e tutti i relativi loghi sono marchi di Amazon.com, Inc o delle sue collegate.

Bedienfeld

Kurz drücken, um die Lautstärke stufenweise zu reduzieren;
3 Sekunden gedrückt halten, um den vorherigen Titel abzuspielen.

Im Wi-Fi-Modus drei Sekunden lang drücken, um den aktuellen Sender zu speichern. Kurz drücken, um die voreingestellten Wiedergabelisten abzuspielen.

Kurz drücken, um die Lautstärke stufenweise zu erhöhen;
3 Sekunden gedrückt halten, um den nächsten Titel abzuspielen.

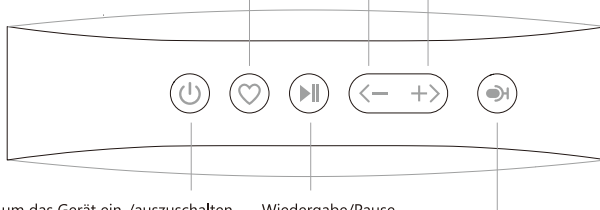


Lang drücken, um das Gerät ein-/auszuschalten.
Kurz drücken, um Modus zu wechseln.

Wiedergabe/Pause

Kurz drücken, um Alexa im Wi-Fi-Modus zu aktivieren.
Im Bluetooth-Modus kurz drücken, um den Anruf anzunehmen/
aufzulegen; lang drücken, um den Anruf abzulehnen.

Rückseite

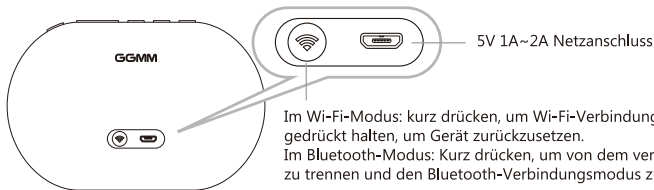

Kontrollleuchte

LED-Betriebsanzeige

Indikatorstatus

Blinkende LED bei Ladeanschluss: im Ladevorgang

Leuchtet stetig: voll aufgeladen

Blinkt immer automatisch und langsam: Batteriestand
geringer als 20%

Batteriestand

(automatische Erkennung beim Ausschalten)

blinkt viermal langsam: Batteriestand 75% bis 100%

blinkt dreimal langsam: Batteriestand 50% bis 75%

blinkt zweimal langsam: Batteriestand 25% bis 50%

Modus-Anzeigelampe

Wi-Fi-Modus


Blinkt blau: Aufbau der Wi-Fi-Verbindung
(Wi-Fi noch nicht verbunden)

Leuchtet blau: Wi-Fi verbunden

Bluetooth-Modus

Blinkt weiß: Sucht nach Bluetooth-Verbindung

Leuchtet weiß: Bluetooth verbunden

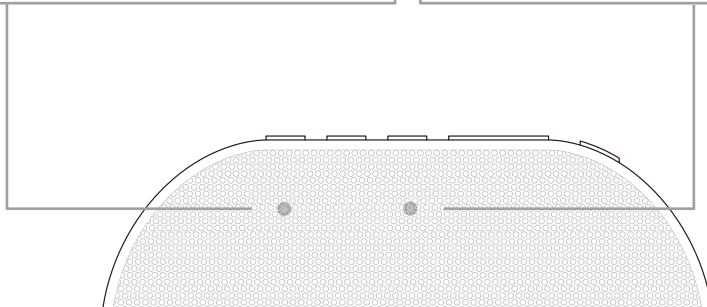

Verwenden Sie den Wi-Fi-Verbindungsmodus

Schritt 1: Packen Sie den E2-Lautsprecher und das Zubehör aus. Schließen Sie mit einem 1A ~ 2A Netzadapter (nicht mitgeliefert) das Strom an und der Lautsprecher schaltet sich automatisch ein. Oder halten Sie die Power-Taste (🔊) für 3 Sekunden gedrückt, um den Lautsprecher einzuschalten; dann kurz drücken, um ihn auf WLAN-Modus zu stellen (Modus-Anzeige blinkt blau).

Schritt 2: Laden Sie die App „GGMM-E Series“ herunter und installieren Sie diese auf Ihrem Smartgerät. Falls Sie ein Apple/Android Gerät benutzen, scannen Sie den nachfolgenden QR-Code, um die App zu installieren. Die App „GGMM-E Series“ finden Sie auch im Apple Store bzw. Google Play Store.



„GGMM-E Series“ APP





Schritt 3: Wählen Sie auf Ihrem Smartgerät unter Wi-Fi-Einstellungen Ihr Wi-Fi-Netzwerk aus und geben Sie das Passwort ein (Bitte diesen Schritt ignorieren, falls bereits verbunden.) Öffnen Sie die App „GGMM-E Series“ und richten Sie dann das Netzwerk gemäß den Anleitungen über die App-Oberfläche ein. Wenn die LED-Anzeige am E2 stetig blau leuchtet, wird die Wi-Fi-Verbindung erfolgreich hergestellt.

Verwendung des Amazon Alexa Voice-Service

Melden Sie nach dem Aufbau der Wi-Fi-Verbindung Ihr Amazon-Konto mit der APP „GGMM-E Series“ an. Drücken Sie auf die Mikrofontaste (🎤) und warten Sie auf den Signalton. Sprechen Sie dann direkt mit Ihrem E2. Mit Alexa können Sie Musik, Nachrichten, Wetterberichte und vieles mehr anhören. Entdecken Sie mit der „Things to Try“ Karte, was Sie alles mit Alexa tun können.


Verwendung der APP „GGMM-E Series“


Öffnen Sie die APP „GGMM-E Series“; Wählen Sie links in der Musikquellenliste die erwünschte Quelle für die Musikwiedergabe aus. (Einige Musikquellen stehen nur registrierten Nutzern zur Verfügung). Um die aktuell


wiedergebende Musikquelle als Favoriten zu speichern, halten Sie die Taste  am Bedienfeld des E2s während der Wiedergabe der folgenden Musikquellen (TuneIn, Spotify, Tidal und Napster) 3 Sekunden lang gedrückt. Sie können auch bei Wiedergabe-Oberfläche in der APP auf  klicken, um die entsprechende Wiedergabequelle zu speichern. (Sie können bis zu sechs Wiedergabequellen speichern; Klicken Sie in der „Geräteleiste“ der APP auf das Icon , um gespeicherte Wiedergabelisten anzuzeigen oder zu löschen.). Nach erfolgreicher Voreinstellung die  Taste am Bedienpanel von E2 kurz drücken, um die gewünschte Favorite zu wechseln bzw. abzuspielen, was die Verwendung von E2 unabhängig vom Smartgerät ermöglicht.

Musikwiedergabe via AirPlay

Nach der erfolgreichen Verbindung von E2 mit dem Netzwerk ist AirPlay für die Übertragung von Musik aktiviert.

iOS 11: Wischen Sie von der Unterseite des Bildschirms nach oben, um das „Kontrollzentrum“ aufzurufen. Tippen Sie oben rechts auf  „Musik“ zum wählen des gewünschten E2, um mit der Musikwiedergabe zu beginnen. (Wischen Sie auf dem iPhone X von der oberen rechten Ecke aus, um das „Kontrollzentrum“ zu aufrufen).

iOS 10: Wischen Sie von der Unterseite des Bildschirms nach oben, um das „Kontrollzentrum“ aufzurufen. Wischen Sie horizontal nach links, um den „Wiedergabe“-Bildschirm auf Seite 2 zu finden, und tippen Sie,  zum wählen des gewünschten E2, um mit der Musikwiedergabe zu beginnen.

Mac OS: Stellen Sie sicher, dass sich E2 und Mac mit demselben WLAN verbunden sind. Tippen Sie  auf dem Menü und wählen Sie die gewünschte E2 unter „Ausgabegerät“, um mit der Musikwiedergabe zu beginnen.




Musikwiedergabe via DLNA

Um nach der Wi-Fi-Verbindung des E2 Musik via DLNA abzuspielen, öffnen Sie die Musik-Player-App mit der DLNA-Funktion an Ihrem Handy oder Tablet-PC. Klicken Sie bei Wiedergabe-Oberfläche auf das Push-Icon und wählen Sie den E2 für die Wiedergabe aus.

Beispiele für Push-Icons:

Samsung 	HTC 	Sony 	Huawei 
---	---	--	--

Weitere Funktionen:

 <p>Stereo-Wiedergabe einrichten</p>	<p>Fügen Sie zwei E2-Geräte über die APP „GGMM-E Series“ für den Stereoklang zusammen, indem Sie für die jeweilige L/R-Einstellung auf  klicken.</p>
 <p>Multiroom-Wiedergabe einstellen</p>	<p>Fügen Sie mehrere E2-Geräte über die APP „GGMM-E Series“ zusammen, damit Sie gleichzeitig die gleiche oder verschiedene Musik in mehreren Räumen abspielen können.</p>

- Nach dem Aufbau der Wi-Fi-Verbindung können Sie den E2 als WLAN-Repeater verwenden und somit die Reichweite Ihres Wi-Fi-Netzwerks erweitern

SSID: GGMM_E2_XXXX Passwort: gmmm123456 Wir empfehlen, in der „GGMM-E Series“ APP unter „Lautsprecherdaten“ das Passwort zu ändern. Falls Sie die Hotspot-Funktion des E2s nicht wünschen, wählen Sie unter „Lautsprecherdaten“ die Option „SSID ausblenden“.


- E2 unterstützt die Aktualisierung der Software. Wenn Sie eine Mitteilung über eine verfügbare Software -Aktualisierung erhalten, schließen Sie bitte den Netzadapter für die Aktualisierung an. Während der Aktualisierung darf der Netzadapter nicht getrennt werden.


Tipps:

- Wenn das WLAN Passwort geändert wird, oder E2 in einer anderen Netzwerkkumgebung verwendet wird, müssen Sie die WLAN-Verbindung zurücksetzen.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihre Wi-Fi-Verbindung ein 2.4G Frequenzband verwendet. Der E2 unterstützt 5G Frequenzband nicht.
- Es wird nicht empfohlen, den Router gleichzeitig mit mehreren Geräten zu verbinden, die die Bandbreite besetzen können.

- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer komplizierten Wi-Fi-Netzwerkumgebung (z.B. Büros, Hotels etc. mit zu vielen Routers oder unter Brückenverbindungen mehrerer Router). Anderenfalls kann es zu instabiler Verbindung, Aussetzungen bei Wiedergabe, Signalabbruch und eventuell zum Nichtfunktionieren des Gerätes führen.
- Bitte stellen Sie sicher, dass die Router-Software auf die neueste Version aktualisiert wurde. Wenn Ihr Router für Jahre benutzt wurde, wird vorgeschlagen, diesen durch einen neuen zu ersetzen.
- Falls bei Verwendung von SSID des Lautsprechers nicht gefunden werden kann, vergewissern Sie sich, ob die Option „SSID verbergen“ in der APP aktiviert ist.

Verwenden Sie den Bluetooth-Modus

Drücken Sie die , bis die weiße LED-Anzeige blinkt bzw. der E2 den Bluetooth-Verbindungsmodus aktiviert. Öffnen Sie an Ihrem Smartgerät (z.B. Smartphone, Tablet, PC, Mac, usw.) die Bluetooth-Einstellungen und stellen Sie die Verbindung mit GGMM_E2 her. Bluetooth ist verbunden, wenn die weiße LED-Anzeige stetig leuchtet; Sie können dann Musik schnurlos wiedergeben.

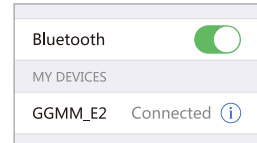

Hinweise:

- Falls der E2 nicht via Netzadapter angeschlossen ist, schaltet er sich automatisch aus, sofern 30 Minuten lang keine Musik wiedergegeben bzw. keine Funktion ausgeführt wird.
- Wenn die Power-Anzeige im Ladevorgang langsam blinkt und Sie Musik abspielen möchten, wird es Ihnen empfohlen, zum Aufladen einen 5V 2A Adapter zu verwenden. Bei Verwendung eines 5V 1A Adapters kann es in der frühen Phase des Ladevorgangs zu kleinen Musikverzerrungen führen.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät lange Zeit nicht benutzen.

Hauptmerkmale

Packungsinhalt: E2 Lautsprecher * 1, USB-Netzkabel * 1, Bedienungsanleitung * 1, Garantiekarte * 1, Things to Try Karte * 1

Nennleistung: 10W

Frequenzgang: 80Hz~20KHz

Rauschabstand: ≥ 80 dB

Energieversorgung: 5V 1A~2A

Akkulaufzeit: Abspielzeit im Bluetooth-Modus: ca. 14 Stunden; Abspieldzeit im WLAN-Modus: ca. 5 Stunden (abhängig von der Lautstärke und den Audioinhalten)

Aufladedauer: Ca. 3 Stunden

Eingangsverbindungen: WLAN, Bluetooth

Abmessungen (L x Bx H): 127mm*82mm*28mm

Gewicht: 246g

Bluetooth Version: 4.2

Frequenzbereich für die Bluetooth-Übertragung: 2.402GHz – 2.480GHz

Bluetooth-Übertragungsleistung: 0~4dBm

2.4G WLAN-Übertragungsfrequenzbereich: 2.412GHz – 2.472GHz

2.4 G WLAN-Übertragungsleistung: ≤ 20 dBm (EIRP)

2.4G WLAN-Netzwerkcompatibilität: IEEE 802.11b/g/n


Alle Rechte über Markennamen und Markenzeichen sind durch die jeweiligen Unternehmen als Eigentümer vorbehalten. Amazon, Alexa und alle dazugehörigen Logos sind Markenzeichen von Amazon.com, Inc. oder deren Tochtergesellschaften.

Panel de control

Presione brevemente para reducir el volumen.
Mantenga presionado por 3 segundos para reproducir la canción anterior.

En modo Wi-Fi, mantenga el botón presionado durante 3 segundos para seleccionar el canal actual como canal preestablecido. Presione brevemente para cambiar las listas de reproducción preestablecidas.

Presione brevemente para aumentar el volumen.
Mantenga presionado por 3 segundos para reproducir la canción siguiente.

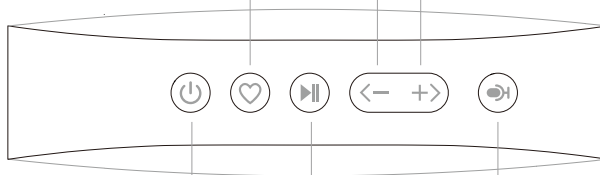

Mantenga el botón presionado durante 3 segundos para Encender/Apagar el altavoz. Presione brevemente para cambiar el modo.

Reproducir / Pausar

En modo Wi-Fi, presione brevemente para hablar con Alexa.
En modo Bluetooth, presione brevemente para responder/terminar una llamada y mantenga presionado durante unos segundos para rechazar una llamada.

Panel posterior



Puerto de carga (DC 5V 1A~2A)

En modo Wi-Fi, presione brevemente para conectar a Wi-Fi. Mantenga presionado durante 5 segundos para restablecer las configuraciones de fábrica.
En modo Bluetooth, presione el botón brevemente para desvincular un dispositivo Bluetooth ya emparejado y el altavoz volverá a entrar en modo de búsqueda de aparatos Bluetooth.

Luz indicadora

Luz indicadora de carga

Estado del indicador

Respirando: Está cargando

Encendida sin parpadear: Carga completada

Parpadeando de forma automática lentamente: Batería baja

Detección de carga

(detección automática cuando se apaga el altavoz)

Parpadeando cuatro veces lentamente: Carga de batería 75%~100%

Parpadeando tres veces lentamente: Carga de batería 50%~75%

Parpadeando dos veces lentamente: Carga de batería 25%~50%

Luz indicadora de modo

Modo Wi-Fi


Luz Azul parpadeo: Esperando la conexión con Wi-Fi

Luz Azul permanente: Wi-Fi conectado


Modo Bluetooth

Luz Blanca parpadeo: Buscando dispositivo Bluetooth

Luz Blanca permanente: Dispositivo Bluetooth conectado

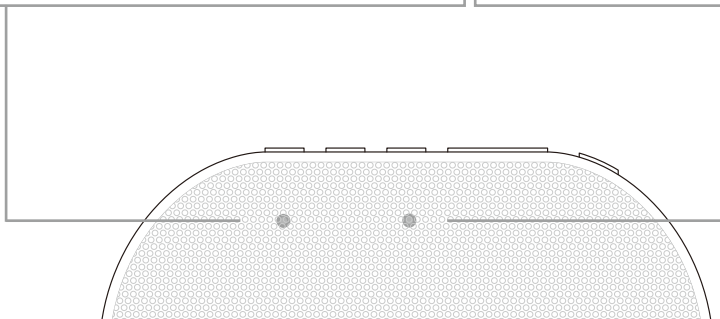

Use el modo de conexión Wi-Fi

Paso 1: Tome el altavoz E2 y los accesorios, conecte el adaptador de corriente (1A~2A, el adaptador no incluido en el paquete) y el altavoz se enciende automáticamente, o presione  durante 3 segundos para encenderlo. A continuación, seleccione el modo Wi-Fi y la luz indicadora no incluido en el paquete parpadeará en color azul.


Paso 2: Descargue e instale la aplicación "GGMM-E series". Los dispositivos Apple y Android pueden escanear el siguiente código QR para instalarla. También puede buscar y descargar "GGMM-E series" desde la App Store o Google Play.

Paso 3: En los ajustes del teléfono móvil, seleccione su red Wi-Fi e introduzca la contraseña (Ignore si ya está conectado). Abra la aplicación "GGMM-E series" y configure la red según las indicaciones que aparecerán en la interfaz de la aplicación. El Wi-Fi se habrá conectado exitosamente cuando la luz LED Azul del E2 se mantenga encendida.







"GGMM-E Series" APP

Use los servicios de voz de Amazon Alexa

Tras conectar el altavoz exitosamente a la red Wi-Fi, inicie sesión en su cuenta de Amazon a través de la aplicación "GGMM-E Series". Una vez conectado, presione el botón  y espere al tono. A continuación, hable directamente con el E2. Pídale a Alexa que reproduzca música, ponga noticias, compruebe el tiempo y más. Vea la tarjeta de "Cosas que probar" para conocer lo que puede hacer con Alexa.

Use la aplicación "GGMM-E Series"


Abra la aplicación "GGMM-E Series", entre en la lista de fuentes de música que está en la parte izquierda, seleccione su fuente de música preferida para reproducir música. (Algunas fuentes de música son disponibles sólo para miembros registrados o suscritos). Al reproducir las siguientes fuentes de música (TuneIn, Spotify, Tidal y Napster), puede mantener presionado el botón  durante 3 segundos en el panel del E2 para agregar el canal actual a la

lista de reproducción preestablecida. También puede hacer clic en  en la interfaz de lista de reproducción de la aplicación para preestablecer los canales de reproducción (Puede preestablecer 6 canales de reproducción, haga clic en el ícono  en la pantalla de "Lista de Dispositivos" de la aplicación para comprobar o eliminar las listas de reproducción precargadas). Tras una preconfiguración exitosa, presione brevemente el botón  en el panel del E2 para cambiar y reproducir la lista de canciones predefinidas. A continuación, se podrá usar el E2 solamente sin conexión con el teléfono móvil.

Reproducción de música mediante AirPlay

AirPlay es capaz de reproducir música en streaming al conectar correctamente el E2 a una misma Wifi doméstico. (Dispositivo E2 y su móvil en misma wifi)

iOS 11: Deslice desde la parte inferior de la pantalla de su móvil para mostrar el interfaz "Centro de control".

Toque  en la parte superior derecha de "Música" para seleccionar el E2 deseado para comenzar a reproducir música.

(En iPhone X, deslice desde la esquina superior derecha para abrir el interfaz "Centro de control").

iOS 10: Deslice desde la parte inferior de la pantalla de su móvil para mostrar el "Centro de control". Deslice horizontalmente hacia la izquierda para ver la pantalla de "Reproducción" en la Página 2 y toque  para seleccionar el E2 deseado para comenzar a reproducir música.

Mac OS: Asegúrese de que E2 y Mac estén conectados a la misma red Wi-Fi. Toque  en el menú y seleccione el E2 deseado bajo el "Dispositivo de salida" para reproducir música.




Reproducción de música mediante DLNA (Android)

Una vez que el E2 está conectado a la red, para la reproducción por DLNA, abra el reproductor de música con función DLNA en el teléfono móvil o tableta, haga clic en el ícono push en la interfaz de reproducción y seleccione el E2 para reproducir música.

Ejemplos de ícono de push:

Samsung 	HTC 	Sony 	Huawei 
---	---	--	--

Más funciones:

 <p>el modo Reproducción Estéreo</p>	<p>Añada 2 equipos E2 a través de la aplicación "GGMM-E Series", haga clic en  para configurar dicho modo.</p>
 <p>el modo Reproducción de Multiroom</p>	<p>Añada varios altavoces E2 a través de la aplicación "GGMM-E Series" para poder reproducir simultáneamente la misma canción o reproducir diferentes canciones en habitaciones diferentes.</p>

- Tras conectarse a la red Wi-Fi, el E2 puede actuar como un repetidor router que amplíe el área de cobertura de la red Wi-Fi.

Hotspot SSID: GGMM_E2_XXXX contraseña: ggmm123456 Es recomendable cambiar la contraseña en "Speaker Info" (Información del altavoz) a través de la aplicación "GGMM-E Series".

Si no quiere usar esta función, puede seleccionar "Hide SSID" (Ocultar zona Wi-Fi) en los ajustes de "Speaker Info" (Información del altavoz).


- El E2 apoya la actualización de software: Cuando haya un recordatorio para una actualización de software, por favor conecte el cargador. Cuando se esté actualizando no lo desconecte por favor.


Advertencia:

- Si la contraseña de la Wi-Fi se cambia o el E2 se usa en otro entorno de red, deberá restablecer la conexión Wi-Fi.
- Asegúrese de que el Wi-Fi tiene una banda de frecuencia de 2.4 GHz, E2 no es compatible con Wi-Fi con banda de frecuencia de 5 GHz.

- No se recomienda conectar el E2 a un router con múltiples dispositivos conectados para evitar ocupar demasiado ancho de banda.
- Por favor, no utilice el dispositivo en un entorno de red Wi-Fi complicado (por ejemplo, oficina, hotel, conexión entre varios routers o con muchos puntos de acceso de Wi-Fi en el alrededor), si no podría causar una conexión inestable, la reproducción podría atascarse, la conexión fallaría o no estaría disponible para su uso, etc.
- Asegúrese de que el software del router se ha actualizado a la última versión. Si ha usado el router durante muchos años, se recomienda que lo cambie por uno nuevo.
- Si el SSID del altavoz no puede encontrarse, asegúrese de que el ocultamiento del SSID no está activado en la aplicación.

Use el modo de conexión Bluetooth

Pulse el botón  para cambiar el modo, el indicador LED Blanco parpadeará y el E2 entrará en el modo de vinculación Bluetooth. Active la función de Bluetooth del dispositivo (como un smartphone, tableta, PC, Mac, etc.) y conéctelo con el E2. Cuando el LED blanco esté encendido sin parpadear, el Bluetooth estará conectado y así podrá reproducir música de forma inalámbrica.

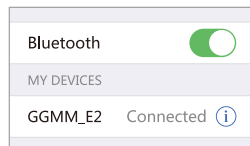

Observaciones:

*Cuando el dispositivo E2 no está conectado al cargador, se apagará de forma automática si no hay ninguna reproducción de música o cualquier otra operación por más de 30 minutos.

*En caso de que quiera cargar el altavoz y reproducir música al mismo tiempo cuando la luz indicadora de alimentación parpadea lentamente, es recomendable que lo cargue con un adaptador de 5 V y 2 A. Si usa un adaptador de 5 V y 1 A en estas condiciones, habrá una pequeña distorsión de música en la fase inicial de la carga.

*Si no se utiliza durante un largo tiempo, haga el favor de desconectar el adaptador cable con el dispositivo altavoz.

Especificaciones principales:

Contenido del paquete: Altavoz E2 x 1, Cable de alimentación USB x 1, Manual de usuario x 1, Tarjeta de garantía x 1, Tarjeta "Things to Try" x 1

Potencia nominal: 10W

Intervalo de frecuencias: 80Hz~20KHz

Relación señal-ruido: ≥ 80 dB

Alimentación: 5V 1A~2A

Tiempo Play time: En modo Bluetooth: 14 horas aproximadamente;
En modo Wi-Fi: 5 horas aproximadamente (depende del volumen y el tipo de audio reproducido)

Tiempo de carga: aproximadamente 3 horas

Conexiones modo: Wi-Fi, Bluetooth

Dimensiones : 127mm*82mm*28mm

Peso: 246g

Versión de Bluetooth: 4.2

Intervalo de frecuencias del transmisor Bluetooth: 2.402GHz – 2.480GHz

Potencia del transmisor Bluetooth: 0~4dBm

Intervalo de frecuencias del transmisor Wi-Fi 2.4G: 2.412GHz – 2.472GHz

Potencia del transmisor Wi-Fi 2.4G: ≤ 20 dBm (EIRP)

Compatibilidad de red Wi-Fi 2.4G: IEEE 802.11b/g/n

Todos los nombres de marcas y las marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías.
Amazon, Alexa y todos los logos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc o sus afiliados.

Панель управления

Нажмите для уменьшения громкости.
Нажмите и удерживайте кнопку в течение трех секунд, чтобы воспроизвести предыдущую песню.

Нажмите для увеличения громкости.
Нажмите и удерживайте кнопку в течение трех секунд, чтобы воспроизвести следующую песню.

В режиме Wi-Fi, Нажмите и удерживайте кнопку в течение трех секунд, чтобы внести текущий плейлист в список предустановленных. Нажмите для переключения между предустановленными списками плейлистов.



Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 сек чтобы Вкл/Выкл питание. Нажмите кнопку для переключения режима.

Воспроизведение / Пауза

Нажмите, чтобы использовать Alexa в режиме Wi-Fi.
В режиме Bluetooth коротко нажмите кнопку, чтобы ответить на входящий вызов. Повторное нажатие завершает вызов. Длинное нажатие - отклоняет.

Задняя панель



Нажмите кнопку, чтобы подключить по Wi-Fi. Нажмите и удерживайте в течение 5 сек чтобы выполнить возврат к заводским настройкам. В режиме Bluetooth коротко нажмите кнопку чтобы отвязать подключенное по Bluetooth устройство и войти в режим поиска новых устройств.

Световой индикатор**Светодиодный индикатор питания****Состояние индикатора**

Мигающий индикатор: идёт зарядка

Всегда включен: полностью заряжен

Всегда автоматически мигает медленно: уровень зарядки батареи меньше 20%

Обнаружение батареи

(автоматическое обнаружение при отключении питания)

Четырежды мигает: уровень зарядки батареи 75%~100%

Трижды мигает: уровень зарядки батареи 50%~75%

Дважды мигает: уровень зарядки батареи 25%~50%

Светодиодный индикатор режима**Режим Wi-Fi**


Мигает голубым цветом: ожидание интернет соединения (нет Wi-Fi)

Постоянно горит голубым цветом: интернет соединение выполнено

Режим Bluetooth

Мигает белым цветом: поиск доступных устройств Bluetooth

Постоянно горит белым цветом: Bluetooth соединение выполнено

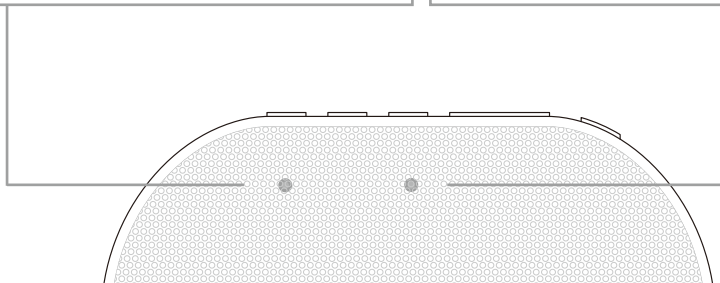

Используйте режим соединения по Wi-Fi

Шаг первый: Извлеките устройство E2 и его аксессуары, подключите адаптер питания (Адаптер 1А ~ 2А должен быть подготовлен самостоятельно) для автоматического включения, или, нажмите и удерживайте в течение 3х секунд кнопку питания (⏻), затем, выберите режим Wi-Fi, индикатор режима будет мигать синим.

Шаг второй: скачайте и установите приложение «GGMM-E Series», с помощью устройств Apple/Android можно сканировать изображённый ниже QR-код, чтобы установить приложение. Можно также найти и скачать приложение «GGMM-E Series» с Apple Store или Google Play.



«GGMM-E Series» APP




Шаг третий: включите Wi-Fi в настройках Вашего мобильного телефона, выберите свою Wi-Fi-сеть и введите пароль (Пожалуйста, игнорируйте, если подключение уже произведено). Откройте приложение «GGMM-E Series», настройте сеть в соответствии с подсказками интерфейса приложения. Wi-Fi успешно подключён, если постоянно горит синий индикатор E2.

Использование голосовых сервисов Amazon

После подключения к Wi-Fi, войдите в свою учетную запись Amazon с помощью приложения «GGMM-E Series». После этого, нажмите кнопку разговора (🗣️), дождитесь звукового сигнала и говорите прямо в E2. Попросите Alexa воспроизвести музыку, прослушать новости, проверить погоду и многое другое. См. раздел «Things to Try», чтобы узнать, что вы можете делать с Alexa.


Использование приложения «GGMM-E Series»


При воспроизведении из следующих музыкальных источников (TuneIn, Spotify, Tidal и Napster), нажмите и удерживайте кнопку (🎵) на панели E2 в течение трех секунд чтобы добавить текущий список воспроизведения в список предустановленных. Вы также можете добавить текущий список воспроизведения в список


предустановленных, в приложении, нажав на иконку  в разделе плейлистов. (Можно добавить до шести плейлистов. Нажмите иконку настроек  в приложении, чтобы проверить или удалить предустановленные списки воспроизведения). После настройки списков воспроизведения, нажмите кнопку  на панели E2 для воспроизведения музыки, чтобы воспроизводить свою любимую музыку без мобильного телефона.

Воспроизведение музыки AirPlay

AirPlay позволяет транслировать музыку после успешного подключения E2 к сети.

iOS 11: Сдвиньте вниз экран, чтобы открыть «Центр управления». Справа вверху нажмите на значок  . В секции «Музыка», выберите желаемый E2 для начала воспроизведения музыки. (На iPhoneX проведите по экрану сверху в правый угол, чтобы открыть «Центр управления»).

iOS 10: Сдвиньте экран снизу, чтобы открыть «Центр управления». Сдвиньте экран влево, чтобы найти экран «Воспроизведение» на странице 2, и коснитесь значка  , чтобы выбрать желаемый E2 для начала воспроизведения музыки.

Mac OS: убедитесь, что E2 и Mac подключены к одному и тому же Wi-Fi. Нажмите на значок  в меню и выберите желаемый E2 в разделе «Устройство вывода», чтобы начать воспроизведение музыки.

Воспроизведение музыки DLNA

Чтобы пользоваться функцией DLNA после подключения устройства E2 к сети, пожалуйста, откройте приложение музыкального плеера с функцией DLNA на своём мобильном телефоне или на планшете, кликните значок на интерфейсе и выберите свой E2 для воспроизведения музыки.

Образцы значков:




Samsung 

HTC 

Sony 

Huawei 

Другие функции:

 <p>Режим стерео воспроизведения</p>	<p>Объедините два устройства E2 с помощью приложения «GGMM-E Series», нажав ярлык .</p>
 <p>Режим воспроизведения multi-room</p>	<p>Объедините несколько устройств E2 с помощью приложения «GGMM-E Series», для одновременного воспроизведения одинаковой музыки, или воспроизведения разной музыки в разных комнатах.</p>

- После подключения к сети Wi-Fi, устройство E2 может быть дублёром роутера, увеличивая площадь покрытия сети Wi-Fi.

SSID: GGMM_E2_XXXX **пароль: ggm123456** Рекомендуется изменить пароль в приложении «GGMM-E Series» в разделе «Speaker Info».

Если вы не хотите использовать данную функцию, вы можете выбрать «Hide SSID» в настройках на вкладке «Speaker Info».


- E2 поддерживает обновление программного обеспечения. Когда появится напоминание о необходимости обновления программного обеспечения, пожалуйста, подключите на время обновления устройство к адаптеру питания. Пожалуйста, не отключайте адаптер питания до завершения обновления.


Подсказки:

- Если пароль Wi-Fi был изменен, или E2 используется в другой сети Wi-Fi, вам необходимо сбросить соединение Wi-Fi.
- Пожалуйста, убедитесь, что Wi-Fi, который Вы используете, имеет диапазон частот 2,4G. Устройство E2 не может поддерживать Wi-Fi в полосе частот 5G.
- Во избежание создания слишком большого трафика не рекомендуется подключать к одному роутеру сразу несколько устройств.

- Пожалуйста, не используйте устройство в местах с общедоступным Wi-Fi (например, в офисах, гостиницах, там, где подключены сразу множество роутеров), это может привести к нестабильной связи, заеданию при воспроизведении, сбоям соединения, ошибкам в воспроизведении и т. д .
- Пожалуйста, убедитесь, что на Вашем маршрутизаторе установлена самая последняя версия программного обеспечения. Если маршрутизатор используется много лет, рекомендуется заменить его на новый.
- Если при подключении, имя колонки (SSID / идентификатор сети) не отображается, пожалуйста, убедитесь что в приложении не выбрана опция «Hide SSID».

Режим Bluetooth соединения

Нажимайте кнопку переключения режимов , пока не начнет мигать белый индикатор, устройство E2 войдет в режим Bluetooth сопряжения. Откройте настройки Bluetooth (например, мобильного телефона, планшета, компьютера, Mac и т. п.) и подключитесь к GGMM_E2. Bluetooth подключен, если белый светодиод горит постоянно, это значит, что Вы можете воспроизводить музыку по беспроводной сети.

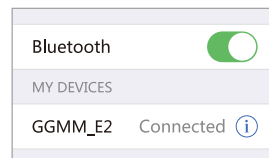

Примечания:

- Если устройство E2 не подключено к адаптеру питания, оно автоматически отключится через 30 минут бездействия.
- Когда индикатор питания медленно мигает, а Вы хотите заряжать устройство и одновременно с этим воспроизводить музыку, рекомендуется использовать для зарядки адаптер 5B 2A. Если в этом состоянии используется адаптер 5B 1A, на ранней стадии зарядки будет небольшое искажение музыки.
- Внимание: отключайте питание, если Вы не используете устройство в течение длительного времени.

Главные спецификации

Комплектация: Динамик E2 * 1 шт, Кабель питания USB * 1 шт, Руководство по использованию * 1 шт, Гарантийный талон * 1 шт, Things to Try Карта * 1

Номинальная мощность: 10 Вт

Диапазон воспроизводимых частот: 80Гц~20 кГц

Соотношение "сигнал-шум": ≥80 дБ

Источник питания: 5В 1А~2А

Время работы в режиме воспроизведения музыки: Bluetooth: Около 14 часов;
Wi-Fi: Около 5 часов (зависит от уровня громкости и воспроизводимого аудио-контента)

Время зарядки батареи: Около 3 часов

Входные соединения: Wi-Fi ,Bluetooth

Габариты (Д × Ш × В): 127мм*82мм*28мм

Вес: 246г

Bluetooth: версия: 4.2

Частотный диапазон передатчика Bluetooth: 2.402 ГГц – 2.480 ГГц

Мощность передатчика Bluetooth: 0~4 дБм

Частотный диапазон передатчика 2.4G Wi-Fi: 2.412 ГГц – 2.472 ГГц

Мощность передатчика 2.4G Wi-Fi: ≤20 дБм (EIRP)

Сетевой стандарт 2.4G Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n


Все названия брендов и товарные знаки являются собственностью соответствующих компаний.
Amazon, Alexa и связанные с ними логотипы являются торговыми марками компании Amazon.com, Inc. или ее филиалов.

コントロールパネル

短押しし、音量を下げ、3秒間長押しし、前の曲を再生します。

Wi-Fiモードで、3秒間長押しし、現在のチャンネルをプリセットチャンネルとして設定します。短押しし、プリセットのプレイリストを切り替えます。

短押しし、音量を上げ、3秒間長押しし、次の曲を再生します。

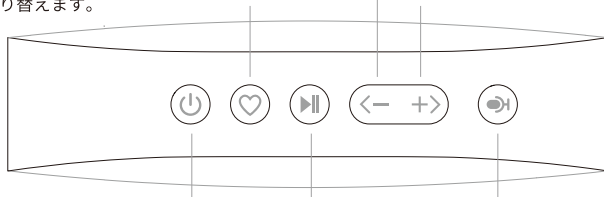

3秒間長押しし、[電源オン/電源オフ]します。
短く押し[モード切替]。

再生/一時停止

Wi-Fiモードで、短押ししAlexaを使用します。
Bluetoothモードでは、短押しし、電話に応答/
通話を切断します。
長押しし、着信を拒否します。

バックパネル



Wi-Fiモードで、短く押し、Wi-Fiに接続。5秒間長押し、工場出荷時設定にリセット。
Bluetoothモード下で、このボタンを短く押し、ペアリング済みBluetoothデバイスを
ペアリング解除し、Bluetooth検索状態に再度移行します。

インジケータライト

電源LEDインジケータライト

インジケータステータス

点滅中のLED：充電中

連続点灯：充電完了

常に自動でゆっくり点滅：電池容量は20%未満です。

電池容量検出(電源をオフする時に自動検出)

4回遅く点滅：電池容量は75%~100%です。

3回遅く点滅：電池容量は50%~75%です。

2回遅く点滅：電池容量は25%~50%です。

モードインジケータライト

Wi-Fiモード


青で点滅：インターネット接続を待機中
(Wi-Fiに未接続状態)

青で点灯：インターネット接続済み

Bluetoothモード

白で点滅：Bluetoothを検索中

白で点灯：Bluetooth接続済み

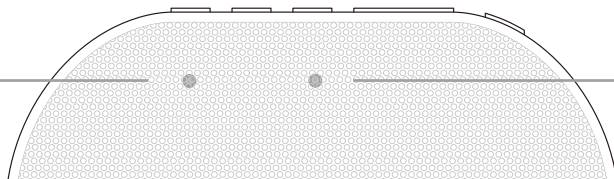

Wi-Fi接続モードの使用

手順1: E2本体とそのアクセサリを取り出し、電源アダプター(1A~2Aのアダプターはお客様側で準備していただく必要があります)を接続し、自動的に電源をオンにするか、または[Ⓢ]を3秒間長押しし電源をオンにします。Wi-Fiモードを選択すると、モードインジケータランプが青色で点滅するようになります。

手順2: 「GGMM-E Series」用のアプリをダウンロードし、インストールします。Apple/アンドロイドデバイスは次に記載のQRコードをスキャンし、アプリをインストールすることができます。Apple StoreまたはGoogle Playからも「GGMM-E Series」のアプリを検索し、ダウンロードすることもできます。

手順3: ご使用の携帯電話のWi-Fi設定を開き、使用するWi-Fiネットワークを選択し、そのパスワードを入力します[既に接続されている場合、無視してください]。「GGMM-E Series」のアプリを開き、アプリのインターフェースのダイアログに従って選択したネットワークを設定します。E2の青色LEDが常に点灯状態の場合、Wi-Fiは正常に接続しています。



“GGMM-E Series” APP

Amazon Alexa音声サービスを利用


Wi-Fiに正常に接続が完了した後、お客様のAmazonアカウントに「GGMM-E Series」アプリ経由でサインインします。[Ⓢ] 音声ボタンを短く押し、トーンという通知音が聞こえたら、E2と直接に対話できます。Alexaで音楽を再生、ニュースを聴取、天気を確認などを実行することができます。ご支援いただくために、「Things to Try」カードをご確認くださいませ。


『GGMM-E Series』アプリを使用


「GGMM-E Series」アプリを開き、左側の音楽ソースリストに移動し、お気に入りの音楽ソースを選択し、音楽を再生します。(一部の音源は登録メンバー専用です)。次の音楽ソース(TuneIn, Spotify, Tidal と Napster)を再生する時、3秒間[Ⓢ] ボタンを長押しし、その時のプレイリストをプリセットプレイリストとして設定します。更に、アプリのプレイリストインターフェース上にある[Ⓢ] をクリックすることもできます (6個のプレイリストを設定できます。アプリの[デバイスリスト]インターフェースにあるアイコン[Ⓢ]をクリックして、チェックするか、またはプリセット再生リストを変更するかします)。プリセットが正常に完了したら、E2パネル上の[Ⓢ]ボタンを短押しし、プリセットの曲リストを切り替え、再生します。その後、E2は携帯電話との接続なしで単独で使用できるようになります。

AirPlayでの音楽再生

E2がネットワーク接続に成功すると、AirPlay でワイヤレス音楽を再生することができます。

iOS 11:画面の下からスライドして「コントロールセンター」を開きます。「音楽」の右上をタップして、希望のE2を選択し音楽の再生を開始します。(iPhone Xでは、右上  角をスワイプして「コントロールセンター」を開きます)。





iOS 10:画面の下からスライドして「コントロールセンター」を開きます。左右にスワイプして2ページ目の「再生」画面  を表示し、希望のE2を選択して再生してください。

Mac OS:E2とMacが同じWi-Fiに接続していることを確認してください。メニュー  をタップし、「出力デバイス」の下で目的のE2を選択して、音楽の再生を開始します。



DLNAでの音楽再生 (Android)

E2がネットワークに接続した後、再生用にDLNAを使用するには、ご使用の携帯電話またはタブレットPC上のDLNA機能により音楽プレーヤーを開き、プレーヤーインターフェース上のプッシュアイコンをクリックして、音楽再生用にE2を選択してください。

プッシュアイコンの例を次に示します。

Samsung 	HTC 	Sony 	Huawei 
---	---	--	--

その他の機能について

 ステレオ再生モード	2台のセットのE2を「GGMM-E Series」アプリを通して追加し、 [LR]をクリックして、設定します。
 マルチルーム再生モード	複数台のE2を「GGMM-E Series」アプリを通して追加することで、 同時に同じ曲を再生したり、または異なる曲を異なる部屋で再生 したりすることができるようになります。

- Wi-Fiネットワークに接続した後、E2をWi-Fiネットワーク到達エリアを拡大できる、1台の無線ルーターにすることができます。
接続情報 SSID : GGMM_E2_XXXX パスワード : gmmm123456 「GGMM-E Series」アプリを通して[スピーカー情報]でパスワードを変更することをお勧めいたします。この機能を使用したくない場合、[スピーカー情報]の設定で、[ホットスポットを非表示]を選択することができます。


- E2はソフトウェアアップデートをサポートします。つのソフトウェアアップデートの通知がある場合、電源アダプターを接続し、アップデートしてください。アップデートの間、その電源アダプターのプラグを抜かないでください。

ヒント：

- Wi-Fiパスワードが変更されたりまたはE2がその他のネットワーク環境に移動したりする場合、そのWi-Fi接続設定をリセットする必要があります。
- ご使用のWi-Fiが2.4GHz周波数帯であることを確実にしてください。E2は5GHz周波数帯をサポートしていません。
- 過剰な帯域幅の占有を避けるため、複数のデバイスを1台のルーターに接続しないことを推奨いたします。
- 本デバイスを複雑なWi-Fiネットワーク環境で、ご使用にならないでください(オフィス、ホテル、複数ルーターのブリッジ接続、またはたくさんのルーターが周囲にある場合など)。さもなくば、不安定な接続、再生の中断、接続障害、使用不能などが発生する場合があります。
- ご使用のルーターのファームウェアが最新バージョンにアップデートされていることを確実にしてください。長年にわたり使用しているルーターの場合、新しい製品と交換することをお勧めします。
- スピーカー用のホットスポットSSIDが見つけれない場合、SSIDの非表示がAPP側で有効になっていないことを確実にしてください。

Bluetooth接続モードの使用

[Ⓢ]モードスイッチボタンを短く押す、白色LEDインジケーターが点滅し、E2はBluetoothペアリングモードに移行します。対象デバイス（スマートフォン、タブレットPC、PC、Macなど）のBluetooth設定を開き、白色LEDが連続点灯するとBluetoothに接続されており、音楽再生用に「GGMM_E2」を選択し、接続します。

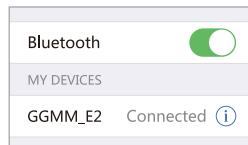

ご注意：

- E2がその電源アダプターに接続されていない場合、30分以上音楽を再生しなかったり、またはその他の操作を行わなかったりした場合、本装置は自動的に電源がオフになります。
- 電源インジケーターランプが自動的にゆっくりと点滅するようになる場合、充電と同時に音楽を再生したい場合には、5V 2Aアダプターで充電することをお勧めします。この状態で5V 1Aアダプターを接続すると、充電の初期段階で若干音楽が歪んで聞こえる場合があります。
- 長期間使用しない場合は、電源プラグを抜いてください。

主な仕様

製品梱包リスト: E2スピーカー x 1、USB電源ケーブル x 1、取扱説明書 x 1、保証カード x 1、
Things to Try カード x 1

定格出力: 10W

周波数特性: 80Hz~20KHz

S/N比: ≥80dB

電源: 5V 1A~2A

電池再生時間: Bluetoothモード：約14時間；Wi-Fiモード：約5時間
(音量及びオーディオコンテンツに依存します)

電池充電時間: 約3時間

入力接続: Wi-Fi,Bluetooth

寸法 (長さ × 幅 × 高さ): 127mm*82mm*28mm

重量: 246g

Bluetoothバージョン: 4.2

Bluetooth対応トランスミッター周波数帯域: 2.402GHz – 2.480GHz

Bluetooth対応トランスミッター出力: 0~4dBm

2.4G WiFiトランスミッター周波数帯域: 2.412GHz – 2.472GHz

2.4G WiFiトランスミッター出力: ≤20dBm (EIRP)

2.4G WiFiネットワークへの互換性: IEEE 802.11b/g/n

全てのブランド名称及び商標はそれぞれの関連会社の財産です。


Amazon、Alexa及び全ての関連するロゴ等はAmazon.com, Inc.もしくはその関連会社の商標です。

제어판

볼륨을 줄이려면 짧게 누르십시오.
이전 곡을 재생하려면 버튼을 3 초 동안 누르십시오.

와이파이 모드에서:
3초 동안 길게 누름: 현재 채널을 즐겨찾기 채널로 설정.
미리 설정된 재생목록으로 바꾸려면 짧게 누르십시오.

볼륨을 높이려면 짧게 누르십시오.
다음 곡을 재생하려면 버튼을 3 초 동안 누르십시오.

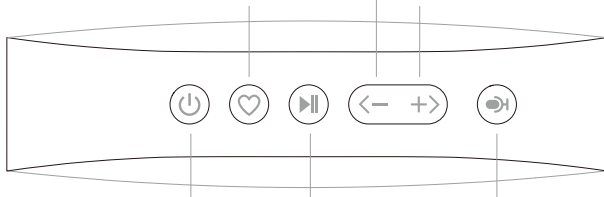

3초 동안 길게누름: 전원 온/오프.
짧게누름: 모드변경.

플레이/일시정지

알렉사를 와이파이 모드에서 사용하려면 짧게 누르십시오.
블루투스 모드에서 짧게 누르면 응답/전화 끊기, 길게 누르면 통화 거부.

후면 제어판



와이파이(Wi-Fi)모드에서: 와이파이 연결을 위해 짧게 누르기공장 초기화를 위해 길게 5초 동안 누르기
BT모드에서: 짧게누르시면 이미 연결된 블루투스설비가 연결해제 됨과 동시에 블루투스 재검색모드로 변경됩니다.

표시 등

전원 지시등

표시기 상태

LED가 깜박이는 경우: 충전중

LED가 항상 켜져 있을 경우: 충전 완료

지속적으로 천천히 깜빡임: 배터리 잔량20% 미만

배터리 감지(전원이 꺼지면 자동 감지)

느리게 4회 깜박임: 배터리 잔량75%~100%

느리게 3회 깜박임: 배터리 잔량50%~75%

느리게 2회 깜박임: 배터리 잔량25%~50%

모드지시등

Wi-Fi 모드

파란색깜박임: 인터넷연결대기중


(연결와이파이없음)

파란색on: 인터넷연결됨

블루투스 모드

흰색깜박임: 블루투스검색중

흰색on: 블루투스연결됨

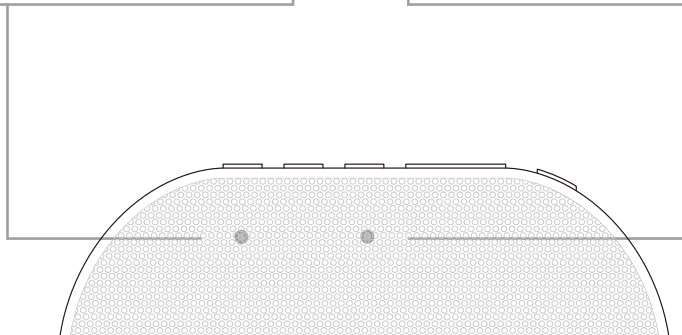

Wi-Fi 연결 모드를 사용하십시오

1단계: E2 본체 및 액세서리를 꺼내고, 전원 어댑터(1A~2A 어댑터는 스스로 준비해야 함)를 연결하여 자동으로 전원을 켜거나 3초 동안 (🔌) 을 길게 눌러 전원을 켜 다음 와이파이 모드를 선택하면 모드 표시등이 파란색으로 깜박입니다.

2단계: “GGMM-E Series” 시리즈 어플리케이션을 다운 받으신 후 설치하여 주십시오. 애플/안드로이드 기기는 아래의 QR 코드를 스캔 해 어플리케이션을 설치 하실 수 있습니다. 또한 애플 스토어나 구글 플레이에서 “GGMM-E Series” 를 검색하여 다운 받으실 수 있습니다.

3단계: 스마트폰의 ‘설정’ 에서 와이파이를 켜고 와이파이를 선택한 후 비밀번호를 입력하십시오 (이미 연결되었다면 무시하십시오) . “GGMM-E Series” 시리즈의 어플리케이션을 여신 후 어플리케이션의 안내에 따라 네트워크를 설정하십시오, 파란색 E2의 LED가 계속 켜져있으면 와이파이가 성공적으로 연결된 것입니다.



“GGMM-E Series” APP

아마존 음성인식 서비스를 사용하십시오


와이파이에 성공적으로 연결한 후에, “GGMM-E Series” 어플을 통해 귀하의 아마존 계정에 로그인하십시오. 음성버튼 (🗣️) 을 누르신 후, 저소리가 (“삐”) 나면 E2와 대화를 하실 수 있습니다. Alexa에게 음악재생을 명령하실 수 있으며, 신문을 듣거나, 날씨검색등을 하실 수 있습니다. Things to Try 카드에서 더 많은 정보를 얻으실 수 있습니다.

“GGMM-E Series” 앱을 사용하여 재생

“GGMM-E Series” 어플을 열고, 왼쪽에 있는 음원 목록에 들어간 후, 음악을 재생하기 위해 귀하가 좋아하는 음원을 고르십시오.(몇 개의 음원은 등록된 회원만 이용이 가능합니다). 다음의 음원 (TuneIn, Spotify, Tidal 과 Napster)을/를 재생하는 동안, E2 패널의 (🎵) 버튼을 3초 동안 누르고 있으면 현재 재생 목록이 미리 설정된 재생목록이 됩니다. 또한 어플 재생 목록 인터페이스의 (🔍) 버튼을 눌러 재생 목록을 미리 설정할 수도 있습니다. (6개의 재생 목록을 미리 설정할 수 있습니다. 미리 설정된 재생 목록을 확인하거나 삭제하기 위해 앱의 “Device list” 인터페이스 아이콘을 누르십시오 (🔍)). 사전 설정이 성공적으로 완료된 후, E2 패널의 (🎵) 버튼을 짧게 눌러 사전 설정된 노래 목록을 전환하고 재생하면 핸드폰과 연결되지 않고 E2만 사용할 수 있습니다.


에어플레이 (AirPlay) 를 통한 음악 재생

E2가 네트워크에 성공적으로 연결되면 AirPlay에서 음악을 스트리밍 할 수 있습니다.

iOS 11: 화면 아래에서 슬라이드 하여 “제어 센터” 를 엽니다. “음악” 의 오른쪽 상단  을 눌러 원하는 E2를 선택하여 음악 재생을 시작하십시오.

(아이폰X의 경우, 오른쪽 상단을 아래로 밀어 “제어 센터” 를 엽니다).

iOS 10: 화면 하단에서 밀어 “제어 센터를 엽니다” 왼쪽 수평으로 밀어 2페이지의 “재생 중” 화면을 찾은 다음,  을 눌러 원하는 E2를 선택하여 음악 재생을 시작하십시오.




Mac OS: E2와 Mac이 동일한Wi-Fi에 연결되어 있는지 확인하십시오. 메뉴에서  을 누르고 “출력 장치” 에서 원하는 E2를 선택하여 음악 재생을 시작하십시오.

DLNA를 통한 음악 재생

E2가 네트워크에 연결된 후, 음악 재생을 위해 DLNA 기능이 있는 귀하의 휴대폰이나 태블릿 PC의 음악 재생 어플리케이션을 열어주십시오. 그리고 재생 화면에서 푸시아이콘을 눌러 귀하의 E2를 선택하여 주십시오.

푸시 아이콘 예시:			
Samsung 	HTC 	Sony 	Huawei 

더 많은 기능:

 스테레오 재생 모드	“GGMM-E Series” 어플을 통해 2세트의 E2를 추가하십시오, 그리고  를 눌러 설정하십시오.
 멀티 룸 재생 모드	“GGMM-E Series” 어플을 통해 여러 개의 E2를 추가하십시오. 그러면 동시에 같은 곡을 재생할 수 있거나 다른 방에서 다른 노래들을 재생할 수 있습니다.

- 와이파이 네트워크에 연결된 후, E2는 와이파이 커버리지 영역(통신 가능 구역)을 더 크게 할 수 있는 라우터 리피터(공유기) 역할을 할 수 있습니다

SSID: GGMM_E2_XXXX password: ggmm123456 “GGMM-E Series” 어플의 “스피커 정보” 에서 비밀번호를 변경하는 것을 추천드립니다. 이 기능을 사용하고 싶지 않으면, “스피커 정보” 설정에서 “핫스팟 숨기기” 를 선택할 수 있습니다.


- E2 소프트웨어 업그레이드 지원, 업그레이드 알람시, 전원을 연결하신 후 업그레이드를 하여 주십시오. 업그레이드 중에는 전원을 분리하거나 끄지 말아 주십시오.

팁:

- 와이파이 암호가 변경되거나 다른 네트워크 환경에서 E2가 사용되는 경우 와이파이 연결을 재설정 해야합니다.
- 귀찮아서 사용하시는 와이파이가 2.4G의 주파수를 가지고 있는지 확인하십시오. E2는 5G 주파수의 와이파이를 지원하지 않습니다.
- 지나치게 많은 대역폭을 차지하는 것을 막기 위해 하나의 라우터에 여러 개의 기기를 연결하지 않는 것을 추천드립니다.
- 복잡한 네트워크 환경에서 기기를 사용하지 말아주십시오. (예를 들어 사무실/공항/호텔, 여러 라우터의 브릿지 연결 등) 그렇지 않을 경우 불안정한 연결, 재생 중지, 연결 실패, 사용 불가 등이 발생할 수 있습니다.
- 라우터 소프트웨어가 최신 버전으로 업데이트 되었는지 확인하십시오. 라우터를 너무 오랫동안 사용해 온 경우, 새 것으로 교체하는 것이 좋습니다.
- 스피커의 핫스팟인 SSID를 찾을 수 없는 경우 SSID 숨기기가 APP에서 시작되지 않았는지 확인하십시오.

블루투스 연결 모드

Ⓞ 모드 변경 버튼을 누른 후, 흰색 LED 표시등이 깜박거리면 E2는 블루투스 연결(페어링) 모드로 들어갑니다. 음악 재생을 위해 기기(휴대폰, 태블릿PC, PC, Mac 등)의 블루투스 설정을 열고 GGMM_E2과 연결하십시오.

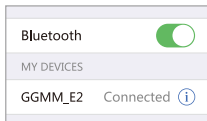

주의:

- 전원이 연결되지 않은 경우, 음악재생 또는 작업을 하지 않은 상황이 30분을 경과 할 경우 E2는 자동으로 종료됩니다.
- 전원 표시등이 자동으로 천천히 깜박일 때 충전하면서 음악을 동시에 재생하고 싶다면, 5V 2A 어댑터로 충전하는 것이 좋습니다. 이 상황에서 5V 1A 어댑터를 사용하면 충전 초기에 약간의 음질 왜곡이 발생합니다.
- 장시간 사용하지 않으면 전원 플러그를 뽑으십시오.

주요 사양

제품 목록: E2 스피커 x 1 개, USB 전원 케이블 x 1 개, 사용자 설명서 x 1 개, 보증 카드 x 1 개,
Things to Try카드 x 1 개

정격 출력: 10W

주파수 응답: 80Hz~20KHz

신호 대 잡음비: ≥80dB

전원 공급 장치: 5V 1A~2A

전지사용 시간: Bluetooth: 약 14시간; Wi-Fi: 약 5시간 (음량 또는 사운드에 따라 다를 수 있습니다)

배터리 충전 시간: 약 3시간

입력 연결: Wi-Fi, Bluetooth

치수(깊이 x 너비 x 높이): 127mm*82mm*28mm

중량: 246g

Bluetooth 버전: 4.2

Bluetooth 송신기 주파수 범위: 2,402GHz - 2,480GHz

Bluetooth 송신기 출력: 0~4dBm

2.4G Wi-Fi 송신기 주파수 범위: 2,412GHz - 2,472GHz

2.4G Wi-Fi 송신기 출력: ≤20dBm (EIRP)

2.4G Wi-Fi 네트워크 호환성: IEEE 802.11b/g/n

모든 브랜드 명칭과 상표는 각 회사들의 자산입니다.


Amazon, Alexa 및 기타 상관 로고는 Amazon.com, Inc 및 아마존자회사의 상표입니다.

控制面板

短按音量減小，長按3秒切換至上一曲。

Wi-Fi模式下：長按3秒設置當前播放歌單為預置歌單，短按切換預置歌單並播放。

短按音量增加，長按3秒切換至下一曲。

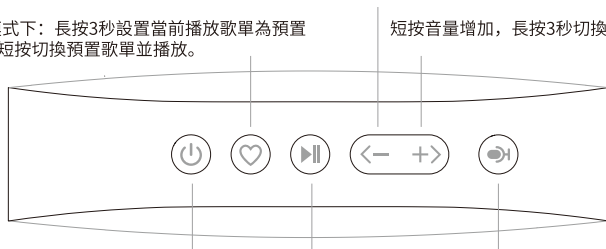


長按3秒開關機，短按切換模式。

播放/暫停

Wi-Fi模式下，短按即可與E2進行Alexa語音交互。
藍牙模式下，短按接聽電話/掛斷電話，長按拒接電話。

背板

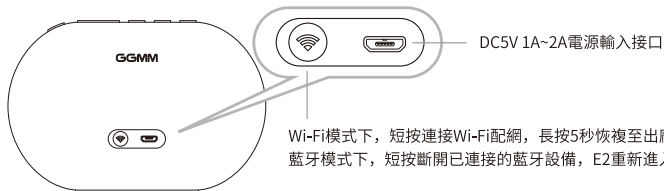

Wi-Fi模式下，短按連接Wi-Fi配網，長按5秒恢復至出廠設置。
藍牙模式下，短按斷開已連接的藍牙設備，E2重新進入到藍牙搜索狀態。

指示燈**電源指示燈****指示燈狀態**

呼吸燈為充電進行中

長亮為已充滿電

自動慢閃爍為電量不足

電量檢測（關機時自動檢測）

慢閃爍4次為電池容量約75%~100%

慢閃爍3次為電池容量約50%~75%

慢閃爍2次為電池容量約25%~50%

模式指示燈**Wi-Fi模式**


藍燈閃爍為等待Wi-Fi網路連接

藍燈長亮為Wi-Fi網路已連接


藍牙模式

白燈閃爍為藍牙搜索中

白燈長亮為藍牙已連接

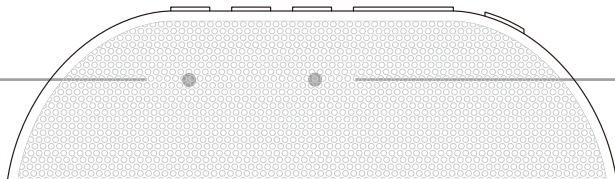

使用Wi-Fi連接模式

第一步：取出E2主機及配件，連接電源適配器（需自備1A~2A適配器）自動開機，或者長按  鍵3秒開機。選擇Wi-Fi模式，模式指示燈為藍燈閃爍。


第二步：下載並安裝“GGMM-E系列”APP。安卓/iOS設備可以掃描二維碼安裝APP，你也可以在App Store或者Google Play裏面搜索“GGMM-E系列”進行安裝。

第三步：打開手機設置的Wi-Fi，選擇妳的Wi-Fi網路並輸入密碼（若已連接請忽略）。打開“GGMM-E系列”APP，按照APP界面提示進行網路連接，連接過程會有語音提示。E2指示燈變成藍色長亮時，Wi-Fi已連接成功。







“GGMM-E系列”APP

使用Alexa語音服務


Wi-Fi連接成功後，在APP提示頁面登錄亞馬遜帳號，登錄成功後短按  鍵，聽到“滴”聲後即可與E2進行語音對話，你可以要求Alexa播放音樂，聽新聞、查詢天氣等。請查看“Things to Try”卡片，以獲得更多幫助。

使用“GGMM-E系列”APP播放


打開“GGMM-E系列”APP，進入左側的音源列表，選擇你喜歡的音源進行音樂播放（部分音源需要會員使用）。以下音源（豆瓣、喜馬拉雅、蜻蜓FM和Spotify）在播放時長按E2面板  鍵可設置當前播放的歌單為預置歌單，在APP歌單界面點擊  也可預置歌單（可預置6個歌單，可在APP的“設備列表”界面點擊 ，查看及更改已預置的歌單）。預置成功後，短按E2面板  鍵即可切換並播放已預置的歌單，實現E2脫離手機單獨使用。

使用iOS 設備AirPlay播放

E2連網成功後，可使用AirPlay實現無線播放音樂。

iOS 11用戶：從設備底部向上輕滑以打開“控制中心”，點擊“音樂播放”右上角的 ，選擇妳的E2即可播放音樂。
(在iPhone X上，從屏幕右上角向下輕掃以打開“控制中心”)





iOS 10用戶：從設備底部向上輕滑以打開“控制中心”，沿水平向左輕滑找到第二頁“播放中”屏幕，點擊 ，選擇妳的E2即可播放音樂。

MACOS用戶：確保E2與妳的Mac在同壹Wi-Fi網絡下，點按菜單欄中的 ，在“輸出設備”下方，選擇妳的E2即可播放音樂。

使用安卓DLNA播放

E2聯網成功後，如需使用DLNA播放，請打開手機或平板自帶DLNA功能的音樂播放軟體，在播放界面點擊推送圖標，選擇你的E2即可播放音樂。

推送圖標示例：

Samsung 	HTC 	Sony 	Huawei 
---	---	--	--

更多功能

 立體聲播放模式	通過“GGMM-E系列”APP添加2臺E2，點擊  可設置
 多房間播放模式	通過“GGMM-E系列”APP添加多臺E2，可設置同時播放一首歌曲或者不同的歌曲


- E2支持軟體升級。有軟體更新提醒時，請連接電源適配器進行升級。升級過程中，請勿拔掉電源適配器。
- E2連接到Wi-Fi網路後，會形成一個路由熱點，可使Wi-Fi網路覆蓋範圍更廣。

熱點 SSID: GGMM_E2_XXXX 密碼: ggm123456 可以在APP的“設備信息”裏面更改密碼。若不想使用此功能，可在APP的“設備信息”裏選擇“隱藏SSID”。

溫馨提示：

- 當Wi-Fi密碼已改變或者E2在其他網路環境中使用時，你需要重新設置Wi-Fi連接。
- 請確保你使用的Wi-Fi頻段為2.4G，E2不支持5G頻段的Wi-Fi。
- 建議你使用的路由器不要連接多臺上網設備，以免佔用太多帶寬影響使用效果。
- 請勿在複雜的Wi-Fi網路環境下使用（如：辦公室、酒店、多個路由器橋接、周圍太多路由器等），以免導致連接不穩定、播放卡頓、連接失敗、無法使用等。
- 請確保你使用的路由器軟體已升級到最新版本，如果你的路由器使用年限太久，建議更換新路由器。
- 若搜索不到音箱的熱點SSID，請確保APP中未開啟“隱藏SSID”。

使用藍牙連接模式

短按  鍵，將E2切換至藍牙模式，模式指示燈為白燈閃爍。打開設備（如智能手機、平板電腦、PC、Mac等）藍牙設置，連接到GGMM_E2成功後，指示燈為白燈長亮，即可播放音樂。



備註：

- 未連接電源適配器使用時，超過30分鐘無音樂播放和任何操作，E2將會自動關機。
- 電源指示燈自動慢閃爍時，電源指示燈自動慢閃爍時，若想同時充電和播放使用，建議用5V 2A的適配器充電。若使用5V 1A的適配器同時充電和播放使用，在充電初始階段音樂可能會有輕微失真。
- 長期不使用，請拔掉電源適配器。

主要規格

產品清單：E2音箱 x 1、USB線 x 1、說明書 x 1、保修卡 x 1、Things to Try卡片 x 1

額定功率：10W

頻率回應：80Hz~20 KHz

信噪比：≥80dB

電源：5V 1A~2A

使用電池播放時間：藍牙模式下約14小時；Wi-Fi模式下約5小時（因音量和音頻內容而異）

電池充電時間：約3小時

輸入連接：Wi-Fi, Bluetooth

尺寸（長*寬*高）：127mm*82mm*28mm

重量：246g

Bluetooth規格版本：4.2

Bluetooth發射器頻率範圍：2.402GHz – 2.480GHz

Bluetooth發射器功率：0~4dBm

Wi-Fi發射器頻率範圍：2.412GHz – 2.472GHz

Wi-Fi發射器功率：≤20dBm (EIRP)

Wi-Fi網路相容性：IEEE 802.11b/g/n


文中所涉及商標名稱及圖標歸各持有人所有。
Amazon, Alexa及其相關logo為Amazon.com, Inc.和Amazon相關聯公司的商標。

控制面板

短按音量减小，长按3秒切换至上一曲。

Wi-Fi模式下，长按3秒设置当前播放歌单为预置歌单，短按切换预置歌单并播放。

短按音量增加，长按3秒切换至下一曲。

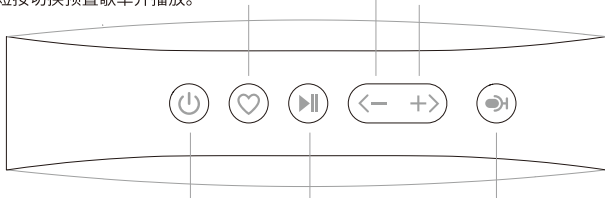

长按3秒开机，短按切换模式。

播放/暂停

蓝牙模式下，短按接听电话/挂断电话，
长按拒接电话。

背板



Wi-Fi模式下，短按连接Wi-Fi配网，长按5秒恢复至出厂设置。
蓝牙模式下，短按断开已连接的蓝牙设备，E2重新进入到蓝牙搜索状态。

指示灯**电源指示灯****指示灯状态**

呼吸灯为充电进行中
长亮为已充满电
自动慢闪烁为电量过低

电量检测（关机时自动检测）


慢闪烁4次为电池容量约75%~100%
慢闪烁3次为电池容量约50%~75%
慢闪烁2次为电池容量约25%~50%

模式指示灯**Wi-Fi模式**


蓝灯闪烁为等待Wi-Fi网络连接
蓝灯长亮为Wi-Fi网络已连接

蓝牙模式

白灯闪烁为搜索蓝牙中
白灯长亮为蓝牙已连接

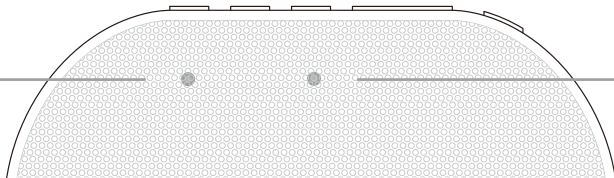

使用Wi-Fi连接模式

第一步: 取出E2主机及配件, 连接电源适配器自动开机(需自备1A~2A适配器), 或者长按  键3秒开机。选择Wi-Fi模式, 模式指示灯为蓝灯闪烁。





第二步: 下载并安装“GGMM-E系列”App。安卓/iOS设备可以扫描二维码安装App, 你也可以在App Store或者Google Play里面搜索“GGMM-E系列”进行安装。

第三步: 打开手机设置的Wi-Fi, 选择你的Wi-Fi网络并输入密码(若已连接请忽略)。打开“GGMM-E系列”APP, 按照APP界面提示进行网络连接, 连接过程会有语音提示。E2指示灯变成蓝色长亮时, Wi-Fi已连接成功。




“GGMM-E系列”APP

使用“GGMM-E系列”APP播放


打开“GGMM-E系列”APP, 进入左侧的音源列表, 选择你喜欢的音源进行音乐播放(部分音源需要会员使用)。以下音源(豆瓣、喜马拉雅、蜻蜓FM)在播放时长按E2面板  键可设置当前播放的歌单为预置歌单, 在APP歌单界面点击  也可预置歌单(可预置6个歌单, 可在APP的“设备列表”界面点击 , 查看及更改已预置的歌单)。预置成功后, 短按E2面板  键即可切换并播放已预置的歌单, 实现E2脱离手机单独使用。

使用iOS设备AirPlay播放

E2联网成功后, 可使用AirPlay实现无线播放音乐。





iOS 11用户: 从设备底部向上轻滑以打开“控制中心”, 点击“音乐播放”右上角的 , 选择你的E2即可播放音乐。(在iPhone X上, 从屏幕右上角向下轻扫以打开“控制中心”)

iOS 10用户: 从设备底部向上轻滑以打开“控制中心”, 沿水平向左轻滑找到第二页“播放中”屏幕, 点击 , 选择你的E2即可播放音乐。




Mac OS用户: 确保E2与你的Mac在同一Wi-Fi网络下, 点按菜单栏中的 , 在“输出设备”下方, 选择你的E2即可播放音乐。

使用安卓DLNA播放

E2联网成功后，如需使用DLNA播放，请打开手机或平板自带DLNA功能的音乐播放软件，在播放界面点击推送图标，选择你的E2即可播放音乐。

推送图标示例：			
三星 	HTC 	索尼 	华为 

更多功能

 立体声播放模式	通过“GGMM-E系列”APP添加2台E2，点击  可设置
 多房间播放模式	通过“GGMM-E系列”APP添加多台E2，可设置同时播放一首歌曲或者不同的歌曲


- E2支持软件升级。有软件更新提醒时，请连接电源适配器进行升级。升级过程中，请勿拔掉电源适配器。
- E2连接到Wi-Fi网络后，会形成一个路由热点，可使Wi-Fi网络覆盖范围更广。

热点SSID: GGMM_E2_XXXX 密码: ggmm123456 可以在APP的“设备信息”里面更改密码。
若不想使用此功能，可在APP的“设备信息”里选择“隐藏SSID”。

温馨提示：

- 当Wi-Fi密码已改变或者E2在其他网络环境中使用时，你需要重新设置Wi-Fi连接。
- 请确保你使用的Wi-Fi频段为2.4G，E2不支持5G频段的Wi-Fi。
- 建议你使用的路由器不要连接多台上网设备，以免占用太多带宽影响使用效果。
- 请勿在复杂的Wi-Fi网络环境下使用(如：办公室、酒店、多个路由器桥接、周围太多路由器等)，以免导致连接不稳定、播放卡顿、连接失败、无法使用等。
- 请确保你使用的路由器软件已升级到最新版本，如果你的路由器使用年限太久，建议更换新路由器。
- 若搜索不到音箱的热点SSID，请确保APP中未开启“隐藏SSID”。

使用蓝牙连接模式

短按  键，将E2切换至蓝牙模式，模式指示灯为白灯闪烁。打开设备（如智能手机、平板电脑、PC、Mac等）蓝牙设置，连接到GGMM_E2成功后，指示灯为白灯长亮，即可播放音乐。

**备注：**

- 未连接电源适配器使用时，超过30分钟无音乐播放和任何操作，E2将会自动关机。
- 电源指示灯自动慢闪烁时，若想同时充电和播放使用，建议使用5V 2A的适配器充电。若使用5V 1A的适配器同时充电和播放使用，在充电初始阶段音乐可能会有轻微失真。
- 长期不使用，请拔掉电源适配器。

主要规格

产品清单: E2音箱 x 1、USB线 x 1、说明书 x 1、保修卡 x 1

额定功率: 10W

频率响应: 80Hz~20 KHz

信噪比: ≥ 80 dB

电源: 5V 1A~2A

使用电池播放时间: 蓝牙模式下约14小时; Wi-Fi模式下约5小时 (因音量和音频内容而异)

电池充电时间: 约3小时

输入连接: Wi-Fi, 蓝牙

尺寸(长*宽*高): 127mm*82mm*28mm

重量: 246g

Bluetooth规格版本: 4.2

Bluetooth发射器频率范围: 2.402GHz - 2.480GHz

Bluetooth发射器功率: 0~4dBm

Wi-Fi发射器频率范围: 2.412GHz - 2.472GHz

Wi-Fi发射器功率: ≤ 20 dBm (EIRP)

Wi-Fi网络兼容性: IEEE 802.11b/g/n

文中所涉及商标名称及图标归各持有人所有。