

English User Manual

READ ENTIRE MANUAL BEFORE OPERATION to ensure proper use and care of your new Lezyne LED light. Traffic laws mandating lighting vary from country to country. Inform yourself about lighting laws and regulations in the country of use. Lezyne LED lights do not conform to the German road traffic regulation StVZO.



Warnings

DO NOT LOOK DIRECTLY INTO LIGHT BEAM or shine into eyes of another.

Lezyne LED Lights have a water resistance rating of IPX7 under IEC standard 60529. Submerging the device is not recommended. If moisture does enter the casing, air out until completely dry.

DO NOT ATTEMPT TO REMOVE ELECTRONICS. Doing so will void warranty.

Lezyne USA Inc. does not accept any liability for injuries or other damages resulting from the use of this product in any circumstances.


Warranty

In U.S. and U.K., Lezyne LED Lights carry a two (2) year warranty from the original purchase date to the original owner (proof of purchase required). Lezyne Batteries carry a six (6) month warranty from the original purchase date. Lezyne warranties cover any manufacturing defects in materials or workmanship. Issues not covered by warranty include normal wear & tear, improper installation, attempting to access or modify electronics, damage or failure due to accident, misuse, abuse and/or neglect.

For all warranty issues worldwide, please contact the retailer that sold the product.

For any warranty questions contact: warranty@lezyne.com

Mounting

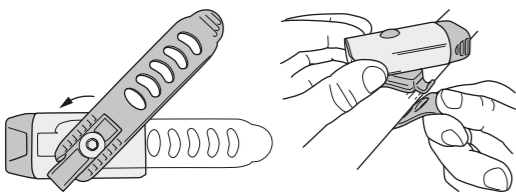

Operation

- On/Off: hold button two (2) sec.
- Mode cycle: click button

RACE MODE (Micro only): With the light OFF, hold button for five (5) seconds, until light flashes. The light is now in Race Mode where only Overdrive and Economy outputs are selectable. The light will remain in Overdrive Race Mode even when switched OFF. Repeat the step above to return to the normal mode set.

MODE MEMORY: The light remains in the output setting it is switched OFF in.

THERMAL PROTECTION: If the operating temperature of the light is too high, the light automatically lowers the lumen output.

Run Times and Modes

Micro Drive 600XL

	BLAST	ENDURO	ECONOMY	FEMTO	DAY FLASH	FLASH1	FLASH2	PULSE	OVERDRIVE
	400 LUMENS	200 LUMENS	100 LUMENS	15 LUMENS	600 LUMENS	75 LUMENS	75 LUMENS	75 LUMENS	600 LUMENS
	1:40 h : min	3:15 h : min	6:45 h : min	44:00 h : min	8:00 h : min	17:00 h : min	17:00 h : min	14:30 h : min	1:00 h : min

Hecto Drive 500XL

	BLAST	ENDURO	ECONOMY	FEMTO	FLASH 1	FLASH 2	DAY FLASH	PULSE
	500 LUMENS	200 LUMENS	100 LUMENS	15 LUMENS	50 LUMENS	50 LUMENS	500 LUMENS	50 LUMENS
	1:00 h : min	2:00 h : min	4:00 h : min	20:00 h : min	13:30 h : min	13:30 h : min	5:45 h : min	15:00 h : min

Mini Drive 400XL

	BLAST	ENDURO	ECONOMY	FEMTO	FLASH 1	FLASH 2	DAY FLASH	PULSE
	400 LUMENS	150 LUMENS	75 LUMENS	15 LUMENS	50 LUMENS	50 LUMENS	400 LUMENS	50 LUMENS
	1:00 h : min	2:30 h : min	5:00 h : min	20:00 h : min	13:30 h : min	13:30 h : min	7:00 h : min	15:00 h : min

Battery Indicator

An LED, located in the button, displays current battery status while light is ON. When light is OFF, click button once to momentarily display battery status.

100%



Illuminates green

50%



Illuminates yellow or red/green

10%



Illuminates red

5%



Flashes red

Charging

Before using your Lezyne LED Light for the first time, fully charge battery.

To charge your light:

- Switch light OFF
- Remove USB protective cover
- Insert USB plug into powered USB port
- Once charging, button will flash green

If button does not flash when plugged in, selected USB port may not be powered—try another USB port.

Light will be charged after 3–4 hours or when button is solid green.

- Remove light from charger and reinstall USB protective cover—ensure USB protective cover is fully installed for water resistance

Charging




Flashes green

Fully Charged



Illuminates green

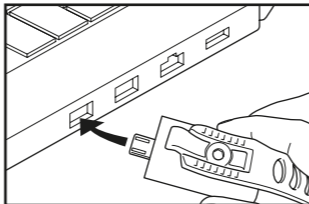

More Information

For more information on Lezyne products, visit: www.lezyne.com

Manual de Uso Español

POR FAVOR, LEA TODO EL MANUAL ANTES DE SU OPERACIÓN para asegurar un buen uso y cuidado de su nueva luz Lezyne LED. Las normas de tránsito que regulan la iluminación varían de un país a otro. Infórmese de las normas del país de uso. Las luces LED de Lezyne no cumplen con las regulaciones de la circulación alemanas StVZO.



Advertencias

NO MIRE DIRECTAMENTE AL RAYO DE LUZ ni lo apunte a los ojos de otra persona. Las luces LED de Lezyne cuentan con una protección resistente al agua IPX7 que cumple con el estándar IEC 60529. No recomendamos sumergir el dispositivo debajo del agua. En caso que la humedad entre dentro, airee la luz hasta que esté completamente seca.

NO INTENTE RETIRAR LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS. Si lo hace, anulará la garantía.

Lezyne USA Inc. no asume ninguna responsabilidad por las lesiones u otros daños que resulten del uso de este producto bajo ningunas circunstancias.


Garantía

En los EE. UU. y el Reino Unido, las luces Lezyne LED tienen una garantía de dos (2) años desde la fecha de compra por parte del propietario original (es necesario mostrar el comprobante de compra). Las baterías Lezyne tienen una garantía de seis (6) meses desde la fecha de compra original. Las garantías Lezyne cubren cualquier defecto de fabricación en los materiales o la mano de obra. Estas garantías NO cubren el desgaste normal por el uso, instalación incorrecta, intento de acceso o modificación de los componentes electrónicos, daños o averías debido a un accidente, uso indebido, abuso y/o negligencia.

Para cuestiones de garantía en otros países, contacte directamente con su distribuidor/vendedor.

Si tiene cualquier duda acerca de la garantía póngase en contacto con: warranty@lezyne.com

Montaje

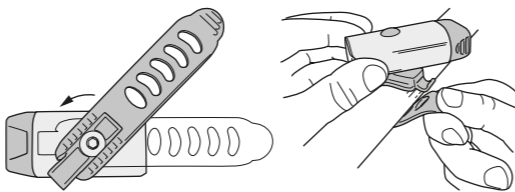

Funcionamiento

- Encendido/Apagado: presione el botón durante dos (2) segundos.
- Modo de ciclos: presione el botón

MODO “ RACE(solamente Micro)”: con la luz apagada (OFF), presione el botón durante cinco (5) segundos hasta que la luz parpadee. La luz está ahora en Modo Race, sólo se podrán seleccionar los modos Overdrive y Economy. La luz se mantendrá en Modo Overdrive Race incluso una vez apagada (OFF). Para cambiar a modo normal, vuelva a presionar el botón durante cinco (5) segundos.

MODO MEMORIA: La luz permanece en el ajuste de salida OFF.

PROTECCIÓN TÉRMICA: si la temperatura en funcionamiento es muy elevada, la luz disminuirá automáticamente la salida de lúmenes.

Tiempos de Uso y Modos

Micro Drive 600XL

	BLAST	ENDURO	ECONOMY	FEMTO	DAY FLASH	FLASH1	FLASH2	PULSE	OVERDRIVE
	400 LUMENS	200 LUMENS	100 LUMENS	15 LUMENS	600 LUMENS	75 LUMENS	75 LUMENS	75 LUMENS	600 LUMENS
	1:40 h : min	3:15 h : min	6:45 h : min	44:00 h : min	8:00 h : min	17:00 h : min	17:00 h : min	14:30 h : min	1:00 h : min

Hecto Drive 500XL

	BLAST	ENDURO	ECONOMY	FEMTO	FLASH1	FLASH2	DAY FLASH	PULSE
	500 LUMENS	200 LUMENS	100 LUMENS	15 LUMENS	50 LUMENS	50 LUMENS	500 LUMENS	50 LUMENS
	1:00 h : min	2:00 h : min	4:00 h : min	20:00 h : min	13:30 h : min	13:30 h : min	5:45 h : min	15:00 h : min

Mini Drive 400XL

	BLAST	ENDURO	ECONOMY	FEMTO	FLASH1	FLASH2	DAY FLASH	PULSE
	400 LUMENS	150 LUMENS	75 LUMENS	15 LUMENS	50 LUMENS	50 LUMENS	400 LUMENS	50 LUMENS
	1:00 h : min	2:30 h : min	5:00 h : min	20:00 h : min	13:30 h : min	13:30 h : min	7:00 h : min	15:00 h : min

Indicador del Estado de la Batería

Luz LED colocada en el botón que muestra el estado actual de la batería mientras la luz está encendida (ON). Cuando la luz esté apagada (OFF), presione el botón una vez para ver momentáneamente el estado de la batería.

100%



Verde iluminado

50%



Amarilla o roja/ verde iluminado

10%



Rojo iluminado

5%



Rojo intermitente

Carga

Antes de utilizar la luz LED por primera vez, cargue completamente la batería.

Para cargar su luz:

- Apague la luz
- Retire la cobertura protectora de la entrada USB
- Inserte el cable USB en la luz y conéctelo a un puerto USB activo.
- Una vez esté cargando el LED verde parpadeará.

Si la luz del botón no parpadea una vez conectada, puede ser debido al puerto USB. Por favor, pruebe con otro puerto y asegúrese de que esté activo.

La luz se cargará en 3–4 horas. El LED verde le indicará que la batería está completamente cargada.

- Desconecte la luz del cargador y vuelva a colocar la cubierta de protección USB. Asegúrese de que la cubierta protectora USB está bien colocada para una resistencia al agua óptima.

Cargando




Verde intermitente

Carga Completa



Verde iluminado

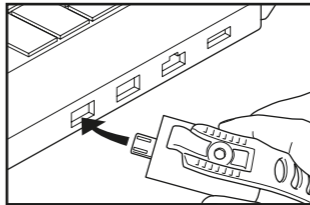

Manuel de l'utilisateur en Français

LIRE ENTIEREMENT LE MANUEL AVANT UTILISATION pour assurer un usage et un entretien correct de votre lampe LED Lezyne. Les codes de la route concernant les lumières sont différents selon les pays. Informez-vous sur les règles du pays d'utilisation. Les lampes LED Lezyne ne sont pas homologuées par les règles “StVZO” du code de la route de l'Allemagne.



Recommandations

NE PAS REGARDER DIRECTEMENT LE FAISCEAU LUMINEUX ni l'orienter vers les yeux d'autres personnes.

Les éclairages LED Lezyne sont résistants à l'eau conformément à l'indice IPX7 relatif à la résistance à l'eau défini par la norme CEI 60529. Il n'est pas recommandé de mettre l'appareil sous l'eau. Si de l'humidité entre dans le boîtier, aérer celui-ci jusqu'à ce qu'il soit complètement sec.

NE PAS TENTER DE DEMONTER L'ELECTRONIQUE. Ceci annulerait la garantie.

Lezyne USA Inc. ne pourra être tenue comme responsable des blessures ou dommages causés par l'utilisation de ce produit dans quelque circonstance que ce soit.


Garantie

Aux USA et au Royaume Uni, les lampes LED Lezyne sont garanties deux (2) ans à partir de la date d'achat (une preuve d'achat est nécessaire). Les batteries Lezyne sont garanties pendant six (6) mois à partir de la date d'achat. Les garanties Lezyne couvrent tous les défauts de fabrication ou de matériaux. La garantie ne couvre pas l'usure normale, une mauvaise installation, les tentatives d'accès ou de modification de l'électronique, les accidents, un mauvais usage, la maltraitance et/ou la négligence.

Pour toutes questions relatives à la garantie à l'extérieur des USA, contactez directement votre revendeur.

Pour toutes questions relatives à la garantie contactez : warranty@lezyne.com

Montage

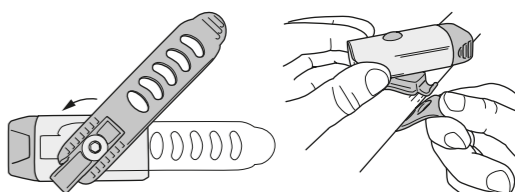

Fonctionnement

- Marche /Arrêt : enfoncer le bouton pendant deux (2) seconds.
- Changement de mode : appuyer sur le bouton.

MODE RACE(Micro) : Lampe éteinte, maintenir le bouton enfoncé pendant cinq (5) secondes jusqu'à ce que la lampe clignote. La lampe est maintenant en Mode Race. Dans ce mode, seules les positions Overdrive et Economy sont sélectionnables. La lampe va rester dans ce mode même une fois éteinte. Pour repasser en Mode standard, répéter l'opération ci-dessus.

MODE MEMOIRE : Conserve en mémoire la dernière intensité de lumière utilisée.

PROTECTION THERMIQUE : si la température de fonctionnement devient trop élevée, la lampe va automatiquement baisser sa puissance.

Run Times and Modes

Micro Drive 600XL

	BLAST	ENDURO	ECONOMY	FEMTO	DAY FLASH	FLASH1	FLASH2	PULSE	OVERDRIVE
	400 LUMENS	200 LUMENS	100 LUMENS	15 LUMENS	600 LUMENS	75 LUMENS	75 LUMENS	75 LUMENS	600 LUMENS
	1:40 h : min	3:15 h : min	6:45 h : min	44:00 h : min	8:00 h : min	17:00 h : min	17:00 h : min	14:30 h : min	1:00 h : min

Hecto Drive 500XL

	BLAST	ENDURO	ECONOMY	FEMTO	FLASH 1	FLASH 2	DAY FLASH	PULSE
	500 LUMENS	200 LUMENS	100 LUMENS	15 LUMENS	50 LUMENS	50 LUMENS	500 LUMENS	50 LUMENS
	1:00 h : min	2:00 h : min	4:00 h : min	20:00 h : min	13:30 h : min	13:30 h : min	5:45 h : min	15:00 h : min

Mini Drive 400XL

	BLAST	ENDURO	ECONOMY	FEMTO	FLASH 1	FLASH 2	DAY FLASH	PULSE
	400 LUMENS	150 LUMENS	75 LUMENS	15 LUMENS	50 LUMENS	50 LUMENS	400 LUMENS	50 LUMENS
	1:00 h : min	2:30 h : min	5:00 h : min	20:00 h : min	13:30 h : min	13:30 h : min	7:00 h : min	15:00 h : min

Más Información

Para más información sobre productos Lezyne, visite nuestra página web: www.lezyne.com

