


English User Manual

READ ENTIRE MANUAL BEFORE OPERATION to ensure proper use and care of your new Lezyne LED light. Traffic laws mandating lighting vary from country to country. Inform yourself about lighting laws and regulations in the country of use. Lezyne LED lights do not conform to the German road traffic regulation StVZO.

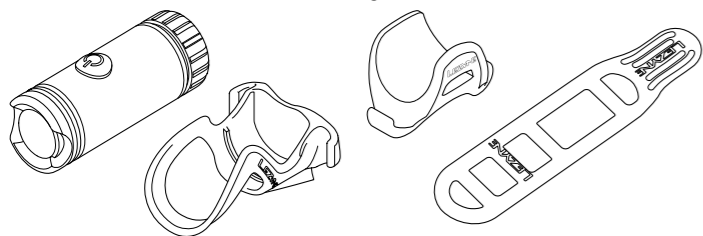

Warnings

DO NOT LOOK DIRECTLY INTO LIGHT BEAM or shine into eyes of another.

DO NOT SUBMERGE UNDER WATER. Lezyne LED lights are water resistant under normal conditions, but are not waterproof. If moisture gets inside light body, remove tailcap and air-out until completely dry.

DO NOT ATTEMPT TO REMOVE ELECTRONICS. Doing so will void warranty.

Lezyne USA Inc. and Lezyne Co., Ltd. do not accept any liability for injuries or other damages resulting from the use of this product in any circumstances.

Warranty


In U.S. and U.K., Lezyne LED Lights carry a two (2) year warranty from the original purchase date to the original owner (proof of purchase required). Lezyne Batteries carry a six (6) month warranty from the original purchase date. Lezyne warranties cover any manufacturing defects in materials or workmanship. Issues not covered by warranty include normal wear & tear, improper installation, attempting to access or modify electronics, damage or failure due to accident, misuse, abuse and/or neglect.

For all warranty issues worldwide, please contact the retailer that sold the product.

For any warranty questions contact: warranty@lezyne.com

Mounting

FRONT: center light in clamp, do not clamp by tailcap.

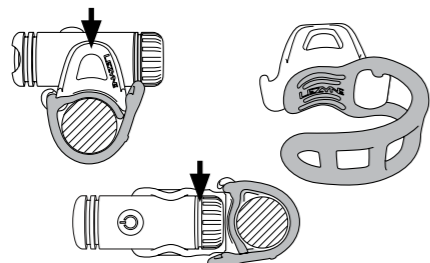

REAR: ensure tailcap groove is fully engaged in clamp.

Operation

- On/Off: hold button two (2) sec.
- Mode cycle: click button
- Overdrive Race Mode/Daytime Flash: hold button five (5) sec.

OVERDRIVE RACE MODE (front only): With the light OFF, hold button for five (5) seconds, until light flashes. The light is now in *Overdrive Race Mode* where only *Overdrive* and *Economy* outputs are selectable. The light will remain in *Overdrive Race Mode* even when switched OFF. Repeat the step above to return to the normal mode set.

DAYTIME FLASH MODE (rear only): With the light OFF, hold button for five (5) seconds, until light flashes. The light is now in *Daytime Flash Mode* for daytime riding. Once turned off the light will return to the normal mode set.

THERMAL PROTECTION: If the operating temperature of the light is too high, the light automatically lowers the lumen output.

Run Times and Modes

FRONT:

FL1 STANDARD	OVERDRIVE	ENDURO	BLAST	ECONOMY	FLASH 1	FLASH 2
	200 LUMENS	100 LUMENS	150 LUMENS	50 LUMENS	100 LUMENS	100 LUMENS
	1:00 h:min	2:15 h:min	1:30 h:min	4:30 h:min	4:30 h:min	4:30 h:min

REAR:

FL1 STANDARD	DAYTIME 1	DAYTIME 2	FLASH 1	FLASH 2	PULSE	BLAST	ECONOMY
	70 LUMENS	70 LUMENS	30 LUMENS	30 LUMENS	30 LUMENS	30 LUMENS	5 LUMENS
	3:15 h:min	3:15 h:min	8:00 h:min	8:00 h:min	8:00 h:min	4:00 h:min	24:00 h:min

Battery Indicator

An LED, located in the button, displays current battery status while light is ON. When light is OFF, click button once to momentarily display battery status.



Charging


Before using your Lezyne LED Light for the first time, fully charge battery. To charge your light:

- Switch light OFF
- Unscrew tailcap
- Insert USB plug into powered USB port
- Once charging, button will flash green

If button does not flash when plugged in, selected USB port may not be powered—try another USB port.

Light will be charged after 3–4 hours or when button is solid green.

- Remove light from charger and reinstall tailcap—ensure tailcap is fully installed for water resistance

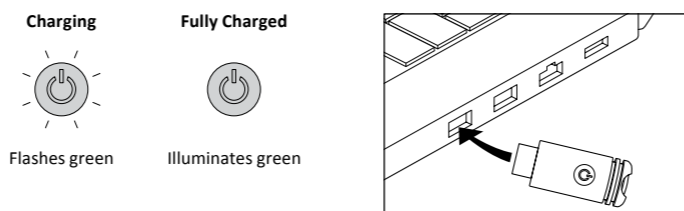


More Information

For more information on Lezyne products, visit: <http://lezyne.com>

Manual de Uso Español

POR FAVOR, LEA TODO EL MANUAL ANTES DE SU OPERACIÓN para asegurar un buen uso y cuidado de su nueva luz Lezyne LED. Las normas de tránsito que regulan la iluminación varían de un país a otro. Infórmese de las normas del país de uso. Las luces LED de Lezyne no cumplen con las regulaciones de la circulación alemanas StVZO.

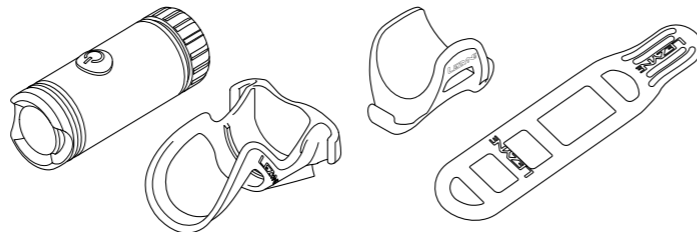

Advertencias

NO MIRE DIRECTAMENTE AL RAYO DE LUZ ni lo apunte a los ojos de otra persona.

NO SUMERGA LA LUZ BAJO DEL AGUA. Las Luces Lezyne LED son resistentes al agua en condiciones normales de uso pero no son impermeables. Si la humedad entra en el interior de la luz, retire la tapa posterior y deje que se airee hasta que se seque del todo.

NO INTENTE RETIRAR LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS. Si lo hace, anulará la garantía.

Lezyne USA Inc. y Lezyne Co., Ltd. no asume ninguna responsabilidad por las lesiones u otros daños que resulten del uso de este producto bajo ningunas circunstancias.

Garantía


En los EE. UU. y el Reino Unido, las luces Lezyne LED tienen una garantía de dos (2) años desde la fecha de compra por parte del propietario original (es necesario mostrar el comprobante de compra). Las baterías Lezyne tienen una garantía de seis (6) meses desde la fecha de compra original. Las garantías Lezyne cubren cualquier defecto de fabricación en los materiales o la mano de obra. Estas garantías NO cubren el desgaste normal por el uso, instalación incorrecta, intento de acceso o modificación de los componentes electrónicos, daños o averías debido a un accidente, uso indebido, abuso y/o negligencia.

Para cuestiones de garantía en otros países, contacte directamente con su distribuidor/vendedor.

Si tiene cualquier duda acerca de la garantía póngase en contacto con: warranty@lezyne.com

Montaje

PARTE DELANTERA: centre la luz en la abrazadera, no coloque la abrazadera en la tapa posterior.

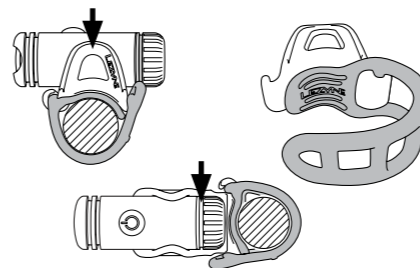

PARTE POSTERIOR: asegúrese de que la ranura de la tapa posterior está bien ajustada a la abrazadera.

Funcionamiento

- Encendido/Apagado: presione el botón durante dos (2) segundos.
- Modo de ciclos: presione el botón
- Modo "Overdrive Race"/Durante el Día: presione el botón durante cinco (5) segundos.

MODO "OVERDRIVE RACE" (solamente delantera): con la luz apagada (OFF), presione el botón durante cinco (5) segundos hasta que la luz parpadee. La luz está ahora en Modo Overdrive Race, sólo se podrán seleccionar los modos Overdrive y Economy. La luz se mantendrá en Modo Overdrive Race incluso una vez apagada (OFF). Para cambiar a modo normal, vuelva a presionar el botón durante cinco (5) segundos.

modo Durante el Día (solamente posterior): Con la luz apagada, presione y mantenga presionado el botón de encendido por cinco (5) segundos, hasta que la luz parpadee. La luz ahora va a entrar en un modo de flash mas brillante para el uso durante el día. Una vez apagada, la luz volverá a la normalidad.

PROTECCIÓN TÉRMICA: si la temperatura en funcionamiento es muy elevada, la luz disminuirá automáticamente la salida de lúmenes.

Tiempos de Uso y Modos

FRONTAL :


FL1 STANDARD	OVERDRIVE	ENDURO	BLAST	ECONOMY	FLASH 1	FLASH 2
	200 LÚMENES	100 LÚMENES	150 LÚMENES	50 LÚMENES	100 LÚMENES	100 LÚMENES
	1:00 h:min	2:15 h:min	1:30 h:min	4:30 h:min	4:30 h:min	4:30 h:min

POSTERIOR :

FL1 STANDARD	DAYTIME 1	DAYTIME 2	FLASH 1	FLASH 2	PULSE	BLAST	ECONOMY
	70 LÚMENES	70 LÚMENES	30 LÚMENES	30 LÚMENES	30 LÚMENES	30 LÚMENES	5 LÚMENES
	3:15 h:min	3:15 h:min	8:00 h:min	8:00 h:min	8:00 h:min	4:00 h:min	24:00 h:min

Indicador del Estado de la Batería

Luz LED colocada en el botón que muestra el estado actual de la batería mientras la luz está encendida (ON). Cuando la luz esté apagada (OFF), presione el botón una vez para ver momentáneamente el estado de la batería.

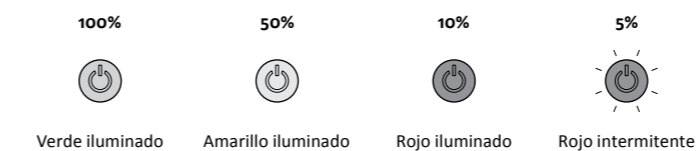

Carga


Antes de utilizar la luz LED por primera vez, cargue completamente la batería. Para cargar su luz:

- Apague la luz
- Retire la parte trasera
- Inserte el cable USB en la luz y conéctelo a un puerto USB activo.
- Una vez esté cargando el LED verde parpadeará.

Si la luz del botón no parpadea una vez conectada, puede ser debido al puerto USB. Por favor, pruebe con otro puerto y asegúrese de que esté activo.

La luz se cargará en 3–4 horas. El LED verde le indicará que la batería está completamente cargada.

- Retire la luz del cargador y vuelva a instalar la tapa posterior. Asegúrese de que la tapa está bien colocada para una buena resistencia al agua.

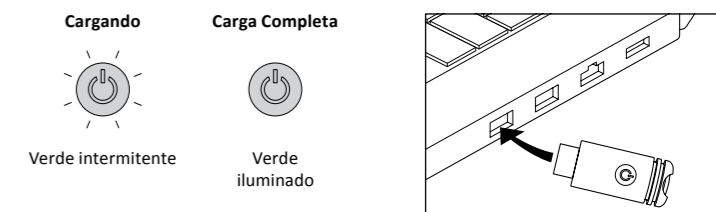


Más Información

Para más información sobre productos Lezyne, visite nuestra página web: <http://lezyne.com>

Manuel de l'utilisateur en Français

LIRE ENTIEREMENT LE MANUEL AVANT UTILISATION pour assurer un usage et un entretien correct de votre lampe LED Lezyne. Les codes de la route concernant les lumières sont différents selon les pays. Informez-vous sur les règles du pays d'utilisation. Les lampes LED Lezyne ne sont pas homologuées par les règles "StVZO" du code de la route de l'Allemagne.

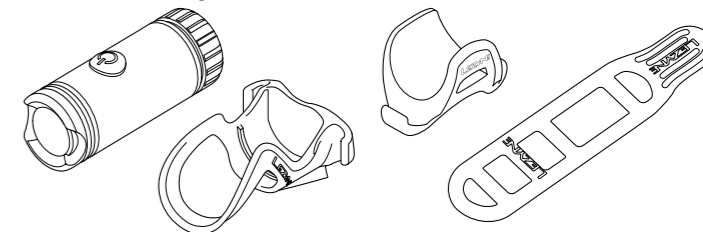

Recommandations

NE PAS REGARDER DIRECTEMENT LE FAISCEAU LUMINEUX ni l'orienter vers les yeux d'autres personnes.

NE PAS IMMERGER SOUS L'EAU. Les lampes Lezyne LED résistent aux projections d'eau dans les conditions normales d'utilisation mais ne sont pas étanches à l'immersion. Si l'humidité pénètre à l'intérieur, ôter le capot arrière et sécher complètement.

NE PAS TENTER DE DEMONTER L'ELECTRONIQUE. Ceci annulerait la garantie.

Lezyne USA Inc./Lezyne Co., Ltd. ne pourra être tenue comme responsable des blessures ou dommages causés par l'utilisation de ce produit dans quelque circonstance que ce soit.

Garantie


Aux USA et au Royaume Uni, les lampes LED Lezyne sont garanties deux (2) ans à partir de la date d'achat (une preuve d'achat est nécessaire). Les batteries Lezyne sont garanties pendant six (6) mois à partir de la date d'achat. Les garanties Lezyne couvrent tous les défauts de fabrication ou de matériaux. La garantie ne couvre pas l'usure normale, une mauvaise installation, les tentatives d'accès ou de modification de l'électronique, les accidents, un mauvais usage, la maltraitance et/ou la négligence.

Pour toutes questions relatives à la garantie à l'extérieur des USA, contactez directement votre revendeur.

Pour toutes questions relatives à la garantie contactez : warranty@lezyne.com

Montage

AVANT : clipser le centre de la lampe, ne pas clipser par l'arrière.

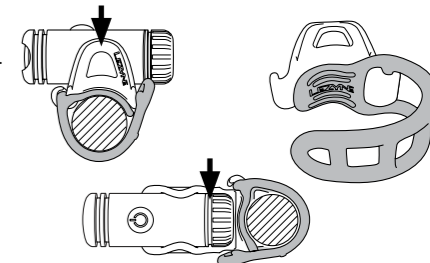

ARRIERE : assurer vous que le capot arrière est entièrement engagé dans le support.

Fonctionnement

- Marche /Arrêt : enfoncer le bouton pendant deux (2) seconds.
- Changement de mode : appuyer sur le bouton.
- Mode Overdrive Race/Mode de sécurité Daytime: maintenir le bouton enfoncé cinq (5) secondes.

MODE OVERDRIVE RACE (avant) : Lampe éteinte, maintenir le bouton enfoncé pendant cinq (5) secondes jusqu'à ce que la lampe clignote. La lampe est maintenant en Mode Overdrive Race. Dans ce mode, seules les positions Overdrive et Economy sont sélectionnables. La lampe va rester dans ce mode même une fois éteinte. Pour repasser en Mode standard, répéter l'opération ci-dessus.

MODE DE SÉCURITÉ DAYTIME (arrière) : Lorsque la lampe est éteinte, tenir appuyé le bouton power pendant 5 secondes jusqu'à ce que la lampe clignote. →

La lampe est alors dans un mode clignotant plus lumineux pour un usage de jour. Une fois éteinte, la lampe retourne en position normale.

PROTECTION THERMIQUE: si la température de fonctionnement devient trop élevée, la lampe va automatiquement baisser sa puissance.

Temps de fonctionnement et Modes

AVANT :						
FL1 STANDARD	OVERDRIVE	ENDURO	BLAST	ECONOMY	FLASH 1	FLASH 2
	200 LUMENS	100 LUMENS	150 LUMENS	50 LUMENS	100 LUMENS	100 LUMENS
	1:00 h:min	2:15 h:min	1:30 h:min	4:30 h:min	4:30 h:min	4:30 h:min

ARRIERE :							
FL1 STANDARD	DAYTIME 1	DAYTIME 2	FLASH 1	FLASH 2	PULSE	BLAST	ECONOMY
	70 LUMENS	70 LUMENS	30 LUMENS	30 LUMENS	30 LUMENS	30 LUMENS	5 LUMENS
	3:15 h:min	3:15 h:min	8:00 h:min	8:00 h:min	8:00 h:min	4:00 h:min	24:00 h:min

Indicateur de batterie

Les LED verte et rouge, dans le bouton indiquent l'état de la batterie quand la lampe fonctionne. Quand la lampe est à l'arrêt, cliquer une fois sur le bouton pour afficher le niveau de charge pendant deux (2) secondes.

100%	50%	10%	5%
S'allume vert	Clignote jaune	S'allume rouge	Clignote rouge

Charge


Avant d'utiliser votre lampe LED Lezyne pour la première fois, chargez complètement la batterie. Pour charger la batterie de votre lampe :

- Eteindre la lampe
- Dévisser le capot arrière
- Insérer la prise USB sur un port USB alimenté électriquement
- Une fois en charge, le bouton clignote vert

Si le bouton ne clignote pas vert lorsque la prise est branchée, il se peut que le port USB ne soit pas alimenté électriquement : essayer un autre port USB.

La lampe sera complètement rechargée après 3 à 4 heures ou lorsque la lumière verte devient fixe.

- Débrancher la lampe et réinstaller le capot arrière. Assurez-vous que le capot soit correctement vissé pour une meilleure étanchéité.

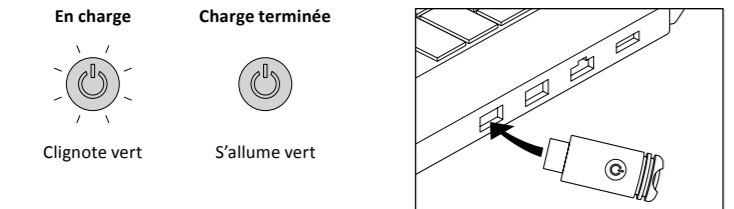


Plus d'information

Pour plus d'info sur les produits Lezyne, rendez-vous sur: <http://lezyne.com>

Deutsche Bedienungsanleitung

Bitte lesen sie vor der ersten Benutzung die gesamte Bedienungsanleitung durch, um eine sachgemäße Benutzung der Lezyne LED Lampe zu gewährleisten. Die Straßenverkehrsordnung unterscheidet sich von Land zu Land. Lezyne LED-Lampen sind in Deutschland nicht StVZO zugelassen. Wir empfehlen daher dringend, sich über vorherrschende Gesetze und Richtlinien zu informieren.

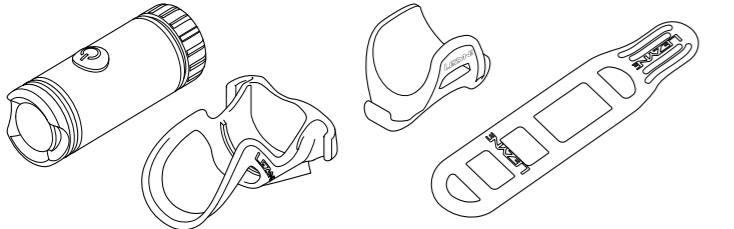

Warnung

Sehen Sie NIEMALS direkt in den Lichtstrahl der Lampe, oder richten diesen auf die Augen von anderen Personen.

Tauchen Sie die Lampe NICHT unter Wasser. Lezyne LED Lampen sind unter normalen Bedingungen wasserabweisend, jedoch nicht gänzlich wasserdicht. Sollte doch einmal Wasser in das Gehäuse gelangen, so entfernen Sie die Endkappe und lassen die Lampe komplett trocknen.

Entfernen Sie NIEMALS die Elektronik. Dies hätte ein Erlischen der Garantie zur Folge.

Lezyne USA Inc. / Lezyne Co., Ltd übernimmt in keinem Fall die Haftung für Verletzungen oder sonstige Schäden, die aus der Verwendung dieses Produkts resultieren.

Garantie


In den USA und im Vereinigten Königreich bieten Lezyne LED Lampen zwei (2) Jahre Garantie ab dem ursprünglichen Kaufdatum und für den ursprünglichen Eigentümer (Kaufnachweis erforderlich). Lezyne Akkus bieten sechs (6) Monate Garantie zu gleichen Voraussetzungen. Diese Garantie deckt Material-und Herstellungsfehler ab. Fälle, welche nicht von der Garantie abgedeckt sind: normaler Verschleiß, unsachgemäße Installation, der Versuch, auf die Elektronik zuzugreifen, Modifizieren der Elektronik, Beschädigung oder Ausfall durch Unfall, Missbrauch, falsche Behandlung und Vernachlässigung.

Im Schadensfall (weltweit geltend), wenden Sie sich bitte direkt an den Händler, wo Sie das Produkte gekauft haben.

Bei Fragen bezüglich der Garantie wenden Sie sich bitte an warranty@lezyne.com

Montage

Vorderlicht: Klemmen Sie die Lampe mittig. NICHT an der Endkappe.

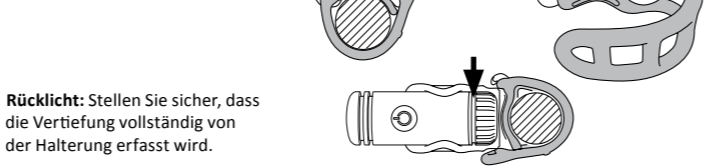

Rücklicht: Stellen Sie sicher, dass die Vertiefung vollständig von der Halterung erfasst wird.

Benutzung

- AN/AUS: Den Knopf für 2 Sek. gedrückt halten.
- Moduswechsel: Knopf klicken.
- Overdrive Race Modus: Halten Sie den Knopf für 5 Sekunden.

OVERDRIVE RACE MODUS (Vorderlicht): Wenn das Licht ausgeschaltet ist, drücken und halten Sie den Knopf für fünf (5) Sekunden, bis das Licht blinkt. Ihre Lampe befindet sich nun im Overdrive Race Modus, in welchem nur der Overdrive und der Economy Modus wählbar sind. Die Lampe wird in diesem Modus bleiben, selbst wenn Sie diese abschalten. Um in den normalen Modus zu wechseln, wiederholen Sie bitte den obigen Vorgang.

TAG-SICHERHEITS-MODUS (Rücklicht): Wenn das Licht aus ist, drücken und halten Sie den „On/Off“ Knopf für fünf (5) Sekunden, bis das LED blinkt. Das sehr helle Blinken ist nur für den Einsatz bei Tag gedacht. Wenn das Licht ausgeschaltet wird, wird es beim nächsten einschalten in den normalen Modus zurückkehren.

THERMISCHE SCHUTZSCHALTUNG: Sollte die Betriebstemperatur der Lampe zu hoch sein, so wechselt diese automatisch in den schwächsten Modus.

Laufzeiten und Modi

VORNE:						
FL1 STANDARD	OVERDRIVE	ENDURO	BLAST	ECONOMY	FLASH 1	FLASH 2
	200 LUMENS	100 LUMENS	150 LUMENS	50 LUMENS	100 LUMENS	100 LUMENS
	1:00 h:min	2:15 h:min	1:30 h:min	4:30 h:min	4:30 h:min	4:30 h:min

HINTEN:							
FL1 STANDARD	DAYTIME 1	DAYTIME 2	FLASH 1	FLASH 2	PULSE	BLAST	ECONOMY
	70 LUMENS	70 LUMENS	30 LUMENS	30 LUMENS	30 LUMENS	30 LUMENS	5 LUMENS
	3:15 h:min	3:15 h:min	8:00 h:min	8:00 h:min	8:00 h:min	4:00 h:min	24:00 h:min

Batterie Indikator

Eine im Knopf befindliche LED zeigt ständig den aktuellen Ladezustand des Akkus an, wenn die Lampe eingeschaltet ist. Im abgeschalteten Zustand genügt ein Klicken des Knopfes, um den Ladezustand für eine Sekunde anzuzeigen.

100%	50%	10%	5%
Leuchtet grün	Leuchtet Gelb	Leuchtet rot	Blinkt rot

Laden


Bevor Sie ihre Lezyne Lampe zum ersten Mal benutzen, sollte Sie diese voll laden. Dazu bitte folgendes beachten:

- Schalten Sie das Licht aus
- Entfernen Sie die Endkappe
- Stecken Sie den USB Stecker ein
- Im Ladezustand blinkt der Knopf grün

Die Lampe ist nach 3-4 Std. vollständig geladen, oder wenn der Knopf grün leuchtet.

Sollte der Knopf nicht blinken, so wählen die bitte einen anderen USB Steckplatz.

- Entfernen Sie die Lampe und befestigen die Endkappe. Stellen Sie sicher, dass diese fest sitzt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.

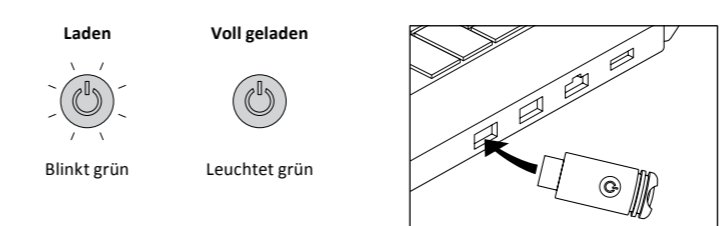


Mehr Informationen

Für mehr Informationen über Lezyne Produkte, besuchen Sie bitte: www.lezyne.com

Benutzerhandbuch

Neue Lezyne LED Lichter haben eine geeignete Verwendung und Anweisungen zu bestätigen, vor der Verwendung dieses Handbuchs lesen Sie bitte. Beleuchtung ist eine Verkehrsregel, die von Land zu Land festgelegt ist. Lezyne LED Lichter sind für die deutsche Straßenverkehrsordnung (StVZO) konform. Lezyne LED Lichter sind für die deutsche Straßenverkehrsordnung (StVZO) konform.

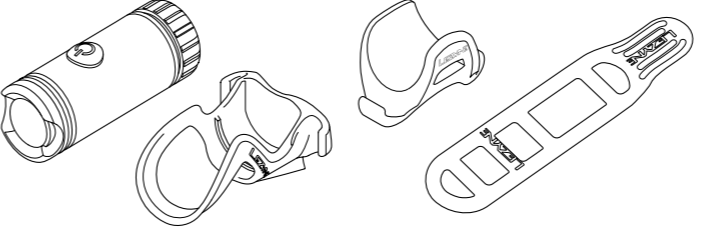

Warnung

Gerade in die Sonne schauen, anderen in die Augen schauen.

In Wasser tauchen. Lezyne LED Lichter sind für den täglichen Gebrauch wasserabweisend, aber nicht wasserdicht. Wenn Wasser in das Gehäuse gelangt, entfernen Sie das Endkappe und lassen Sie das Gerät vollständig trocknen.

Elektronik entfernen. Dies könnte die Garantie auslösen.

Amerika Lezyne USA / Lezyne Co., Ltd. übernimmt in keinem Fall die Haftung für Schäden, die aus der Verwendung dieses Produkts resultieren.


Garantie

Amerika · England ist Lezyne LED Lichter sind für den täglichen Gebrauch wasserabweisend, aber nicht wasserdicht. Sollte doch einmal Wasser in das Gehäuse gelangen, so entfernen Sie die Endkappe und lassen Sie das Gerät vollständig trocknen. Diese Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Fälle, die nicht von der Garantie abgedeckt sind: normaler Verschleiß, unsachgemäße Installation, der Versuch, auf die Elektronik zuzugreifen, Modifizieren der Elektronik, Beschädigung oder Ausfall durch Unfall, Missbrauch, falsche Behandlung und Vernachlässigung.

Die Garantie für Lezyne Produkte ist in keinem Fall die Haftung für Verletzungen oder sonstige Schäden, die aus der Verwendung dieses Produkts resultieren.

Bei Fragen bezüglich der Garantie wenden Sie sich bitte an warranty@lezyne.com

Einbau

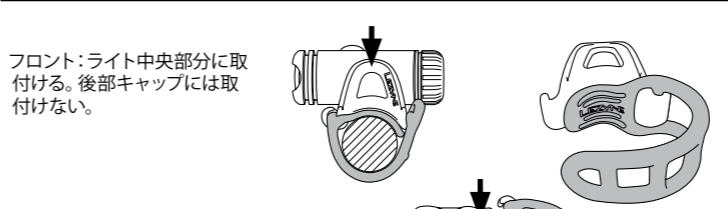

Rear: Die Endkappe in die Nut des Rücklichts einstecken.

Bedienung

- On/Off: Knopf für 2 Sekunden gedrückt halten
- Moduswechsel: Knopf klicken
- Daytime/Overdrive Race Modus: Knopf für 5 Sekunden gedrückt halten

Overdrive Race Modus: Licht ausgeschaltet, Knopf für 5 Sekunden gedrückt halten, bis das Licht blinkt. Die Lampe befindet sich nun im Overdrive Race Modus, in dem nur der Overdrive und der Economy Modus wählbar sind. Die Lampe bleibt in diesem Modus, selbst wenn Sie diese abschalten. Um in den normalen Modus zurückzukehren, wiederholen Sie bitte den obigen Vorgang.

Daytime/Overdrive Race Modus: Licht ausgeschaltet, Knopf für 5 Sekunden gedrückt halten, bis das Licht blinkt. Die Lampe befindet sich nun im Daytime/Overdrive Race Modus, in dem nur der Daytime und der Economy Modus wählbar sind. Die Lampe bleibt in diesem Modus, selbst wenn Sie diese abschalten. Um in den normalen Modus zurückzukehren, wiederholen Sie bitte den obigen Vorgang.

Die Lampe ist nach 3-4 Std. vollständig geladen, oder wenn der Knopf grün leuchtet.

Sollte der Knopf nicht blinken, so wählen die bitte einen anderen USB Steckplatz.

Entfernen Sie die Lampe und befestigen die Endkappe. Stellen Sie sicher, dass diese fest sitzt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.

Die Lampe ist nach 3-4 Std. vollständig geladen, oder wenn der Knopf grün leuchtet.

Daytime/Overdrive Race Modus (Micro Drive Rear) : Licht ausgeschaltet, Knopf für 5 Sekunden gedrückt halten, bis das Licht blinkt. Die Lampe befindet sich nun im Daytime/Overdrive Race Modus, in dem nur der Daytime und der Economy Modus wählbar sind. Die Lampe bleibt in diesem Modus, selbst wenn Sie diese abschalten. Um in den normalen Modus zurückzukehren, wiederholen Sie bitte den obigen Vorgang.

Die Lampe ist nach 3-4 Std. vollständig geladen, oder wenn der Knopf grün leuchtet.

Laufzeit und Modus

FRONT						
FL1 STANDARD	OVERDRIVE	ENDURO	BLAST	ECONOMY	FLASH 1	FLASH 2
	200 LUMENS	100 LUMENS	150 LUMENS	50 LUMENS	100 LUMENS	100 LUMENS
	1:00 h:min	2:15 h:min	1:30 h:min	4:30 h:min	4:30 h:min	4:30 h:min

REAR							
FL1 STANDARD	DAYTIME 1	DAYTIME 2	FLASH 1	FLASH 2	PULSE	BLAST	ECONOMY
	70 LUMENS	70 LUMENS	30 LUMENS	30 LUMENS	30 LUMENS	30 LUMENS	5 LUMENS
	3:15 h:min	3:15 h:min	8:00 h:min	8:00 h:min	8:00 h:min	4:00 h:min	24:00 h:min

Batterie-Indikator

Das Licht blinkt, wenn die Batterie geladen ist. Das Licht leuchtet grün, wenn die Batterie vollständig geladen ist.

100%	50%	10%	5%
Grünes Licht	Gelbes Licht	Rotes Licht	Rotes Licht blinken

Ladung


Bevor Sie Lezyne LED Lichter zum ersten Mal benutzen, sollte Sie diese vollständig laden. Dazu bitte folgendes beachten:

- Licht ausschalten
- Endkappe entfernen
- USB Stecker in den USB-Anschluss stecken
- Ladung beginnt und das Licht blinkt grün

Die Lampe ist nach 3-4 Stunden vollständig geladen, oder wenn das Licht grün leuchtet.

Wenn das Licht nicht blinkt, wählen Sie bitte einen anderen USB-Anschluss.

- Die Lampe entfernen und die Endkappe befestigen. Stellen Sie sicher, dass diese fest sitzt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.

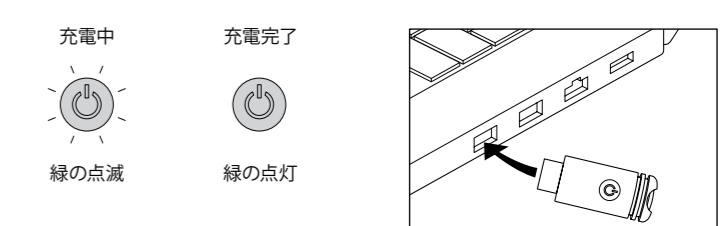

Detaillierte Informationen

Die detaillierte Informationen über Lezyne Produkte sind auf der Website: <http://lezyne.com>