



LELO

SONA™ Masajeador Sónico de Clitoris

USER MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG

MANUEL D'UTILISATION

MANUAL DE USUARIO

MANUALE D'USO

使用指南 - 使用說明書

El clítoris es el único órgano cuya función es exclusivamente la de estimular el placer. Trátalo con tacto, diligencia y, sobre todo, úsalo a menudo.


Te felicitamos por adquirir el masajeador de clítoris SONA. Pero antes de utilizarlo, te pedimos que eches un vistazo a este manual de usuario.

IMPORTANTE: tu objeto de placer tiene el sistema de bloqueo activado. Para desactivarlo, simplemente conecta el cargador o presiona los botones +/- al mismo tiempo, durante 5 segundos. Si deseas volver a bloquearlo, solo tienes que repetir esta operación.

COMENZAMOS

- Antes de usarlo por primera vez, carga tu SONA durante 2 horas.
- Una vez cargado, pulsa el botón + para encenderlo.
- Puedes probar sus 8 modos para el placer pulsando el botón (j).
- Pulsa + o – para ajustar la intensidad de las vibraciones.
- Pulsa el botón – para reducir la intensidad de las vibraciones, hasta que las sientas agradables. Mantén SONA en contacto con tu cuerpo para cerciorarte de la potencia real de las vibraciones.
- Para apagarlo solo tienes que presionar el botón –.

TE PRESENTAMOS A SONA

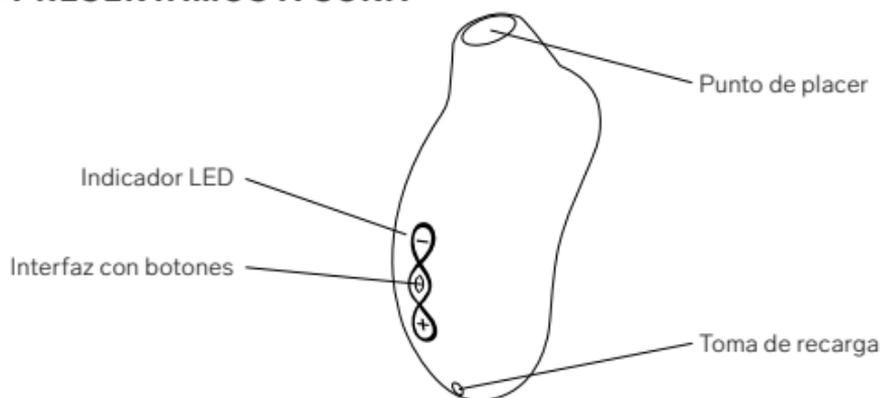


CRUISE CONTROL (solo para SONA Cruise)

Cruise Control es una función completamente automática; no se trata de un modo que se pueda activar o desactivar. El regulador de velocidad Cruise Control está diseñado para detectar cualquier causa que ralentice el motor y restablecer su potencia vía PWM (siglas en inglés para Modulación por Ancho de Pulsos). De este modo, con Cruise Control te aseguras disfrutar de una potencia e intensidad consistentes, incluso cuando presionas SONA firmemente contra tu cuerpo.


Cruise Control™
TECHNOLOGY

USANDO SONA

- Cómo sostenerlo

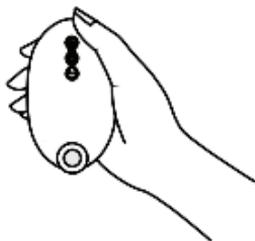

- Dónde usarlo

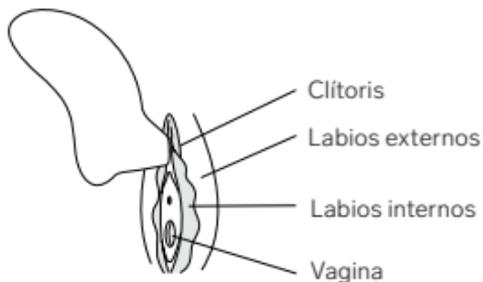


Consejo: para tener una sensación aún más placentera, aplica una cantidad generosa de hidratante personal de LELO en tu cuerpo y sobre la abertura de SONA, antes de utilizarlo.



CONSEJOS PARA USAR SONA


- Posturas

La cama no es el único sitio donde puedes disfrutar tu SONA. Un baño caliente puede ayudarte a descubrir nuevas sensaciones y técnicas de estimulación.

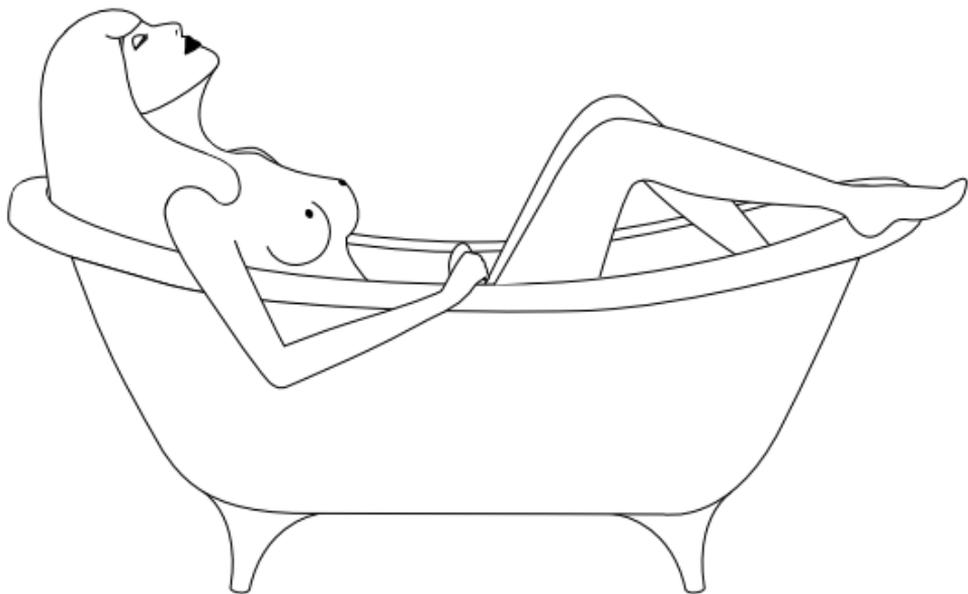

CÓMO CARGAR TU SONA

- Inserta la clavija del cable en la toma de recarga que encontrarás en la base de tu SONA.
- Enchúfalo a la corriente eléctrica. El indicador LED de la interfaz parpadeará para indicar que se está cargando. Cuando la carga se complete (tras 2 horas), la luz del indicador LED dejará de parpadear y será constante.
- Cuando la batería se esté agotando, el indicador LED de tu SONA parpadeará con una luz blanca.

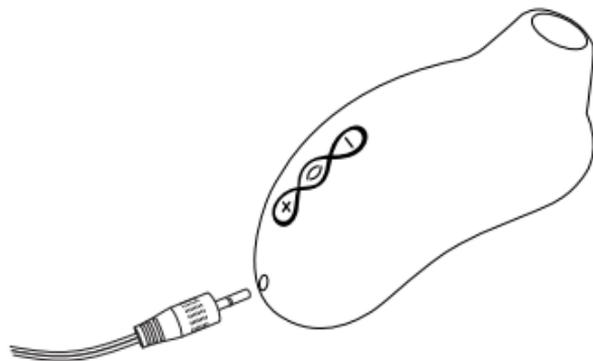

Usa únicamente los cargadores originales de LELO para tu SONA.

LIMPIEZA, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

Con mantenimiento y cuidado adecuados, podrás disfrutar tu SONA durante años.

Utilizar tu SONA con cremas de mano o lubricantes a base de silicona puede hacer que la silicona de SONA se vuelva pegajosa de manera permanente.

SONA es completamente sumergible y muy fácil de limpiar. Enjuaga, aclara y usa el spray de limpieza de juguetes de LELO. Vuelve a enjuagarlo y a aclararlo y sécalo. Puedes usar una torunda de algodón para limpiar el interior de la abertura.

Limpia concienzudamente tu SONA antes de cada uso. Puedes lavar la silicona con agua templada y jabón antibacterias, enjuagarlo con agua caliente y secarlo con un paño o toalla que no retengan pelusa. Nunca utilices limpiadores que contengan alcohol, gasolina o acetona.

No dejes tu LELO directamente al sol y NUNCA lo expongas a altas temperaturas. Guarda tu SONA en un sitio donde no se acumule polvo separado de otros productos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El indicador LED de mi SONA no se enciende cuando lo conecto al cargador

- La batería está completamente agotada. Tardará varios minutos en detectar la recarga.
- El cargador no está conectado correctamente. Revisa el enchufe y la toma de corriente.

Mi SONA no se enciende cuando pulso el botón +

- La batería está completamente agotada. Recarga tu SONA.
- La interfaz de tu SONA está bloqueada. Presiona los botones +/- al mismo tiempo durante 5 segundos.

Si tuvieses otro tipo de problema o cualquier pregunta sobre tu SONA, por favor, contáctanos vía: customercare@lelo.com

CARACTERÍSTICAS

MATERIAL	ABS y silicona biocompatible
COLORES DISPONIBLES	Cereza, rosa y negro
MÁX. NIVEL DE RUIDO	50dB
FRECUENCIA	120Hz
MODOS	8
INTERFAZ	3 botones
BATERÍA	Li-Ion 500mAh 3.7V
DURACIÓN	Hasta 1 hora
TIEMPO DE CARGA	2 horas a 5,0 V 100 mA
TIEMPO EN ESPERA	Hasta 90 días

REGISTRO DE LA GARANTÍA

Para activar tu garantía limitada de 1 año, registra el número que se provee en la Tarjeta de Autenticidad de LELO en LELO.COM/SUPPORT

GARANTÍA DE 1 AÑO

LELO garantiza este objeto de placer durante un periodo de UN (1) AÑO desde la fecha de compra, garantía que cubre los posibles defectos en los materiales o debidos a error humano. La garantía cubre las partes implicadas en el funcionamiento del objeto de placer. NO cubre los deterioros estéticos causados por el paso del tiempo y los daños producidos por accidentes, mal uso o negligencia. Cualquier intento de abrir o desmontar el objeto de placer (o sus accesorios) anulará la garantía.

Si descubres un defecto de fábrica y lo notificas a LELO dentro del periodo de garantía, LELO reemplazará, en el momento conveniente, el objeto de placer sin costes adicionales. La garantía solo es válida si se prueba de modo razonable que la fecha de reclamación está dentro del periodo de garantía. Para poder validar su garantía, guarda el recibo original de compra junto con estas condiciones durante todo el periodo de garantía.

Para reclamar la garantía, por favor, abre tu cuenta en lelo.com y selecciona la opción de reclamación de la garantía. Los gastos de envío no son reembolsables. Este compromiso de garantía se añade a los derechos del consumidor establecidos por ley y no afecta en sentido alguno a estos derechos.

INFORMACIÓN SOBRE EL DESECHO DE RESIDUOS

Cómo deshacerse de los equipos electrónicos antiguos (aplicable en la UE y en los países europeos que dispongan de sistemas de recogida de basura selectiva):

El símbolo de la papelera tachada nos indica que este objeto no debe ser tratado como cualquier otro residuo doméstico, y debe ser depositado en el punto de recogida y reciclado de equipos eléctricos y electrónicos.



Exención de responsabilidades: Los usuarios de este producto LELO lo utilizan bajo su propio riesgo y responsabilidad. Los cambios o modificaciones sin aprobación expresa del fabricante podrían invalidar la garantía del producto.

El modelo original podrá sufrir variaciones de mejora sin previo aviso.

© 2017/2018 LELOi AB. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

DISEÑADO Y DESARROLLADO POR LELO SUECIA

FABRICADO POR LELO EN CHINA

PÁGINA WEB: WWW.LELO.COM

SOPORTE TÉCNICO: CUSTOMERCARE@LELO.COM

www.lelo.com