

Instructivo de operación

Lea el instructivo antes de utilizar el luminario.

ADVERTENCIA

Asegúrese de interrumpir la energía eléctrica antes de la instalación.
Las conexiones deben estar debidamente aisladas

ATENCIÓN

El luminario trabaja en un rango de tensión de alimentación desde 90 hasta 240 V~
No debe utilizarse conjuntamente con dimmers o atenuadores.


INSTALACIÓN

Preparación

1. Determine el lugar de instalación
2. Verifique que la línea de alimentación no esté energizada antes de instalar el luminario
3. Identifique los cables de alimentación
4. La cavidad donde se colocará el bote debe tener una profundidad suficiente (mínimo 8 cm) para poder colocar el cable de alimentación

Instalación del empotrado

1. Retire la parte superior del luminario para montar el bote en el lugar de instalación
2. Siembre el bote cuidando dejar al ras del nivel del piso
3. Conecte el cableado de alimentación

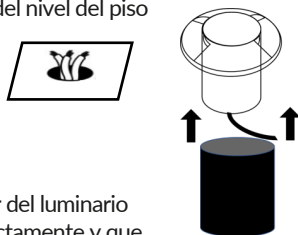

4. Coloque nuevamente la parte superior del luminario en el bote, asegúrese de que entre correctamente y que esté al nivel del piso


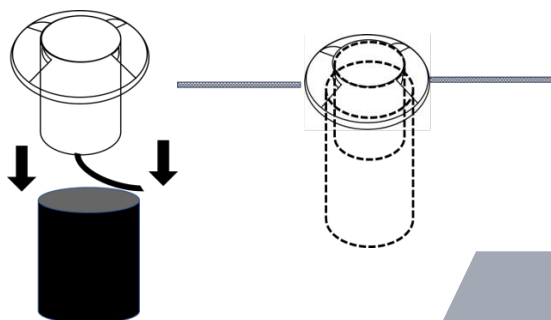



DIAGRAMA ELÉCTRICO

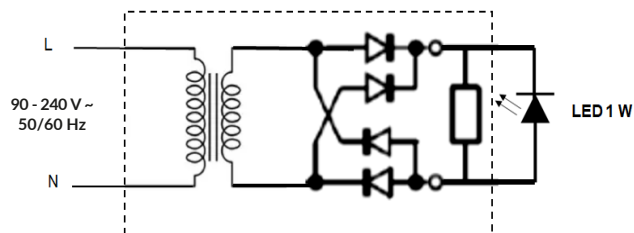

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Para llevar a cabo el mantenimiento y limpieza del producto utilice un paño ligeramente húmedo
No utilizar solventes
Revise periódicamente que las conexiones eléctricas estén en buen estado

DIMENSIONES

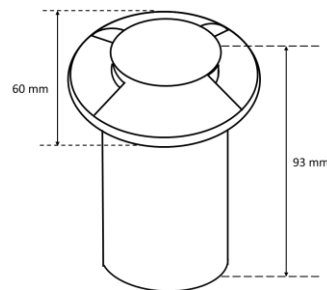

CARACTERÍSTICAS

Luminario de LED

Tensión de Alimentación: 90 - 240 V ~
Frecuencia: 50/60 Hz
Potencia: 1 W
Corriente: 0,19 - 0,11 A