



RELAN

Estufa eléctrica de pie regulable en altura con control a través de aplicación remota/móvil


Manual de instrucciones

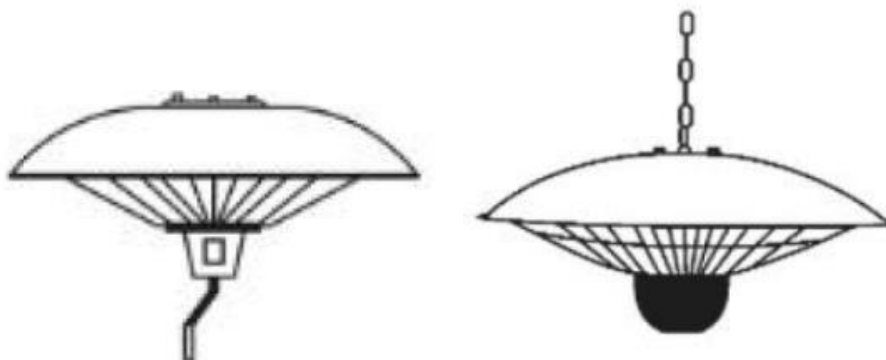



Como se muestra en la imagen: retire la base, los tubos y los tornillos de la caja.

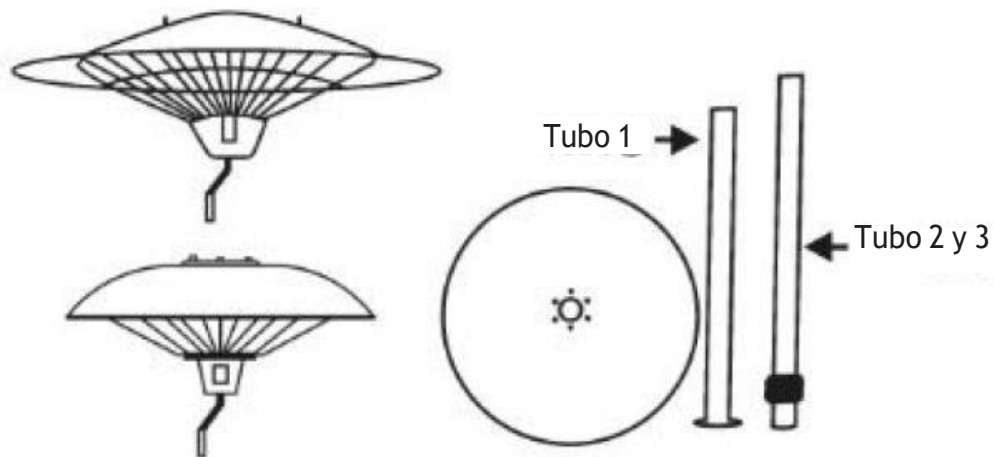

- 1) Utilice 6 juegos de tornillos y tuercas para fijar la base y el tubo 1, coloque la cubierta de plástico negro.
- 2) Saque el calentador y haga que el cable de alimentación pase por la parte interior del tubo. Ajuste el tubo 1 y 2. Utilice 2 tornillos de 4*14 para ajustar el calentador y el tubo 3.

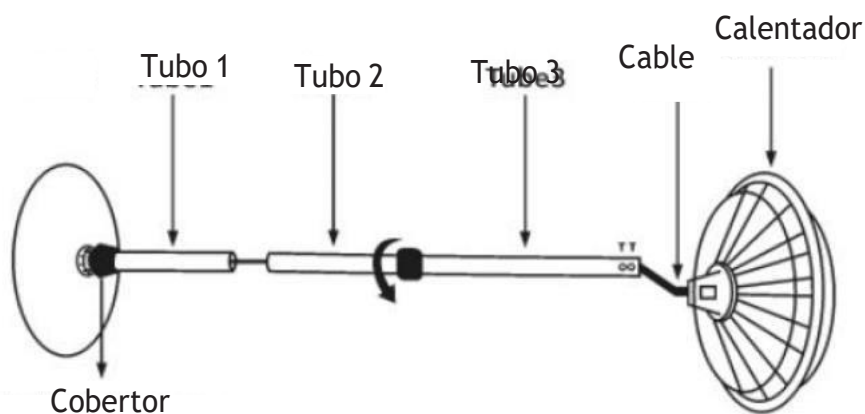

- 3) Tire del tubo 2,3 hasta la parte superior (para poder levantar el tubo). y utilice 2 piezas de alambre tostado en la base.
Como se muestra en la imagen, compruebe que la cadena de metal se encuentra en perfecto estado y coloque los ganchos en la cadena.

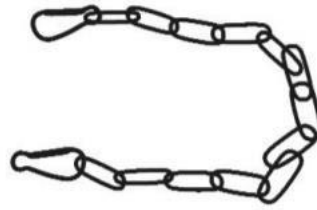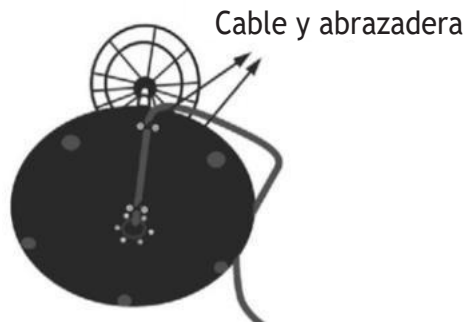

Conecte la cadena con el calentador, luego cuélguelo y manténgalo estable.

Instrucciones de seguridad

- Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.
- El aparato calefactor no debe ser colocado justo por debajo de una toma de corriente.
- no utilice este calefactor en las inmediaciones de un baño, una ducha o una piscina;
- no utilice este calefactor si se ha caído;
- no lo use si hay signos visibles de daños en el calentador;
- utilice este calefactor sobre una superficie horizontal y estable, o fíjelo a la pared, según corresponda.
- Instrucciones que faciliten la limpieza de calentadores radiantes con elementos luminosos, si es apropiado.
- Instrucciones, que facilitarán la sustitución de las lámparas calentadoras efecto combustible.
- ADVERTENCIA: No use este calefactor en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no puedan salir de la habitación por sí mismas, a menos que se cuente con supervisión constante.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.
- Para cada idioma, las instrucciones especificadas deben aparecer juntas antes de cualquier otra instrucción suministrada con el aparato. Alternativamente, estas instrucciones pueden suministrarse con el aparato por separado de cualquier folleto de uso funcional.

Pueden seguir la descripción del aparato que identifica las piezas, o seguir los dibujos/croquis comunes a los idiomas de las instrucciones.

Además, las instrucciones también estarán disponibles en un formato alternativo, como en un sitio web a pedido del usuario en un formato como un DVD-

Control y funcionamiento de la APP

Descarga la aplicación “Tuya” , conéctate a una red WIFI y elige la calefacción que desees. Podrás controlarla cuando hayas terminado de añadirla de forma correcta. Pulse el botón "  " 5 veces para restablecer la configuración si no puede encontrar o conectar el calentador.



INSTRUCCIONES DE USO

1. SF-2200 La potencia de la toma de corriente debe ser superior a 10A.
2. La potencia de la toma del modelo SF-2500/SF-3000 debe ser superior a 15A. El calefactor es un aparato eléctrico de gran potencia, evite utilizar la misma toma para otro aparato de gran potencia.

Además, el enchufe no puede estar encima del calefactor.

Desconecte el calefactor cuando no esté en uso.

El calefactor tiene 2 interruptores de potencia de 600 W.

Las opciones de calefacción del modelo SF2200 son 1010W, 120

Las opciones de calefacción del modelo SF-3000 son 1200W, 1800W, 3000W. Las opciones de calefacción del modelo SF-1500 son 600W, 900W, 1500W.

Calefactor de techo, las opciones de calefacción del modelo SF-2200 son 1010W, 2210W, las opciones de calefacción del modelo SF-2500 son 1010W, 2210W, las opciones de calefacción del modelo SF-2500 son 1200W, 2500W.

LISTADO DE PARTES

CALEFACTOR DE PIE

Calentador	1 set
Base	1p
Tubo 1	1p
Cubierta de plástico	1p
Tubo 2 (alargador)	1p
6*35 tornillos + 6 Tuercas grandes	6 sets
Tornillos de acero inoxidable 4*14	2p
Enchufe	1p
Manual	1p

CALEFACTOR DE TECHO

Calentador	1 set
Cadena	1p
Gancho	2p
Control remoto	1p
Enchufe	1p
Manual	1p

ESPECIFICACIONES

Modelo	Voltaje	Potencia	Peso
SF-2200	220/50Hz	2210W	5.5/14.6KG
SF-2500	220/50Hz	2500W	5.5/6.5KG
SF-3000	220/50Hz	3000W	14.6/15.7KG
SF-1500	110/60Hz	1500W	14.6/15.7KG

MANTENIMIENTO

Nota: Antes de realizar cualquier mantenimiento, se debe cortar el suministro eléctrico.

- 1- Cualquier mantenimiento, cambio de los tubos o modificación en el aparato, debe ser operado por un electricista cualificado o personas con experiencia.
- 2- Después de desconectar el calefactor a la corriente y cuando la estufa se esté enfriando, utilice un paño húmedo con un poco de limpiador (sin corrosivos) para limpiarla.

- 3- Cuando el calentador no esté en uso, límpielo, séquelo y guárdelo en un lugar seguro.
No lo guarde en un ambiente húmedo.
- 4- Déjelo almacenado en posición vertical.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Fallas	Razones y soluciones
El calefactor no funciona	la conexión de los cables es incorrecta.
	El interruptor de corriente está apagado, asegúrese de que está encendido.
	El enchufe no está bien conectado. Vuelva a conectarlo.
El efecto de calefacción es bajo	El tubo de la lámpara y la cubierta están llenos de polvo. Limpiar con un paño suave.
El tubo de calefacción no ilumina	El cable calefactor está roto. Sustituya el tubo calefactor.
	Dos lados de los puntos de conexión del tubo calefactor están oxidados. Retire el tubo de calefacción y utilice papel de lija fino para pulir la película de óxido, vuelva a montarlo y apriételo correctamente.
La cubierta exterior tiene electricidad	Humedad. Secar y cambiar de posición.

RELAN