



## **GUIDE DE PRISE EN MAIN**

Écran Android

BMW

[www.goautoradio-gps.fr](http://www.goautoradio-gps.fr)



# Table des matières

<b>1. Installation</b> .....	<b>2</b>
1.1 Contenu de l'emballage .....	2
1.2 Branchement .....	3
<b>2. Prise en main</b> .....	<b>4</b>
2.1 Menu principal.....	4
2.2 Changement de la langue.....	6
2.3 Réglage date/heure .....	7
2.4 Fonction GPS.....	8
2.4.1 Choix du GPS .....	8
2.4.2 Menu principal GPS .....	9
2.4.3 Chercher une adresse.....	9
2.4.4 Application GPS .....	10
2.5 Fonction Bluetooth .....	11
2.5.1 Connecter un périphérique en Bluetooth .....	11
2.5.2 Passer un appel .....	13
2.5.3 Effacer un appareil .....	14
2.5.4 Écouter de la musique via le Bluetooth.....	14
2.6 Configuration WIFI.....	16
2.7 Configuration du Play Store .....	18
2.8 Configuration des paramètres de l'écran Android .....	19
2.8.1 Désinstaller une application .....	19
2.9 Configuration d'Apple Carplay et Android Auto .....	20
2.9.1 Carplay.....	20
2.9.2 Android Auto .....	22
<b>3. Caméra</b> .....	<b>23</b>
3.1.1 Options disponibles.....	23
<b>4. FAQ</b> .....	<b>26</b>
4.1.1 Problèmes d'affichage : .....	26
4.1.2 Problèmes de son : .....	29
4.1.3 Problèmes Carplay ou Android auto : .....	33
4.1.4 Connexion Apple Carplay. ....	36
4.1.5 Ajouter un logo au démarrage de l'écran Android : .....	38



# 1. Installation

## 1.1 Contenu de l'emballage



Écran Android

L'écran varie en fonction du type de véhicule



Prise principale



Antenne Wifi



Antenne GPS



Câbles USB



Câbles accessoires


Vidéo/Micro



Rallonge AUX



## 1.2 Branchement

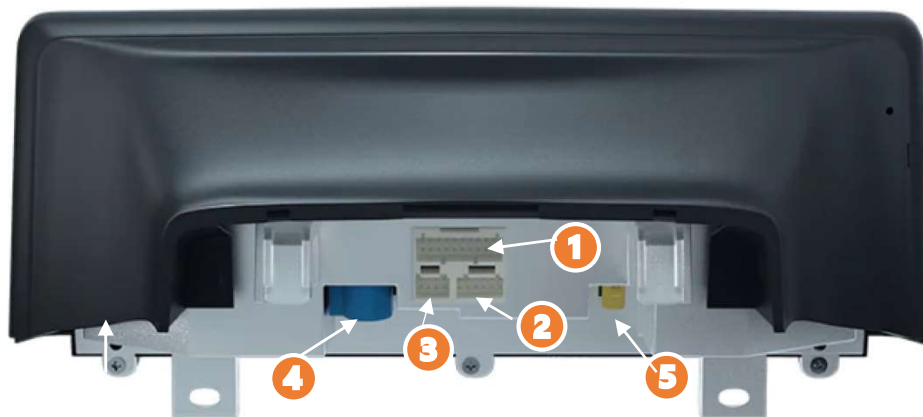


- 1. Alimentation principale :** Emplacement de la prise principale fournie avec l'écran Android.
- 2. Emplacement Câbles accessoires (Vidéo/micro)**
- 3. Emplacement Câbles USB**
- 4. Emplacement Antenne GPS**
- 5. Emplacement Antenne Wifi**




## 2. Prise en main

### 2.1 Menu principal

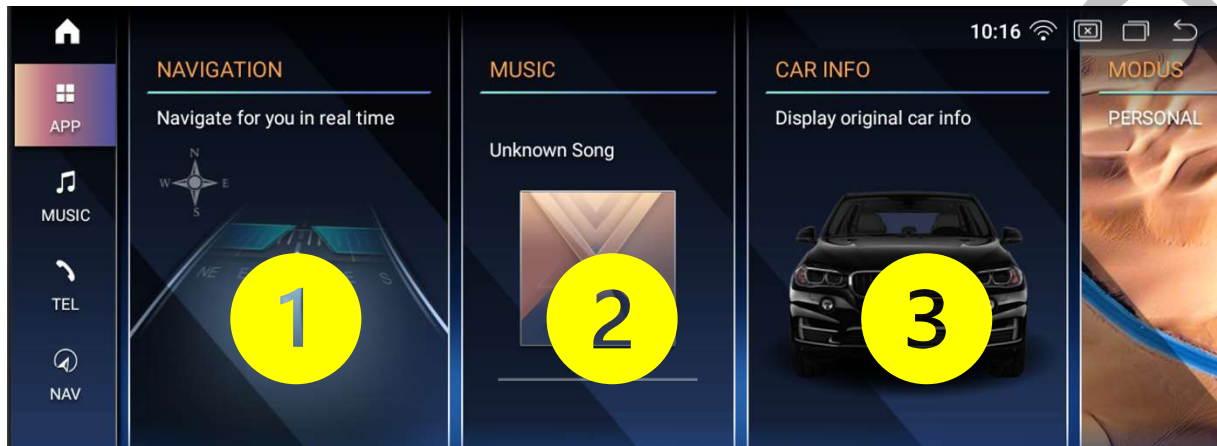

1. Navigation GPS.
2. Lecteur de musique via USB ou Carte Mémoire.
3. Information du Véhicule [Accès au menu d'origine BMW].

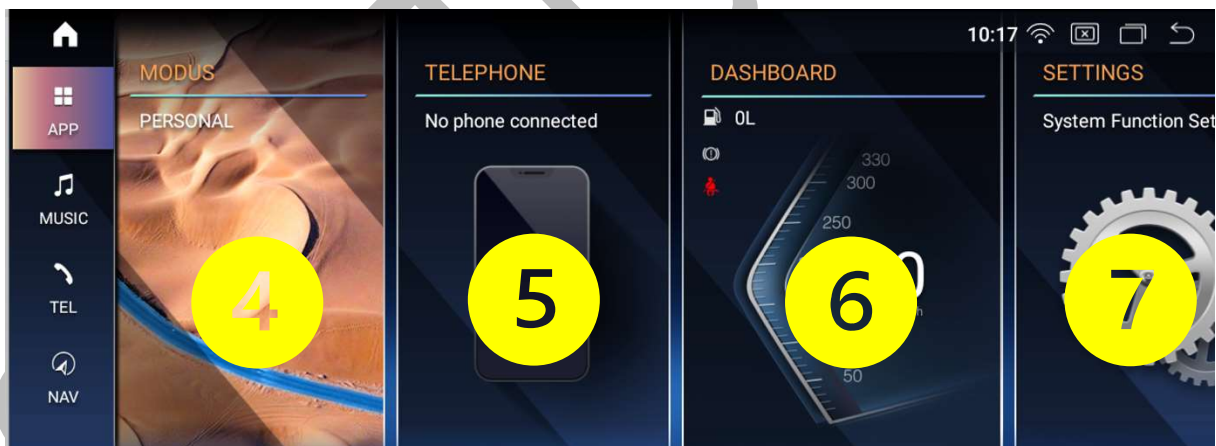


4. Thèmes du menu principal.
5. Menu Bluetooth (gestion des appels/Contacts...).
6. Tableau de bord.
7. Paramètres.



**8. Lecteur Vidéos via USB ou Carte Mémoire.**

**9. Ajout de nouveaux Widgets via le menu des applications Android.**

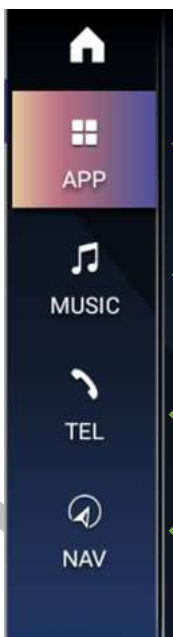

Raccourci menu des applications Android

Raccourci lecteur Musique via USB/Carte SD


Raccourci Bluetooth/Appel

Raccourci navigation GPS




## 2.2 Changement de la langue


Cliquez sur les « Paramètres/Settings » du menu principal :

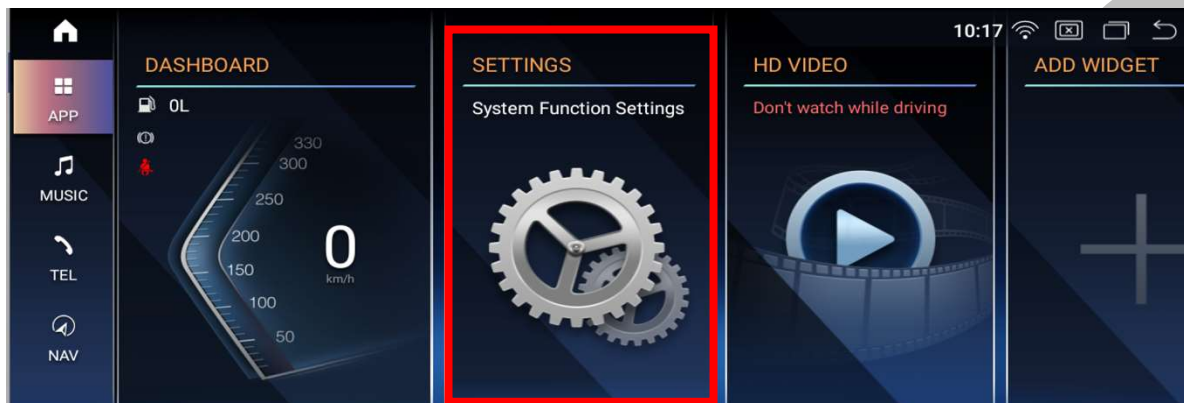

Dans le menu des paramètres, cliquez sur « Language/Langue »

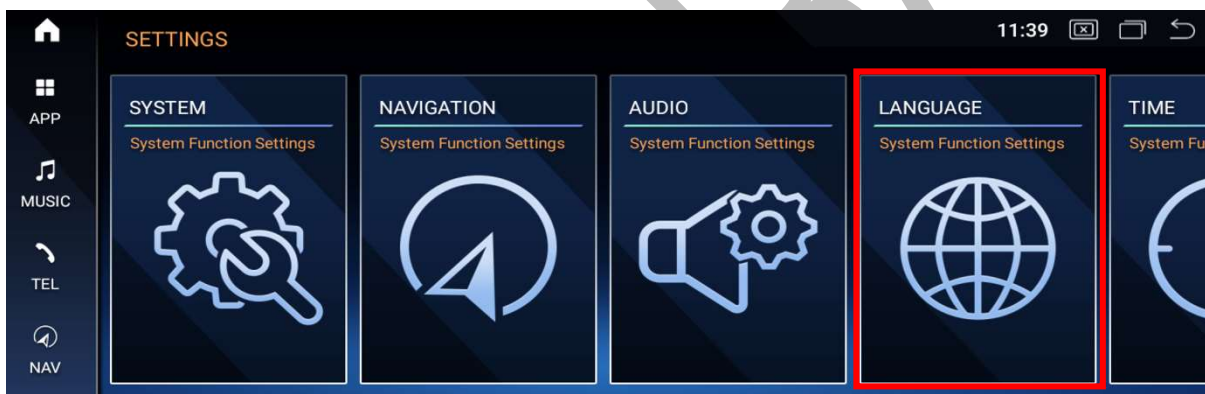


Sélectionnez la langue souhaitée parmi les options disponibles.

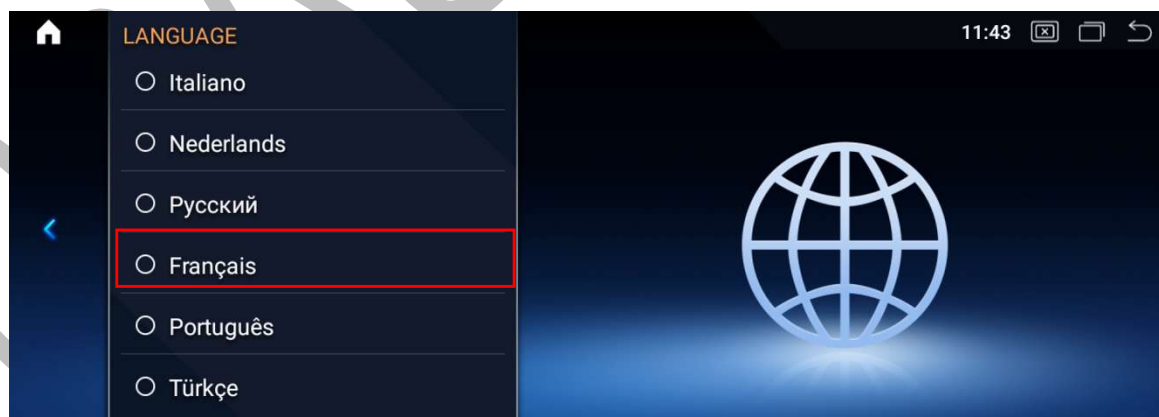




## 2.3 Réglage date/heure

Cliquez sur les « Paramètres/Settings » du menu principal, puis sélectionnez le menu « Time ».

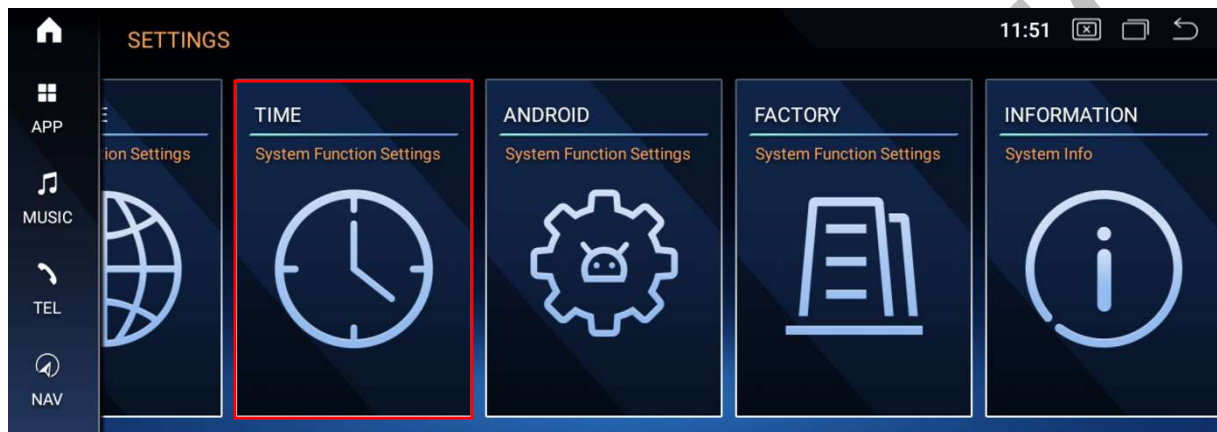

Veuillez sélectionner si vous souhaitez utiliser l'horaire de votre menu d'origine [Car Time] ou celui du menu Android [Android Time]

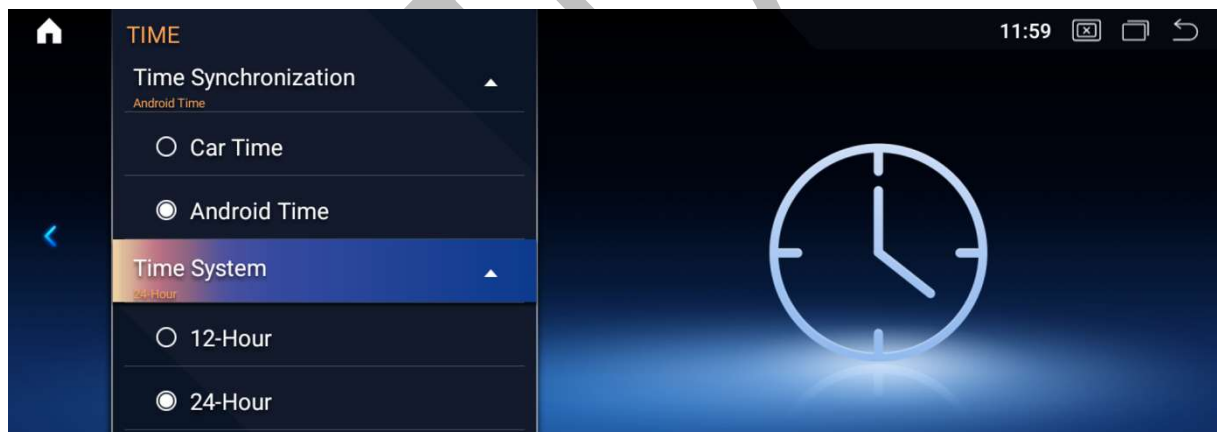

Cochez la case correspondant à votre préférence d'affichage de l'heure : 12 heures (12 HOUR) ou 24 heures (24 HOUR).







## 2.4 Fonction GPS

### 2.4.1 Choix du GPS

Pour choisir votre GPS par défaut, cliquez sur « **Paramètres/Settings** » depuis le menu principal et sélectionnez « **NAVIGATION** ».

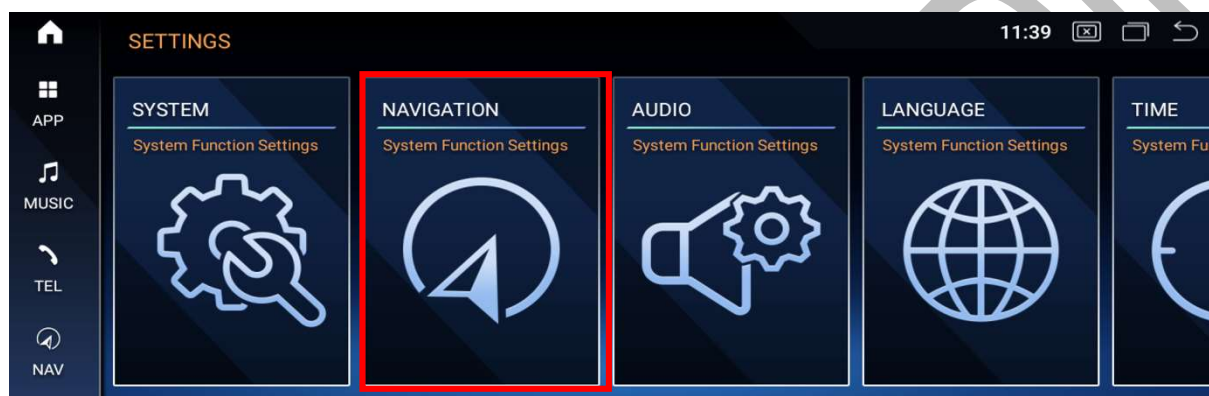

Vous avez le choix entre les applications suivantes :

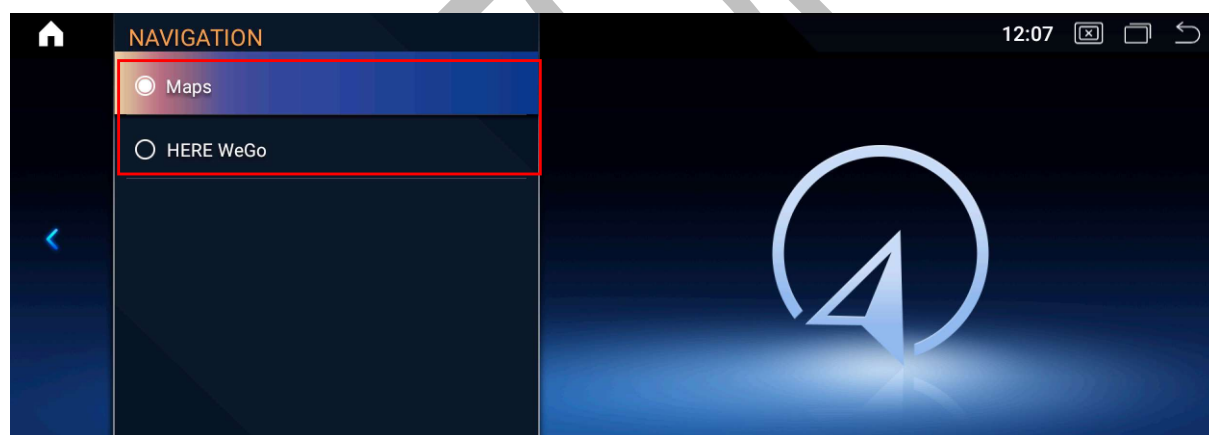

Sélectionnez « **Here we Go** » et revenez sur le menu principal.

Appuyez sur la touche « **Navigation** » depuis le menu principal. L'application « **Here we go** » se lancera automatiquement.

**Remarque :** Vous avez la possibilité d'installer d'autres applications GPS depuis le Play Store et de définir l'application de votre choix comme application par défaut



## 2.4.2 Menu principal GPS

Entrez un itinéraire

Ajoutez l'adresse de votre domicile en favoris

Ajoutez d'autres adresses favorites en raccourcis

La rubrique « Vos collections » est l'endroit où vous sauvegardez les lieux que vous aimez ou dont vous souhaitez vous souvenir. Classez ces lieux dans différents dossiers et organisez-les en fonction de vos préférences.

Téléchargement des cartes. Connectez-vous en wifi et vérifiez que le GPS est bien fixé.

Cochez la case pour utiliser le GPS en mode hors ligne

The screenshot shows the main menu of the GOAUTORADIO GPS application. At the top, there is a search bar labeled 'Où voulez-vous aller ?'. Below it are two buttons: 'Ajouter un domicile' and 'Ajouter un lieu'. The menu is divided into sections: 'VOS COLLECTIONS' with a sub-header 'Sauvegardez les endroits que vous aimez et emportez-les partout avec vous.' and a 'Nouvelle collection' button; 'VOS CARTES' with a sub-header 'Recherche et navigation sans réseau WiFi ou mobile' and a 'Télécharger des cartes' button; and 'Utiliser hors connexion' with a toggle switch. The background shows a map with a green route and a location pin.

## 2.4.3 Chercher une adresse

Appuyez sur « Où voulez-vous aller ? » pour « définir une destination ». Saisissez votre adresse de destination et cliquez sur « itinéraires » et « préférences » pour démarrer.

The screenshot shows the search and route screen of the GOAUTORADIO GPS application. The search bar at the top contains 'Paris, île-de-France, France'. Below the search bar, there are three route options listed with their respective times and distances: '3 h 45 min', '3 h 49 min', and '3 h 53 min'. The background shows a map with a blue route and a location pin. An orange arrow points to the search bar with the text 'Saisir adresse complète'. A red circle highlights the 'Préférences' button.




Pour utiliser au mieux cette application, n'hésitez pas à vous rendre sur le site officiel **HERE WE GO**, pour connaître l'ensemble des fonctionnalités :


<https://here.freshdesk.com/fr/support/solutions?category=app>

## 2.4.4 Application GPS

L'application « **GPS Test Plus Navigation** » est utile pour optimiser le positionnement de l'antenne GPS dans votre véhicule. Si elle ne figure pas dans le menu des applications, vous pouvez la télécharger directement depuis le Play Store.

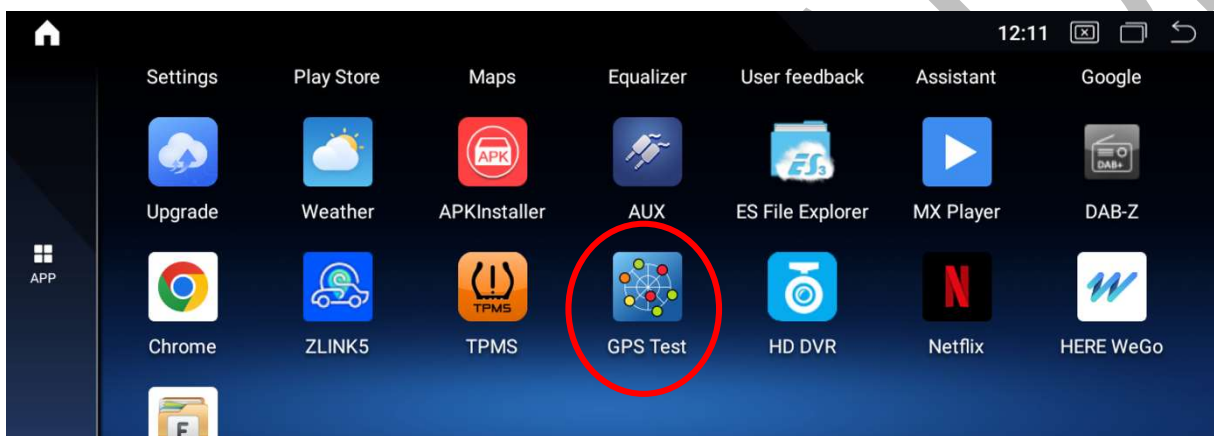


Cette application vous permettra de consulter facilement toutes les informations fournies par le GPS. Vous pourrez ainsi visualiser le niveau de signal de chaque satellite GPS capté, ainsi que leurs positions dans le ciel.

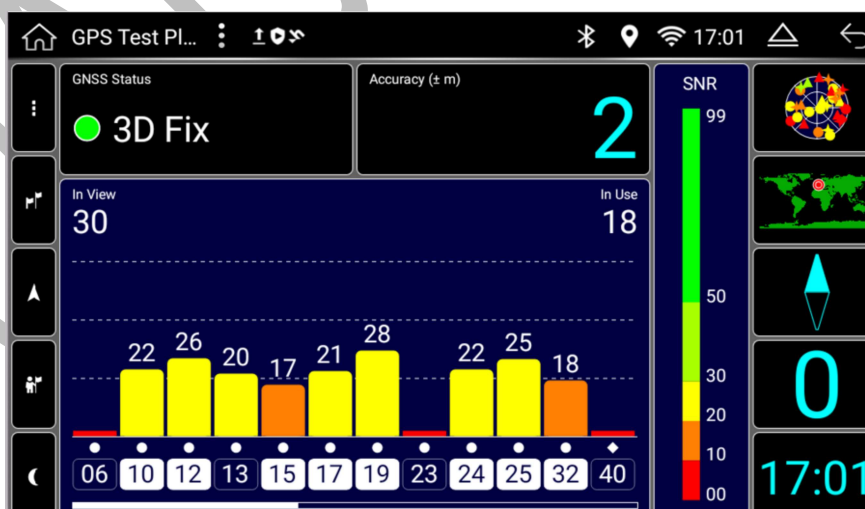



## 2.5 Fonction Bluetooth

À partir du menu principal, sélectionnez « Téléphone/Appel » pour accéder au menu des réglages Bluetooth.

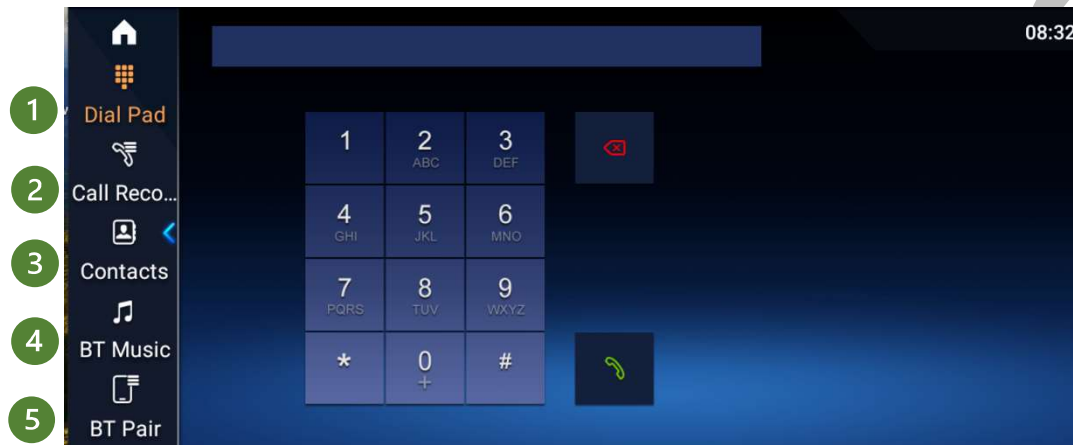

1. Pavé tactile pour les appels.
2. Journal des appels.
3. Carnet de contacts.
4. Lecture de musique via Bluetooth.
5. Paramètres.


### 2.5.1 Connecter un périphérique en Bluetooth

Appuyez sur l'icône « Téléphone/Appel » du menu principal.






Activez le Bluetooth sur votre smartphone (Android ou iPhone), puis appuyez sur « **BT Pair/Appariement** » pour démarrer la recherche des appareils.

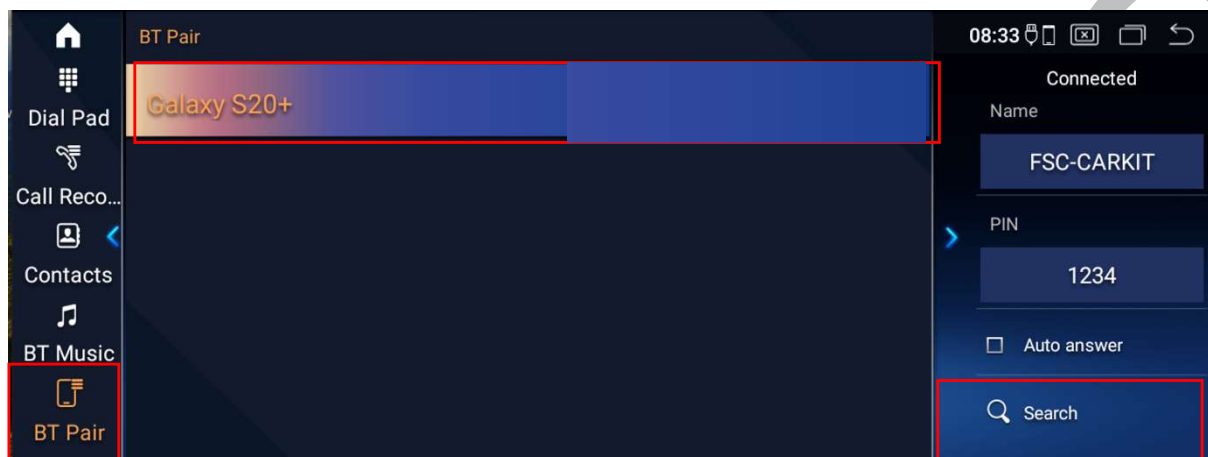

Recherchez **le nom de votre smartphone** et cliquez dessus pour vous connecter. Si votre téléphone n'apparaît pas, appuyez sur « **Search/Rechercher** » en bas de l'écran.

Une **demande d'appairage Bluetooth** apparaîtra sur  **votre smartphone**, merci de renseigner le **code PIN de l'autoradio** et cliquez sur « **Associer** ».

**Pour information :** Le **code PIN** se trouve se trouve à droite avec le nom du Bluetooth de l'écran Android. **Vous pouvez changer le nom du Bluetooth, en cliquant dessus.**

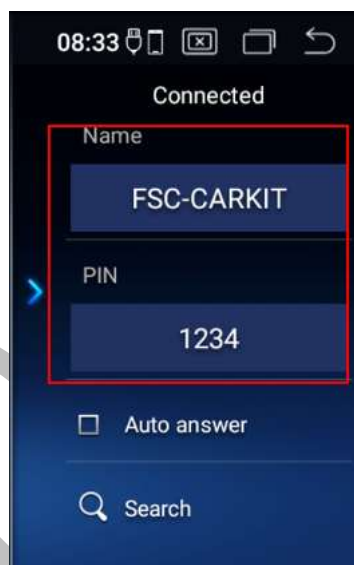




L'écran Android enverra une demande d'autorisation d'accès à vos contacts. Si vous autorisez l'accès, vos contacts seront directement synchronisés sur l'écran Android, ainsi que votre journal d'appels.

**Si vous souhaitez autoriser l'accès aux contacts, cliquez sur « Autoriser » depuis votre smartphone.**

Votre smartphone est maintenant connecté en Bluetooth.

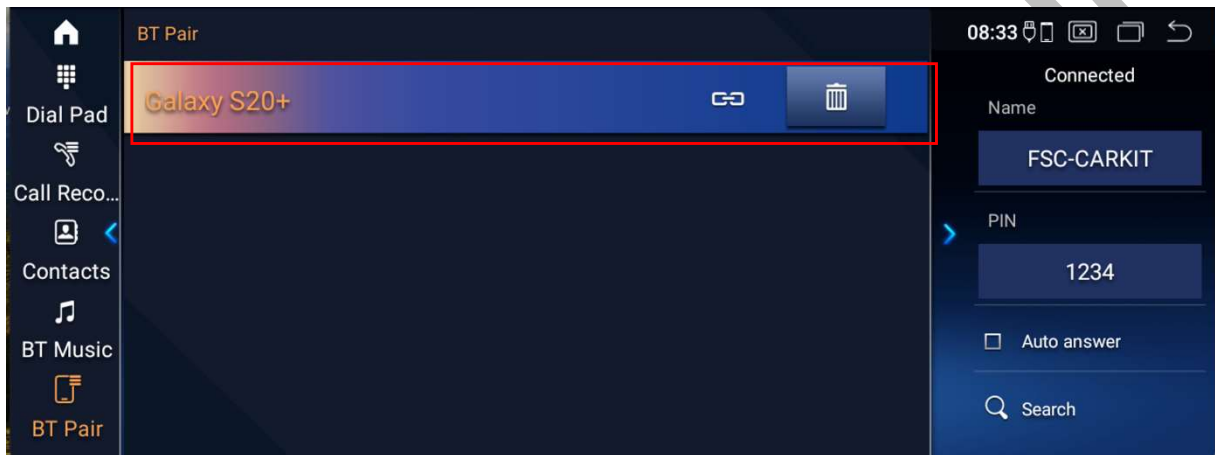


### 2.5.2 Passer un appel

Depuis le **menu Bluetooth** de l'écran, composez un **numéro de téléphone en utilisant le pavé tactile dédié** (Dial Pad).

Appuyez sur la touche verte « **appel** »  pour initier votre appel.

Vous pouvez **corriger** votre saisie en utilisant la touche « **effacer** ». 


La touche rouge « **raccrocher** » vous permet de mettre fin à votre appel. 

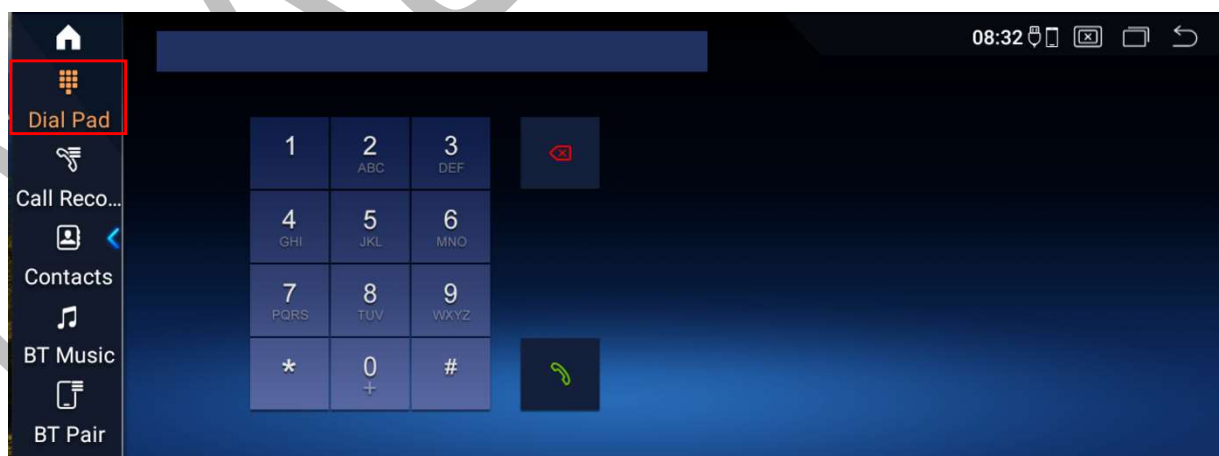




### 2.5.3 Effacer un appareil

Pour supprimer un appareil connecté en Bluetooth, sélectionnez l'appareil à supprimer et appuyez sur **l'icône de la corbeille**.

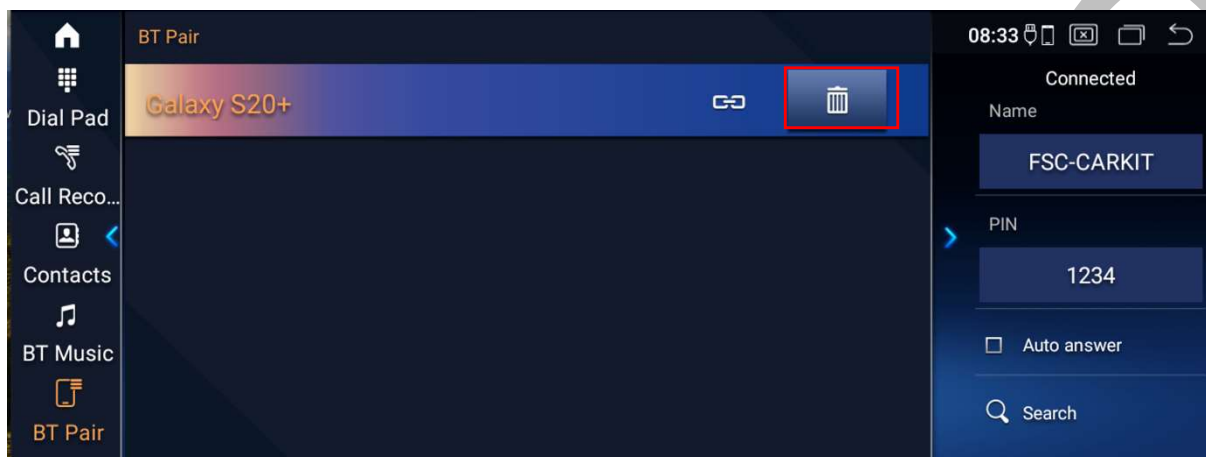


### 2.5.4 Écouter de la musique via le Bluetooth

1. Dans **le menu Bluetooth**, appuyez sur l'icône « **BT Music** ».

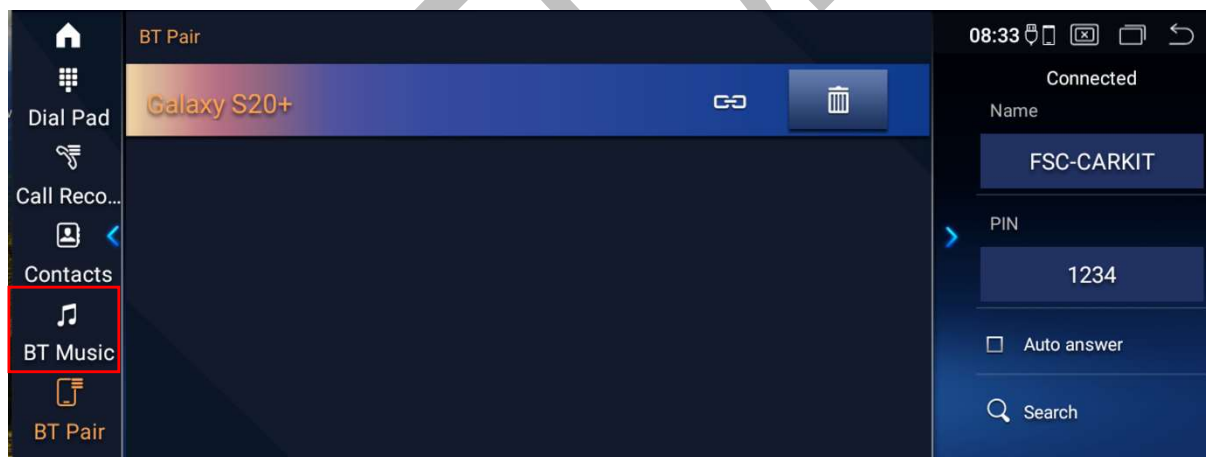

2. **Lancez de la musique depuis votre téléphone**, elle sera automatiquement diffusée depuis l'écran Android.

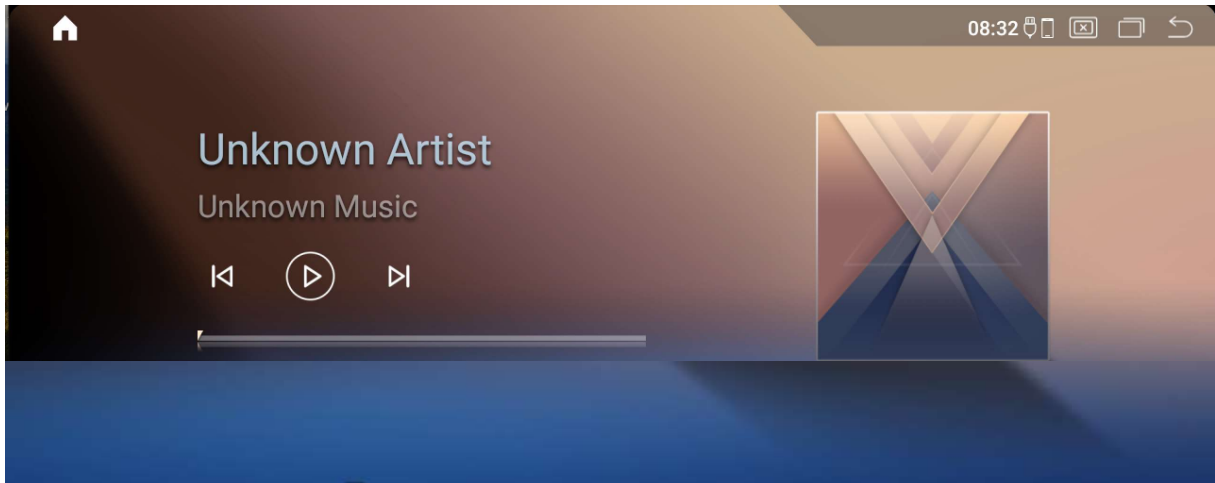

Musique Précédente



Musique Suivante



Lecture




Pause






## 2.6 Configuration WIFI


Depuis le menu principal, appuyez sur « Paramètres/Settings ».

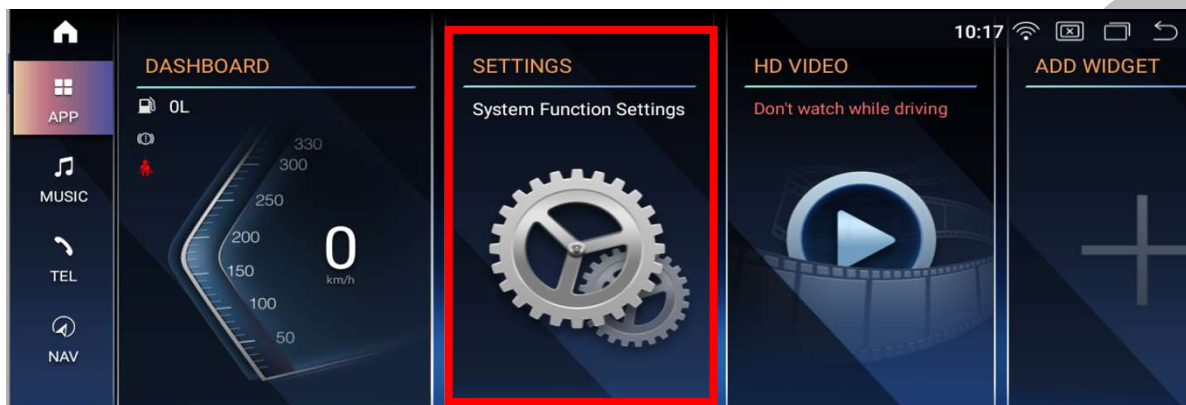

Cliquez sur le menu « Android ».

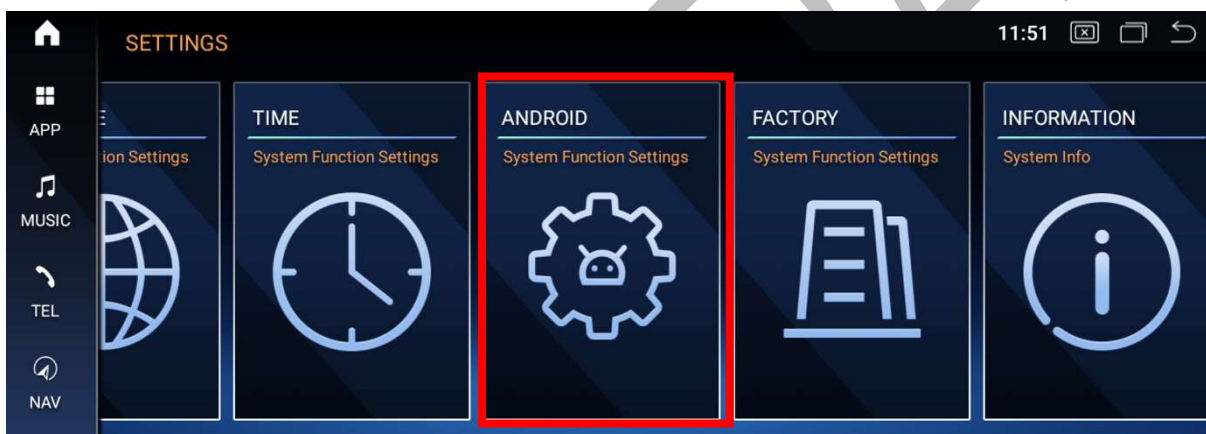


Sélectionnez « Réseau et internet ».

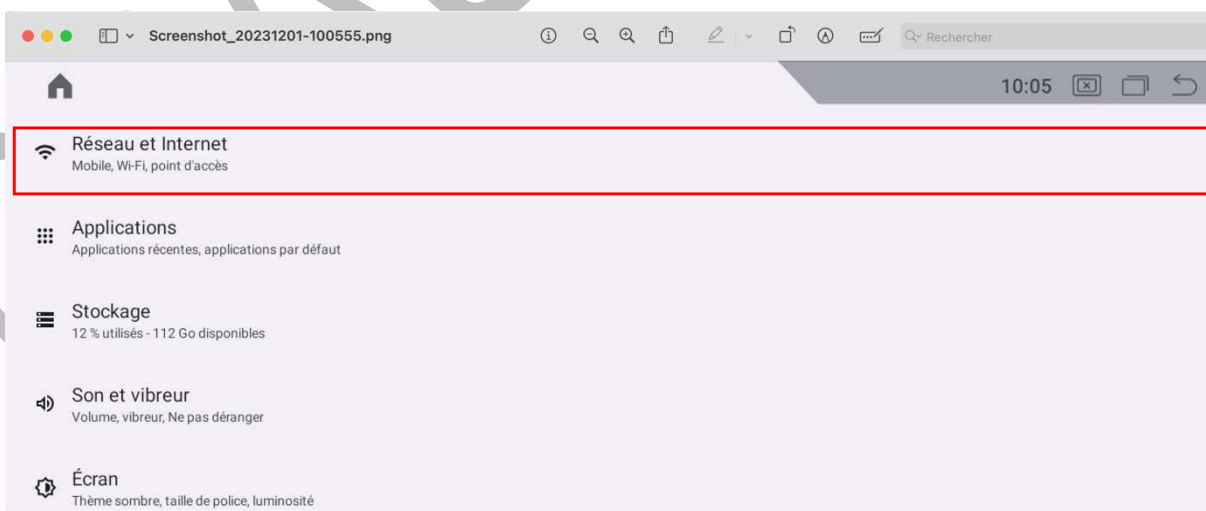




Cliquez sur « **Internet** »

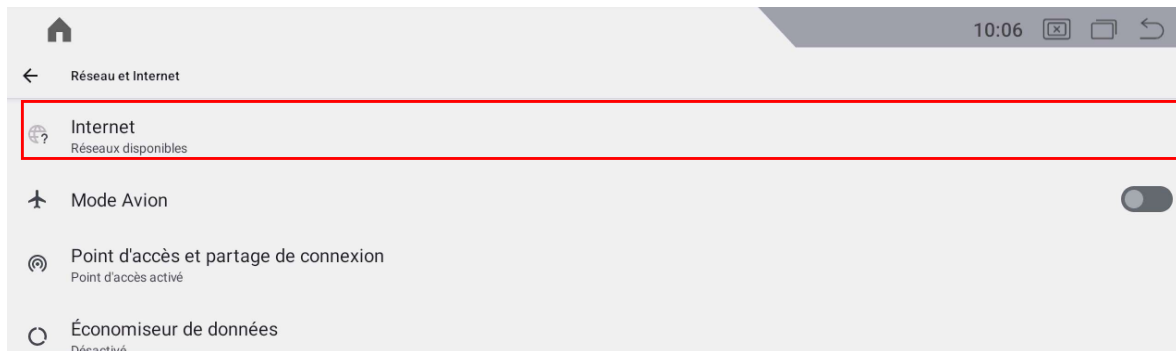

**Activez le wifi** en cochant la ligne « **Wi-fi** ».

Les réseaux disponibles vont s'afficher, sélectionnez **votre réseau WIFI**, tapez le mot de passe de **votre WIFI** et cliquez sur « **SE CONNECTER** »

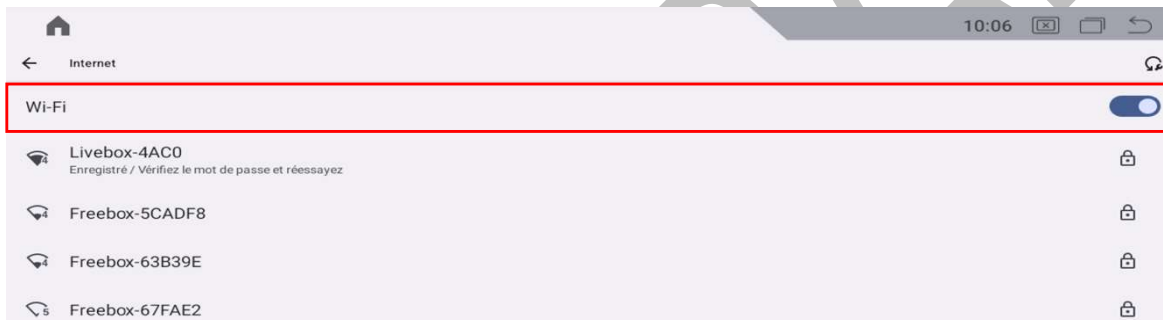

Vous êtes connecté lorsqu' apparait le mot « **Connecté** » en dessous du réseau WIFI choisi.

En dessous des réseaux Wifi disponibles, *vous accédez aux sous-menus suivants :*

- « **Préférences Réseau** » vous permet d'activer ou de désactiver automatiquement le lancement du WIFI et de choisir si vous souhaitez recevoir une notification lorsqu'un réseau public est disponible.
- « **Réseaux enregistrés** » vous pouvez choisir de supprimer, partager ou de vous connecter aux réseaux WIFI enregistrés.
- « **Consommation des données hors opérateur** » vous permet de consulter le suivi de votre consommation de données sur une période donnée. Cliquez sur ce menu pour connaître le détail de votre consommation.

Conso données Wi-Fi


1,29 Go utilisés pour la période : 31 mars – 28 avr.




## 2.7 Configuration du Play Store

Pour pouvoir télécharger des applications, il est nécessaire de posséder un compte « **Google** ». Il est possible d'en créer un **gratuitement** à cette adresse : <https://accounts.google.com>

Pour accéder au store d'application « **Google** » sélectionnez « **App** » depuis le **menu principal** et cliquez sur « **Play Store** ».

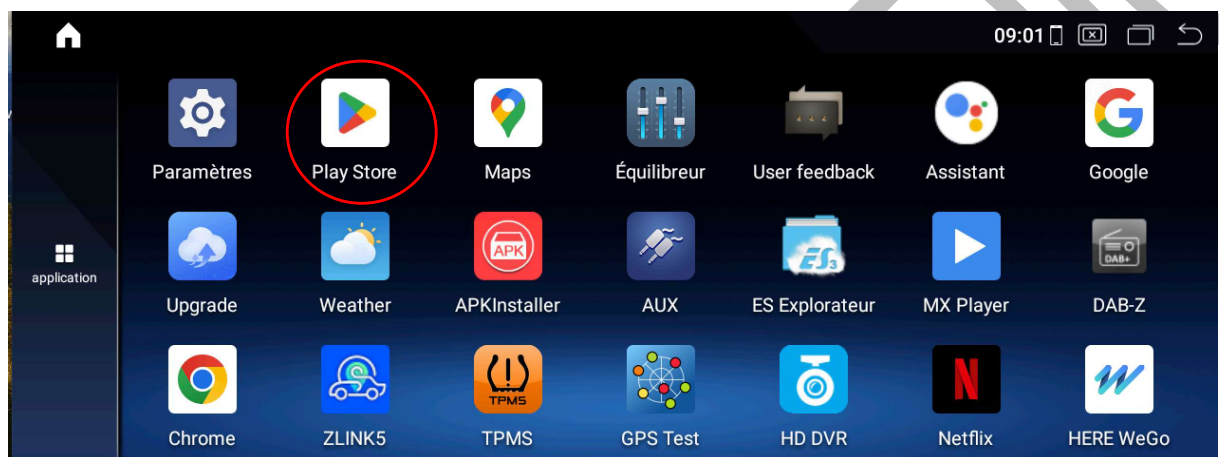

Il vous suffit maintenant de connecter votre **compte Google** pour **activer le Play Store** et télécharger les applications de votre choix.

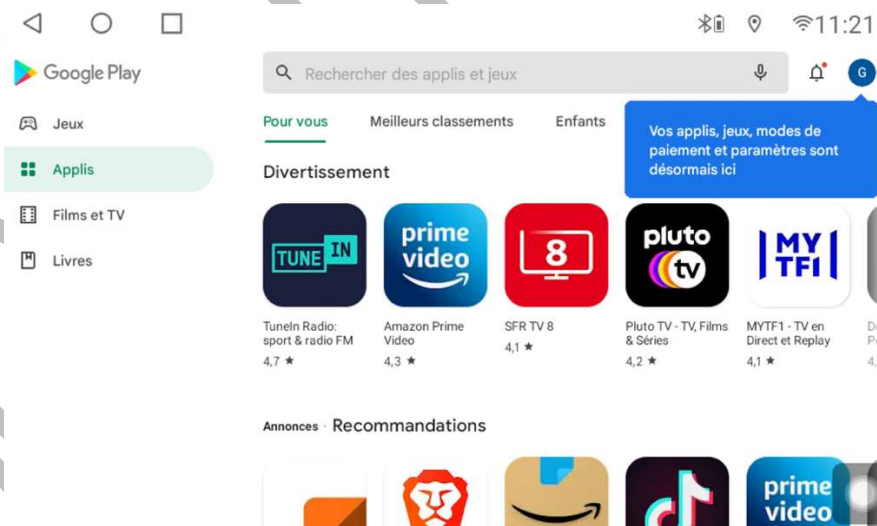


Pour obtenir davantage d'informations sur l'utilisation du **Google Play Store**, veuillez-vous rendre à l'adresse suivante : <https://support.google.com/googleplay>




## 2.8 Configuration des paramètres de l'écran Android

### 2.8.1 Désinstaller une application

Pour désinstaller une application, veuillez-vous rendre dans les « **paramètres/Settings** », puis cliquez sur « **Android** » et sélectionnez le menu « **Applications/Apps** ».

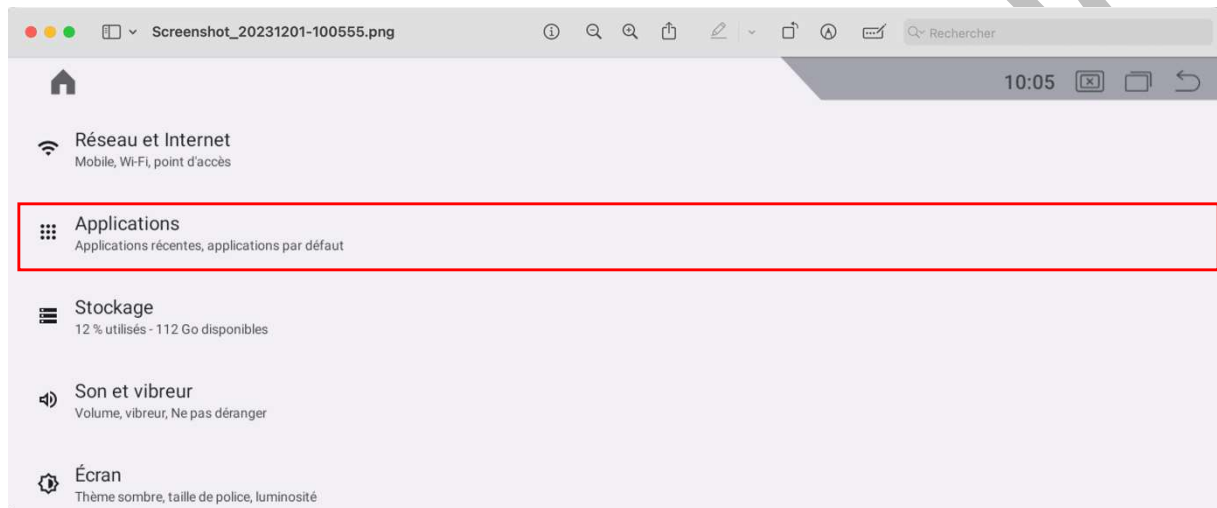

Cliquez sur « **Afficher les applications/See all apps** ».

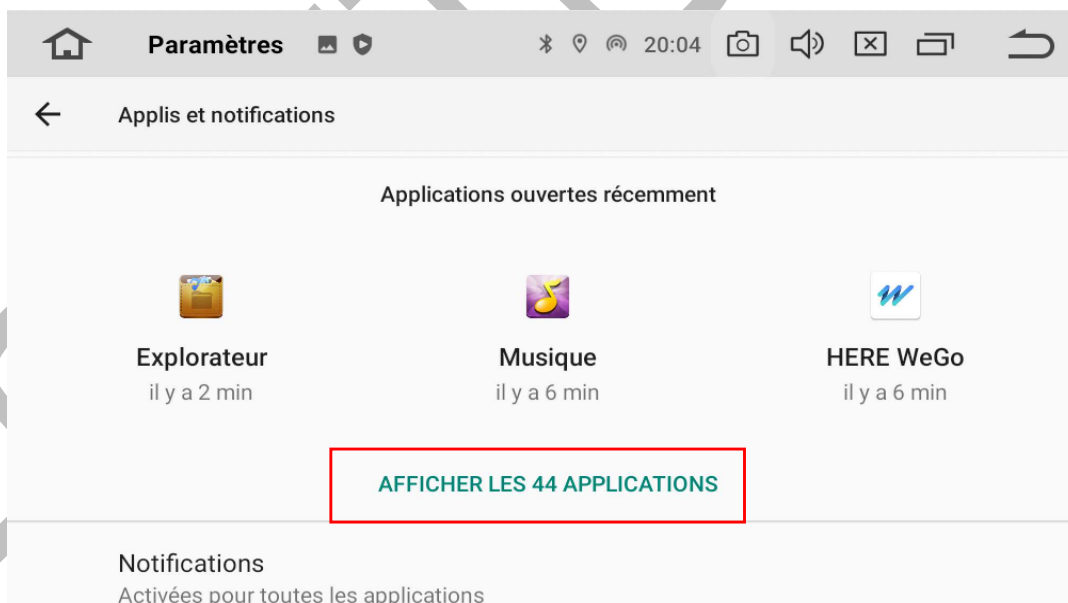


Sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller, puis cliquez sur « **Désinstaller/Disable** »



## 2.9 Configuration d'Apple Carplay et Android Auto

### 2.9.1 Carplay


1. Tout d'abord, assurez-vous que votre iPhone est correctement connecté au Bluetooth de l'écran Android.
2. Depuis le menu principal, cliquez sur « App » pour accéder aux applications, puis cliquez sur « ZLINK5 ».

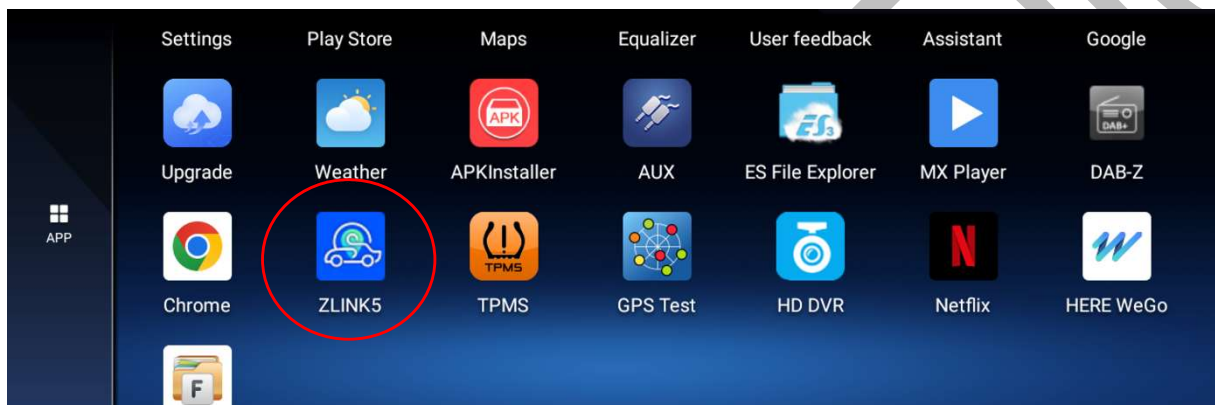

3. Un message vous indiquant que la connexion est en cours d'établissement apparaîtra.



4. Carplay se lancera automatiquement depuis l'application « ZLINK5 ».

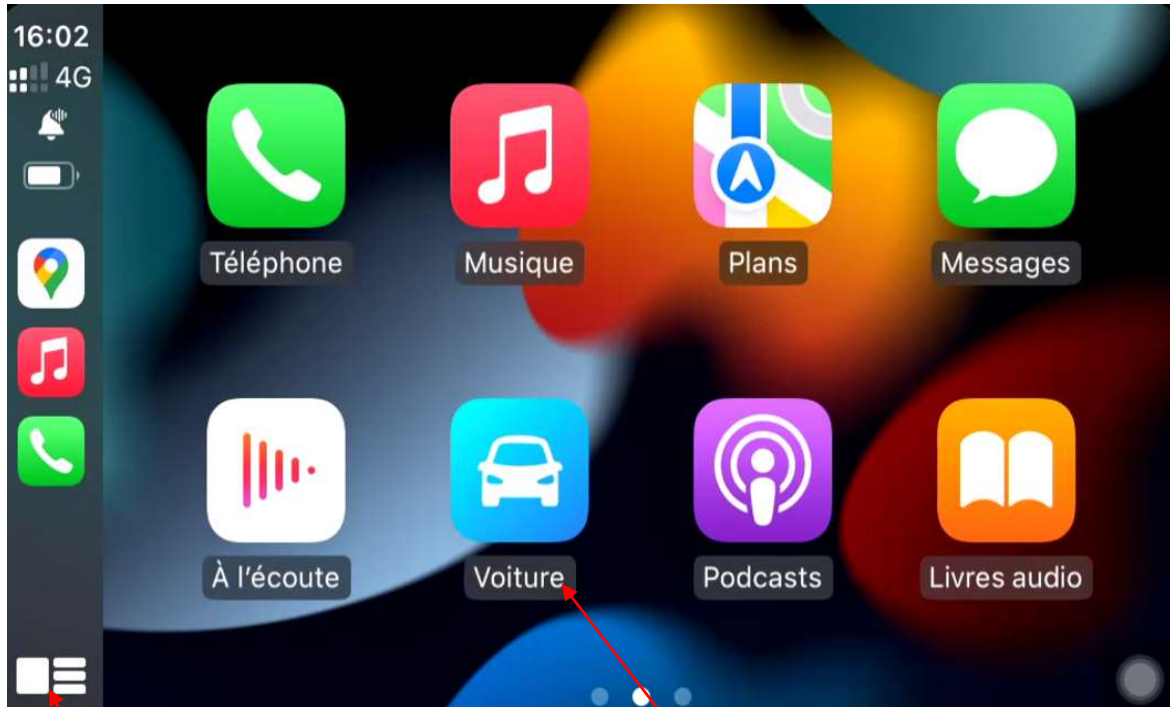

Appui long pour actionner SIRI

Retour à l'interface de l'écran

Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur l'utilisation d'Apple CarPlay, veuillez-vous rendre à cette adresse : <https://www.apple.com/fr/ios/carplay/>


**Remarque :** Après avoir connecté votre iPhone en Bluetooth, Carplay se lance automatiquement.




## 2.9.2 Android Auto

Pour utiliser Android Auto, vous devez d'abord connecter votre smartphone au Bluetooth de l'écran d'origine.

1. À partir du **menu principal**, appuyez sur « **App** » pour accéder aux applications, puis sélectionnez l'application « **ZLINK5** ».

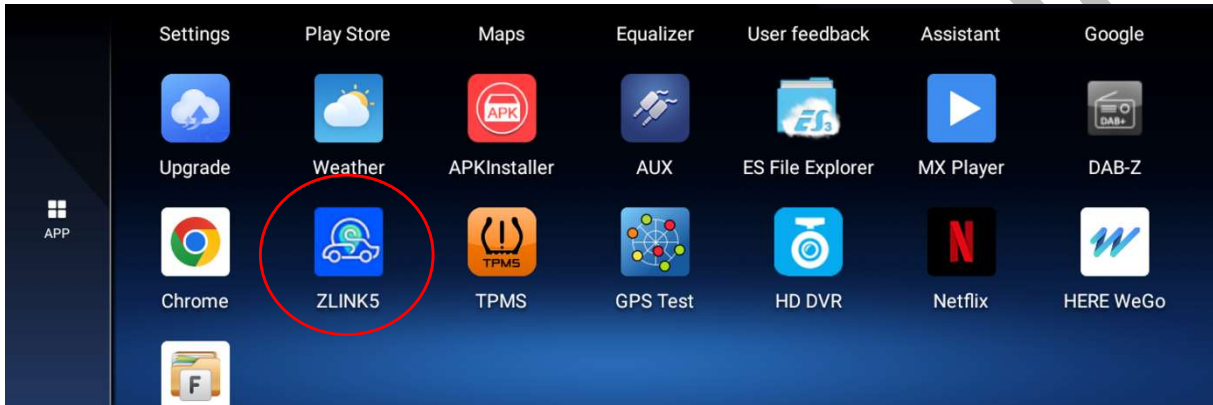

2. Android Auto se lancera automatiquement

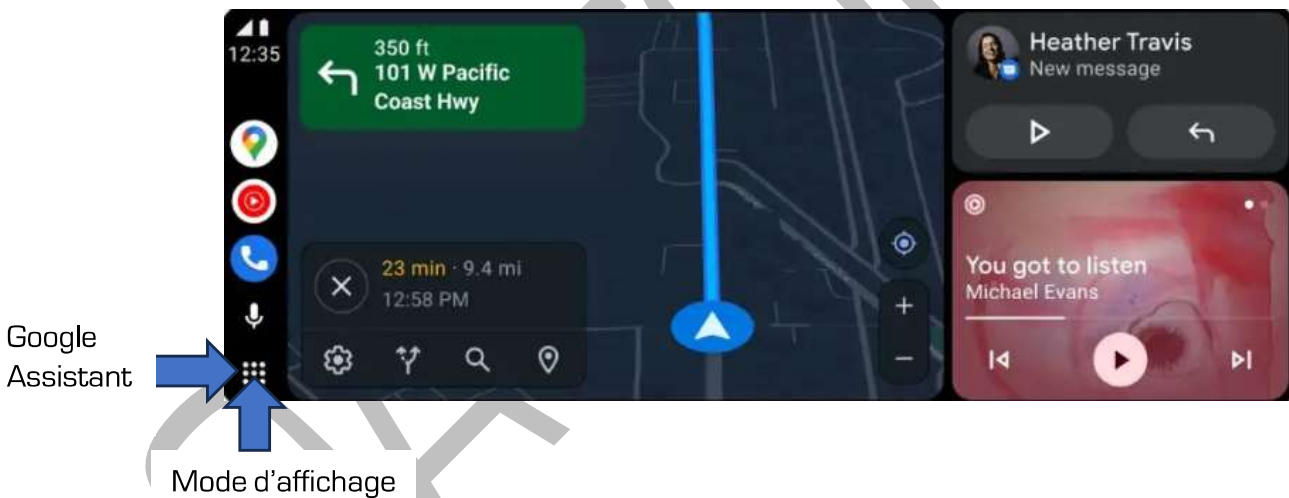

Remarque : Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur l'utilisation d'Android Auto, vous pouvez vous rendre à cette adresse : [https://www.android.com/intl/fr\\_fr/auto/](https://www.android.com/intl/fr_fr/auto/)


À noter qu'Android Auto est disponible en connexion sans fil uniquement sur les nouveaux smartphones à partir d'Android 11. Si vous possédez un modèle plus ancien, vous devrez connecter votre smartphone en USB pour utiliser Android Auto.



## 3. Caméra

Pour accéder aux paramètres de la caméra, suivez ces étapes :

- Depuis l'écran principal, appuyez sur l'icône « **Paramètres/Settings** ».
- Sélectionnez l'option « **System** » dans le menu qui s'affiche.
- Vous pouvez maintenant ajuster les réglages de la caméra selon vos préférences.

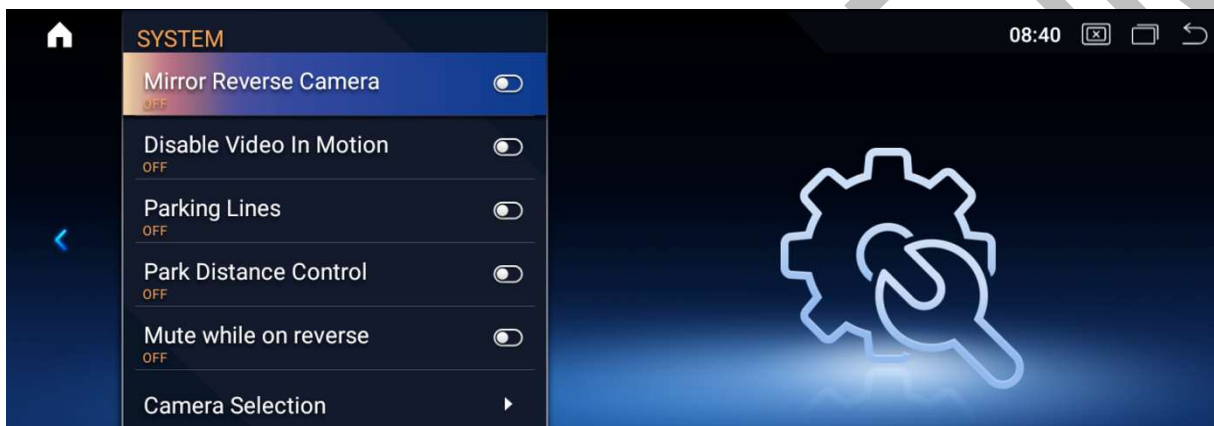


### 3.1.1 Options disponibles

- **Mirror Reverse Camera/Inversion de la caméra arrière :**
    - Activer : Inverse les images de la caméra arrière.
    - Désactiver : Ne pas inverser les images de la caméra arrière.
  - **Disable Video in motion/Blocage de la Vidéo en Conduisant :**
    - Activer : Les images vidéo ne peuvent pas être visionnées pendant que vous conduisez.
    - Désactiver : Les images vidéo peuvent être visionnées pendant que vous conduisez.
- Remarque : Pour des raisons de sécurité et en conformité avec la législation en vigueur, nous vous rappelons de ne pas regarder de vidéos pendant que vous conduisez.*
- **Parking Lines/Affichage de la Trajectoire :**
    - Activer : Affichage des lignes de stationnement.
    - Désactiver : Masquer les lignes de stationnement.






- **Park Distance Control/ Affichage des Radars :**
  - Activer : Affiche les informations du radar.
  - Désactiver : Masque les informations du radar.
- **Mute while on reverse/ Silencieux en marche arrière :**
  - Activer : Passer en mode silencieux lors du passage de la marche arrière.
  - Désactiver : Garder le mode sonore lors du passage de la marche arrière.
- **Camera Selection/Type de Caméra Arrière :** Veuillez sélectionner le type de caméra que vous utilisez parmi les options suivantes :
  - Caméra Après-vente/ Aftermarket camera,
  - Caméra d'origine/OEM Camera,
  - Caméra 360/360 Camera,
  - Caméra 360° intégrée dans Android/ Android built in 360 camera.

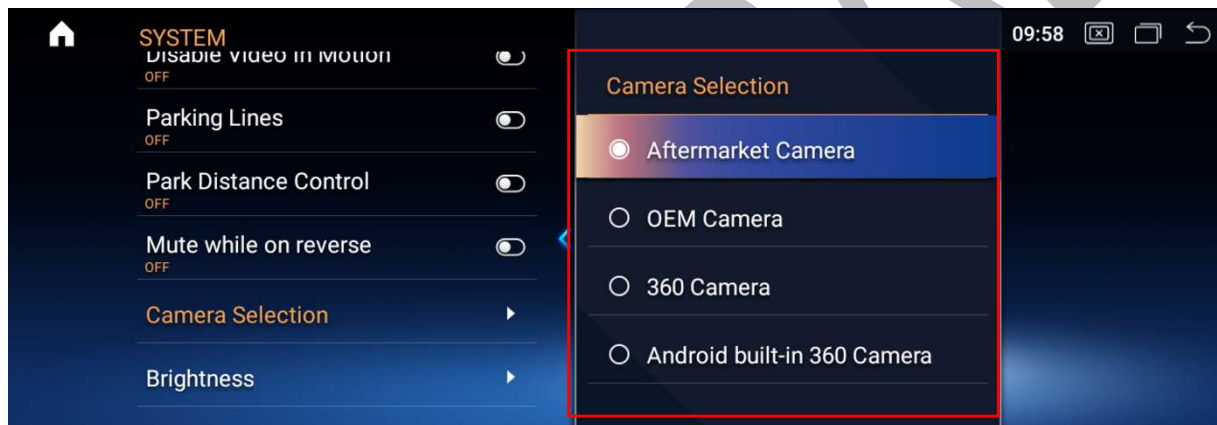

- **Brightness :** Luminosité.
- **Unit of Temperature :** Unité de température.
- **Fuel Unit :** Unité de carburant.

L'affichage des radars est possible si le véhicule est équipé des radars d'origine.

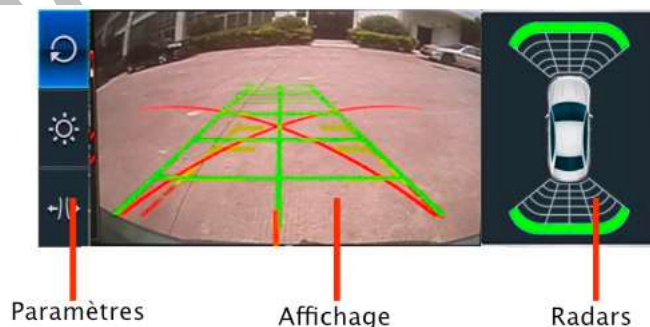



Si le basculement de la caméra n'est pas automatique, vous devez utiliser le câble vidéo fourni.




- **Rear Camera** : Entrée Caméra
- **Camera +12V** : Alimentation de la caméra
- **Camera DET** : Camera 360°

## 4. FAQ


### 4.1.1 Problèmes d'affichage :

1. Vérifiez le type de câble LVDS d'origine (câble de l'écran d'origine) :

- Si le câble comporte **4 broches**, alors vous disposez d'un **système CIC d'origine**.

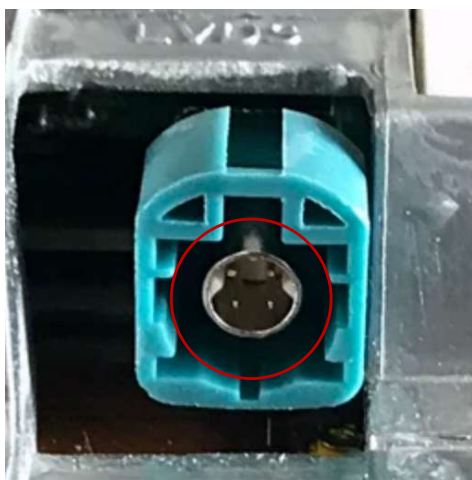



- Si le câble comporte **6 broches**, alors vous disposez d'un **système NBT d'origine**

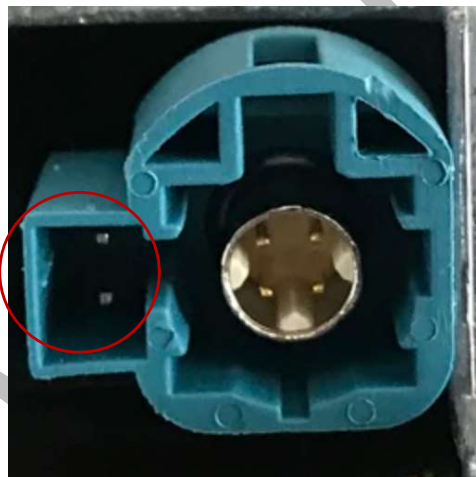

Il est également important de vérifier que le câble LVDS est bien enfoncé des deux côtés (autoradio et écran)



2. Assurez-vous également que votre véhicule ne dispose pas d'un câble de fibre optique.

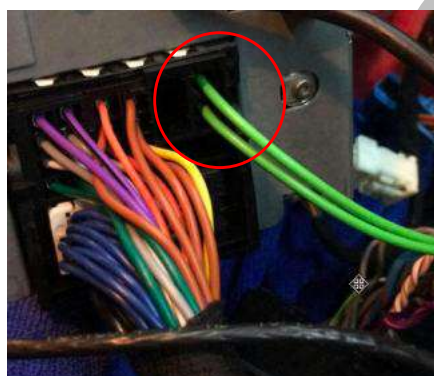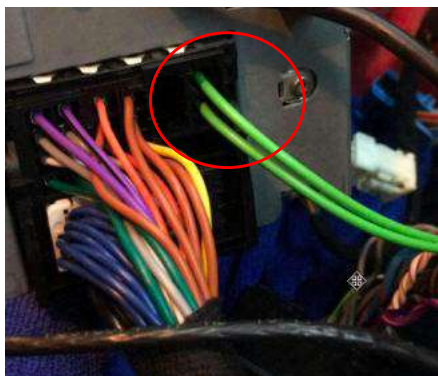

**Attention :** Vous devez retirer la fibre optique de la prise principale d'origine et la brancher sur la nouvelle prise principale fournie avec l'écran Android. **Assurez-vous de la replacer exactement dans le même emplacement que celui d'origine.**


### 1. L'écran Android ne s'affiche pas :

Veuillez noter qu'une manipulation précise est nécessaire : maintenez enfoncée la touche **"MENU"** pendant quelques secondes afin de faire apparaître le menu Android.

### 2. Problème d'affichage de l'écran d'origine (no signal, interférences...) :


- Accédez aux **"Paramètres/Settings"** depuis l'écran Android.
- Sélectionnez le menu **"Factory"**
- Saisissez le mot de passe suivant : **1314**.
- Cliquez sur le menu **"Car Display"**.

Choisissez successivement les paramètres correspondant à votre système d'origine, modèle de véhicule et taille d'écran d'origine. Il peut y avoir plusieurs options qui correspondent à votre véhicule et système. **Sélectionnez-les une par une et vérifiez l'affichage correct du système d'origine.**

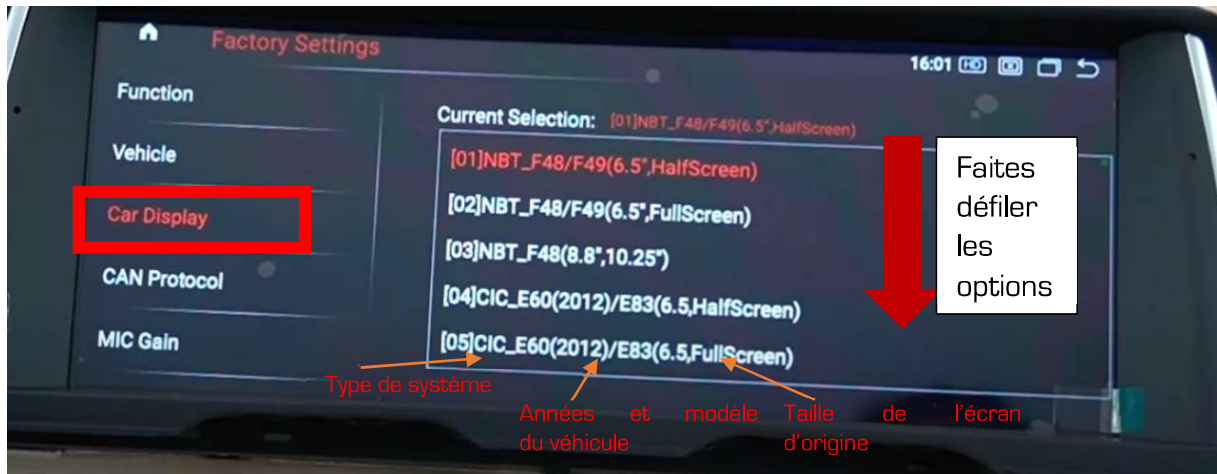

Vérifiez également dans le menu « **Can Protocol** » que votre système d'origine est bien sélectionné.

- Paramètres/Setting,
- Factory,
- Mot de passe : 1314
- Can Protocol,
- Choisir votre système d'origine.

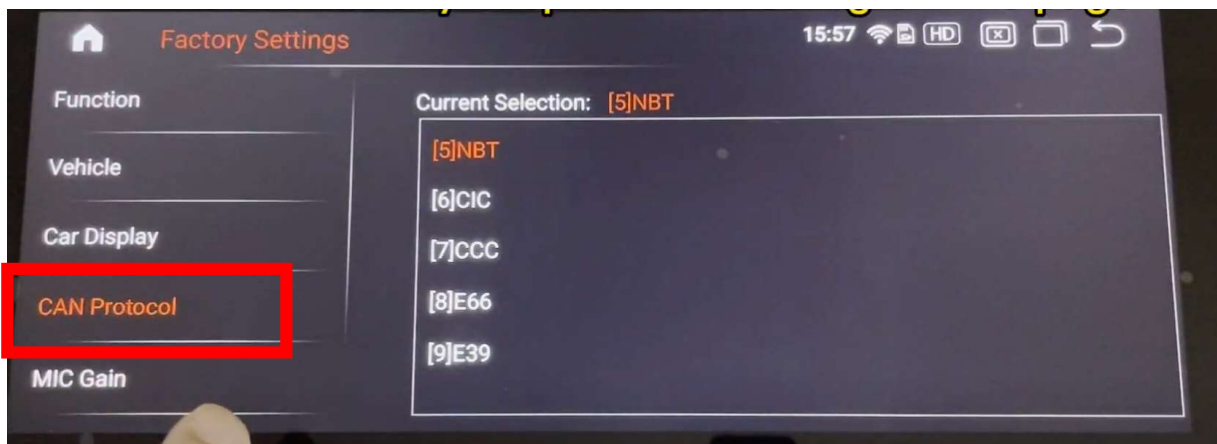




### 3. Problème de molette qui ne bascule pas vers le menu d'origine ou qui ne fonctionne pas sur l'écran Android :

Si après un appui long sur la molette IDRIVE, vous ne parvenez pas à basculer vers le menu d'origine du véhicule ou si la molette ne fonctionne pas, veuillez vérifier les éléments suivants :


- Allez dans les « **PARAMETRES/SETTINGS** » de l'écran Android
- Choisir le menu « **FACTORY** »
- TAPEZ LE MOT DE PASSE SUIVANT : **1314**
- Dans le menu « **VEHICULE** » choisir entre l'option « **Knob\_A** » ou « **KnobB** » comme sur l'image ci-dessous, puis redémarrer l'écran.

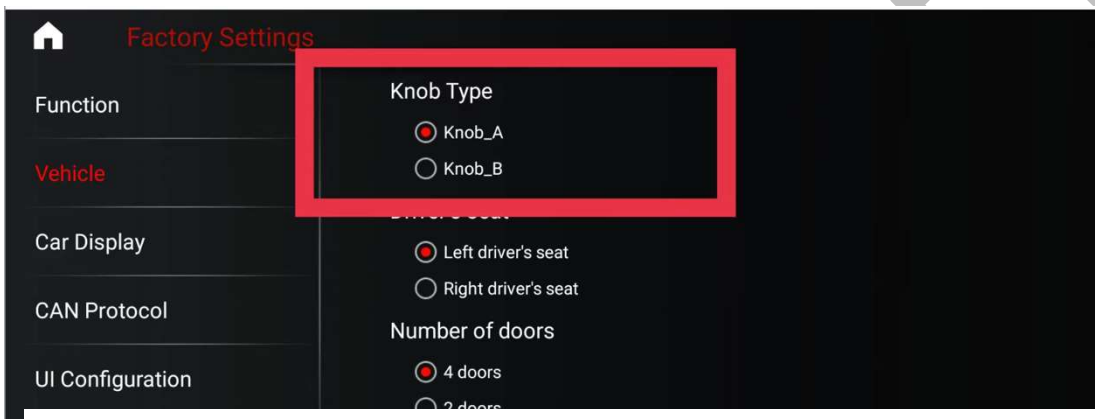

#### 4.1.2 Problèmes de son :

##### 1. Problème de son sur Écran d'origine :

- Allez dans **Paramètres/Settings**,
- Sélectionnez **Usine/Factory**,
- Entrez le mot de passe : **1314**
- Allez dans le menu « **Function** »
- Dans la section « **Amplifier selection** », cocher **OEM Amplifier**.

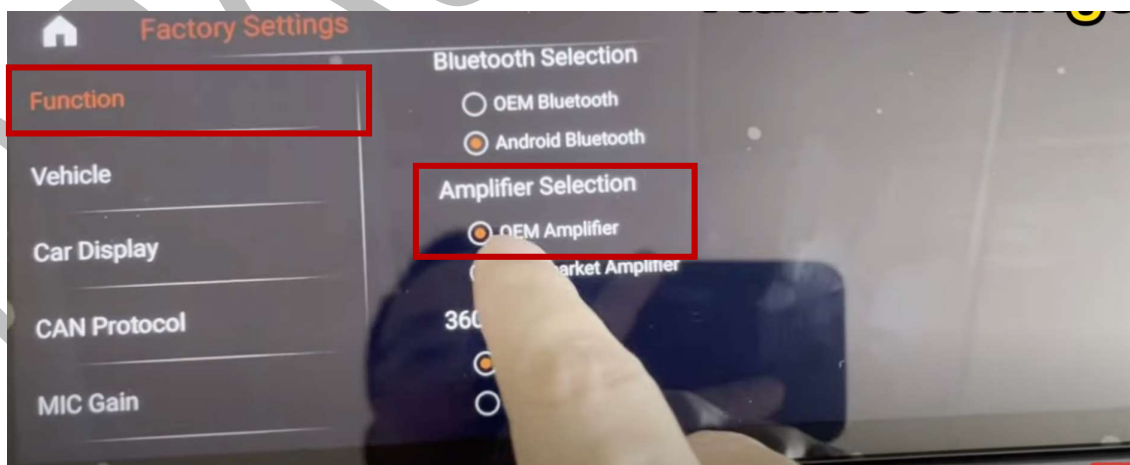



## 2. Problème de son sur Écran Android :

Pour commencer, lancez un **flux audio à partir de l'écran Android**. Ensuite, accédez au **menu d'origine de votre BMW** et **activez l'option « AUX »**. Assurez-vous également d'**augmenter le volume de l'entrée AUX**.




Si vous ne parvenez toujours pas à obtenir de son après avoir activé l'entrée AUX dans le menu d'origine, suivez ces étapes supplémentaires :

- Allez dans **Paramètres/Settings de l'écran Android**.
- Sélectionnez **Usine/Factory**
- Entrez le Mot de passe : **1314**
- Sélectionnez le menu **Vehicule/Voiture** :
- Dans la section « **Aux switchinig modes** », cochez « **Manual** » si l'écran est réglé sur « **Automatic** ». À l'inverse, si l'écran est réglé sur « **Manual** », sélectionnez « **Automatic** » à la place.

Si vous choisissez l'option « **Aux automatic** », le son de CarPlay/Android Auto sera automatiquement diffusé.

Cependant, si vous préférez écouter la radio via l'écran d'origine ou écouter de la musique depuis un périphérique USB, vous devrez sélectionner « **Aux manual** ». Dans ce cas, vous devrez ensuite choisir manuellement la source 'AUX' à chaque fois que vous souhaitez écouter de la musique via CarPlay."

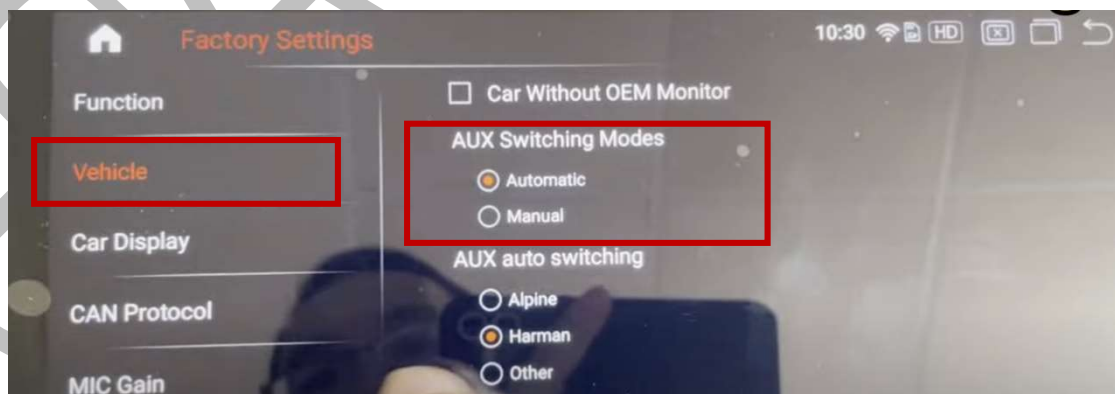




### 3. Vous disposez d'un système audio d'origine particulier :


Si vous utilisez un système audio d'origine comme Alpine, Harman Kardon, veuillez le sélectionner. Pour cela,

- Allez dans **Paramètres/Settings** de l'écran Android.
- Sélectionnez **Usine/Factory**
- Entrez le Mot de passe : **1314**
- Sélectionnez le menu **Vehicule/Voiture** :
- Dans la section « **Aux auto switching** », cochez Alpine, Harman ou « Autre/Other si vous n'avez rien de particulier ou un autre système.

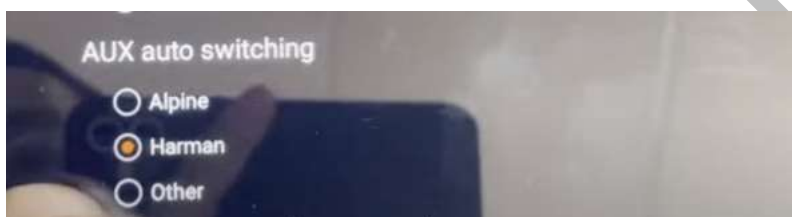

### 4. Problème de son sur Écran Android et/ou d'origine :

- Allez dans **Paramètres/Settings** de l'écran Android.
- Sélectionnez **Usine/Factory**
- Entrez le Mot de passe : **1314**
- Sélectionnez le menu « **Can Protocol** »
- Veuillez sélectionner votre système d'origine parmi les options disponibles

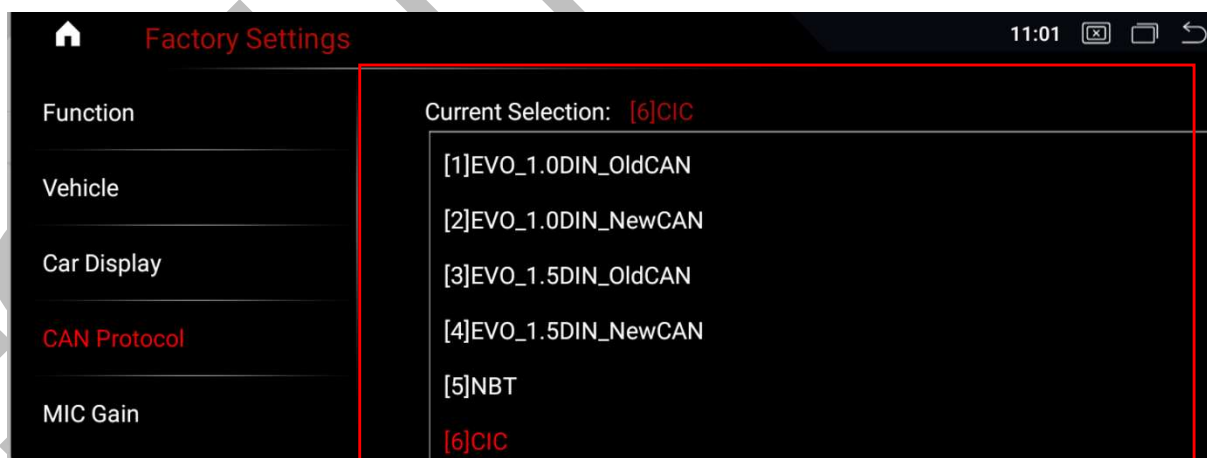






## 5. Comment régler le volume sur l'écran Android et sur le système d'origine :

- Allez dans les « **Paramètres/Settings** »,
- Cliquez sur « **Audio** »

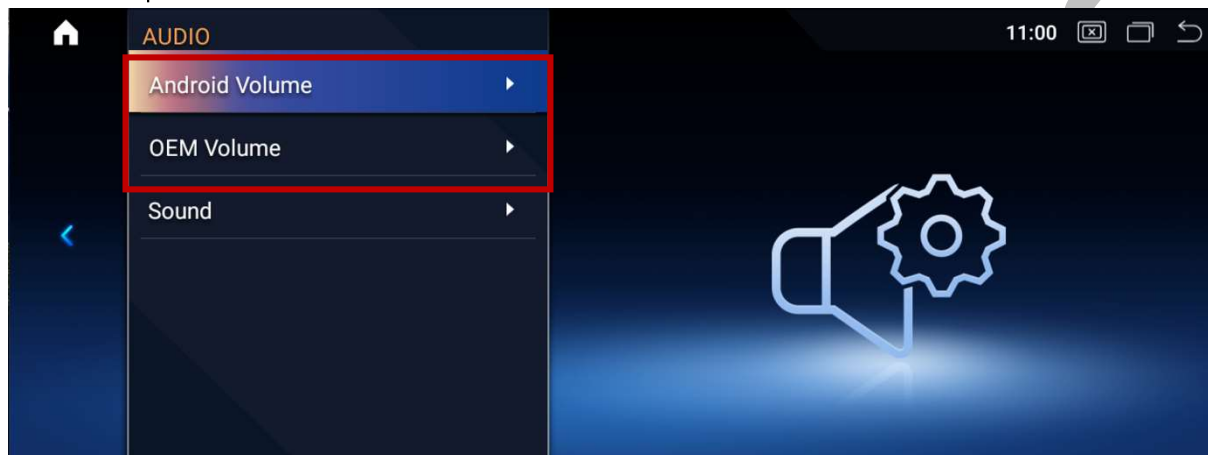


Vous pouvez choisir le niveau de volume désiré :

- **Android Volume** : volume de l'écran Android, ajuste le niveau de son des médias et des appels.
- **OEM volume** : volume du système d'origine, ajuste le niveau des appels et de la navigation.
- **Sound** : ce menu permet d'effectuer les préreglages d'égalisation et d'ambiance sonore.



### 4.1.3 Problèmes Carplay ou Android auto :

- Allez dans le menu « **Paramètres/Settings** » de l'écran Android.
- Sélectionnez le menu « **Usine/Factory** »
- Entrez le Mot de passe : **1314**
- Sélectionnez le menu « **Function** »
- Vérifiez que « **Zlink** » est bien coché.

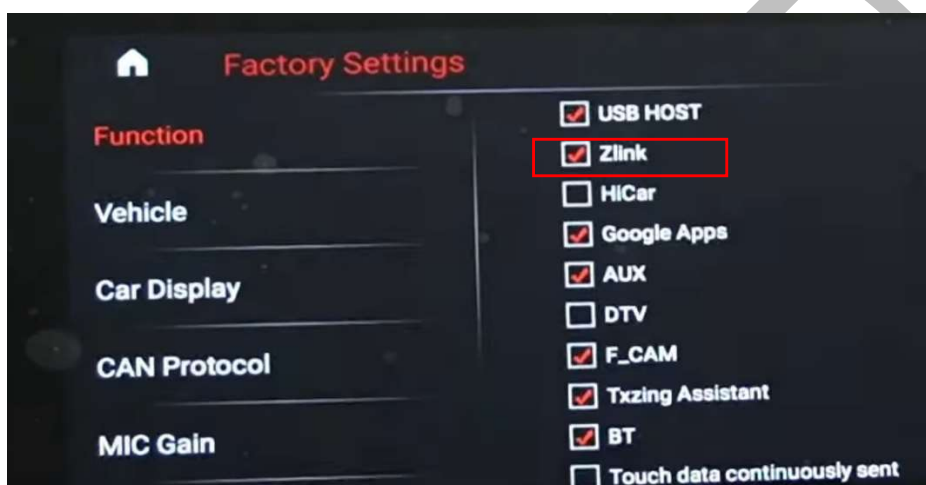

#### 1. Carplay ou Android auto ne fonctionne pas en mode sans fil :

Depuis le menu des applications, cliquez sur l'application « **Zlink** ».




Cliquez sur cette icône pour passer en mode sans fil



## 2. Carplay ou Android auto ne fonctionne pas en mode filaire :

Depuis le menu des applications, cliquez sur l'application « Zlink ».

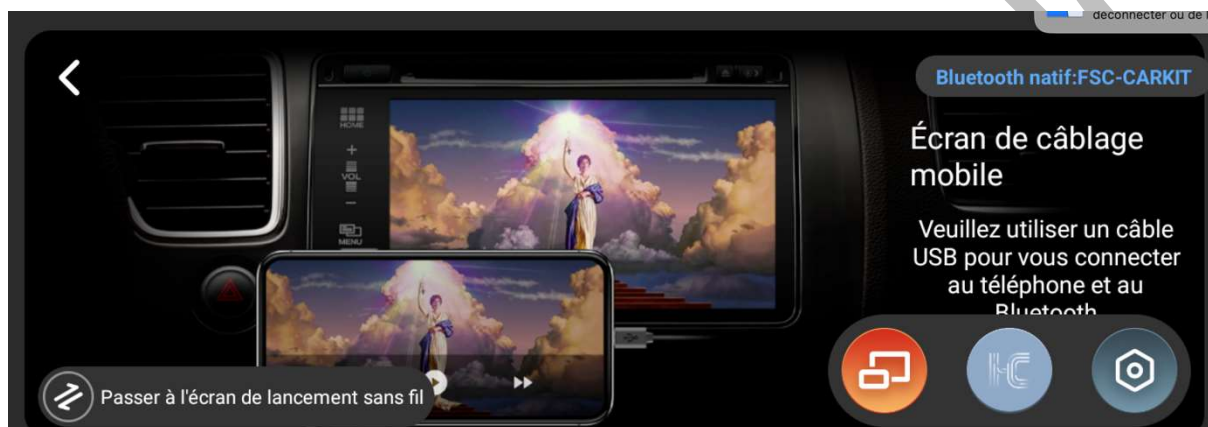

Cliquez sur cette icône pour passer en mode filaire


## 2. Le son dans Carplay/Android auto ne fonctionne pas :

- Allez dans les paramètres de l'application Zlink (Roue crantée)







- Vérifiez que l'option « **Autoriser les connexions de fond/Background Connection** » est bien cochée.

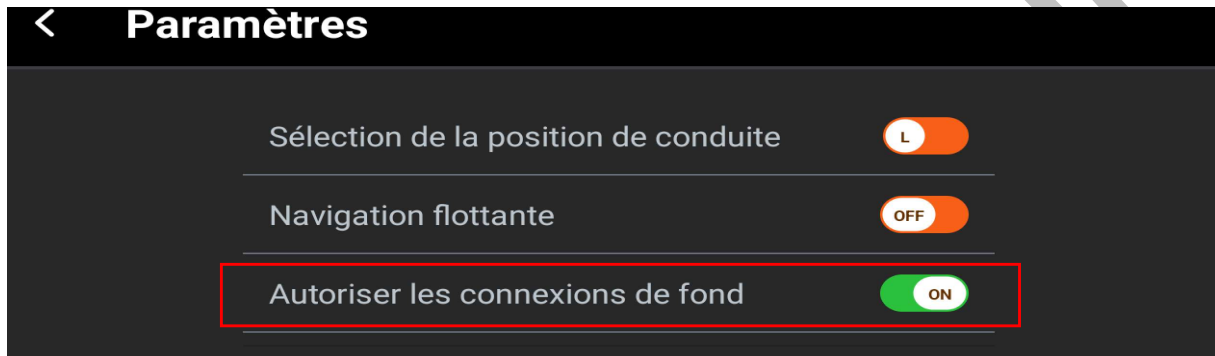

- Dans la section « **Connexion par défaut / Default Connection Type** » cochez « **Mode d'interconnexion préféré/Link Mode First** »

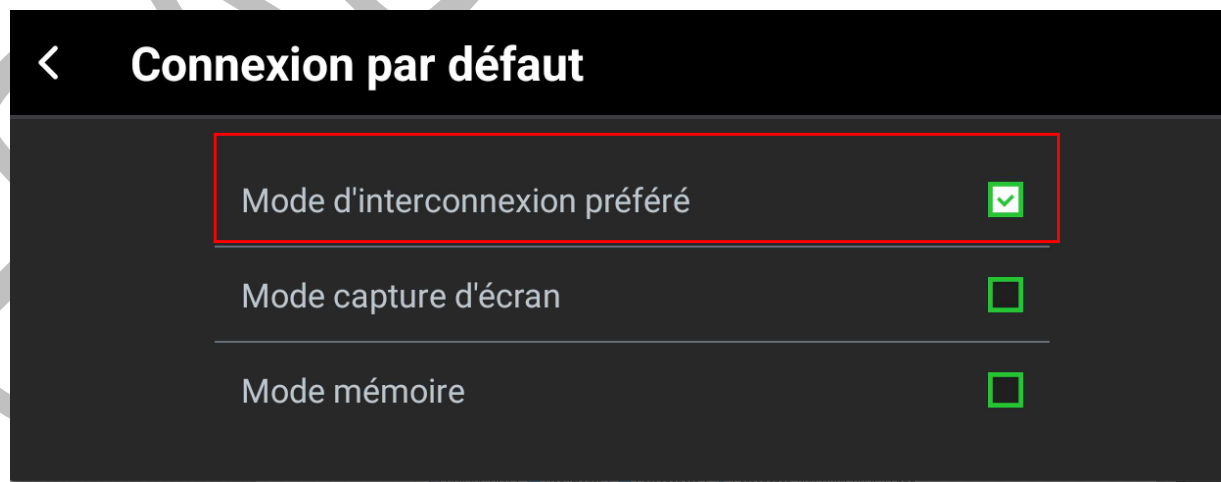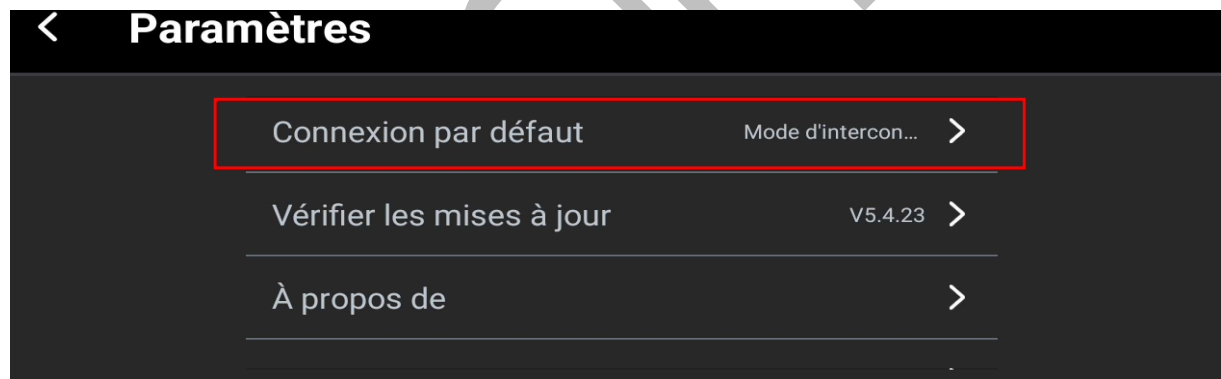

**Remarque : Vous pouvez tester avec le mode mémoire.**



Si vous désirez avoir le son simultanément sur l'interface Carplay/Android auto et sur le système d'origine :

Allez dans les **paramètres du CarPlay**, dans « **connexion par défaut** » et cochez « **Mode d'interconnexion préféré** ».

#### 4.1.4 Connexion Apple Carplay.

Pour vérifier que CarPlay est bien activé sur votre iPhone, suivez ces étapes :

- Ouvrez les réglages de votre iPhone et appuyez sur « **Général** ».
- Sélectionnez « **CarPlay** ».
- Dans la section « **Voitures disponibles** », recherchez et **appuyez sur votre véhicule**.
- Activez l'option « **Autoriser CarPlay pendant le verrouillage** ».


Cela garantira que CarPlay reste actif lorsque l'écran de votre iPhone est verrouillé, assurant ainsi un fonctionnement continu comme prévu."





## 1. Siri ne fonctionne pas :

1. Depuis votre iPhone, accédez à « **Réglages** ».
2. Cliquez sur « **Siri et recherche** ».
3. Dans cet écran, assurez-vous que les réglages suivants sont activés :  
Détecter « **Siri** » ou « **Dis Siri** » **Siri** avec écran verrouillé

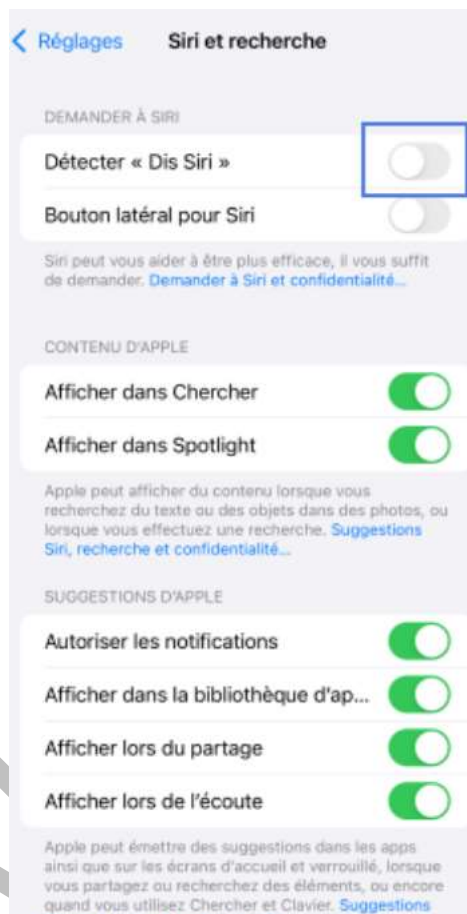



#### 4.1.5 Ajouter un logo au démarrage de l'écran Android :

- 1/ Allez dans **Paramètres/Settings** de l'écran Android.
- 2/ Sélectionnez **Usine/Factory**
- 3/ Entrez le Mot de passe : **1314**
- 5/ Sélectionnez le menu « **Boot Logo** »
- 6/ Sélectionnez le logo que vous souhaitez utiliser (vous pouvez importer une image).



**Nous contacter :**

Par mail

[contact@goautoradio-gps.fr](mailto:contact@goautoradio-gps.fr)

Via notre site

[www.goautoradio.fr/contact](http://www.goautoradio.fr/contact)





GOAUTORADIO