



GUIDE DE PRISE EN MAIN

Autoradio MultiMedia Android

Peugeot 307

www.goautoradio-gps.fr



Table des matières

1. Installation.....	2
1.1 Contenu de l’emballage	2
1.2 Branchement	3
2. Prise en main.....	4
2.1 Descriptif du produit.....	4
2.2 Menu principal.....	5
2.3 Menu déroulant.....	7
2.4 Changement de la langue.....	8
2.5 Réglage date/heure	10
2.6 Fonction radio.....	12
2.6.1 Réglage d’une station de radio.....	12
2.6.2 Mémorisation d’une station	13
2.7 Fonction GPS.....	15
2.7.1 Choix du GPS.....	15
2.7.2 Menu principal GPS	17
2.7.3 Chercher une adresse.....	17
2.7.4 Application GPS	18
2.8 Fonction Bluetooth	19
2.8.1 Connecter un périphérique	19
2.8.2 Synchroniser le répertoire.....	22
2.8.3 Passer un appel.....	23
2.8.4 Effacer un appareil	23
2.8.5 Écouter de la musique via le Bluetooth.....	24
2.9 Configuration WIFI.....	25
2.10 Configuration du Play Store	27
2.11 Configuration des paramètres de l’autoradio	28
2.11.1 Désinstaller une application	28
2.11.2 Afficher le mode nuit.....	28
2.11.3 Afficher les radars de recul/caméra de recul.....	29
2.11.4 Ne pas afficher le mode caméra de recul	30
2.12 Configuration du Carplay et de l’Android Auto	31
2.12.1 Carplay	31
2.12.2 Android Auto	32



1. Installation

1.1 Contenu de l'emballage



Autoradio Android GPS Multimédia



Antenne Radio



Antennes GPS et Wifi 4G



Câble d'alimentation principal



Câbles USB



Câble entrée caméra



Câbles accessoires, sortie micro et lecteur carte SIM 4G



1.2 Branchement




1. **Alimentation principale** : Branchement principal de l'autoradio, à connecter au câble d'alimentation principal fourni.
2. **Fusible autoradio**
3. **Emplacement Antenne Radio**
4. **Emplacement Antenne GPS**
5. **Emplacement Antenne Wifi 4G**
6. **Emplacement câble accessoire/micro**
7. **Emplacements Câbles USB (2 ports)**
8. **Emplacement connectique Canbus** (qui se trouve sur la prise principale si vous avez la prise principale avec Canbus)
9. **Emplacement Câble entrée caméra/brake**
10. **Emplacement prise d'origine reprise bouton warning** (*à côté se trouve l'emplacement des autres boutons d'origine à replacer sur l'autoradio*)



2. Prise en main

2.1 Descriptif du produit

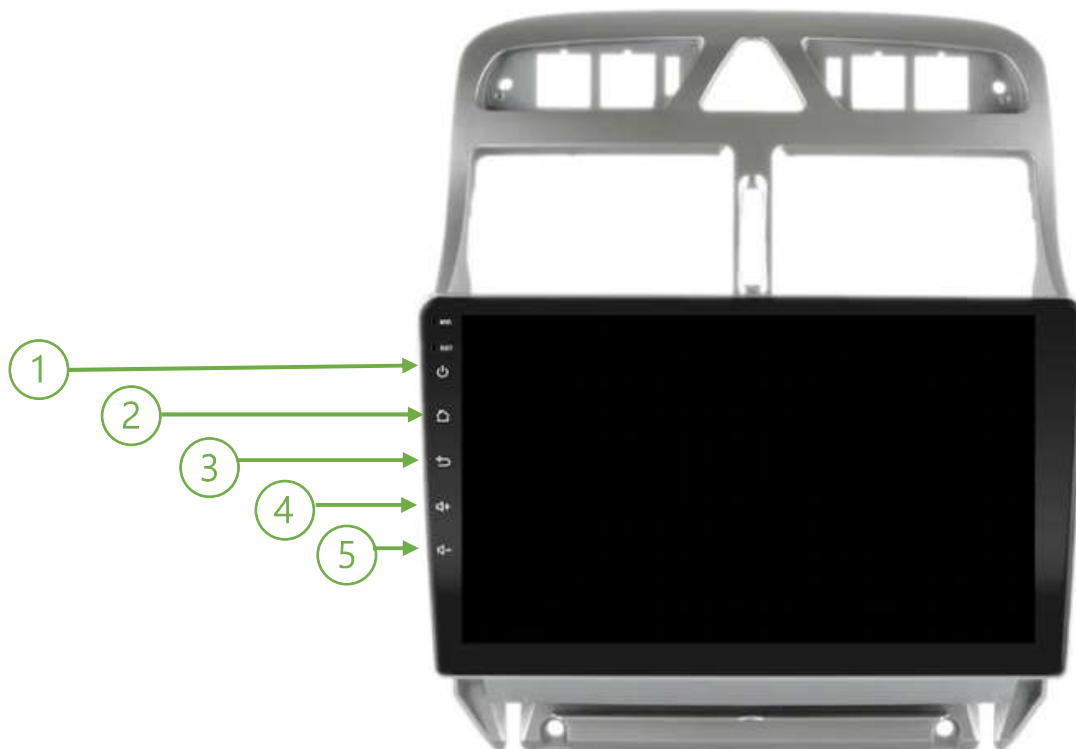

1. Bouton marche/arrêt
2. Accès au menu principal
3. Retour
4. Volume +
5. Volume -

Ne pas appuyer sur le bouton « Reset », vous risquez de perdre certaines fonctionnalités de l'autoradio.



2.2 Menu principal



1. Navigation GPS
2. Réglage Bluetooth
3. Menu des applications (système et tierces)
4. Fond d'écran et thèmes disponibles
5. Radio FM
6. Menu Musique USB/Bluetooth
7. Réglages Dates et Heures
8. Retour
9. Retour Menu principal
10. Accès aux applications ouvertes en arrière-plan. (Faites glisser sur le côté pour fermer une seule application ou cliquez sur « tout effacer » pour fermer toutes les applications en une seule fois)

➔ Vous pouvez faire glisser l'interface à droite pour accéder à l'autre menu principal.




1. Radio FM
2. Musique USB/ Bluetooth
3. Vidéo USB
4. Accès Google Play Store
5. Réglage date et heure

À NOTER : Cette interface peut changer en fonction des mises à jour de l'autoradio et des thèmes choisis. Cependant, toutes les fonctions resteront les mêmes.



2.3 Menu déroulant

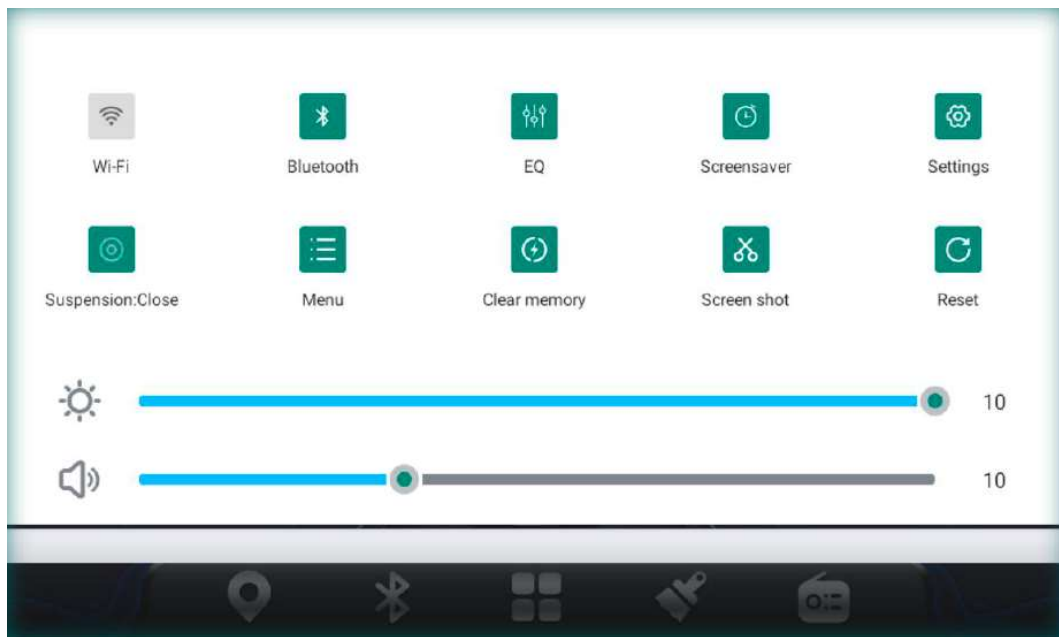


1. **Wifi** : Pression courte pour activer ou désactiver le Wifi.
Pression longue pour accéder au menu/paramètres Wifi.
2. **Bluetooth** : Cliquez dessus pour accéder au menu du Bluetooth
3. **EQ** : Fonction Équaliseur pour le réglage du son.
4. **Screensaver/ Écran de veille** : accès rapide à l'écran de veille de l'autoradio avec date et heure. Touchez l'écran pour revenir au menu principal.
5. **Settings/Paramètres** : Accès au menu des paramètres de l'autoradio.
6. **Suspension Open/Close/Menu flottant** : Faire apparaître ou non le menu flottant présent sur l'autoradio via cet icône : 
7. **Menu** : accès au menu des applications et des paramètres système.
8. **Clear memory/Effacer la mémoire** : Nettoyer la mémoire en fermant les applications en cours.
9. **Screen shot/Capture d'écran** : Permet de faire des captures d'écran, elles sont enregistrées dans le gestionnaire de fichiers.
10. **Reset/Réinitialisation** : Réinitialiser et redémarrer l'autoradio.

Vous avez accès aux barres de luminosité et de volume de l'autoradio. Faites glisser les barres bleues pour ajuster.




2.4 Changement de la langue

Depuis le menu des applications  cliquez sur « Paramètres »

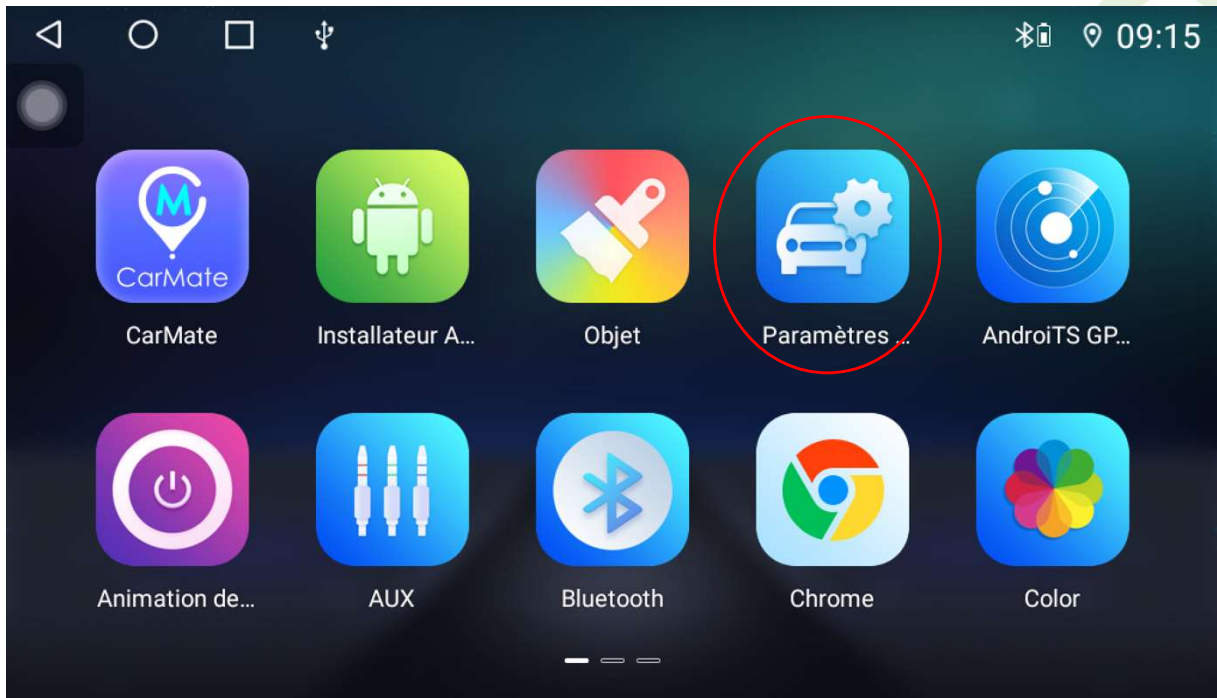


Cliquez sur « Personnel », puis sélectionnez « Choix de la langue ».

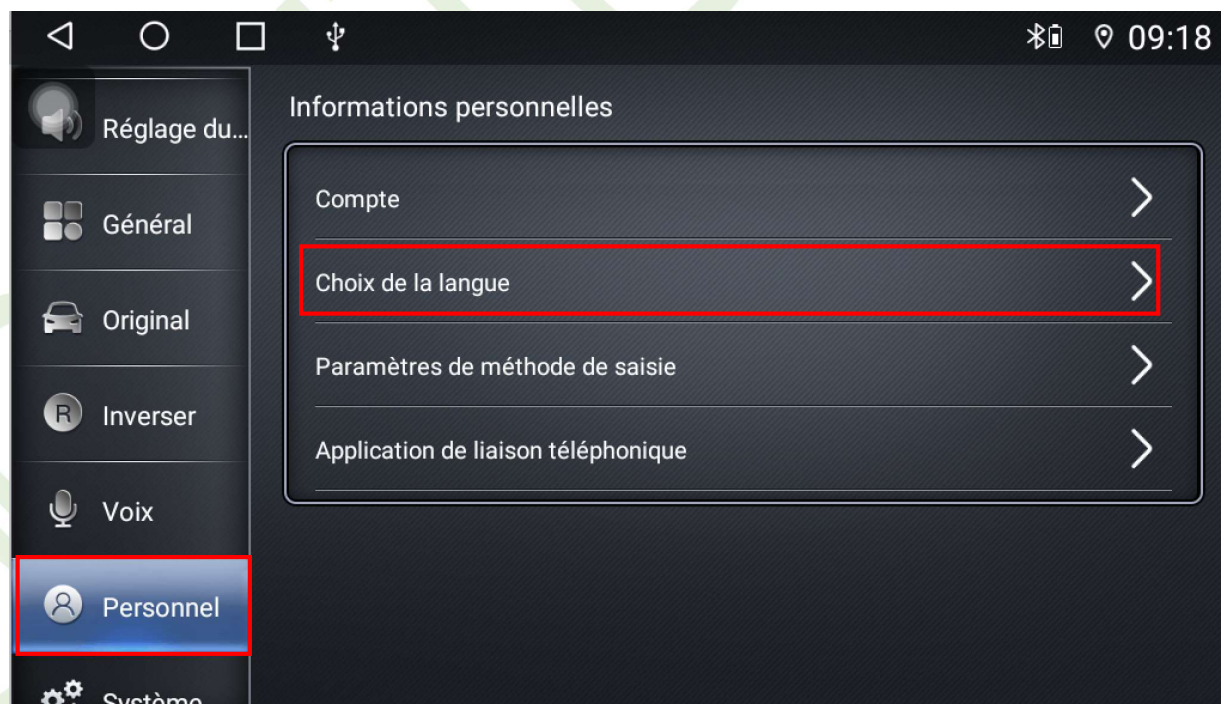




Sélectionnez « **Langues** ».

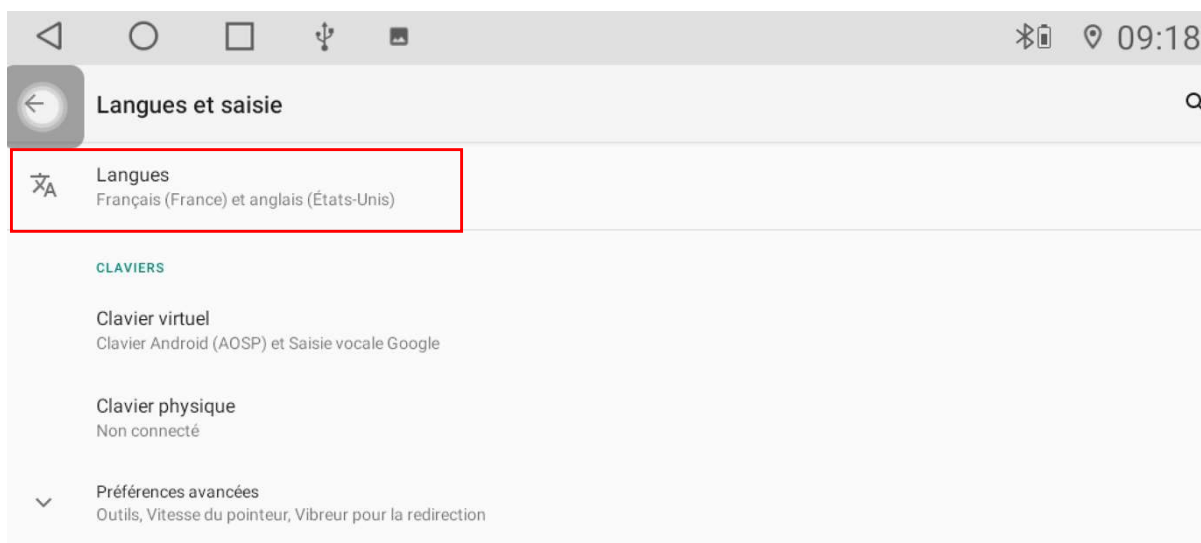

Cliquez sur « **Ajouter une langue** », recherchez et sélectionnez la langue désirée.

La langue choisie apparaît sur le menu des « langues et saisies », **faites un appui long** et **glissez là jusqu'en première position** pour l'activer.

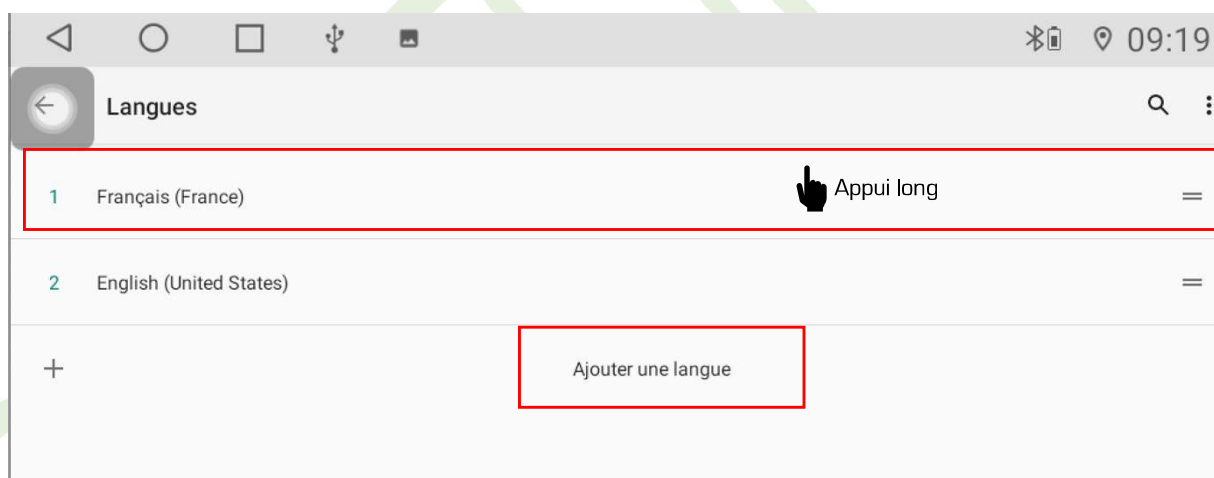




2.5 Réglage date/heure

Depuis le menu principal, cliquez sur l'horloge pour accéder au réglage de la date et de l'heure.



Vous pouvez également passer par le menu « **Paramètres** », puis cliquez sur « **Système** », appuyez sur l'encadré « **Heure et date** ».

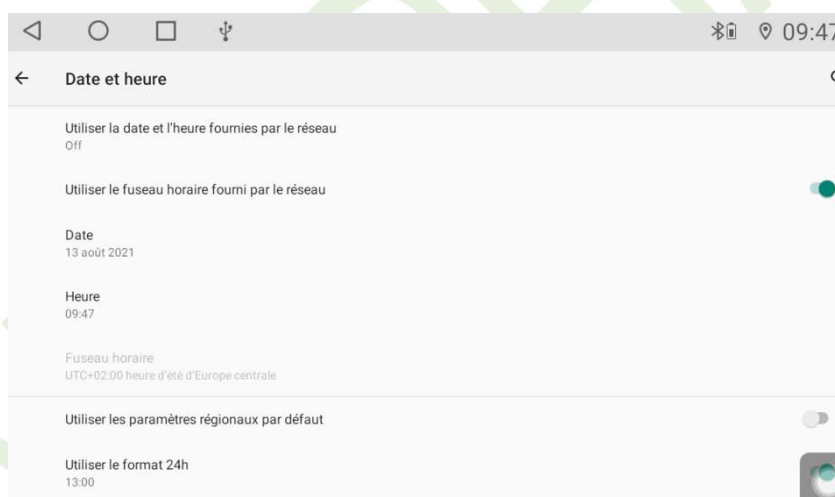




1. Cliquez sur « **Utiliser la date et l'heure fournies par le réseau** »

Utiliser la date et l'heure fournies par le réseau

- Use network + GPS to provide time
- Use network-provided time
- Use GPS-provided time
- Off




2. Cliquez sur « **Use network+ GPS to provide time** » si votre autoradio est connecté en Wifi, la date et l'heure se configureront automatiquement. (Vous pouvez également cliquer sur « **Use network provided time** » pour définir l'heure automatiquement)
3. Cliquez sur « **Use GPS provided time** » si vous souhaitez utiliser l'heure du GPS. Attention il faut que votre GPS soit connecté et que les signaux du GPS soient valides.
4. Cliquez sur « **Off** » si vous souhaitez configurer l'heure et la date de façon manuelle. Il vous faudra alors configurer la date et l'heure manuellement.

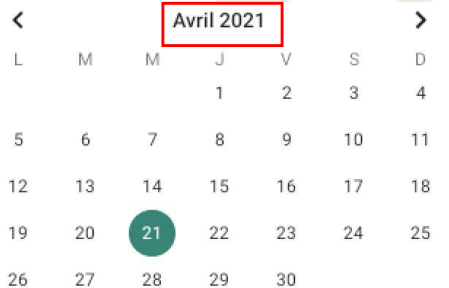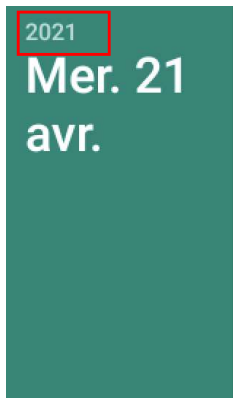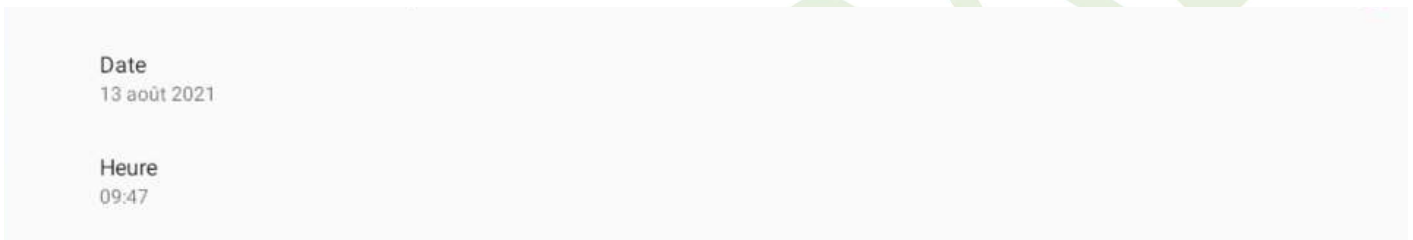

Sélectionnez l'année, le mois et la date du jour, puis cliquez sur « OK » pour valider.

ANNULER OK

Sélectionnez l'heure et appuyez sur « Ok » pour valider.

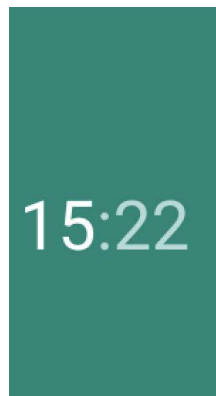

ANNULER OK



2.6 Fonction radio

2.6.1 Réglage d'une station de radio


Depuis le **menu principal** appuyez sur « **Radio** ».





1. Appuyez sur cette touche pour effectuer **une recherche automatique** des stations. (Il est conseillé de faire cette opération une première fois lorsque vous recevez l'autoradio)
2. Appuyez sur cette touche pour effectuer une **recherche manuelle** des stations.

2.6.2 Mémorisation d'une station

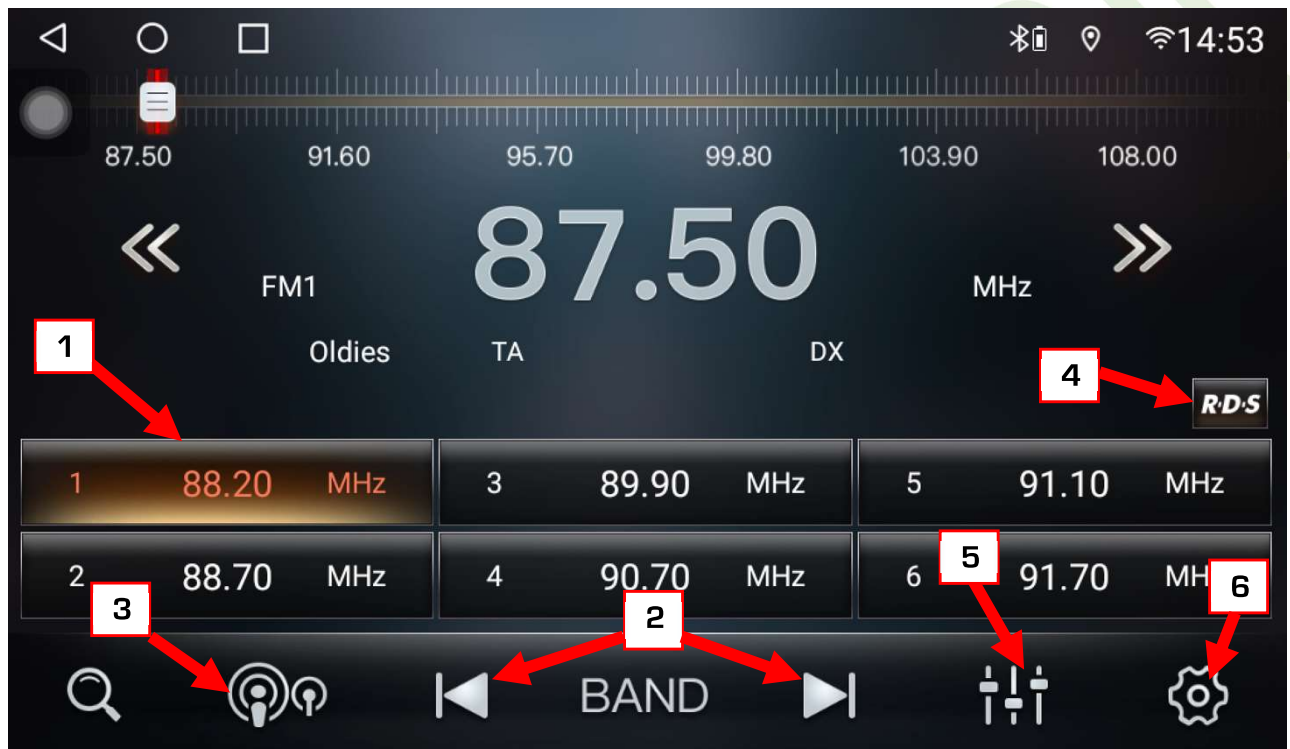

1. Une fois la station trouvée, **maintenir la touche 1 (appui long)** pour **enregistrer la station souhaitée**. Vous pouvez enregistrer plusieurs stations avec les touches **2, 3, 4...jusqu'à 18** (slide sur le côté pour aller jusqu'à 18).
2. Cette touche vous permet de faire **défiler les stations**.
3. Cette touche vous permet de passer **sur les stations locales (LOC) ou plus lointaines (DX)**. La fonctionnalité apparaît en haut de l'écran. *Le DX FM consiste à recevoir des stations plus lointaines.*
4. La fonction RDS permet d'afficher le nom des radios en haut à gauche de l'écran.



TP	Lorsque TP est allumé, cela signifie que la station est susceptible de diffuser des infos routières.
TA	Informations routières si la station est de type TP Attention : Si le mode TA est activé (en rouge en haut de l'écran), l'autoradio ne permet d'écouter que les radios qui ont la fonction TP (choix de radio limité)
AF	Lorsque la fonction AF est activée, l'appareil recherche automatiquement la fréquence offrant la meilleure réception de la station que vous écoutez. Par défaut, la fonction AF est activée.
REG	En fonction de la zone, certaines stations diffusent différents programmes sur différentes fréquences. Lorsque la fonction REG (REGIONAL) est activée, vous pouvez continuer d'écouter le même programme.
PTY	PTY permet de choisir un type de radio exclusivement. Après avoir sélectionné un type de programmes, la navigation n'est possible que parmi les stations qui émettent le type de programmes.

5. Réglage du **son, égaliseur**.

6. Réglage **Stéréo** ou **Mono**.




2.7 Fonction GPS

2.7.1 Choix du GPS

Depuis le **menu principal**, appuyez sur la touche « **Navigation** ».




Lors de la première utilisation, l'autoradio vous demandera de définir le GPS que vous souhaitez lancer, par défaut ici **Here we go**.

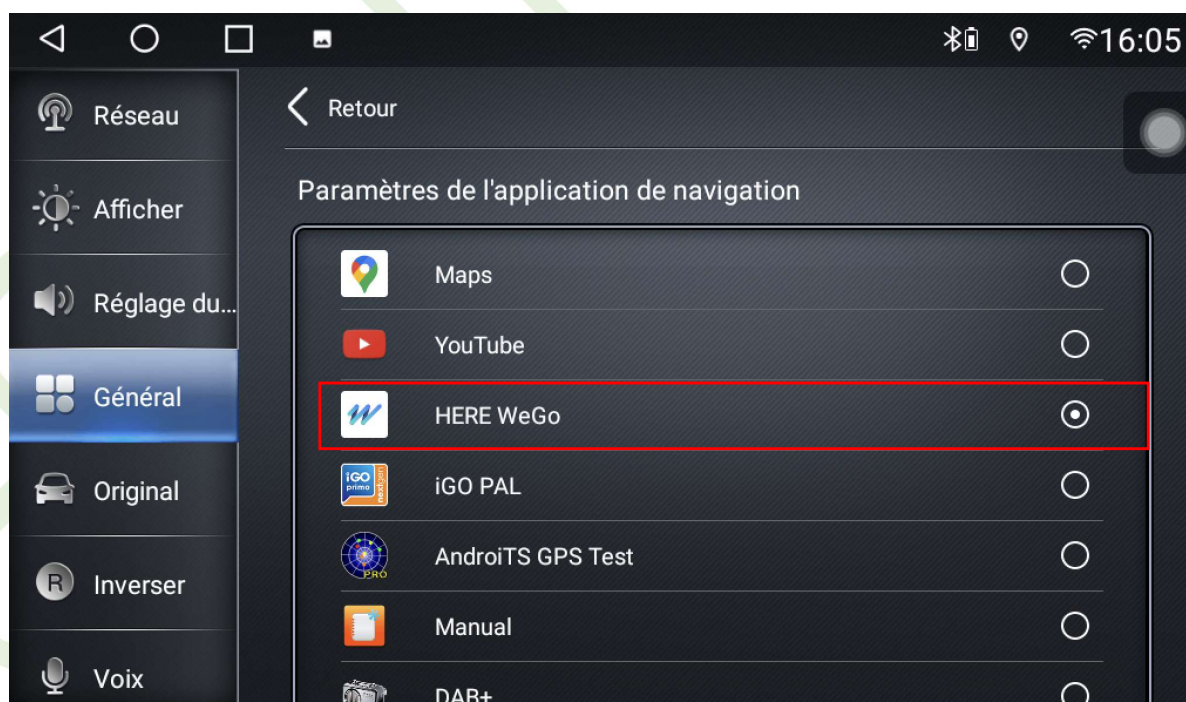



Une fois le paramétrage effectué, « **Here we go** » se lancera automatiquement lorsque vous cliquerez sur la touche « **navigation** ».

Vous pouvez installer **d'autres applications GPS** via le **Play Store** et lancer par défaut l'application choisie en allant dans « **Paramètres** », « **Général** » et **sélectionner** « **Paramètres de l'application de navigation** ».

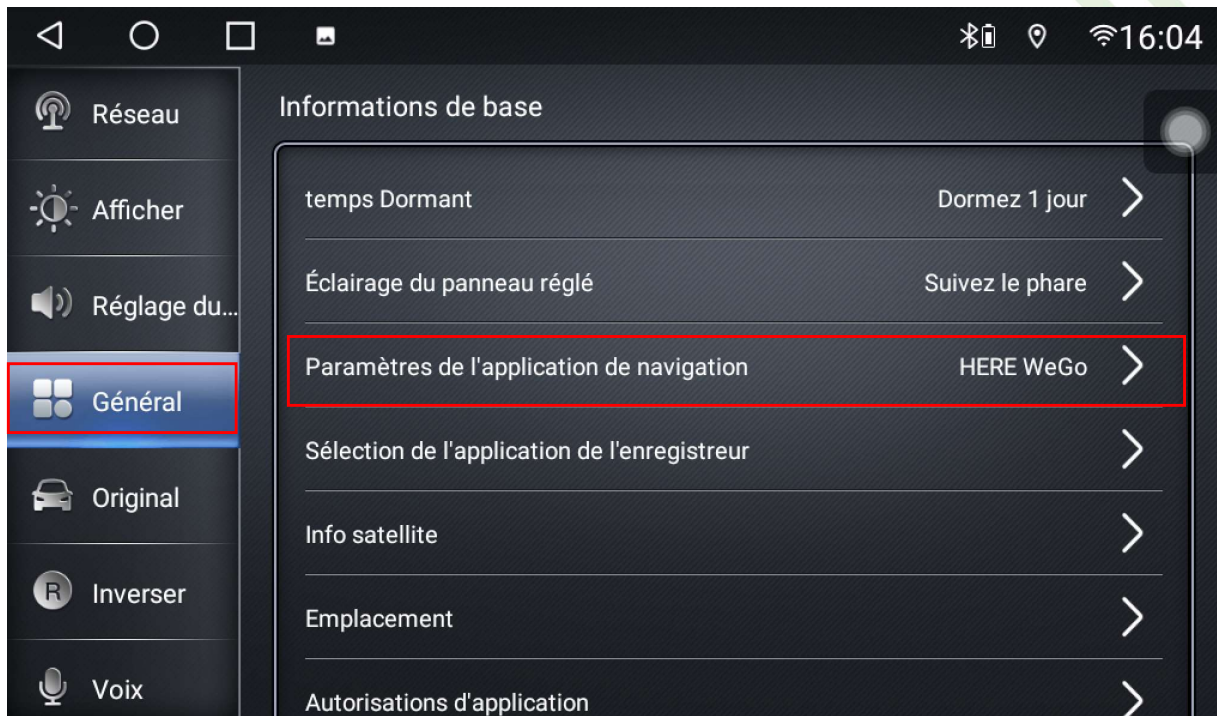



2.7.2 Menu principal GPS

Entrez un itinéraire

Ajoutez l'adresse de votre domicile en favoris

Ajoutez d'autres adresses favorites en raccourcis

La rubrique « Vos collections » est l'endroit où vous sauvegardez les lieux que vous aimez ou dont vous souhaitez vous souvenir. Classez ces lieux dans différents dossiers et organisez-les en fonction de vos préférences.

Téléchargement des cartes. Connectez-vous en wifi et vérifiez que le GPS est bien fixé.

Cochez la case pour utiliser le GPS en mode hors ligne

The screenshot shows the main menu of the GOAUTORADIO GPS application. At the top, there is a search bar labeled 'Où voulez-vous aller ?'. Below it are two buttons: 'Ajouter un domicile' and 'Ajouter un lieu'. The menu is divided into sections: 'VOS COLLECTIONS' with a 'Nouvelle collection' button, 'VOS CARTES' with a 'Télécharger des cartes' button, and 'Utiliser hors connexion' with a toggle switch. A 'COMPTES ET PARAMÈTRES' section is at the bottom. A map is visible on the right side of the screen.

2.7.3 Chercher une adresse

Appuyez sur « **Où voulez-vous aller ?** » pour « **définir une destination** ». Saisissez **votre adresse de destination** et cliquez sur « **itinéraires** » et « **préférences** » pour démarrer.

The screenshot shows the search and route selection screen. The search bar contains 'Paris, Île-de-France, France'. Below the search bar, there are three route options listed with their respective durations and distances. The first option is '3 h 45 min' with 'Aucun embouteillage' and '384 km'. The second option is '3 h 49 min' with 'Aucun embouteillage' and '357 km'. The third option is '3 h 53 min' with 'Aucun embouteillage' and '346 km'. There is also an 'AUTRE OPTION' section with a partially visible option '2 h 26 min'. A map on the right shows the route from Southampton to Paris, with a red circle around the 'Préférences' button and an orange arrow pointing to the search bar with the text 'Saisir adresse complète'.



Pour utiliser au mieux cette application, n'hésitez pas à vous rendre sur le site officiel **HERE WE GO**, pour connaître l'ensemble des fonctionnalités :

<https://here.freshdesk.com/fr/support/solutions?category=app>


2.7.4 Application GPS

À partir du menu des applications, recherchez « **AndroiTS GPS** ».

Cette application vous permet de consulter facilement toutes les informations fournies par le GPS.

Vous pourrez voir le niveau de signal de chaque satellite GPS capté, les positions des satellites GPS dans le ciel.

Grâce à cette application, vous pouvez positionner au mieux l'antenne GPS dans votre véhicule.

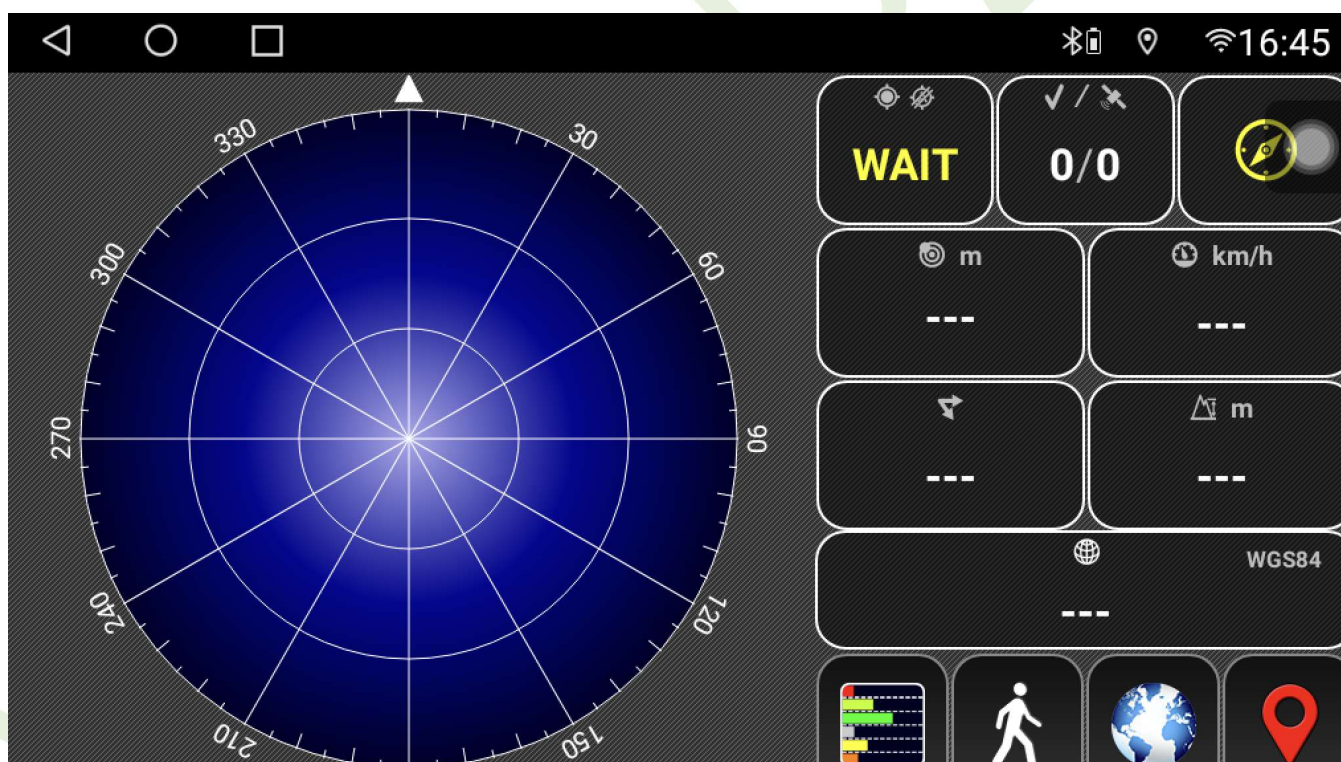



2.8 Fonction Bluetooth



1. Pavé tactile appel
2. Journal des appels
3. Carnet de contact
4. Accès musique Bluetooth
5. Ajout d'un appareil
6. Paramètres
7. Recherche appareils
8. Déconnexion
9. Supprimer tous les appareils appairés

2.8.1 Connecter un périphérique


Appuyez sur l'icône « **Bluetooth** » du menu principal.





Activez le **Bluetooth** sur votre **Smartphone** et appuyez sur la **loupe** pour lancer la recherche des appareils.

Si le périphérique Bluetooth n'est pas connecté, vous n'accédez qu'à la page de réglage et de couplage (les autres fonctions sont grisées).

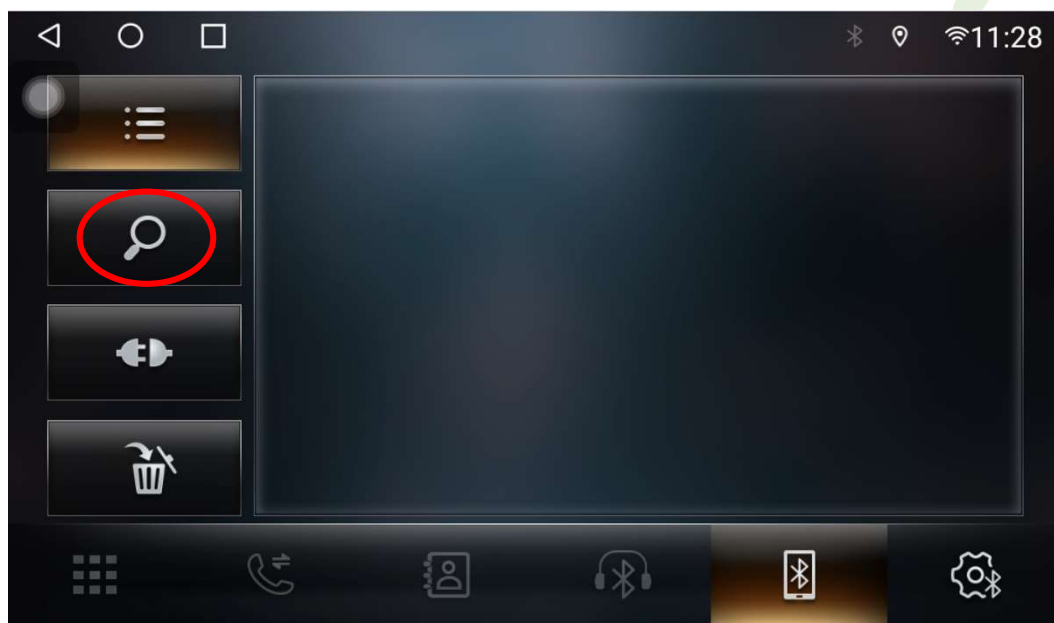


Recherchez le nom de votre **Smartphone** et cliquez dessus pour coupler.



Une **demande d'appairage Bluetooth** apparaît sur votre **smartphone** merci de renseigner le **code PIN** de l'autoradio et cliquez sur « **Associer** ».



Pour information : Le code PIN se trouve dans l'onglet paramètres Bluetooth (roue crantée), avec le nom du Bluetooth de l'autoradio. Vous pouvez changer le nom du Bluetooth, en cliquant dessus.

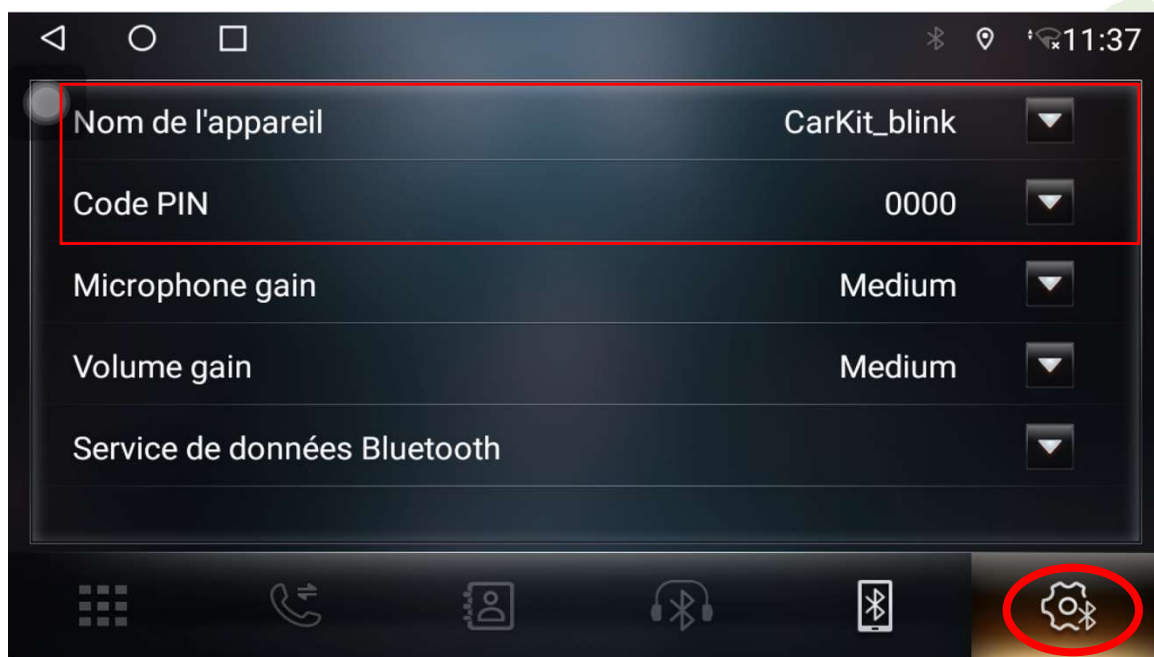


Vous pouvez également régler dans les paramètres le volume du micro externe (uniquement si vous en avez installé un).

L'autoradio va envoyer une demande d'autorisation d'accès à vos contacts. Si vous autorisez l'accès, vos contacts seront repris directement sur l'autoradio ainsi que votre journal d'appels.

Si vous souhaitez autoriser l'accès aux contacts, cliquez sur « autoriser » depuis votre smartphone.

Votre smartphone est maintenant connecté en Bluetooth.

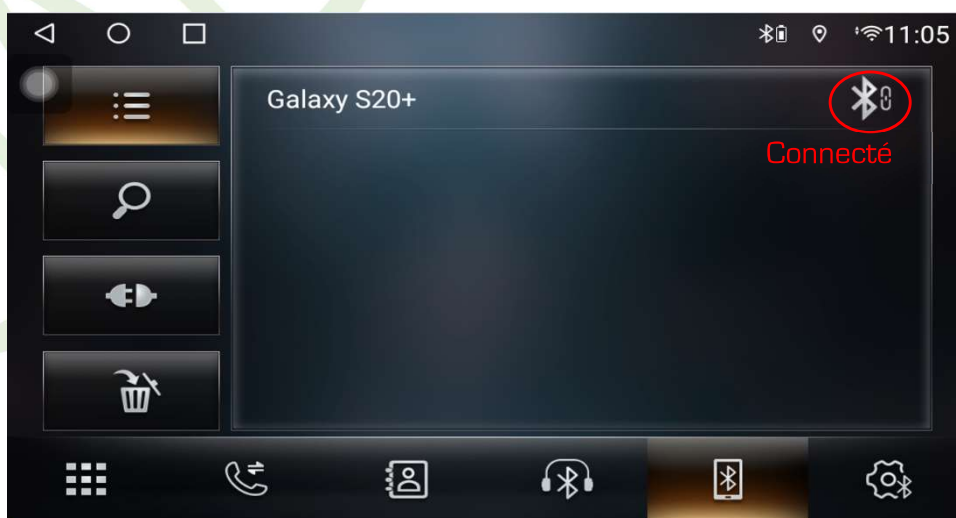





2.8.2 Synchroniser le répertoire

Vous pouvez également synchroniser votre répertoire manuellement.

1. Autorisez l'accès aux contacts **depuis votre smartphone.**
2. Depuis l'**interface Bluetooth** de l'autoradio, appuyez sur le **bouton répertoire de l'autoradio (petit carnet).**

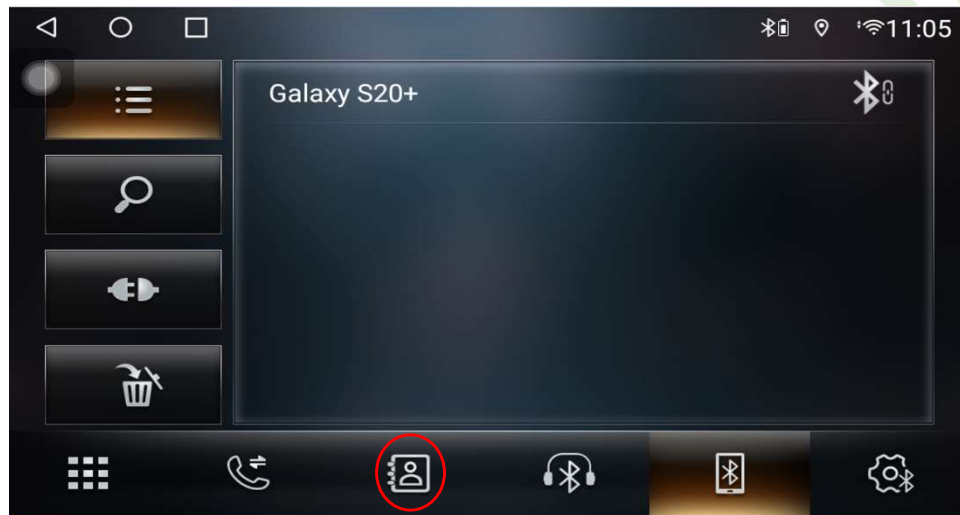


3. Cliquez sur la **petite flèche** pour télécharger votre répertoire. Un message vous demandant de télécharger apparaît, cliquez sur « **OK** ». Vous allez devoir autoriser l'accès aux contacts depuis votre smartphone/iPhone (si cela n'est pas déjà fait).

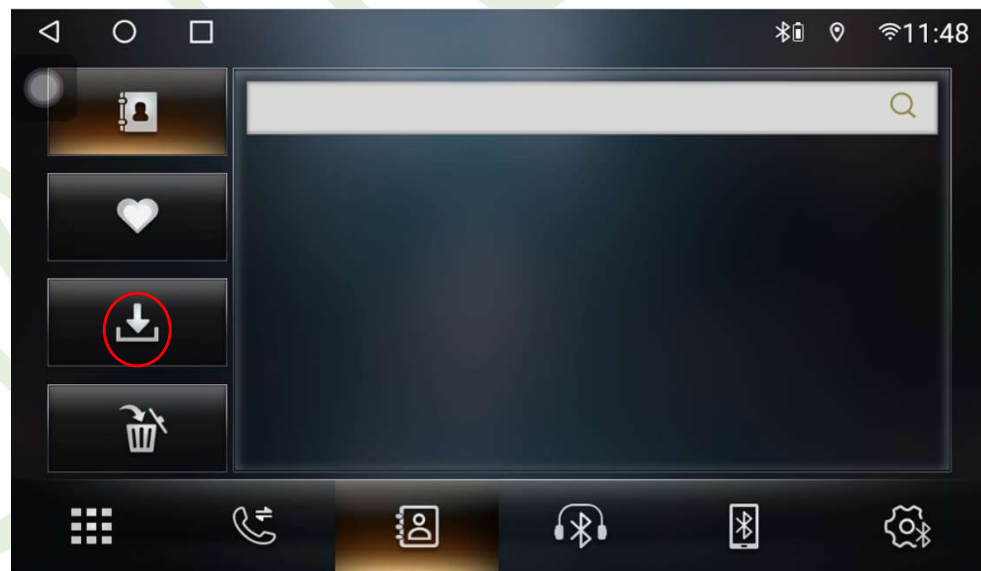

4. L'autoradio va synchroniser les contacts du téléphone (veuillez ne rien faire d'autre pendant le processus).




2.8.3 Passer un appel

Depuis le **menu Bluetooth** de l'autoradio, composez un **numéro de téléphone sur le pavé tactile dédié.** 

Appuyez sur la touche verte « **appel** »  pour lancer votre appel.


Vous pouvez **corriger** votre saisie via la touche « **efface** » 

La touche rouge « **raccrocher** » vous permet de mettre fin à votre appel. 



2.8.4 Effacer un appareil


Si vous souhaitez **supprimer un appareil connecté en Bluetooth**, cliquez sur l'icône « **corbeille** » depuis le **menu Bluetooth**.

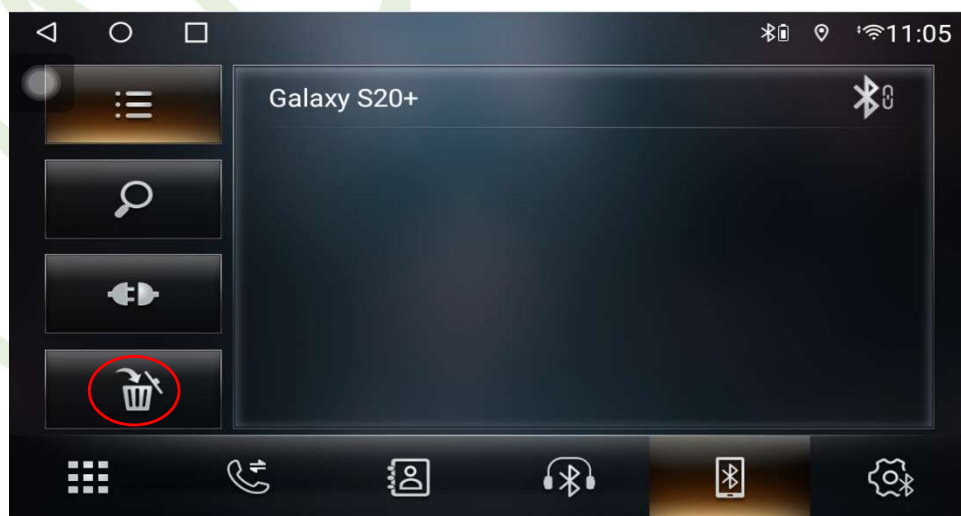




2.8.5 Écouter de la musique via le Bluetooth

1. Depuis le menu principal, appuyez sur le module musique.

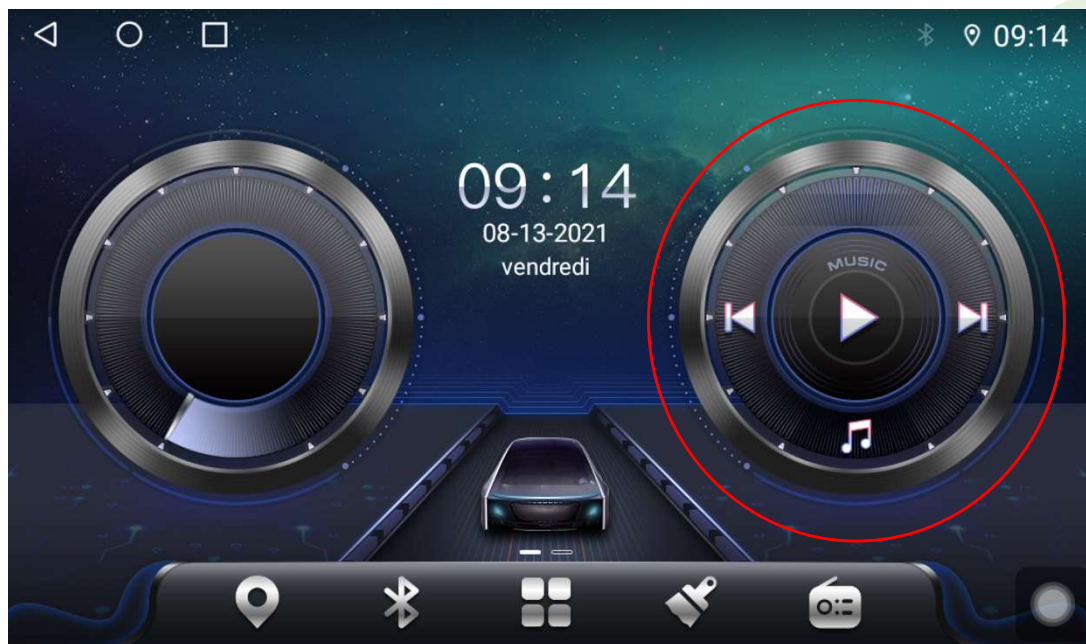

Vous pouvez également y accéder depuis le menu principal en cliquant sur l'icône « Bluetooth »  puis sélectionnez l'onglet 

2. Lancez de la musique depuis votre téléphone, celle-ci se lancera automatiquement depuis l'autoradio.

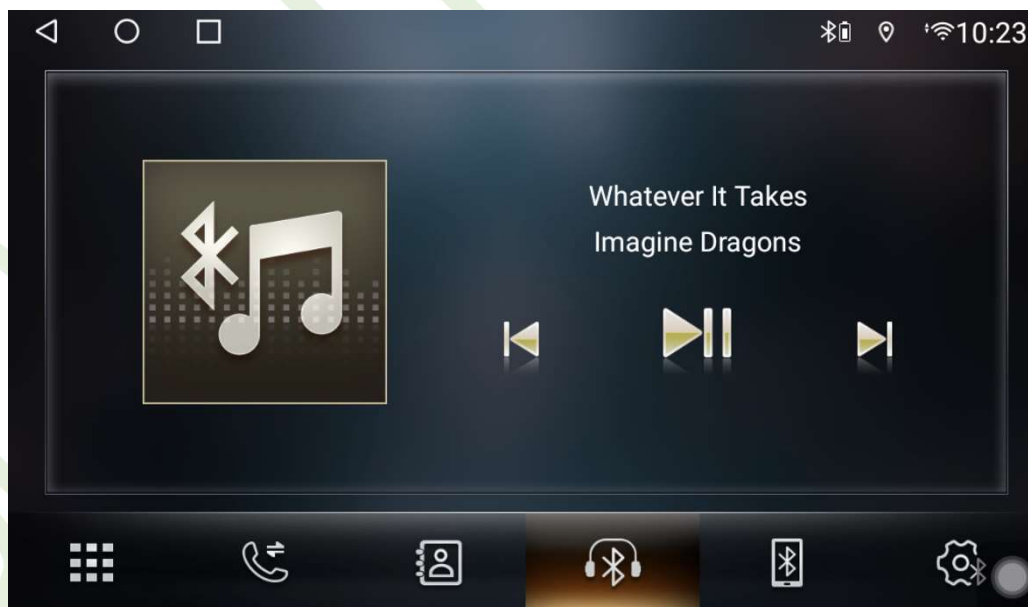

 Musique Précédente

 Musique Suivante


 Lecture

 Pause




2.9 Configuration WIFI

Depuis le menu des applications, appuyez sur « Paramètres ».

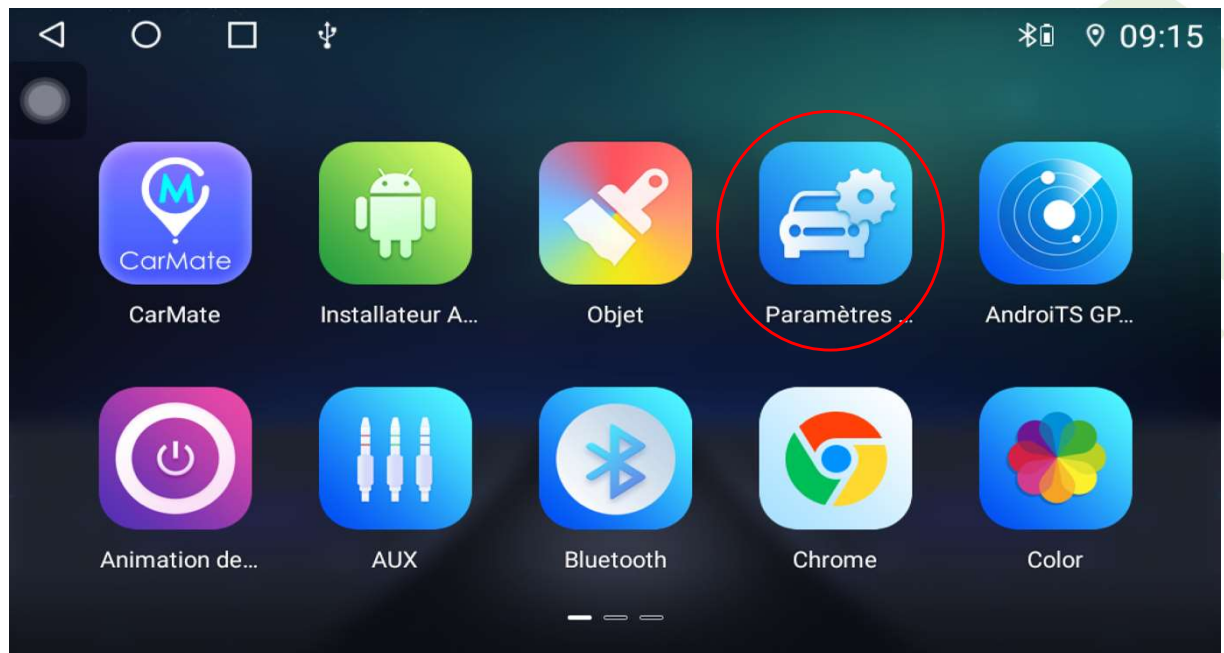


Dans « Réseau », cliquez sur « Le wifi n'est pas connecté » ou sur « plus » pour rechercher votre wifi.

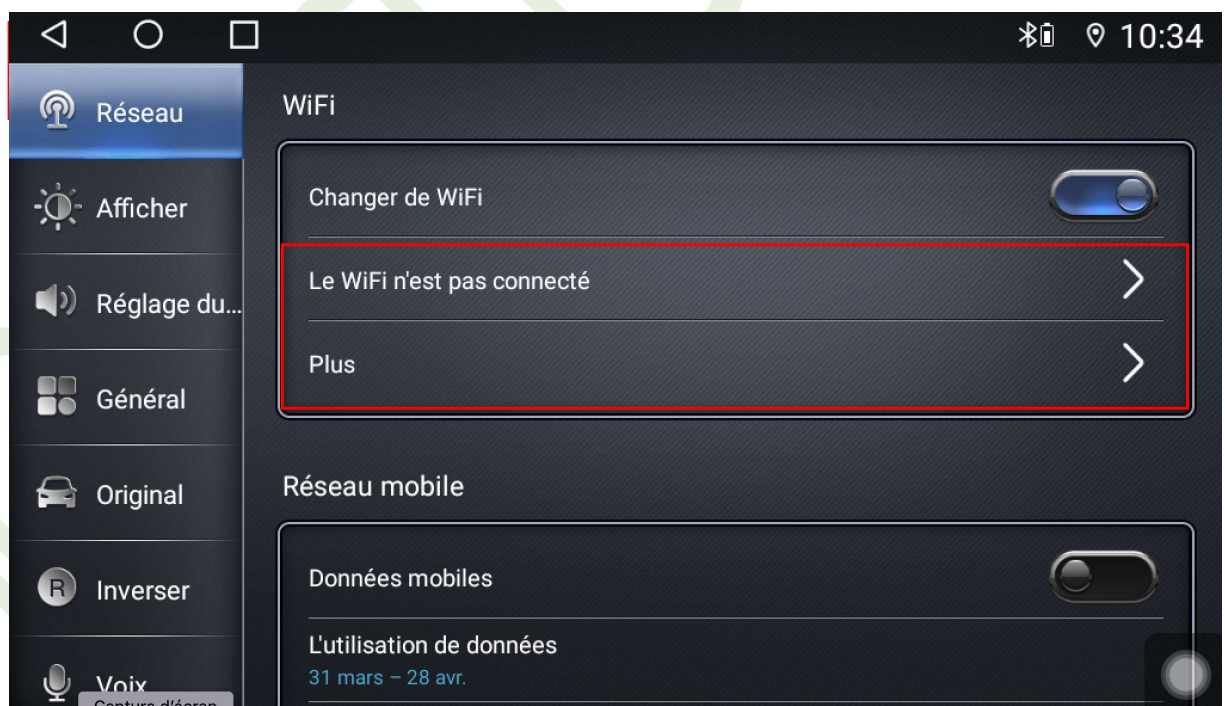



Activez le wifi en cochant la ligne « **Utiliser le Wifi** », puis sélectionnez **votre réseau WIFI**, tapez le mot de passe qui correspond à **votre WIFI** et cliquez sur « **SE CONNECTER** »

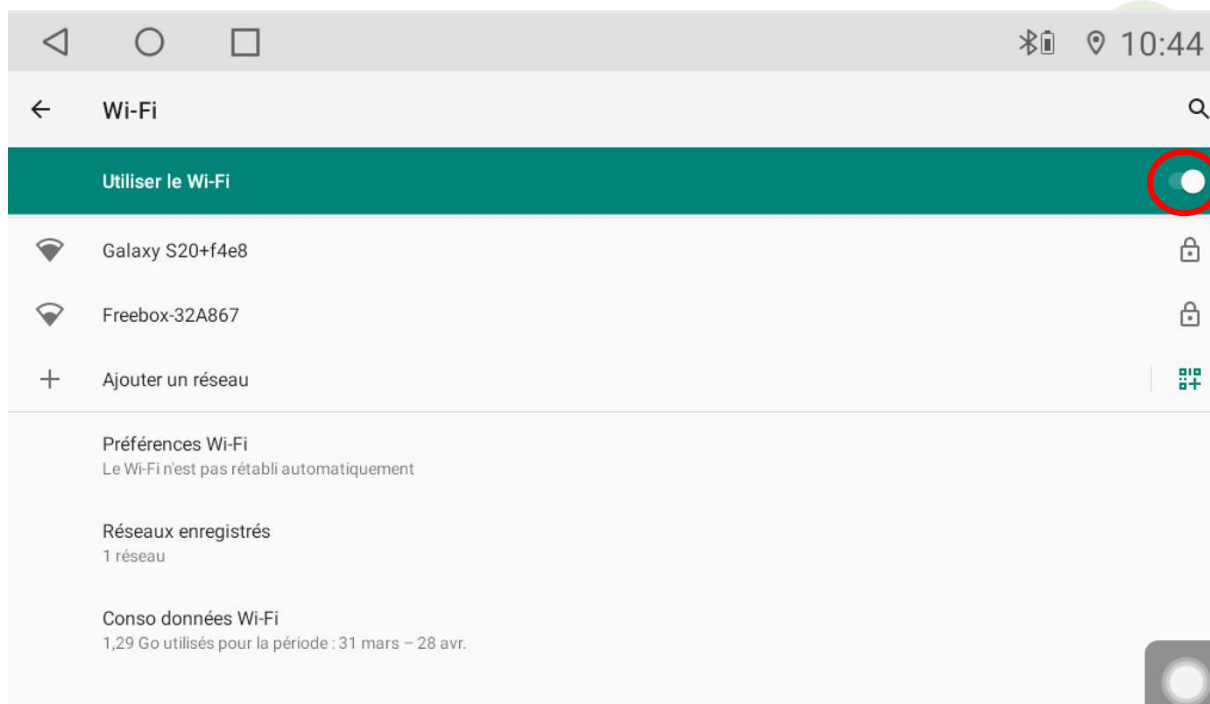

Vous êtes connecté lorsqu' apparait le mot « **Connecté** » en dessous du réseau WIFI choisi.



*Dans le menu « **préférences Wi-Fi** », vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver automatiquement le lancement du WIFI et de choisir si vous souhaitez recevoir une notification lorsqu'un réseau public est disponible.*

*Toujours dans les **paramètres Wi-fi**, vous pouvez consulter le suivi de votre consommation de données sur une période. Cliquez sur ce menu pour connaitre le détail de votre consommation.*


Conso données Wi-Fi
1,29 Go utilisés pour la période : 31 mars – 28 avr.



2.10 Configuration du Play Store


Pour pouvoir télécharger des applications, il est nécessaire de posséder un compte « **Google** ». Il est possible d'en créer un **gratuitement** à cette adresse :

<https://accounts.google.com>

Vous accédez au store d'application « **Google** » depuis le **menu principal**, en cliquant sur « **Googleplay** » ou via le **menu des applications**  en sélectionnant « **Play Store** ».



Vous n'aurez qu'à **connecter votre compte Google** pour **activer le PLAY STORE** et **télécharger les applications que vous souhaitez**.

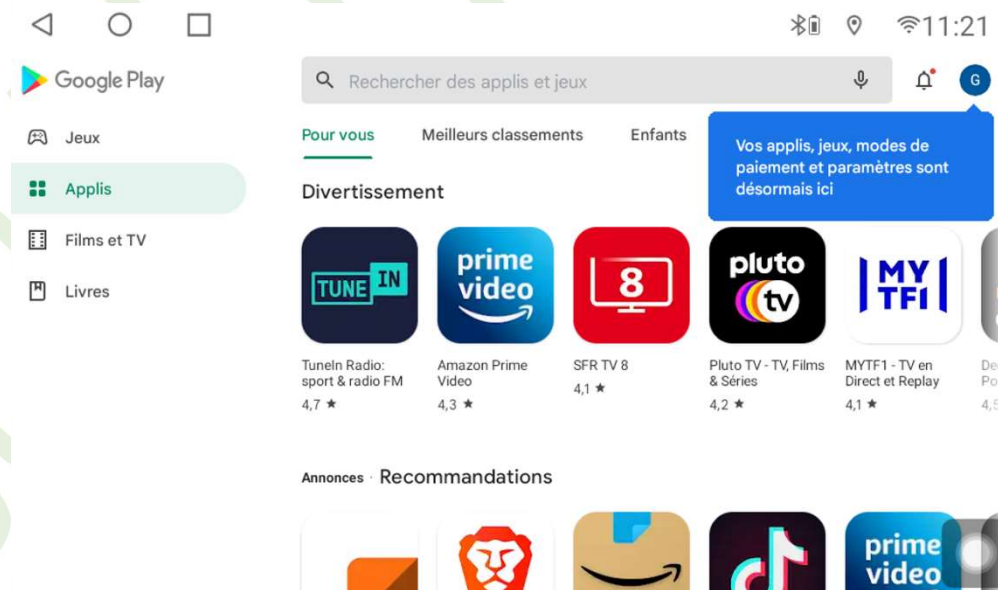


Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'utilisation du « **Store Google** », vous pouvez vous rendre à cette adresse : <https://support.google.com/googleplay>



2.11 Configuration des paramètres de l'autoradio

2.11.1 Désinstaller une application


Pour désinstaller une application, merci de bien vous rendre dans les **paramètres**, sélectionnez le menu « **Général** » et cliquez sur « **Autorisations d'application** ».

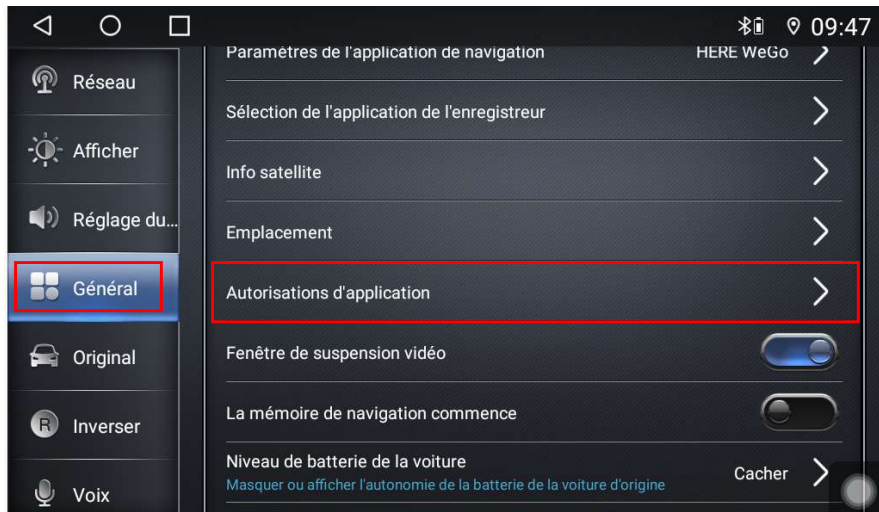

Sélectionnez l'**application que vous souhaitez désinstaller** et effectuez un **appui long** dessus. Vous pouvez alors soit forcer l'arrêt, soit désinstaller complètement l'application.

2.11.2 Afficher le mode nuit

Pour passer en **mode nuit**, allez dans les « **paramètres** », puis cliquez sur le menu « **Afficher** » et appuyez sur « **mode luminosité** ».

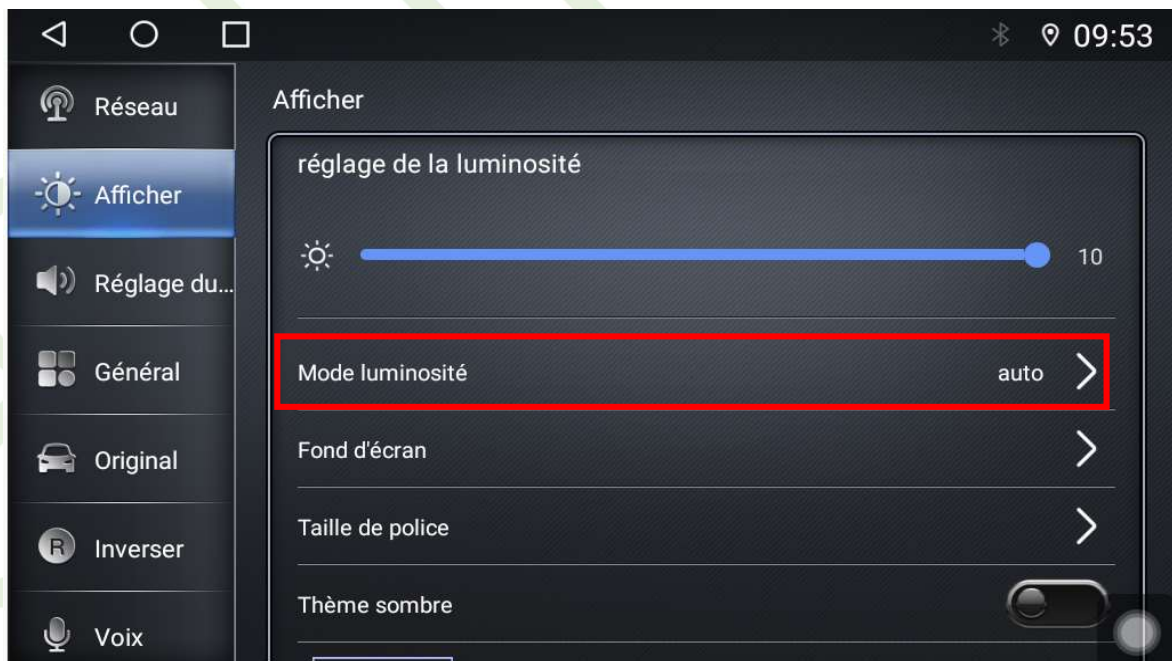




Vous disposez de 3 modes :

- **Le mode auto** : L'autoradio basculera automatiquement en mode jour ou nuit en fonction de l'allumage de vos phares.
- **Le mode journée** : L'autoradio reste en mode journée avec un éclairage intense.
- **Le mode nuit** : L'autoradio bascule en mode nuit avec un éclairage plus sombre.

En haut du « **mode luminosité** » se trouve le réglage de la luminosité, vous pouvez régler le degré de luminosité de l'écran de **0 à 10**.

2.11.3 Afficher les radars de recul/caméra de recul

Allez dans « **Paramètres** », puis sélectionnez le menu « **Reverse/Inverser** »

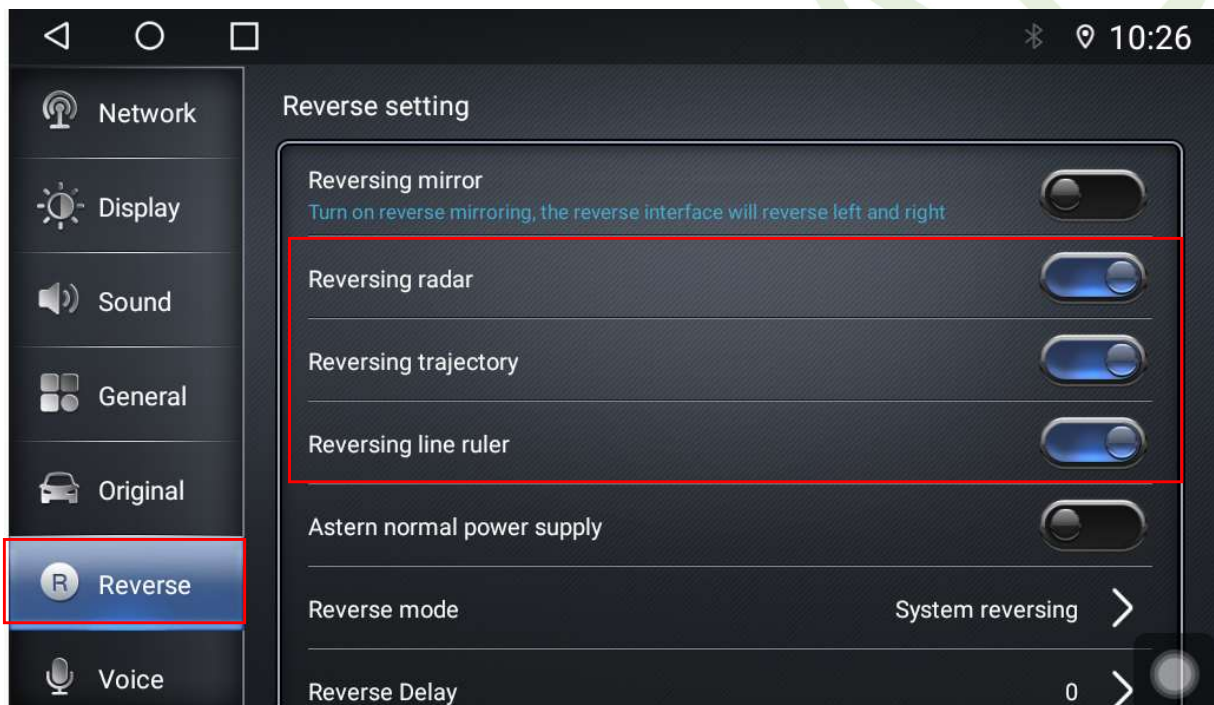


- Pour activer les radars de recul : cochez « **Reversing radar/radar de recul** ».
- Pour faire apparaître les lignes et la trajectoire de stationnement : Cochez « **Reversing trajectory/trajectoire de recul** » et « **Reversing line ruler/ règle de ligne de marche arrière** ».

Vous pouvez également régler dans ces paramètres, le niveau de volume des bips de recul. Cette fonction se trouve en bas de l'écran (slide vers le bas).



2.11.4 Ne pas afficher le mode caméra de recul

Depuis le menu « **Reverse mode / Mode inversé** »

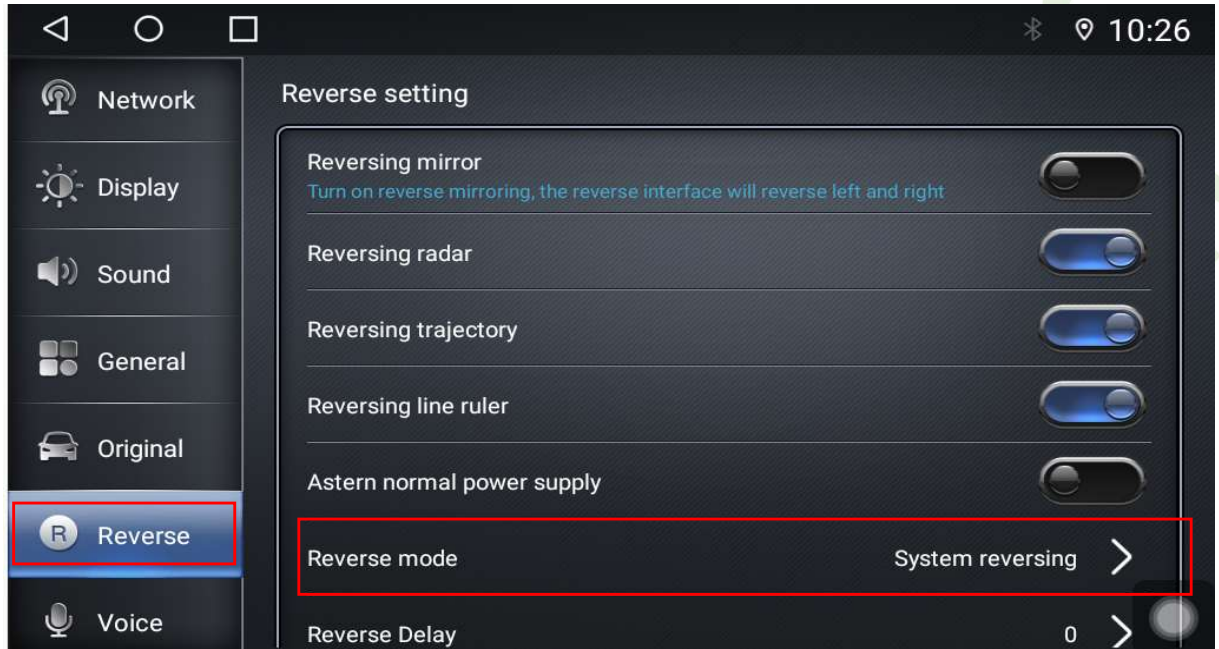

Vous avez le choix entre 2 modes :


- **System reversing/ Inversion du système** : Lorsque vous passez la marche arrière, l'écran passe en mode caméra de recul (que vous ayez ou non une caméra de recul) **Si vous n'avez pas de caméra de recul, l'écran sera noir.**
- **Prohibit reversing/ Pas de marche arrière** : Lorsque vous passez la marche arrière, le mode caméra de recul ne se déclenchera pas (que vous ayez ou non une caméra de recul).




2.12 Configuration du Carplay et de l'Android Auto

2.12.1 Carplay

1. Dans un premier temps, **vérifiez que votre iPhone est bien connecté au Bluetooth de l'autoradio.**
2. Depuis le **menu des applications**, cliquez sur l'application « **TLINK** ». Un message vous indiquant que la connexion est en train de s'établir apparait.

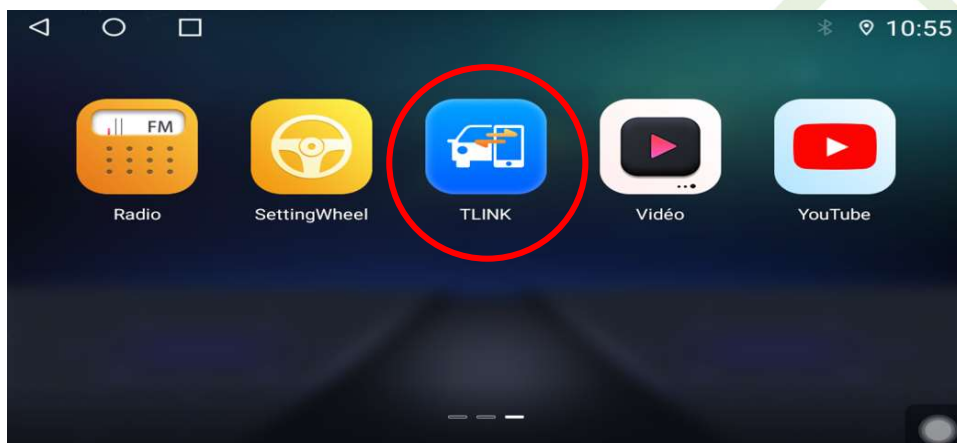

Carplay se lancera automatiquement depuis l'application « **TLINK** ».

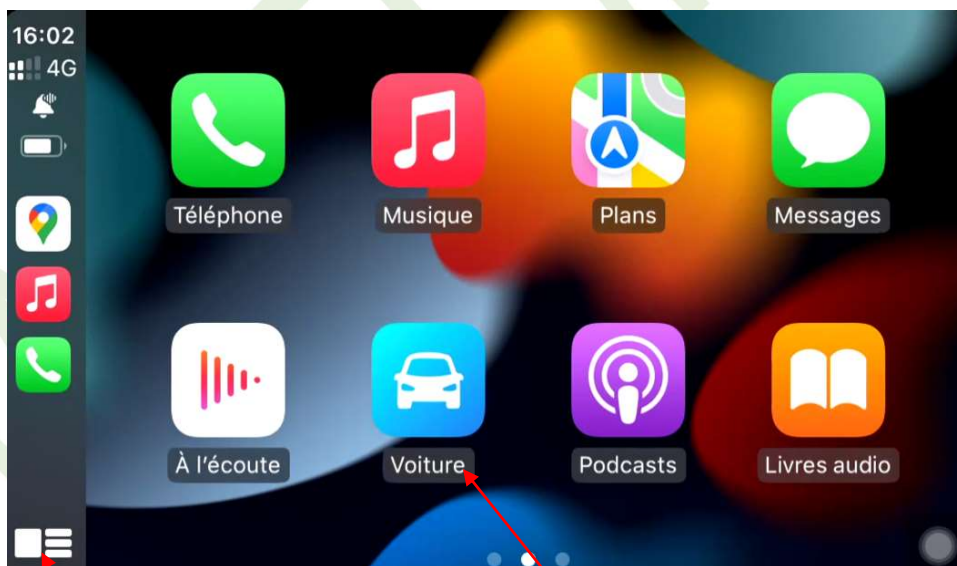

Appui long pour actionner SIRI

Retour à l'interface de l'autoradio


Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'utilisation d'Apple Carplay, vous pouvez vous rendre à cette adresse : <https://www.apple.com/fr/ios/carplay/>



2.12.2 Android Auto

Pour utiliser **Android Auto**, vous devez avoir connecté votre smartphone **au Bluetooth de l'autoradio**.

Depuis le **menu des applications**, cliquez sur l'application « **TLINK** ». Un message vous indiquant que la connexion est en train de s'établir apparaît. L'application se lance automatiquement.

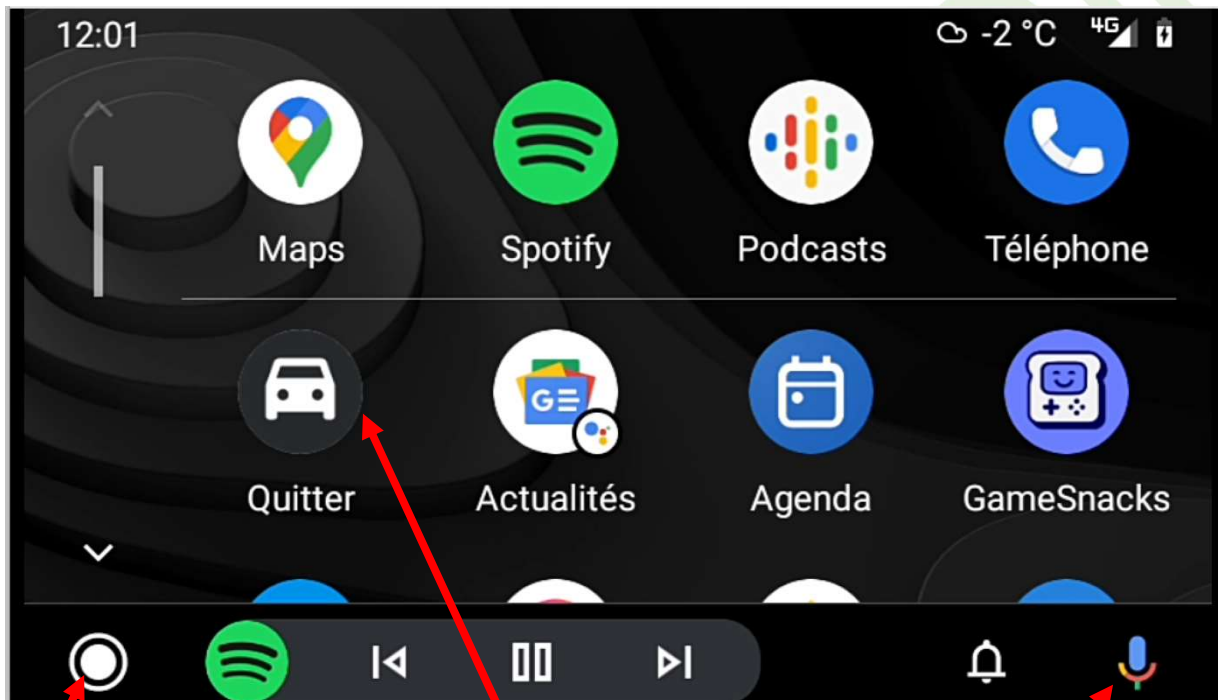

Touche retour

Revenir au menu de l'autoradio

Assistant vocal Google

Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'utilisation d'Android Auto, vous pouvez vous rendre à cette adresse : https://www.android.com/intl/fr_fr/auto/

À noter qu'Android Auto est disponible sans fil sur les nouveaux smartphones uniquement et à partir d'Android 11.

Si vous possédez un modèle plus ancien, il faudra connecter votre smartphone en USB pour faire fonctionner Android Auto.



Nous contacter :

Par mail

contact@goautoradio-gps.fr

Via notre site

www.goautoradio.fr/contact