



**BAZZ**

SMART HOME



**WFCAM360**  
**WIFI 1080P HD MOTORIZED CAMERA**  
**CAMÉRA MOTORISÉE HD 1080P WIFI**  
**INSTRUCTIONS**



## **WARNING ATTENTION**

- Please read all informations carefully before installation.
- For any questions or troubleshooting please visit: [www.bazzsmarthome.com](http://www.bazzsmarthome.com) or [www.bazzsmarthome.ca](http://www.bazzsmarthome.ca).
- This product is designed for indoor use only.
  
- Veuillez lire attentivement toutes les informations avant l'installation.
- Pour toutes questions ou dépannage, visitez le site [www.bazzsmarthome.com](http://www.bazzsmarthome.com) ou [www.bazzsmarthome.ca](http://www.bazzsmarthome.ca).
- Ce produit est conçu pour un usage intérieur seulement.

## REQUIREMENTS PRÉREQUIS

- Internet connection with a WiFi network.
  - Strong WiFi signal.
  - 2.4 GHz wireless frequency.
  - Password protected WiFi network for security reason (password must contain only letters and numbers and should not be too long).
  - Router with sufficient connections.
- 
- Connexion Internet avec un réseau WiFi.
  - Signal WiFi puissant.
  - Fréquence sans fil de 2,4 GHz.
  - Réseau WiFi protégé par un mot de passe pour des raisons de sécurité (le mot de passe doit contenir seulement des lettres et des chiffres et ne doit pas être trop long).
  - Routeur avec suffisamment de connexions.


## INCLUDED INCLUS



Camera  
Caméra



Power Adapter  
Adaptateur



USB Cable  
Câble USB



Mounting bracket  
Support de  
montage




X3



X3

Set of screws  
Ensemble de vis

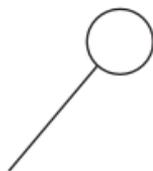


Pin  
épingle



Instructions Manual  
Manuel  
d'instructions

# PRODUCT CONFIGURATION CONFIGURATION DU PRODUIT

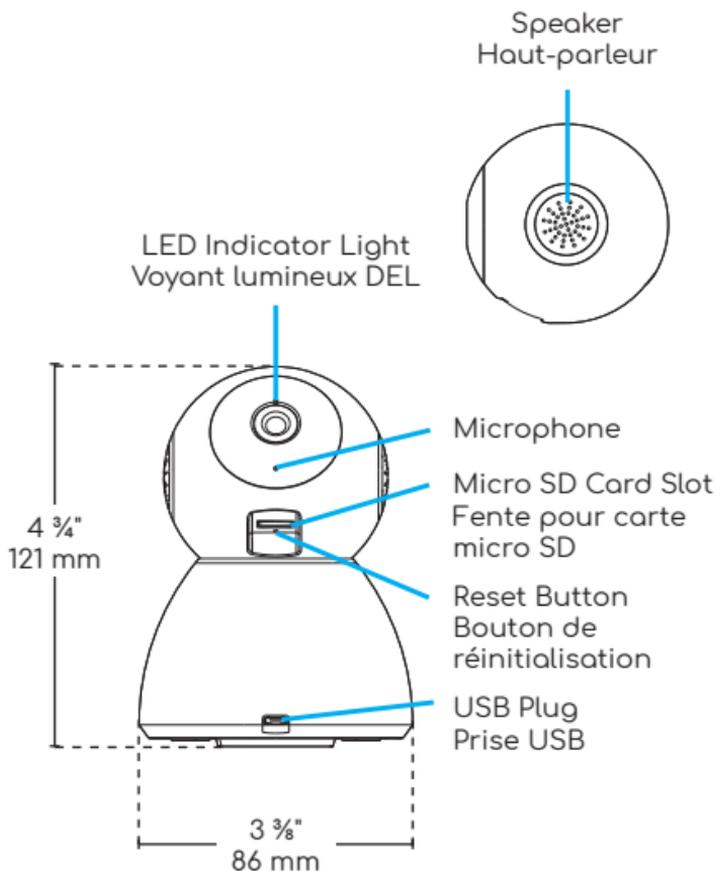

## INSTALLATION

Use the included mounting bracket to fix the camera to a clean surface (fig. 1) or put the camera on a flat surface (fig. 2).

Utiliser le support de montage pour fixer la caméra à une surface propre (fig. 1) ou placer la caméra sur une surface plate (fig. 2).

fig. 1


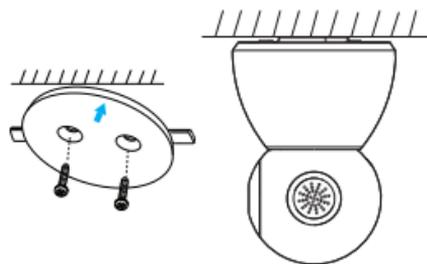


fig. 2

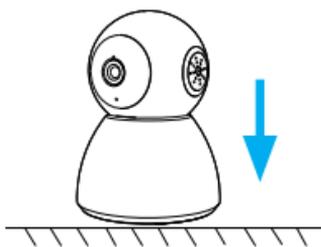


## SPECIFICATIONS CARACTÉRISTIQUES

Lens Lentille	4.0mm F2.0
Pixel	2.0 Megapixels
Storage Stockage	Micro SD Card, max. 128 GB (not included) Carte micro SD, max. 128 Go (non incluse)
Power Puissance	DC5V, 1A
Consumption Consommation	4.5W max.
Wireless Encryption Cryptage sans fil	WPA-PSK / WPA2-PSK
Wireless Frequency Fréquence sans fil	2.4GHz
WiFi Standard Norme WiFi	IEEE802.11 b/g/n
Working Temperature Température de fonctionnement	-20°C ~ 55°C (-4°F ~ 131°F)

## LED INDICATOR LIGHT VOYANT LUMINEUX DEL

<b>DEVICE STATUS STATUT DE L'APPAREIL</b>	<b>LED INDICATOR LIGHT STATE ÉTAT DU VOYANT LUMINEUX DEL</b>
Pairing Mode (Waiting for WiFi connection).  Mode jumelage (En attente de connexion WiFi).	LED indicator red light flashes quickly.  Le voyant lumineux DEL rouge clignote rapidement.
Camera Network Abnormal.  Réseau de caméra anormal.	LED indicator red light is ON.  Le voyant lumineux DEL rouge est allumé.
Camera currently connecting.  Caméra en cours de connexion.	LED indicator blue light flashes quickly.  Le voyant lumineux DEL bleu clignote rapidement.
Camera Running Correctly.  La caméra fonctionne correctement.	LED indicator blue light is ON.  Le voyant lumineux DEL bleu est allumé.
Reset  Réinitialiser	Press the reset button with the pin for about 5 seconds to reset the camera.  Appuyez sur le bouton de réinitialisa- tion avec l'épingle pendant environ 5 secondes pour réinitialiser la caméra.

## APP VIDEO BROWSING DETAILS DÉTAILS DE NAVIGATION

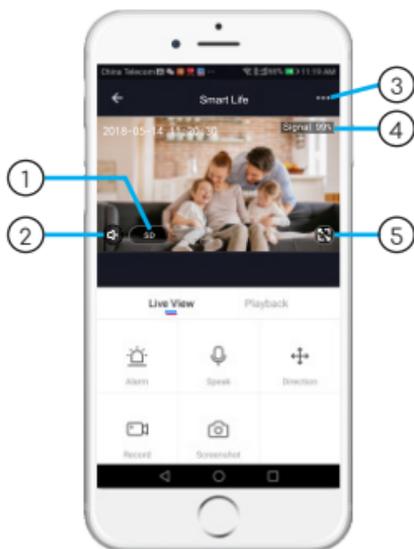

1. Quality Switch: toggle between HD (high definition) and SD (standard definition).
2. Audio Switch: enable camera audio so you can hear through camera.
3. Device Setting
4. Signal Quality
5. Full Screen
6. Play / Pause
7. History File (insert a micro SD card max. 128 GB not included).

1. Bouton de qualité: bascule entre HD (haute définition) et SD (définition standard).
2. Bouton audio: active l'audio de la caméra afin de pouvoir entendre.
3. Réglage de l'appareil
4. Qualité du signal
5. Plein écran
6. Jouer / Pause
7. Historique (insérer une carte micro SD max. 128 Go non incluse).

## DOWNLOAD FREE APP TÉLÉCHARGER L'APPLICATION GRATUITE

Don't have the APP? Download the APP.

Search for "Bazz Smart Home" to download in APP Store or Google Play.

The free app "Bazz Smart Home" is compatible with mobile devices IOS 8.0 and above and Android 4.0 and above.

Vous n'avez pas l'application? Télécharger la.

Rechercher "Bazz Smart Home" pour télécharger dans l'APP Store ou Google Play.

L'application gratuite "Bazz Smart Home" est compatible avec les appareils mobiles IOS 8.0 et plus et Android 4.0 et plus.



Bazz Smart Home

## REGISTER AND LOGIN S'INSCRIRE ET SE CONNECTER

Open "Bazz Smart Home" app, select "Register" to create an account. Select the right country code, enter your email or mobile number and then set password. You can also register through other communication apps which are on the bottom of the page, such as Facebook.

### **Note:**

1. If you register by email, you will not receive a verification code. Simply enter your password to log in.
2. If you register by phone number, you will receive a verification code before setting password.

Ouvrir l'application "Bazz Smart Home", sélectionner "S'inscrire" pour créer un compte. Sélectionner le bon code de pays, entrer votre adresse courriel ou votre numéro de téléphone mobile, puis définir le mot de passe. Vous pouvez aussi vous inscrire via d'autres applications de communication qui se trouvent au bas de la page, tel que Facebook.

### **Remarque:**

1. Si vous vous enregistrez par courriel, vous n'allez pas recevoir de code de vérification. Entrez simplement votre mot de passe pour vous connecter.
2. Si vous vous enregistrez par numéro de téléphone, vous allez recevoir un code de vérification avant de définir un mot de passe.

## QUICKSTAR - PAIRING

### 1- Preparation:

1. Confirm the device is powered on.
2. Confirm the device, smartphone and router are as close to each other as possible.
3. Confirm the phone is connected to the WiFi router and to the internet.

### 2- Pairing steps:

1. Open your app, tap the icon "+" on the top right corner of "Devices" page, select the type of device you want to add (Camera).
2. After you hear a sound from the camera, click "OK" in the app. Follow the steps indicated until you input your WiFi password and confirm.
3. Scan the QR code that appears on your smartphone with the camera. Place your smartphone at about 20-30 cm away from the camera.
4. Wait for confirmation and complete the configuration.

### 3- Note:

If you have trouble pairing the device with QR code, try using the smart config pairing process. Follow the on-screen instructions.

# INITIALISATION - JUMELAGE

## 1- Préparation:

1. Vérifier que l'appareil est allumé.
2. Vérifier que l'appareil, le téléphone intelligent et le routeur sont aussi proches que possible l'un de l'autre.
3. Vérifier que le téléphone est connecté au routeur WiFi et à Internet.

## 2- Étapes de jumelage:

1. Ouvrir l'application, appuyer sur l'icône "+" dans le coin supérieur droit de la page "Appareil", sélectionner l'appareil que vous souhaitez ajouter (Caméra).
2. Après avoir entendu un son de la caméra, cliquer sur "OK" dans l'application. Suivre les étapes indiquées jusqu'à la saisie de votre mot de passe WiFi et confirmer.
3. Avec la caméra scanner le code QR qui apparaît sur votre téléphone intelligent. Placer votre téléphone à environ 20-30 cm de distance de la caméra.
4. Attendre la confirmation et compléter la configuration.

## 3- Remarque:

Si vous avez de la difficulté à jumeler l'appareil avec le code QR, vous pouvez essayer d'utiliser le deuxième processus de jumelage "smart config". Suivre les instructions à l'écran.

GO INTO **SETTINGS** FOR MORE OPTIONS  
ALLER DANS **RÉGLAGES** POUR PLUS D'OPTIONS

**Examples:**

1. Customize Scenes: scenes setting.
2. Share Device: allow others to control the device by sharing device.
3. Push notification.

**Exemples:**

1. Personnaliser les scènes: réglage des scènes.
2. Partager l'appareil: autoriser les autres utilisateurs à contrôler l'appareil en le partageant.
3. Envoyer des notifications.

## WARRANTY GARANTIE

BAZZ's warranty applies to manufacturing defects affecting its products which existed at the time of the purchase of the product, that are non-apparent and are unknown to the buyer, for a period of 1 year. This warranty applies to the product only and does not cover the installation of the product. The warranty does not apply to material, economic, and/or physical damages or losses caused by the product. This warranty will not apply to any damages and/or losses caused by an incorrect use, installation or maintenance of the product. The manufacturer is therefore not liable for damages to the product or material, economic and/or physical damages or losses caused by an incorrect use, installation or maintenance of the product. If the buyer considers that the product is affected by a defect, the buyer should return the product to the point of purchase or send an email to [service@bazz.ca](mailto:service@bazz.ca). Should the buyer decide to send an email to [service@bazz.ca](mailto:service@bazz.ca), a description of the alleged problem should be included in the email and a proof of purchase as well as the picture clearly illustrating the alleged defect should be attached to the email. The buyer should also return the product to BAZZ at his/her own expense. After product inspection, if the warranty applies, BAZZ will repair or replace the product free of charge.

BAZZ garantit ce produit contre tout vice de fabrication existant au moment de la vente, non apparent et non connu de l'acheteur et ce, pour une période de 1 an. La garantie se limite au produit seulement et ne vise pas l'installation du produit. La garantie ne s'applique pas aux dommages ou pertes matériels, économiques et/ou physiques causés par le produit. La garantie est inapplicable si les dommages ou les pertes, sont causés par une mauvaise utilisation, une mauvaise installation, ou un mauvais entretien du produit. Le fabricant n'est donc pas responsable des dommages au produit ainsi que des dommages matériels, physiques et/ou économiques découlant d'une mauvaise utilisation, d'une mauvaise installation, ou d'un mauvais entretien du produit. Si l'acheteur considère que le produit comporte un vice, il devra retourner le produit au point d'achat ou envoyer un courriel à [service@bazz.ca](mailto:service@bazz.ca). Si l'acheteur choisit d'adresser un courriel à [service@bazz.ca](mailto:service@bazz.ca), il devra décrire le problème allégué et joindre une preuve d'achat ainsi qu'une photo du produit faisant clairement état du vice allégué. Il doit également retourner à ses frais le produit en question à BAZZ. Après inspection du produit, si la garantie s'applique, BAZZ réparera ou remplacera le produit à ses frais.

## FCC NOTE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1- this device may not cause harmful interference,
- 2- this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The manufacturer is not responsible for any radio or tv interference caused by unauthorized modifications or change to this equipment. Such modifications or change could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:

To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, this equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

## NOTE FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation FCC. L'opération est soumise aux deux conditions suivantes:

- 1- cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles,
- 2- cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou tv causés par des modifications non autorisées ou des modifications apportées à cet équipement. Ces modifications ou changements pourraient annuler le droit de l'utilisateur à exploiter l'équipement.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites de sécurité. Un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 du règlement FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les effets nocifs des interférences dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, si elle n'est pas installée et utilisée conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles avec les communications radio. Cependant, rien ne garantit qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Déclaration d'avertissement RF:

Pour rester en conformité avec les directives FCC en matière d'exposition aux RF, cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.



**ALARMWFW1**  
Siren Alarm  
Sirène d'alarme



**CAMFXWFW1**  
HD Directional Camera  
Caméra Orientable HD



**WFCAMOUT**  
HD Outdoor Camera  
Caméra extérieure HD



**DOORWFW1**  
Door Contact Sensor  
Détecteur de contact  
de porte



**FLDWFW1**  
Water Leak Sensor  
Détecteur de fuite d'eau



**IRREMOTEFWBK**  
IR Remote Controller Converter  
Convertisseur de  
télécommande IR



**MTSWFW1**  
Motion Sensor  
Détecteur de mouvement



**PLGWFW1**  
Smart Plug  
Prise intelligente



**SWTCHWFW1**  
Wall Switch  
Interrupteur mural

## ALSO AVAILABLE AUSSI DISPONIBLE



**SLMR4TNWFB**  
**SLMR4TNWFBK**  
**SLMR4TNWFW**


4" LED Recessed Fixture  
Encastré DEL 4"



**SLMR4RGBWWFW**  
4" LED Recessed Fixture  
Encastré DEL 4"



**CON6RGBTNWWF**  
6" LED Conversion Kit  
Kit de conversion DEL 6"

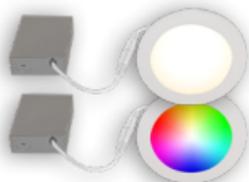

**SLDSK6TNWWF**  
**SLDSK6RGBTNWWF**  
6" LED Disk Recessed Fixture  
Encastré DEL Disk 6"



**BR30RGBTNWWF**  
**WFA19RGB1**  
BR30/A19 LED Bulb  
Ampoule DEL BR30/A19



**U183MRGBWWF**  
LED Light Strip 10 ft  
Ruban lumineux DEL 3 m



**WFD BELL1**  
Doorbell with HD Camera  
Sonnette avec caméra HD



**WFGARAGE**  
Garage Door Controller  
Contrôleur de porte  
de garage



**WFWSV**  
Water Shut Valve  
Valve d'arrêt d'eau

For more informations please visit:  
Pour plus d'informations visitez:

[www.bazzsmarhome.com](http://www.bazzsmarhome.com)  
or/ou  
[www.bazzsmarhome.ca](http://www.bazzsmarhome.ca)