

slackers® NINJA LADDER

SLA.790
WEIGHT LIMIT:
250 Lbs. (113 kg)
FOR AGES 5+

Thank you for your purchase of the slackers™ NINJA LADDER. This product was engineered to provide safe fun for ages 5 and up. For best and safe results, please read instructions carefully when installing and using your Ninja Ladder. Read and obey all rules. We are sure that this product will provide you with outdoor fun, fitness and enjoyment.

This climbing ladder is designed to be used with NINJALINE™ KITS or can be used as a separate climbing ladder

NOT INCLUDED:

- (1) Step Ladder

KIT CONTAINS:

- (1) Ninja Ladder
- (2) Delta Clip Carabiners



b4Adventure also offers options below for hanging your climbing ladder (sold separately)

- 1.) B4A.109 - 6 ft. (2 m) Sky Tree Hanger Kit
- 2.) B4A.110 - 12 ft. (4 m) Sky Tree Hanger kit



(SOLD SEPARATELY)

⚠ WARNING! - Always check the wooden dowels of this ladder for cracking or deterioration of the wood. Never leave outside during the cold winter months. Store indoors when not in use. Constant maintenance is required for this ladder, and adult supervision required at all times.

⚠ WARNING! FOR DOMESTIC USE ONLY

⚠ WARNING! ADULT ASSEMBLY REQUIRED-
This product should be unpacked and assembled by an adult, including site and tree selection, as well as the secure and proper installation

⚠ WARNING! ADULT SUPERVISION REQUIRED! SERIOUS INJURY OR DEATH MAY RESULT - Always exercise extreme caution when using the ladder. Keep bystanders at least 10 ft. (3 m) away from the course to avoid collisions

⚠ WARNING! UN-HEALTHY TREE HAZARD - Do not attach to or use a tree that is diseased, unhealthy, or damaged. it may fail, causing serious injury or death

slackers® NINJA LADDER

1. BE SAFE! - ALWAYS FOLLOW THESE RULES

THIS PRODUCT IS INTENDED FOR USE BY CHILDREN 5+ AND UP.

ADULT SUPERVISION IS REQUIRED AT ALL TIMES

- Maximum user weight is 250 LBS (113 kg).
- Maximum height (clearance) from the bottom dowel to the ground is 12 inches (31 cm).

Be safe, stay low.

- Every time you use the climbing ladder, make sure everything is installed correctly and check for wear.
- If worn or damaged parts are found, contact b4Adventure for replacement parts - Do not substitute with other, non-b4Adventure parts or failure resulting in injury could result.
- One person only at a time. Wear close fitting, athletic style clothing, NO scarves or other loose clothing that could become entangled.
- Never use the ladder when it is wet or if there is rain or lightning in the area.

Failure to follow these rules could result in serious injury, always set up your rope in broad daylight. Never at night.

• See Section 4 of the United States Consumer Product Safety Commission's (USCPSC) Outdoor Home Playground Safety Handbook or specific surfacing guidelines for the product consistent with the USCPSC Handbook. A copy of this section may be found at www.cpsc.gov/PageFiles/122149/325.pdf

Observing the following statements and warnings reduces the likelihood of serious or fatal injury.

- **Warning:** Instruct children not to walk close to, in front of, behind, or between moving items.
- **Warning:** Instruct children not to twist swing chains or ropes or loop them over the top support bar since this may reduce the strength of the chain or rope.
- **Warning:** Instruct children not to use the equipment in a manner other than intended.
- **Warning:** Instruct children not to get off equipment while it is in motion.
- **Warning:** Do not allow children to wear inappropriate items, such as but not limited to, loose fitting clothing, hood and neck drawstrings, scarves, cord-connected items, capes and ponchos. These items can cause death by strangulation.
- **Warning:** Instruct children not to attach items to the playground equipment that are not specifically designed for use with the equipment, such as, but not limited to, jump ropes, clothesline, pet leashes, cables and chain as they may cause a strangulation hazard.
- **Warning:** Instruct children to remove their bike or other sports helmet before playing on the playground equipment.
- **Warning:** Dress children with well fitting and full foot enclosing footwear. Examples of inappropriate footwear are clogs, flip flops, and sandals.
- **Warning:** Risk of serious head injury or death due to falls from equipment placed over hard surfaces.
- When the assembled rope is installed according to the instructions, the minimum clearance between the ground and the underside/end of the ladder shall be 8 inches (20 cm) and no more than 12 inches (30 cm).

slackers® NINJA LADDER

2. CHOOSING THE LADDER LOCATION

Use extreme care when selecting a location.

- Do not install home playground equipment over concrete, asphalt, packed earth, grass, carpet or any other hard surfaces. A fall onto a hard surface can result in serious injury or death to the equipment user.
- **Caution:** We recommend a soft, grass area underneath that is clear of ALL obstacles: bushes, rocks, or anything else that could cause injury. If the grass course becomes hard-packed over time, move course to a softer location.
- It is also recommended that you place cushioning materials in and around your NINJA LADDER • See Public Playground Safety Handbook: Visit: www.cpsc.gov//PageFiles/122149/325.pdf for specifications.
- Select a location that is easily viewed from your house to allow for supervision and observation.
- Do not setup rope over swimming pools, ponds, streams or rivers as drowning may result.
- Choose a location that is a clear area for at least 6 ft. (2 m) in all directions.

3. ATTACHING YOUR LADDER

Attaching to a NINJALINE™ Kit line

(SLA.788 or SLA.789-both sold separately)

- Attach the NINJA LADDER to the NINJALINE™ by inserting a Delta Clip carabiner(s) into the line sleeve(s) and then attach it to the top loop(s) of the ladder.
- DO NOT use with non-b4Adventure lines or injury may result.
- **WARNING: DO NOT CREATE A HEAD TRAP!** You must leave at least a 10 in. (25 cm) or more gap between the bottom of the attachment point and the top dowel.

Single point attachment

- Using only one carabiner, slide through the sleeve on the NINJALINE™ then attach both loops at the top of the ladder to the carabiner and lock to close.



Double point attachment

- Using both carabiners, slide through 2 consecutive sleeves on the NINJALINE™ then attach loops at the top of the ladder to each carabiner.



slackers® NINJA LADDER

4. INSPECTION AND MANDATORY LOAD STRESS TEST

Before anyone uses the NINJA LADDER, you must:

Step 1



- Keep your course clear - Bystanders should maintain a safe distance from the ladder of at least 10 ft. (3 m) to prevent impacts by person's jumping down. If you are unsure about your health for using your NINJA LADDER please consult with your doctor before attempting

Step 2

- Inspect your equipment- Carefully examine your NINJA LADDER for any signs of wear, damage or deterioration. Replace only with genuine b4Adventure parts. Call 1-844-834-4334

Step 3

- MANDATORY LOAD STRESS TEST- Suspend 350 LBS (159kg) from your ladder by attaching weights or have two people (who weigh 350 LBS together) grip the rope and gradually suspend their weight on the rope until both of their feet are off the ground. CAUTION: If at any time during the testing, if you hear or see and signs of weakness (cracking sounds, fraying etc.) stop your test, you must select either a different location or replace damaged parts.

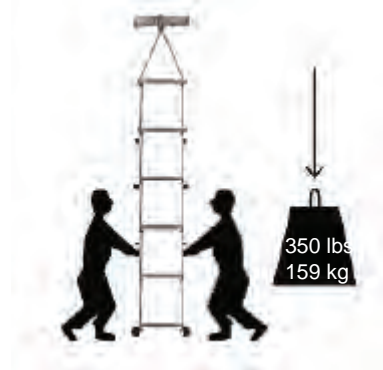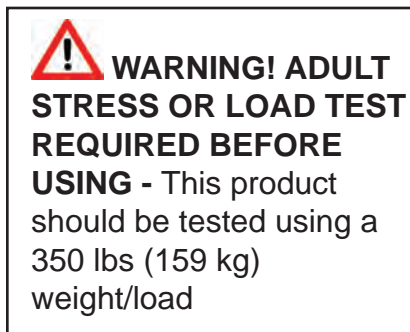



5. MAINTENANCE OF YOUR NINJA LADDER

At the beginning of each play season:

- Check all moving parts including swing seat, ropes, cables, and chains for wear, rust, or other deterioration. Replace as needed.
- Check all wood members for deterioration and splinters. Sand down splinters and replace deteriorating wood members.

• X.3.1.1 Loose-Fill Materials:

X.3.1.1 Maintain a minimum depth of 9 in. (23 cm) of loose-fill materials such as wood mulch/chips, engineered wood fiber (EWF), or shredded/recycled rubber mulch for equipment up to 8 ft. (2.5 m); and 9 in. (23 cm) of sand or pea gravel for equipment up to 5 ft. (1.5 m) high. NOTE: An initial fill level of 12 in. (30 cm) will compress to about a 9 in. (23 cm) depth of surfacing over time. The surfacing will also compact, displace, and settle, and should be periodically refilled to maintain a least a 9 in. (23 cm) depth.

Twice a month during play season:


- X.3.1.1 Loose-Fill Materials: X.3.1.1 Maintain a minimum depth of 9 in. (23 cm) of loose-fill materials such as wood mulch/chips, engineered wood fiber (EWF), or shredded/recycled rubber mulch for equipment up to 8 ft. (2.5 m) high; and 9 in. (23 cm) of sand or pea gravel for equipment up to 5 ft. (1.5 m) high. NOTE: An initial fill level of 12 in. (30 cm) will compress to about a 9 in. (23 cm) depth of surfacing over time. The surfacing will also compact, displace, and settle, and should be periodically refilled to maintain a least a 9 in. (23 cm) depth.

Once a month during play season:

- Check all moving parts including swing seat, ropes, cables, and chains for wear, rust, or other deterioration. Replace as needed.
- At the end of each play season or when the temperature drops below 32° F (0° C) take in your NINJA LADDER and store indoors in cool dry location.
- X.3.1.1 Loose-Fill Materials: X.3.1.1 Maintain a minimum depth of 9 in. (23 cm) of loose-fill materials such as wood mulch/chips, engineered wood fiber (EWF), or shredded/recycled rubber mulch for equipment up to 8 ft. (2.5 m) high; and 9 in. (23 cm) of sand or pea gravel for equipment up to 5 ft. (1.5 m) high. NOTE: An initial fill level of 12 in. (30 cm) will compress to about a 9 in. (23 cm) depth of surfacing over time. The surfacing will also compact, displace, and settle, and should be periodically refilled to maintain a least a 9 in. (23 cm) depth

slackers[®] NINJA LADDER

Other exciting NINJALINE™ Products available from b4Adventure
(sold separately)

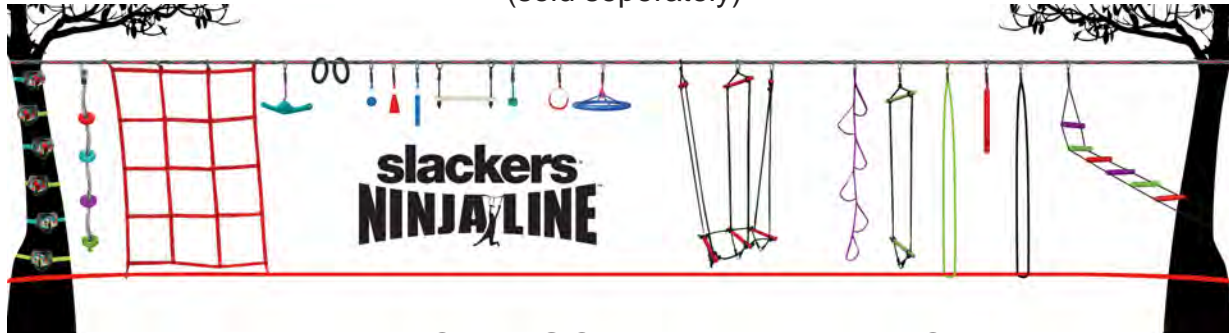

PRODUCT DISCLAIMER & NOTICE

Any person purchasing, installing or using equipment from slackers™ NINJA LADDER must:

1. Obtain proper training and instruction regarding its proper use and safety precautions to always practice.
2. Ensure proper & adequate supervision and instruction (this include the continuous use of appropriate safety procedures & equipment) for themselves and others using the equipment;
3. Check that all equipment is properly maintained, in good working order and inspected for damage or wear prior to each use.
4. You assume all risks and accept full responsibility for any injury (including death) or damages that may occur from its use.

All the information provided by b4Adventure either printed, electronic or other, is not to be considered professional instruction or advice. Users of this equipment are encouraged to seek professional instruction regarding specific questions about usage, location, installation or other aspects of training courses and slacklines.

Please save these instructions for future reference.

Owners shall be responsible for maintaining the legibility of the warning labels.

Disposal instructions Recycle your NINJA LADDER according to Local, State or Federal Laws.

PRODUCT CONFORMS TO ALL CPSC & ASTM F1148, CONSUMER SAFETY PERFORMANCE SPECIFICATION FOR HOME PLAYGROUND EQUIPMENT

This conforms to ASTM F1487-2017, consumer safety performance specification for Playground Equipment for public use

slackers® NINJA LADDER


SLA.790
POIDS MAXIMUM
113 kg (250 lbs)
POUR 5 ANS ET +

Merci pour votre achat de l'échelle de corde Échelle de ninja. Nous avons conçu ce produit pour l'amusement en toute sécurité des 5 ans et plus. Pour des résultats plus sûrs, veuillez lire et suivre attentivement les instructions d'installation et d'utilisation de votre Échelle de ninja. Veuillez lire et suivre toutes les consignes. Ce produit vous offrira assurément de bons moments d'amusement, d'exercice et de plaisir.

Cette échelle est destinée à être utilisée avec les ensembles NINJALINE ou peut être utilisée seule.
climbing ladder

**ARTICLES REQUIS
(NON INCLUS):**
(1) Escabeau

CONTENU DE L'ENSEMBLE:
(1) Échelle de ninja
(2) Mousquetons Delta

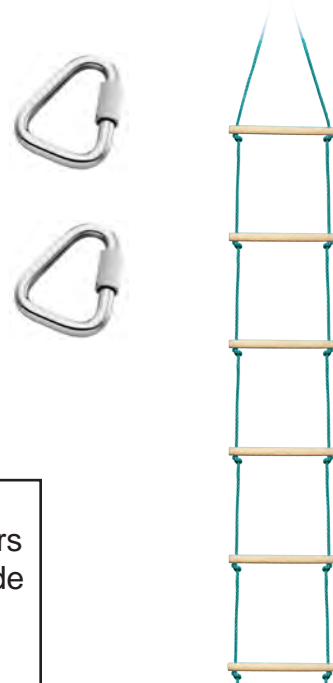

**b4Adventure offre diverses options
pour accrocher votre échelle (vendues séparément)**

- 1) B4A.109 - ensemble d'accrochage à un arbre; sangle de 2 m
- 2) B4A.110 - ensemble d'accrochage à un arbre; sangle de 4 m



(vendues séparément)

! AVERTISSEMENT : Toujours vérifier que les barreaux de bois de cette échelle ne montrent aucun signe de fissure ou d'autre détérioration du bois. Ne pas laisser à l'extérieur durant l'hiver. Entreposer à l'intérieur. Cette échelle requiert un entretien régulier, ainsi que la supervision d'un adulte en tout temps.

! AVERTISSEMENT :
**POUR USAGE DOMESTIQUE
SEULEMENT**

! ADULTE :
ASSEMBLAGE REQUIS
– Ce produit doit être déballé et installé par un adulte, pour le choix du site, des arbres ou de la sangle comme pour la sécurité et l'installation adéquate.

! ADULTE : SUPERVISION REQUISE, RISQUES DE BLESSURES GRAVES OU DE MORT – Faire preuve de grande prudence lors de l'utilisation de la NINJA LADDER. Effectuer l'essai de charge OBLIGATOIRE avant d'utiliser l'échelle.

! AVERTISSEMENT :
Arbre en mauvais état – Ne pas suspendre à un arbre en mauvais état, malade ou abîmé. Il pourrait se casser et causer de graves blessures ou la mort.

slackers® NINJA LADDER

1. PRUDENCE! SUIVEZ TOUJOURS CES RÈGLES

CE PRODUIT EST DESTINÉ AUX ENFANTS DE 5 ANS ET PLUS.

- La supervision d'un adulte est requise en tout temps.
- Poids maximum de l'utilisateur : 113 kg.
- La hauteur maximum (dégagement) entre le barreau le plus bas et le sol est de 31 cm. Prudence, restez près du sol!
- Avant chaque utilisation de l'échelle, vérifier l'installation et l'usure des matériaux.
- En cas d'usure ou de dommages, contacter b4Adventure.
- Ne pas utiliser ni remplacer par d'autres pièces que celles de b4Adventure, au risque de provoquer une défaillance qui causerait des blessures.
- Une seule personne à la fois. Porter des vêtements de sport bien ajustés, PAS de foulard, d'écharpe ni de vêtements amples qui pourraient se prendre dans l'équipement.
- Ne jamais utiliser l'échelle lorsqu'elle est humide, s'il pleut ou s'il y a des éclairs.
- Le non-respect de ces règles peut entraîner de graves blessures. Toujours installer l'échelle en plein jour, jamais de nuit.
- Voir la Section 4 du guide de sécurité des aires de jeu de l'United States Consumer Product Safety Commission's (USCPSC) ou indications spécifiques sur les matériaux amortisseurs conformes au guide de l'USCPSC. Cette section peut être consultée à www.cpsc.gov/PageFiles/122149/325.pdf
- **Avertissement** : interdire aux enfants de marcher à proximité, devant, derrière ou entre les accessoires en mouvement.
- **Avertissement** : interdire aux enfants d'utiliser l'équipement autrement que pour l'usage auquel il est destiné.
- **Avertissement** : interdire aux enfants de descendre d'un accessoire quand il est en mouvement.
- **Avertissement** : ne pas permettre aux enfants de porter des articles inappropriés tels que, mais sans s'y limiter, vêtement ample, capuche et col à cordon, foulard, autres articles à cordon, cape ou poncho. Ils pourraient entraîner la mort par strangulation.
- **Avertissement** : interdire aux enfants d'attacher à l'équipement de jeu des articles qui n'y sont spécifiquement destinés tels que, mais sans s'y limiter, corde à sauter, corde de vêtements noués, laisse, câbles ou chaîne, ils peuvent entraîner des risques de strangulation.
- **Avertissement** : demander aux enfants d'enlever leur casque de vélo ou autre avant de jouer sur l'équipement de jeu.
- **Avertissement** : habiller les enfants avec des vêtements bien ajustés et des chaussures fermées, pas de sandales, tongs, sabots, etc.
- **Avertissement**: Risque de blessure grave à la tête, voire de mort, en raison de chutes de matériel placé sur des surfaces dures.
- La hauteur maximum entre le barreau le plus bas et le sol est de 31 cm.
- **Avertissement** : ne pas e pas détacher, enlever ou repositionner les échelons de bois de l'échelle.

slackers® NINJA LADDER

2. CHOISIR UN SITE POUR LA NINJA LADDER

Faire extrêmement attention au choix de l'emplacement. Ne pas installer d'équipement de jeu au-dessus de béton, d'asphalte ou d'une autre surface dure.

- Attention : nous recommandons un sol mou, gazonné et libre de TOUT obstacle : buissons, pierres ou autres qui pourraient causer des blessures. Si le sol gazonné durcit avec le temps, déplacer l'installation au-dessus d'un endroit plus mou.
- Il est également recommandé de placer des matériaux pour amortir les chutes en dessous de l'échelle et aux alentours. Pour plus de détails, consulter le Guide des aires et des appareils de jeu au <https://www.inspq.qc.ca/guide-des-aires-et-des-appareils-de-jeu>.
- Choisir un emplacement visible depuis la maison pour faciliter l'observation et la supervision.
- Ne pas installer l'échelle au-dessus d'une piscine, d'un plan d'eau ou d'un cours d'eau pour éviter les risques de noyade.
- Choisir un emplacement libre de tout obstacle dans un rayon minimum de 2 m autour de l'échelle.

AVERTISSEMENT : Arbre en mauvais état – Ne pas suspendre à un arbre en mauvais état, malade ou abîmé. Il pourrait se casser et causer de graves blessures ou la mort.

3. ACCROCHER L'ÉCHELLE

Attaching to a NINJALINE™ Kit line

(SLA.788 or SLA.789-both sold separately)

- Fixez L'ÉCHELLE au NINJALINE™ en insérer un ou plusieurs mousquetons dans le ou les manchons, puis attachez-le à la (aux) boucles supérieures de l'échelle.
- NE PAS utiliser avec des lignes autres que b4Adventure sous peine de blessures
- **AVERTISSEMENT : NE PAS CRÉER UN PIÈGE POUR LA TÊTE!!!** Veiller à laisser un espace de 25 cm ou plus entre le bas de la branche et le barreau du haut!

Attachement à un point

- En utilisant un seul mousqueton, glissez à travers l'ouverture du NINJALINE™, puis attachez les deux boucles situées en haut de l'échelle au mousqueton et verrouillez-le pour le fermer.



Attachement à deux points

- En utilisant les deux mousquetons, faites glisser 2 ouvertures consécutives sur le NINJALINE™, puis attachez des boucles en haut de l'échelle à chaque mousqueton.



slackers® NINJA LADDER

4. INSPECTION ET ESSAI DE CHARGE OBLIGATOIRE

Avant que quelqu'un n'utilise la Échelle de ninja, il faut :

Étape 1:


- S'assurer qu'il n'y a pas d'obstacles – Les spectateurs doivent se tenir à une distance sécuritaire de l'échelle (au moins 3 m) pour éviter de se faire heurter par un utilisateur sautant de l'échelle.

Étape 2:

- Inspecter l'équipement – Examiner attentivement l'échelle pour détecter tout signe d'usure, de dommage ou de détérioration. Remplacer uniquement avec des pièces de rechange b4Adventure. Téléphoner au 1-844-834-4334

Étape 3:

- ESSAI DE CHARGE OBLIGATOIRE – Suspendre une charge de 159 kg à l'échelle en y attachant des poids ou demander à 2 personnes (d'un poids total de 159 kg) de saisir l'échelle et de s'y suspendre peu à peu jusqu'à ce que leurs pieds décollent du sol. ATTENTION : si durant l'essai vous entendez un craquement ou voyez des signes de faiblesse (effilochage, etc.) arrêtez l'essai et changez d'emplacement ou remplacez les pièces endommagées.

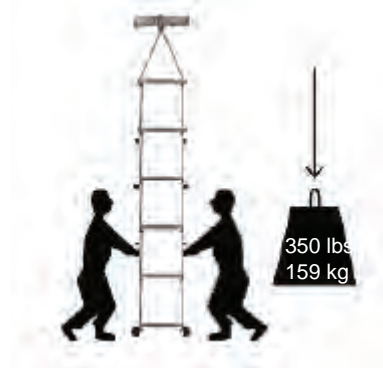



5. ENTRETIEN DE LA NINJA LADDER

Avant chaque séance de jeu :

- Vérifier toutes les pièces mobiles, y compris sièges de balançoire, cordes, câbles et chaînes afin de détecter les signes d'usure, de rouille et d'autres dommages. Remplacer au besoin.
- Vérifier tous les composants en bois afin de détecter les esquilles et les dommages. Sabler les esquilles et remplacer les pièces de bois endommagées.
- Ratisser et vérifier l'épaisseur des matériaux de protection au sol pour prévenir leur tassement et maintenir une épaisseur adéquate. Remplacer au besoin.
- X3.1.1 Particules de bourrage :

X3.1.1.1 Maintenir une épaisseur minimale de 23 cm de particules de bourrage tels que le paillis / copeaux de bois, bois d'ingénierie, ou paillis de caoutchouc déchiqueté / recyclé pour l'équipement compris entre 1,50 m et 2,5 m de hauteur ; et 23 cm de sable ou de gravier fin pour l'équipement de moins de 1,50 m de hauteur. REMARQUE : Un niveau de remplissage initial de 30 cm environ compressera avec le temps le revêtement d'une épaisseur de 23 cm approximativement. Le revêtement sera également compacté, déplacé, et va se déposer, et doit être rempli périodiquement pour maintenir une épaisseur d'au moins 23 cm.

Deux fois par mois en saison de jeu :

- X.3.1.1 Maintenir une épaisseur minimale de 23 cm de particules de bourrage tels que le paillis / copeaux de bois, bois d'ingénierie, ou paillis de caoutchouc déchiqueté / recyclé pour l'équipement compris entre 1,50 m et 2,5 m de hauteur ; et 23 cm de sable ou de gravier fin pour l'équipement de moins de 1,50 m de hauteur. REMARQUE : Un niveau de remplissage initial de 30 cm environ compressera avec le temps le revêtement d'une épaisseur de 23 cm approximativement. Le revêtement sera également compacté, déplacé, et va se déposer, et doit être rempli périodiquement pour maintenir une épaisseur d'au moins 23 cm.

Une fois par mois en saison de jeu :


- Vérifier toutes les pièces mobiles, y compris le siège de balançoire, les cordes, les câbles et les chaînes afin de détecter les signes d'usure, de rouille et d'autres dommages. Remplacer au besoin.
- À la fin de chaque saison de jeu ou lorsque la température chute sous 0 °C, rentrer la NINJA LADDER et l'entreposer dans un endroit frais et sec.

Ratisser et vérifier l'épaisseur des matériaux de protection au sol pour prévenir leur tassement et maintenir une épaisseur adéquate. Remplacer au besoin. X3.1.1 Particules de bourrage :

X3.1.1.1 Maintenir une épaisseur minimale de 23 cm de particules de bourrage tels que le paillis / copeaux de bois, bois d'ingénierie, ou paillis de caoutchouc déchiqueté / recyclé pour l'équipement compris entre 1,50 m et 2,5 m de hauteur (5 et 8 pieds de haut) ; et 23 cm de sable ou de gravier fin pour l'équipement de moins de 1,50 m de hauteur. REMARQUE : Un niveau de remplissage initial de 30 cm environ compressera avec le temps le revêtement d'une épaisseur de 23 cm approximativement. Le revêtement sera également compacté, déplacé, et va se déposer, et doit être rempli périodiquement pour maintenir une épaisseur d'au moins 23 cm.

slackers® NINJA LADDER

b4Adventure vous propose aussi d'autres formidables produits NINJALINE
(vendus séparément)

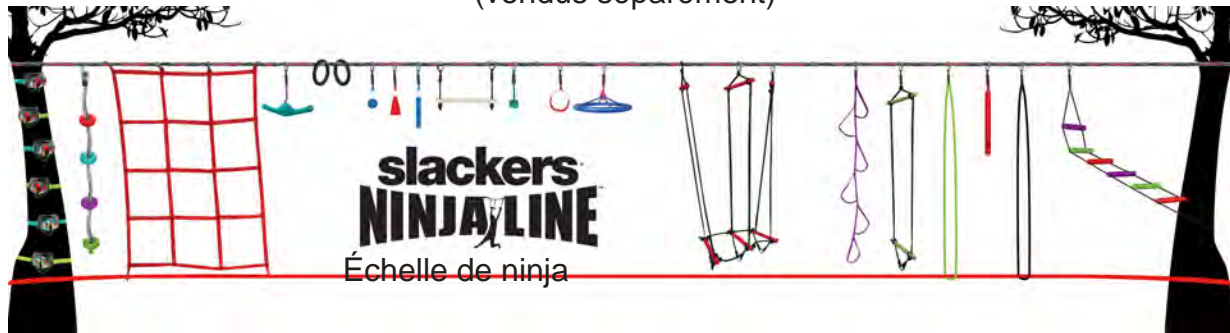

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Toute personne qui achète, installe ou utilise l'équipement de la Échelle de ninja de slackers doit :

1. obtenir une formation et des instructions appropriées sur l'utilisation et les précautions de sécurité à exercer en tout temps;
2. veiller à une supervision appropriée et à une information adéquate (y compris l'utilisation en tout temps de procédures et d'équipement de sécurité) pour elle-même et tout autre utilisateur de l'équipement;
3. vérifier que tout l'équipement est entretenu de manière adéquate et est en bon état de fonctionnement, et l'inspecter avant chaque utilisation pour détecter tout signe d'usure ou de dommages;
4. assumer la responsabilité de tous les risques, de toute blessure (même mortelle) et de tout dommage que pourrait entraîner l'utilisation de cet équipement.

L'information fournie par b4Adventure, en format imprimé, électronique ou autre, ne peut être considérée comme une instruction ou des conseils professionnels. Les utilisateurs doivent consulter un professionnel pour avoir réponse à toute question particulière sur l'utilisation, l'emplacement, l'installation ou d'autres aspects des parcours d'entraînement et des sangles d'équilibre.

Conserver ces instructions pour consultation future.

Le propriétaire doit veiller à ce que les étiquettes d'avertissement restent lisibles.

En fin de vie, veuillez recycler la NINJA LADDER conformément à la réglementation locale, provinciale et fédérale.

CE PRODUIT EST CONFORME À TOUTES LES NORMES CPSC ET ASTM F1148 RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS DE JEU À DOMICILE.