


slackers®

EXTREME OUTDOOR ADVENTURES

FOR AGES 5+
MAX WT: 250 LBS (113 KG)
1 PERSON LIMIT
SLA.801BR - CARGO NET

CONTENTS:

- (1) Cargo Net
- (6) Delta Carabiners
- (1) Anchor Line with Ratchet

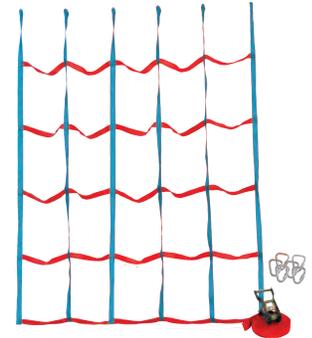

Warranty: one year on all parts and workmanship

BE SAFE! ALWAYS FOLLOW THESE RULES

- The Ninja Net is intended for use by ages 5+ up to 250 Lbs with adult supervision
- Every time you use the NINJALINE™, make sure everything is installed correctly and check for wear before using.
- If worn or damaged parts are found, contact b4Adventure for replacement parts - Do not substitute with other, non-b4Adventure parts or failure resulting in injury could result.
- One person only at a time. Wear close fitting, athletic style clothing, NO scarves or other loose clothing that could become entangled.
- Never use the line when it is wet or if there is rain or lightning in the area.
- As with any type of exercise or athletic activity, you should consult your physician BEFORE engaging in the activity.
- Choose a clear area for the NINJALINE™ with a sturdy anchor point, a healthy tree 12 In. (97 Cm) in circumference or 12 In.

**FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS
COULD RESULT IN SERIOUS INJURY!**

! WARNING! ADULT ASSEMBLY REQUIRED-
This product should be unpacked and assembled by an adult, including site and tree selection, as well as the secure and proper installation

! WARNING! ADULT SUPERVISION REQUIRED! SERIOUS INJURY OR DEATH MAY RESULT - Always exercise extreme caution when using the Cargo Net. Keep bystanders at least 10 ft. (3 m) away from the course to avoid collisions

! WARNING! UNHEALTHY TREE HAZARD - Do not attach to or use a tree that is diseased, unhealthy, or damaged. It may fail, causing serious injury or death

slackers®

EXTREME OUTDOOR ADVENTURES

1. INSTALLING YOUR CARGO NET ON THE NINJALINE

FOLLOW INSTALLATION INSTRUCTIONS AND WARNINGS FOR THE NINJALINE BEFORE INSTALLING THE CARGO NET

- Your NINJALINE has multiple pockets for attaching a variety of obstacles. Your Cargo net will use 6 pockets.
- Attach the Delta clips to the pockets on the line then insert the clips into the loops at the top of the net.
- The bottom of the net only has 2 loops.



- Once you have attached the top of the net, attach the bottom to the included anchor line.
- Note: You will need to attach the bottom of the net before ratcheting the anchor line.



- Ninjaline and Cargo Net should only have one user at a time.
- Check your net for wear and tear with each use.



WARNING! Anchor line is not meant to be weight bearing -
Do not use the anchor line as a slackline. It is meant only to anchor the cargo net to prohibit it from swinging. Using the anchor line as a slackline, by putting full weight on it, could result in breaking of the line and injury.



9. MAINTENANCE OF YOUR NINJALINE™

At the beginning of each play season:

- Tighten all hardware.
- Check all protective coverings on bolts, pipes, edges and corners. Replace if they are loose, cracked or missing.
- Check all metal parts for rust. If found, sand and repaint using a non-lead based paint meeting the requirements of 16CFR 1303. Lubricate all metallic moving parts per manufacturer's instructions
- Check all moving parts including disks, ropes, cables, and chains for wear, rust, or other deterioration. Replace as needed.
- Check the rope and disks for deterioration, cracking or fraying. If found, DO NOT USE and dispose of immediately.

Twice a month during play season:

- Tighten all hardware.
- Check all protective coverings on bolts, pipes, edges and corners. Replace if they are loose, cracked or missing.

Once a month during play season:

- Check all moving parts including disks, ropes, cables, and chains for wear, rust, or other deterioration. Replace as needed.

- At the end of each play season or when the temperature drops below 32 Degrees Fahrenheit take in your Cargo Net and store indoors in cool dry location.
- Rake and check depth of loose fill protective surfacing materials to prevent compaction and to maintain appropriate depth. Replace as necessary.

At the end of each play season or when the temperature drops below 32° F: Inspect all parts for wear/damage. Replace before next season of use.

- Take down your entire NINJALINE setup and clean with a mild soap and water solution. Let dry and then store indoors.
- **X.3.1.1 Loose-Fill Materials:** Maintain a minimum depth of 9 inches of loose-fill materials such as wood mulch/chips, engineered wood fiber (EWF), or shredded/recycled rubber mulch for equipment up to 8 feet high; and 9- inches of sand or pea gravel for equipment up to 5 feet high. NOTE: An initial fill level of 12 inches will compress to about a 9- inch depth of surfacing over time. The surfacing will also compact, displace, and settle, and should be periodically refilled to maintain a least a 9- inch depth.

PLEASE DO NOT RETURN YOUR RIPLINE PRODUCT TO THE STORE!

WE ARE HERE TO HELP YOU!

IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT YOUR ZIPLINE

PLEASE CONTACT US:

1-844-834-4334 • INFO@RIP-LINE.COM

slackers®

EXTREME OUTDOOR ADVENTURES

PRODUCT DISCLAIMER & NOTICE

The installation and use of the Cargo Net is potentially hazardous. Any person purchasing, installing or using equipment from the Ripline Cargo Net must:

See section 4 of the United States Consumer Product Safety Commission's Outdoor Home Playground Safety Handbook . Visit www.cpsc.gov/PageFiles/122149/325.pdf.

Observing the following statements and warnings reduces the likelihood of serious or fatal injury:

- Obtain proper training and instruction regarding its proper use and safety precautions to always practice.
- Ensure proper & adequate supervision and instruction (this include the continuous use of appropriate safety procedures & equipment) for themselves and others using the equipment;
- Check that all equipment is properly maintained, in good working order and inspected for damage or wear prior to each use, and;
- Place the equipment on level ground, not less than 6 ft (1.8 m) from any structure or obstruction such as a fence, garage, house, overhanging branches, laundry lines, or electrical wires.
- To prevent serious injury, children must not use the equipment until properly installed.
- Do not install home playground equipment over concrete, asphalt, packed earth, grass, carpet, or any other hard surface. A fall onto a hard surface can result in serious injury or death to the equipment user.
- Disassemble and dispose of the Cargo Net per city regulations
- Do not to walk close to, in front of, behind, or between moving items
- Do not twist swing chains or ropes or loop them over the top support bar since this may reduce the strength of the strap
- Do not to use the equipment in a manner other than intended
- Do not wear inappropriate items, such as but not limited to, loose fitting clothing, hood and neck drawstrings, scarves, cord- connected items, capes and ponchos. These items can cause death by strangulation
- Do not to attach items to the playground equipment that are not specifically designed for use with the equipment, such as, but not limited to, jump ropes, clothesline, pet leashes, cables and chain as they may cause a strangulation hazard.
- Remove their bike or other sports helmet before playing on the playground equipment.
- Dress children with well fitting and full foot enclosing footwear. Examples of inappropriate footwear are clogs, flip flops, and sandals.

All the information provided by b4Adventure either printed, electronic or other, is not to be considered professional instruction or advice. Users of this equipment are encouraged to seek professional instruction regarding specific questions about usage, location, and installation. Please save these instructions for future reference.

Owners shall be responsible for maintaining the legibility of the warning labels.

Disposal instructions: Recycle your Cargo Net according to Local, State or Federal Laws.

PRODUCT COMPLIES WITH ALL CPSC & ASTM F1148 HOME PLAYGROUND EQUIPMENT STANDARDS.

slackers®

EXTREME OUTDOOR ADVENTURES

FOR AGES 5+
MAX WT: 250 LBS (113 KG)
2 PERSON LIMIT
SLA.801BR - CARGO NET

CONTENU:


- (1) Filet Cargo Net
- (6) Mousquetons Delta
- (1) Ligne d'ancrage avec cliquet

Garantie : un an sur toutes les pièces et la fabrication

PRUDENCE ! SUIVRE LES RÈGLES EN TOUT TEMPS

- Le filet Ninja Net est destiné à un usage par les enfants âgés de plus de 5 ans ayant un poids allant jusqu'à 250 Lbs sous la surveillance stricte d'un adulte.
- Chaque fois que vous utilisez le NINJALINE™, assurez-vous que tout soit installé correctement et vérifiez son état d'usure avant toute utilisation.
- En cas d'usure ou de dommages aux pièces, contactez b4Adventure pour obtenir un remplacement des pièces - Ne remplacez pas par d'autres pièces autres que celles de b4Adventure au risque de provoquer une défaillance qui causerait des blessures.
- Un seul utilisateur à la fois. Portez des vêtements de sport bien ajustés, AUCUN foulard ni autre vêtement ample qui puisse s'emmêlé.
- N'utilisez jamais le filet lorsqu'il est mouillé, lorsqu'il pleut ou lorsqu'il y a des éclairs dans la zone.
- Comme pour tout type d'activité physique ou sportive, vous devriez consulter votre médecin AVANT de vous engager dans cette activité.
- Choisissez une zone dégagée pour le NINJALINE™ avec un point d'ancrage robuste sur un arbre en bonne santé de 97 cm (12 po) de circonférence.

LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS POURRAIT CAUSER DES BLESSURES GRAVES !

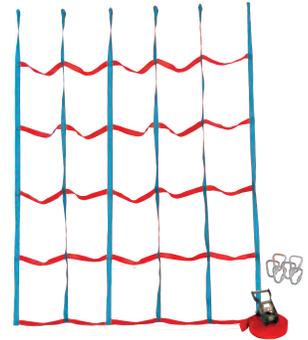

! AVERTISSEMENT!
INSTALLATION PAR UN ADULTE REQUISE - Ce produit doit être déballé et assemblé par un adulte, y compris le choix du site et de l'arbre ainsi que l'installation en toute sécurité et appropriée de l'équipement.

! AVERTISSEMENT !
SUPERVISION PAR UN ADULTE REQUISE ! RISQUE DE BLESSURES GRAVES OU DE MORT - Exercez toujours une extrême prudence lors de l'utilisation du Cargo Net. Gardez les spectateurs à au moins 3 m du parcours pour éviter les risques de collisions

! AVERTISSEMENT !
ARBRE EN MAUVAIS ÉTAT - Ne vous servez pas d'un arbre en mauvais état, malade, abîmé ou instable. Un mauvais choix peut entraîner une défaillance du produit, de graves blessures ou la mort.

slackers®

EXTREME OUTDOOR ADVENTURES

1. INSTALLATION DE VOTRE FILET CARGO NET AU NINJALINE

SUIVEZ LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET LES AVERTISSEMENTS POUR LE NINJALINE AVANT D'INSTALLER LE FILET CARGO NET

- Votre NINJALINE a plusieurs crochets pour être attaché à une variété d'obstacles. Votre filet Cargo Net aura besoin de 6 crochets.
- Attachez les mousquetons Deltas aux crochets de la sangle et aux boucles qui bordent le haut du filet. Le fond du filet a seulement 2 boucles.



- Une fois que vous avez attaché le haut du filet, attachez le bas à la sangle d'ancrage qui est incluse.



- Ninjaline et Cargo Net ne doivent supporter qu'un seul utilisateur à la fois.
- Vérifiez l'usure de votre filet avant chaque utilisation



AVERTISSEMENT ! La sangle d'ancrage n'est pas conçue pour supporter des poids - N'utilisez pas la sangle d'ancrage comme sangle de funambule. Elle est destinée uniquement à ancrer le filet Cargo Net pour l'empêcher de se balancer. L'utilisation de la sangle d'ancrage comme sangle de funambule, en y mettant tout son poids, pourrait entraîner la rupture de la sangle et des risques de blessures.

9. ENTRETIEN DE VOTRE NINJALINE™

Au début de chaque saison de jeu:

- Serrez tout le matériel.
- Vérifiez tous les revêtements de protection sur les boulons, les tuyaux, les bordures et les coins. Remplacez-les s'ils sont desserrés, fissurés ou manquants.
- Vérifiez que toutes les pièces métalliques ne sont pas rouillées. Si vous constatez de la rouille, poncez et repeignez à l'aide d'une peinture sans plomb répondant aux exigences de la norme 16CFR 1303. Lubrifiez toutes les pièces mobiles métalliques conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez que toutes les pièces mobiles, y compris les disques, les cordes, les câbles et les chaînes, ne sont pas usées, rouillées ou détériorées. Remplacez-les si nécessaire.
- Vérifiez que la corde et les disques ne sont pas détériorés, fissurés ou effilochés. Si des défauts sont trouvés, NE SURTOUT PAS UTILISER l'équipement et éliminez-le immédiatement.

Deux fois par mois pendant la saison de jeu:

- Serrez tout le matériel.
- Vérifiez tous les revêtements de protection sur les boulons, les tuyaux, les bordures et les coins. Remplacez-les s'ils sont desserrés, fissurés ou manquants.

Une fois par mois pendant la saison de jeu :

- Vérifiez que toutes les pièces mobiles, y compris les disques, les cordes, les câbles et les chaînes, ne sont pas usées, rouillées ou détériorées. Remplacez-les si nécessaire.
- À la fin de chaque saison de jeu ou lorsque la température tombe en dessous de 32 degrés Fahrenheit, retirez votre filet Cargo Net et rangez-le à l'intérieur dans un endroit frais et sec.
- Fouillez et vérifiez la profondeur des matériaux de remblai ou des revêtements protecteurs pour éviter le compactage et maintenir une profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire.

À la fin de chaque saison de jeu ou lorsque la température tombe en dessous de 32 ° F: Inspectez toutes les pièces pour vous assurer qu'elles ne sont ni usées ni endommagées. Remplacez-les avant la prochaine saison d'utilisation.

- Démontez toute votre installation NINJALINE et nettoyez-la avec une solution d'eau et du savon doux. Laisser sécher puis ranger à l'intérieur

- **X.3.1.1 Matériaux en vrac :** Conservez une profondeur minimale de 9 pouces de matériaux en vrac tels que les paillis/copeaux de bois, fibres de bois d'ingénierie (EWF) ou paillis de caoutchouc déchiqueté/recyclé pour les équipements ayant jusqu'à 8 pieds de hauteur; et 9 pouces de sable ou de gravier de pois pour un équipement ayant jusqu'à 5 pieds de hauteur. REMARQUE : Un niveau de remplissage initial de 12 pouces sera compressé à environ 9 pouces de profondeur de surfacage au fil du temps. Le revêtement se compactera, se déplacera et se déposera, et devra être rempli périodiquement pour maintenir une profondeur d'au moins 9 pouces.



AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ ET AVIS SUR LE PRODUIT

L'installation et l'utilisation du filet Cargo Net est potentiellement dangereuse. Toute personne achetant, installant ou utilisant un équipement Ripline Cargo Net doit :

Voir la section 4 du Manuel de sécurité des terrains de jeux en plein air à domicile de la Commission de sécurité des produits de consommation des États-Unis (USCPSC) via le site www.cpsc.gov/PageFiles/122149/325.pdf.

Le respect des déclarations et des avertissements suivants réduit la probabilité de blessures graves ou mortelles :

- Obtenir une formation appropriée et des instructions concernant son utilisation correcte et les précautions de sécurité pour toujours l'utiliser sans risque.
- Assurer une supervision et une instruction adéquates et correctes (ceci inclut l'utilisation continue des procédures et équipements de sécurité appropriés) pour eux-mêmes et pour les autres utilisateurs de l'équipement;
- Vérifier que tout l'équipement soit correctement entretenu, en bon état de fonctionnement et l'inspecter pour détecter tout dommage ou usure avant chaque utilisation, et;
- Placez l'équipement sur un sol plat, à au moins 1,8 m (6 pi) de toute structure ou obstacles telle qu'une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des cordes à linge ou des fils électriques.
- Pour éviter des blessures graves, les enfants ne doivent pas utiliser l'équipement tant qu'il n'est pas correctement installé.
- N'installez pas l'équipement sur le béton, l'asphalte, la terre compactée, l'herbe, un tapis ou toute autre surface dure. Une chute sur une surface dure peut entraîner des blessures graves ou la mort de l'utilisateur de l'équipement.
- Démontez et mettez au rebut le Cargo Net selon les règlements de la ville.
- Ne marchez pas à proximité, devant, derrière ou entre les objets en mouvement.
- Ne tordez pas les chaînes ou les cordes qui oscillent ou ne les enroulez pas sur la barre de support supérieure car cela pourrait réduire la résistance de la sangle.
- N'utilisez pas l'équipement d'une manière autre que prévue.
- Ne portez pas d'articles inappropriés, tels que, mais sans s'y limiter, des vêtements amples, des cordons de serrage au niveau de la capuche et au cou, des foulards, des articles reliés au cordon, des capes et des ponchos. Ces articles peuvent causer la mort par strangulation.
- N'attachez pas d'objets à l'équipement de jeu qui ne sont pas spécifiquement conçus pour être utilisés avec l'équipement, tels que des cordes à sauter, des cordes à linge, des laisses pour animaux, des câbles et des chaînes, car ils pourraient causer un risque de danger d'étranglement.
- Retirez le casque de vélo ou autre type de casque de sport avant que l'enfant ne joue sur l'équipement de terrain de jeu.
- Habillez les enfants avec des chaussures bien ajustées et qui protègent complètement le pied. Les exemples de chaussures inappropriées sont des sabots, des tongs et des sandales.

slackers®

EXTREME OUTDOOR ADVENTURES

Toutes les informations fournies par b4Adventure, qu'elles soient imprimées, électroniques ou autres, ne doivent pas être considérées comme des instructions ou des conseils professionnels. Les utilisateurs de cet équipement sont encouragés à demander des instructions professionnelles concernant des questions spécifiques sur l'utilisation, l'emplacement et l'installation de l'équipement pour future référence. Veuillez conserver ses instructions for pour les consulter ultérieurement.

Les propriétaires sont responsables du maintien de la lisibilité des étiquettes d'avertissement. Instructions d'élimination : recyclez votre Cargo Net selon les lois locales, régionales ou territoriales. PRODUIT CONFORME A TOUTES LES NORMES DE SECURITE CPSC ET ASTM F1148 RELATIVES AUX EQUIPEMENTS DE JEU A DOMICILE.

**S'IL VOUS PLAÎT NE PAS RETOURNER AU MAGASIN!
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER !
SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR VOTRE TYROLIENNE,
N'HÉSITÉZ PAS À NOUS CONTACTER :
1-844-834-4334 • INFO@RIP-LINECOM**