

slackers SLACKLINE



For Ages 5+
Up to 350 lbs (158kg)
SLA.821 Slackers® Rack

Thank you for your purchase of the Slackers® Rack. This product was engineered to provide safe fun for ages 5+. For best and safe results, please read instructions carefully when installing and using your Slackers® Rack. Read and obey all rules. We are sure that this product will provide you with years of fun and enjoyment.

Kit Contains:

- A) 2- Anchors with Bases
- B) 15ft Slackline

Warranty: one year on all parts and workmanship.

⚠ WARNING! Adult Assembly Required- This product should be unpacked and assembled by an adult, including site selection as well as secure and proper slackline installation

BE SAFE! - ALWAYS FOLLOW THESE RULES

- Adult supervision is required at all times.
- **Every time** you use the Slackers Rack, make sure everything is installed correctly and check for wear before using.
- If worn or damaged parts are found, contact b4Adventure for replacement parts - Do not substitute with other, non-b4Adventure parts or failure resulting in injury could result.
- One person only at a time
- Never use the line outdoors when it is wet or if there is rain or lightning in the area.


**FAILURE TO FOLLOW THESE RULES COULD RESULT IN SERIOUS INJURY
ALWAYS SET YOUR SLACKLINE UP IN BROAD DAYLIGHT. NEVER AT NIGHT!**

CHOOSING THE SLACKLINE COURSE

Choose a clear area for the Slackers Rack both indoors and out. **Caution:** If using outdoors, we recommend a grass course underneath that is clear of ALL obstacles: bushes, rocks, or anything else that could cause injury. If the grass course becomes hard-packed over time, move course to a softer location.



Step 1

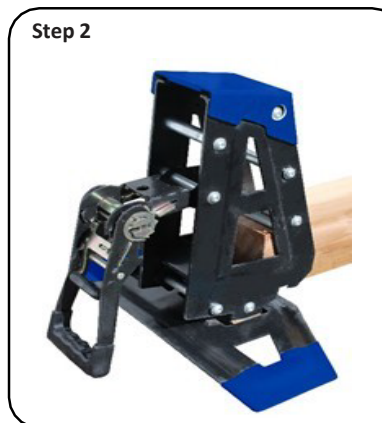

Step 2



Step 3




Step 4- other anchor on the opposite side



Step 5



Step 6

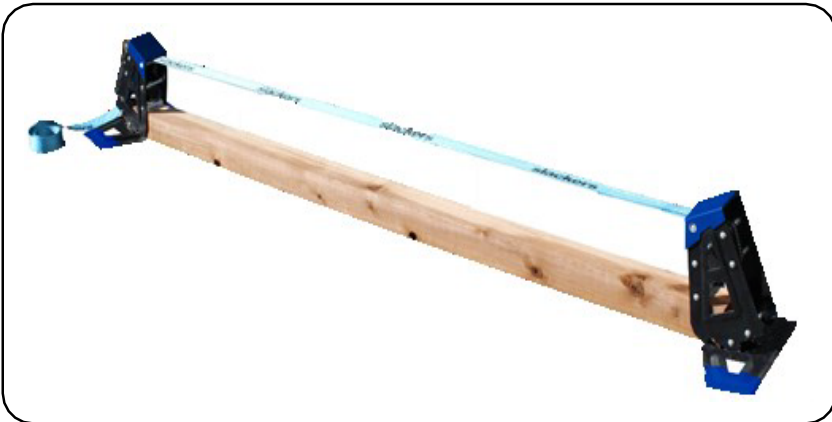

Step 1 - attach anchor to the base with included bolt on both sides. Do not overtighten bolt. The anchor should be allowed to pivot on the base for final assembly

Step 2 - Attach the ratchet to the 2nd bar on one end, 'teeth' facing downwards

Step 3 - remove the flat brace from the front of each anchor

Step 4 - insert either 2- 2"x4" or 1- 4"x4" solid wood beam and replace flat brace above the beam. Repeat step 4 for other side. Make sure that the beam is all the way to the back of the anchor before tightening the slackline

Step 6 - Attach loop of slackline to anchor side without ratchet. You must remove the 2nd bolt at the bottom to do this. Make sure that the slackline goes above all the bolts

Step 7 - take the other side of the slackline and place above all the bolts and slide through the ratchet. Pull excess line through the ratchet before you start to tighten. Keep the line and ratchet centered as you tension the slackline. Once you can't tighten slackline any further, close the ratchet to secure. The anchors should pivot in when the line is tightened


Release the Ratchet

- 1) To release the ratchet, pull up the vinyl coated gate inside the ratchet handle and open all the way until **FLAT**.
- 2) The second release gate should open, releasing the spool and the line tension should "pop" open with webbing releasing.
- 3) Continue to pull on the line till there is little tension left. Slide the remaining line out of the ratchet.

Note: To release all gates, open ratchet **FLAT**. Webbing will be free to unwind.

Selecting your Location

- 1) Place the equipment on level ground, not less than 6 ft. (1.8m) from any structure or obstruction such as a fence, garage, house, overhanging branches, laundry lines, or electrical wires
- 2) Do not install home playground equipment over concrete, asphalt, packed earth, grass, carpet, or any other hard surface. A fall onto a hard surface can result in serious injury or death to the equipment user
- 3) To prevent serious injury, children must not use the equipment until properly installed.
- 4) Disassemble and dispose of the Slack Rack per city regulations.
- 5) Observing the following statements and warnings reduces the likelihood of serious or fatal injury.
- 6) Do not to use the equipment in a manner other than intended.
- 7) Do not wear inappropriate items, such as but not limited to, loose fitting clothing, hood and neck drawstrings, scarves, cord-connected items, capes and ponchos. These items can cause death by strangulation.
- 8) Do not to attach items to the playground equipment that are not specifically designed for use with the equipment, such as, but not limited to, jump ropes, clothesline, pet leashes, cables and chain as they may cause a strangulation hazard.
- 9) Dress children with well fitting and full foot enclosing footwear. Examples of inappropriate footwear are clogs, flip flops, and sandals.

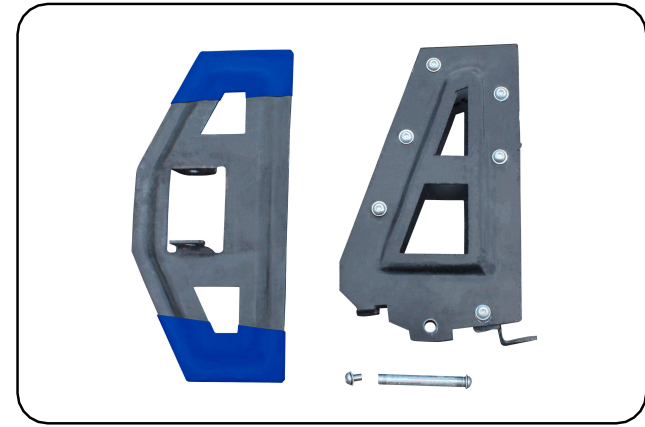

Pour +5 ans
Jusqu'à 350 lbs (158 kg)
SLA.821 Slackers® Rack

Nous vous remercions de votre achat du Slackers® Rack. Ce produit a été conçu pour assurer un divertissement sûr pour les enfants de 5 ans et plus. Pour des meilleurs résultats et plus sûrs, lisez attentivement les instructions lors de l'installation et de l'utilisation de votre Slackers® Rack. Lisez et respectez toutes les règles. Nous sommes sûrs que ce produit vous offrira des années de joie et de plaisir.

Le kit contient :

- A) 2 ancrages avec bases
- B) Slackline de 15 pieds

Garantie : un an sur toutes les pièces et la main-d'œuvre.

⚠ AVERTISSEMENT ! Assemblage par un adulte est requis - Ce produit doit être déballé et assemblé par un adulte, y compris la sélection du site ainsi que l'installation correcte et sécurisée du slackline

SOYEZ PRUDENT ! - SUIVEZ TOUJOURS CES RÈGLES

- La supervision par des adultes est nécessaire en tout temps.
- **Chaque fois** que vous utilisez le Slackers Rack, assurez-vous que tout est installé correctement et recherchez tout signe d'usure avant de l'utiliser.
- Si des pièces usées ou endommagées sont trouvées, contactez b4Adventure pour avoir des pièces de rechange - Ne surtout pas remplacer par d'autres pièces non-b4Adventure car une défaillance peut se produire et causer des blessures.
- Une personne seule à la fois
- Ne jamais utiliser la ligne à l'extérieur lorsqu'il fait humide ou s'il y a de la pluie voire même des éclairs aux alentours.

LE NON RESPECT DE CES RÈGLES PEUT OCCASIONNER DES BLESSURES GRAVES. INSTALLEZ TOUJOURS VOTRE SLACKLINE A LA LUMIÈRE DU JOUR. JAMAIS LA NUIT !

CHOISIR LE PARCOURS DU SLACKLINE

Choisissez une zone dégagée pour l'installation du Slackers Rack à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. **Attention :** si vous l'utilisez à l'extérieur, nous vous recommandons un parcours au dessus d'une herbe dégagée de tous obstacles : buissons, roches ou toute autre élément qui pourrait causer des blessures. Si la zone d'herbe devient dure et compactée avec le temps, placez-le dans un endroit plus doux.



Release the ratchet

Étape 1 - attachez l'ancrage à la base avec le boulon inclus des deux côtés. Ne pas trop serrer le boulon. L'ancrage devrait pouvoir pivoter sur la base pour l'assemblage final

Étape 2 - Fixez le cliquet à la 2ème barre sur une extrémité, les « dents » tournées vers le bas

Étape 3 - retirez l'armature plate de l'avant de chaque ancrage

Étape 4 - Fixez le cliquet avec les "dents orientées vers le bas" en utilisant le 2ème boulon en bas à l'extérieur de l'une des ancrages

Étape 5 - insérez soit la poutre de bois massif de 2 de 2 "x 4" ou le 1 de 4 "x 4" et remettez l'armature plate au-dessus de la poutre. Répétez l'étape 4 pour l'autre côté. Assurez-vous que la poutre soit complètement à l'arrière de l'ancrage avant de serrer le slackline

Étape 6 - attachez la boucle du slackline sur le côté de l'ancrage sans cliquet. Vous devez retirer le 2ème boulon du haut pour le faire. Assurez-vous que le slackline dépasse tous les boulons

Étape 7 - prenez l'autre côté du slackline et placez-le au-dessus de tous les boulons et faites-le glisser dans le cliquet. Poussez le reste de la ligne à travers le cliquet avant de commencer à serrer. Gardez la ligne et le cliquet centrés lorsque vous tenez le slackline. Une fois que vous ne pouvez plus serrer le slackline, fermez le cliquet pour le sécuriser. Les ancrages doivent pivoter lorsque la ligne est tendue

Relâcher le cliquet:

- 1) Pour relâcher le cliquet, tirez sur l'ouverture revêtue de vinyle à l'intérieur de la poignée du cliquet et ouvrez-le complètement jusqu'à ce qu'il soit **PLAT**.
- 2) La deuxième ouverture doit s'ouvrir, relâchant la bobine et la tension de la ligne devrait "se déplier" en libérant les sangles.
- 3) Continuez à tirer sur la ligne jusqu'à ce qu'il reste peu de tension. Faites glisser la ligne restante hors du cliquet.

Remarque : Pour libérer toutes les ouvertures, ouvrez le cliquet à **PLAT**. Les sangles seront libres de se détendre.

Choix du site d'installation

- 1) Placez l'équipement sur un sol plat, à au moins 1,8 m (6 pi) de toute structure ou obstacles telle qu'une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des cordes à linge ou des fils électriques.
- 2) N'installez pas l'équipement sur le béton, l'asphalte, la terre compactée, l'herbe, la moquette ou toute autre surface dure. Une chute sur une surface dure peut entraîner des blessures graves ou la mort de l'utilisateur de l'équipement.
- 3) Pour éviter des blessures graves, les enfants ne doivent pas utiliser l'équipement tant qu'il n'est pas correctement installé. N'utilisez jamais la sangle quand elle est mouillée ou lors d'épisode pluvieux ou orageux dans la région.
- 4) Démontez et mettez au rebut le Slack Rack selon les règlements de la ville.
- 5) L'observation des énoncés et des avertissements suivants réduit la probabilité de blessures graves ou mortelles.
- 6) N'utilisez pas l'équipement d'une manière autre que celle prévue.
- 7) Ne portez pas d'articles inappropriés, tels que, mais sans s'y limiter, des vêtements amples, des cordons de serrage au niveau de la capuche et au cou, des foulards, des articles reliés au cordon, des capes et des ponchos. Ces articles peuvent causer la mort par strangulation.
- 8) N'attachez pas d'objets à l'équipement de jeu qui ne sont pas spécifiquement conçus pour être utilisés avec l'équipement, tels que des cordes à sauter, des cordes à linge, des laisses pour animaux, des câbles et des chaînes, car ils pourraient causer un risque de danger par étranglement.
- 9) Habillez les enfants avec des chaussures bien ajustées et qui protègent complètement le pied. Les exemples de chaussures inappropriées sont des sabots, des tongs et des sandales.

Maintenance of your slack rack

At the beginning of each play season:

- Tighten all hardware.
- Check all protective coverings on bolts, pipes, edges and corners. Replace if they are loose, cracked or missing.
- Check all metal parts for rust. If found, sand and repaint using a non-lead based paint meeting the requirements of 16CFR 1303. Lubricate all metallic moving parts per manufacturer's instructions
- Check all wood members for deterioration and splinters. Sand down splinters and replace any deteriorating members
- Check all moving parts including disks, ropes, cables, and chains for wear, rust, or other deterioration. Replace as needed.
- X.3.1.1 Loose-Fill Materials:
X.3.1.1.1 Maintain a minimum depth of 9 inches of loose-fill materials such as wood mulch/chips, engineered wood fiber (EWF), or shredded/recycled rubber mulch for equipment up to 8 feet high; and 9- inches of sand or peat gravel for equipment up to 5 feet high. NOTE: An initial fill level of 12 inches will compress to about a 9- inch depth of surfacing over time. The surfacing will also compact, displace, and settle, and should be periodically refilled to maintain a least a 9- inch depth.

Twice a month during play season:

- Tighten all hardware.
- Check all protective coverings on bolts, pipes, edges and corners. Replace if they are loose, cracked or missing.
- X.3.1.1 Loose-Fill Materials:
X.3.1.1.1 Maintain a minimum depth of 9 inches of loose-fill materials such as wood mulch/chips, engineered wood fiber (EWF), or shredded/recycled rubber mulch for equipment up to 8 feet high; and 9- inches of sand or peat gravel for equipment up to 5 feet high. NOTE: An initial fill level of 12 inches will compress to about a 9- inch depth of surfacing over time. The surfacing will also compact, displace, and settle, and should be periodically refilled to maintain a least a 9- inch depth.

Once a month during play season:

- Check all moving parts including disks, ropes, cables, and chains for wear, rust, or other deterioration. Replace as needed.
- At the end of each play season or when the temperature drops below 32 Degrees Fahrenheit take in your Slack Rack and store indoors in cool dry location.
- X.3.1.1 Loose-Fill Materials:
X.3.1.1.1 Maintain a minimum depth of 9 inches of loose-fill materials such as wood mulch/chips, engineered wood fiber (EWF), or shredded/recycled rubber mulch for equipment up to 8 feet high; and 9- inches of sand or peat gravel for equipment up to 5 feet high. NOTE: An initial fill level of 12 inches will compress to about a 9- inch depth of surfacing over time. The surfacing will also compact, displace, and settle, and should be periodically refilled to maintain a least a 9- inch depth.

Product Disclaimer & Notice

The installation and use of slacklines and zip lines and their respective pulleys, harnesses, ratchets and other related gear are potentially hazardous by their very nature. Any person purchasing, installing or using equipment from Slackers® must:

1. Obtain proper training and instruction regarding its proper use and safety precautions to always practice;
2. Ensure proper & adequate adult supervision and instruction (this include the continuous use of appropriate safety procedures & equipment) for themselves and others using the equipment;
3. Check that all equipment is properly maintained, in good working order and inspected for damage or wear prior to each use,
4. You assume all risks and accept full responsibility for any injury (including death) or damages that may occur from its use.
5. As with all small parts, there is a potential risk of choking hazard. Please keep all parts away from small children.
6. Do not use when product is wet
7. Not to be used with more than person at a time

All the information provided by Slackers®, either printed, electronic or other, is not to be considered professional instruction or advice. Users of this equipment are encouraged to seek professional instruction regarding specific questions about usage, location, installation or other aspects of Slacklines/ Ziplines.

Be Careful and Have Fun!

Product complies with all US and EU safety regulations.
Product conforms to EU standards DIN 79400:2012-02

Entretien de votre Slack Rack

Au début de chaque saison de jeu :

- Serrez tout le matériel.
- Vérifiez tous les revêtements de protection sur les boulons, les tuyaux, les bords et les coins. Remplacez-les s'ils sont lâches, fissurés ou manquants.
- Vérifiez toutes les pièces métalliques à la recherche de rouille. Si vous trouvez de la rouille, poncez et repeignez en utilisant une peinture sans plomb répondant aux exigences de 16CFR 1303. Lubrifiez toutes les pièces métalliques mobiles selon les instructions du fabricant.
- Vérifiez toutes les pièces en bois à la recherche de tout signe de détérioration et d'éclats. Poncez les éclats et remplacez les pièces en bois qui se détériorent
- Vérifiez toutes les pièces mobiles, y compris les disques, les cordes, les câbles et les chaînes, pour déceler tout signe d'usure, de rouille ou autre détérioration. Remplacez si nécessaire.
- X.3.1.1 Matériaux en vrac :
X.3.1.1 Conservez une profondeur minimale de 9 pouces de matériaux en vrac tels que les pailis/copeaux de bois, les fibres de bois d'ingénierie (EWF) ou pailis de caoutchouc décheté/recyclé pour les équipements ayant jusqu'à 8 pieds de hauteur; et 9 pouces de sable ou de gravier de pois pour l'équipement ayant jusqu'à 5 pieds de hauteur. REMARQUE : Un niveau de remplissage initial de 12 pouces sera compressé à environ 9 pouces de profondeur de surfaçage au fil du temps. Le revêtement se compactera, se déplacera et se déposera, et devra être rempli périodiquement pour maintenir une profondeur d'au moins 9 pouces.

Deux fois par mois pendant la saison de jeu :

- Serrez tout le matériel.
- Vérifiez tous les revêtements de protection sur les boulons, les tuyaux, les bords et les coins. Remplacez-les s'ils sont lâches, fissurés ou manquants.
- X.3.1.1 Matériaux en vrac :
X.3.1.1 Conservez une profondeur minimale de 9 pouces de matériaux en vrac tels que les pailis/copeaux de bois, les fibres de bois d'ingénierie (EWF) ou pailis de caoutchouc décheté/recyclé pour les équipements ayant jusqu'à 8 pieds de hauteur; et 9 pouces de sable ou de gravier de pois pour l'équipement ayant jusqu'à 5 pieds de hauteur. REMARQUE : Un niveau de remplissage initial de 12 pouces sera compressé à environ 9 pouces de profondeur de surfaçage au fil du temps. Le revêtement se compactera, se déplacera et se déposera, et devra être rempli périodiquement pour maintenir une profondeur d'au moins 9 pouces.

Une fois par mois pendant la saison de jeu :

- Vérifiez toutes les pièces mobiles, y compris les disques, les cordes, les câbles et les chaînes, pour déceler toute usure, rouille ou autre détérioration. Remplacez au besoin.
- À la fin de chaque saison de jeu ou lorsque la température descend en dessous de 32 degrés Fahrenheit, prenez votre Slack Rack et rangez-le à l'intérieur dans un endroit frais et sec.
- X.3.1.1 Matériaux en vrac :
X.3.1.1 Conservez une profondeur minimale de 9 pouces de matériaux en vrac tels que les pailis/copeaux de bois, les fibres de bois d'ingénierie (EWF) ou pailis de caoutchouc décheté/recyclé pour les équipements ayant jusqu'à 8 pieds de hauteur; et 9 pouces de sable ou de gravier de pois pour l'équipement ayant jusqu'à 5 pieds de hauteur. REMARQUE : Un niveau de remplissage initial de 12 pouces sera compressé à environ 9 pouces de profondeur de surfaçage au fil du temps. Le revêtement se compactera, se déplacera et se déposera, et devra être rempli périodiquement pour maintenir une profondeur d'au moins 9 pouces.

Avis de non-responsabilité concernant le produit et avertissement

L'installation et l'utilisation des slacklines et des tyroliennes ainsi que de leurs poulies, harnais, cliquets et des autres systèmes connexes sont potentiellement dangereux du fait de leur propre nature. Toute personne qui achète, installe ou utilise un équipement de Slackers® doit :

1. Obtenir une formation et des instructions appropriées concernant son utilisation correcte et des précautions de sécurité pour son utilisation;
2. Assurer une supervision, des instructions appropriées et adéquates par un adulte (comprenant l'utilisation continue de procédures et d'équipements de sécurité appropriés) pour soit-mêmes et pour les autres personnes qui utilisent l'équipement;
3. Vérifier que tous les équipements soient bien entretenus, en bon état de fonctionnement en réalisant une inspection rigoureuse pour détecter les signes de dommages ou d'usure avant chaque utilisation,
4. Vous assumez tous les risques et acceptez toute responsabilité pour toute blessure (y compris les décès) ou les dommages qui peuvent survenir lors de son utilisation.
5. Comme pour toutes les petites pièces, il existe un risque potentiel d'étouffement. Gardez toutes les pièces à l'écart des petits enfants.
6. N'utilisez pas l'équipement lorsque le produit est mouillé.
7. N'utilisez pas l'équipement avec plus d'une personne à la fois.

Toutes les informations fournies par Slackers®, sous forme imprimées, électroniques ou autres, ne doivent pas être considérées comme des instructions professionnelles ou comme des conseils. Les utilisateurs de cet équipement sont encouragés à demander des instructions professionnelles concernant des questions spécifiques concernant l'utilisation, l'emplacement, l'installation ou d'autres aspects de Slacklines / Ziplines.

Faites attention et amusez-vous !

Le produit est conforme à toutes les réglementations de sécurité américaines et européennes.
Le produit est conforme aux normes européennes DIN 79400: 2012-02