

slackers[®] NINJAROPE

SLA.791M
Weight Limit: 250lbs (113kg)
For ages 5+

1

Thank you for your purchase of the slackers[™] NINJAROPE[™]. This product was engineered to provide safe fun for ages 5 and up. For best and safe results, please read instructions carefully when installing and using your NINJAROPE[™]. Read and obey all rules. We are sure that this product will provide you with outdoor fun, fitness and enjoyment.

This climbing rope is designed to be used with NINJALINE[™] KITS or can be used as a separate climbing rope.

KIT CONTAINS:

8 Foot (2.4m) NINJAROPE[™] Climbing rope with four climbing discs and a carabiner.

Hanging Hardware NOT INCLUDED.
Outdoor use only!

b4Adventure does offer the below options for hanging your climbing rope (sold separately)

Attach to a NINJALINE[™] (SLA.788/SLA.789)

- 1) B4A.109-6 foot (2m) Sky Tree Hanger kit
- 2) B4A.110.-12 foot (4m) Sky Tree Hanger kit

Items Required (Not Included):

- 1) Step ladder
- 2) Hanging Kit

Warranty: (1) one year on all parts and workmanship. Normal wear from use not covered.



⚠️ ADULT: SUPERVISION REQUIRED
SERIOUS INJURY OR DEATH MAY RESULT-Always exercise extreme caution when using the NINJAROPE[™]. Be sure to perform MANDATORY load stress test before using the NINJAROPE[™].

⚠️ ADULT: ASSEMBLY REQUIRED -This product should be unpacked and assembled by an adult, including site and tree or line selection as well as the secure and proper installation.

⚠️ WARNING: Un-Healthy Tree Hazard - Do not attach to a tree or tree branch that is not healthy, diseased or damaged. It may fail causing serious injury or death.

1. BE SAFE! - ALWAYS FOLLOW THESE RULES

THIS PRODUCT IS INTENDED FOR USE BY CHILDREN 5+ AND UP.

Adult supervision is required at all times.

- Maximum user weight is 250 LBS (113kg).
- Maximum height (clearance) from the bottom disc to the ground is 12 inches (31cm). Be safe, stay low.
- **Every time** you use the climbing rope, make sure everything is installed correctly and check for wear.
- If worn or damaged parts are found, contact b4Adventure for replacement parts - Do not substitute with other, non-b4 Adventure parts or failure resulting in injury could result.
- One person only at a time. Wear close fitting, athletic style clothing, NO scarves or other loose clothing that could become entangled.
- Never use the climbing rope when it is wet or if there is rain or lightning in the area.

Failure to follow these rules could result in serious injury, always set up your rope in broad daylight. Never at night.

- See Section 4 of the United States Consumer Product Safety Commission's (USCPSC) Outdoor Home Playground Safety Handbook or specific surfacing guidelines for the product consistent with the USCPSC Handbook. A copy of this section may be found at www.cpsc.gov//PageFiles/122149/325.pdf
Observing the following statements and warnings reduces the likelihood of serious or fatal injury.
- Warning: Instruct children not to walk close to, in front of, behind, or between moving items.
- Warning: Instruct children not to twist swing chains or ropes or loop them over the top support bar since this may reduce the strength of the chain or rope.
- Warning: Instruct children not to use the equipment in a manner other than intended,

- Warning: Instruct children not to get off equipment while it is in motion,
- Warning: Do not allow children to wear inappropriate items, such as but not limited to, loose fitting clothing, hood and neck drawstrings, scarves, cord-connected items, capes and ponchos. These items can cause death by strangulation.
- Warning: Instruct children not to attach items to the playground equipment that are not specifically designed for use with the equipment, such as, but not limited to, jump ropes, clothesline, pet leashes, cables and chain as they may cause a strangulation hazard.
- Warning: Instruct children to remove their bike or other sports helmet before playing on the playground equipment.
- Warning: Dress children with well fitting and full foot enclosing footwear. Examples of inappropriate footwear are clogs, flip flops, and sandals.
- Warning: Do not untie, remove or reposition any of the rope disks.
- When the assembled rope is installed according to the instructions, the minimum clearance between the ground and the underside/end of the rope shall be 8 inches (200mm) and no more than 12 inches (304mm).

2. CHOOSING THE CLIMBING ROPE LOCATION

Use extreme care when selecting a location.

- Do not install home playground equipment over concrete, asphalt, packed earth, grass, carpet or any other hard surfaces. A fall onto a hard surface can result in serious injuring or death to the equipment user.
- **Caution:** We recommend a soft, grass area underneath that is clear of ALL obstacles: bushes, rocks, or anything else that could cause injury. If the grass course becomes hard-packed over time, move course to a softer location.
- It is also recommended that you place cushioning materials in and around your climbing rope - See **Public Playground Safety Handbook:** Visit: www.cpsc.gov/PageFiles/122149/325.pdf. for specifications.
- Select a location that is easily viewed from your house to allow for supervision and observation.
- Do not setup rope over swimming pools, ponds, streams or rivers as drowning may result.
- Choose a rope location that is a clear area of at least 6 feet (2m) in all directions around the rope.

3. ATTACHING YOUR CLIMBING ROPE

Choose a tree branch with an area clear of obstacles, debris or anything that could cause injury.

- YOU MUST select a healthy tree branch that is 10 inch (26cm) in *diameter* or 32 inch (82cm) in *circumference* at the portion of the branch you are going to attach to.
- If you are unsure about the health of your selected tree branch, consult an arborist. Tip: One good place start looking for an arborist Visit: <http://www.isa-arbor.com/findanarborist/findanarborist.aspx>.

Option 1-Recommended

Attaching to a tree branch using a

B4A.109-6 foot or B4A.110 12 foot Sky Hanger kit

- Simply attach your Sky Hanger to your climbing rope as shown (Figure 1) using the locking carabineer and NINJAROPE™ steel ring. See Sky Hanger additional instructions

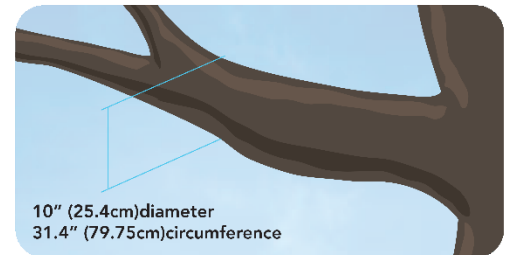
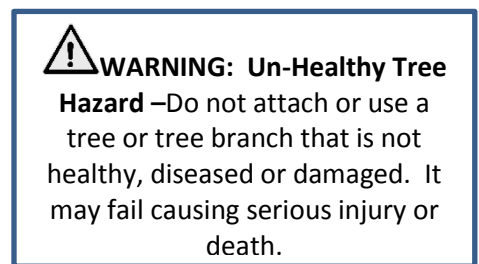


Figure 1


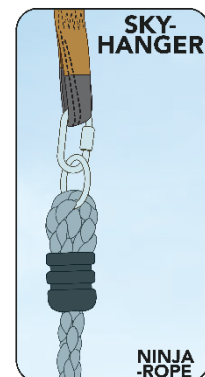


Figure 2

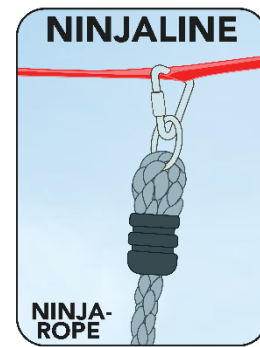

Option 2-Recommended

Attaching to a NINJALINE™ Kit line (SLA.788 or SLA.789-both sold separately)

- Attach the NINJAROPE™ to the NINJALINE™ by inserting a Delta Clip carabiner into the line sleeve and then attach it to the NINJAROPE™ steel ring (Figure 2)
- DO NOT use with non-b4Adventure lines or injury may result.
- See NINJALINE™ for additional instructions

Option 3

Attaching to a Fixed Point structure mount

- Be certain that the overhead structure can support at least 350 LBS (159kg). Hanging components shall not be attached to upper body components such as horizontal ladder.
- Attach the NINJAROPE™ to the fixed point structure by clipping in the carabiner into the line fixed point and then attach it to the NINJAROPE™ steel ring (Figure 3)
- - See **Public Playground Safety Handbook**: Visit: www.cpsc.gov/PageFiles/122149/325.pdf.

Figure 3



4. INSPECTION AND MANDATORY LOAD STRESS TEST


Before anyone uses the climbing rope, you must:

Step 1: Keep your course clear - Bystanders should maintain a safe distance from the climbing rope of at least 10ft (3.1m) to prevent impacts by person's jumping down from climbing rope. If you are unsure about your health for using a climbing rope please consult with your doctor before attempting

Step 2: Inspect your equipment- Carefully examine your climbing rope for any signs of wear, damage or deterioration. Replace only with genuine b4Adventure parts. Call 1-844-834-4334

Step 3: MANDATORY LOAD STRESS TEST- Suspend 350 LBS (159kg) from your climbing rope by attaching weights to the rope or have two people (who weigh 350 LBS together) grip the rope and gradually suspend their weight on the rope until both of their feet are off the ground. CAUTION: If at any time during the testing, if you hear or see and signs of weakness (cracking sounds, fraying etc.) stop your test, you must select either a different location or replace damaged parts.

⚠ WARNING: ADULT STRESS OR LOAD TEST REQUIRED BEFORE USING-
This product should be tested using a 350 LBS(159kg) weight/load.

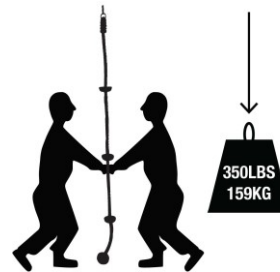

5. MAINTENANCE OF YOUR NINJAROPE™

At the beginning of each play season:

- Tighten all hardware.
- Check all protective coverings on bolts, pipes, edges and corners. Replace if they are loose, cracked or missing.
- Check all metal parts for rust. If found, sand and repaint using a non-lead based paint meeting the requirements of 16 CFR 1303.
- Check all moving parts including disks, ropes, cables, and chains for wear, rust, or other deterioration. Replace as needed.
- Check the rope and disks for deterioration, cracking or fraying. If found, DO NOT USE and dispose of immediately.
- X.3.1.1 Loose-Fill Materials:

X.3.1.1 Maintain a minimum depth of 9 inches of loose-fill materials such as wood mulch/chips, engineered wood fiber (EWF), or shredded/recycled rubber mulch for equipment up to 8 feet high; and 9- inches of sand or pea gravel for equipment up to 5 feet high. NOTE: An initial fill level of 12 inches will compress to about a 9- inch depth of surfacing over time. The surfacing will also compact, displace, and settle, and should be periodically refilled to maintain a least a 9- inch depth.

Twice a month during play season:

- Tighten all hardware.
- Check all protective coverings on bolts, pipes, edges and corners. Replace if they are loose, cracked or missing.
- X.3.1.1 Loose-Fill Materials:

X.3.1.1 Maintain a minimum depth of 9 inches of loose-fill materials such as wood mulch/chips, engineered wood fiber (EWF), or shredded/recycled rubber mulch for equipment up to 8 feet high; and 9- inches of sand or pea gravel for equipment up to 5 feet high. NOTE: An initial fill level of 12 inches will compress to about a 9- inch depth of surfacing over time. The surfacing will also compact, displace, and settle, and should be periodically refilled to maintain a least a 9- inch depth.

Once a month during play season:

- Check all moving parts including disks, ropes, cables, and chains for wear, rust, or other deterioration. Replace as needed.
- At the end of each play season or when the temperature drops below 32 Degrees Fahrenheit take in your NINJAROPE™ and store indoors in cool dry location.
- X.3.1.1 Loose-Fill Materials:

X.3.1.1 Maintain a minimum depth of 9 inches of loose-fill materials such as wood mulch/chips, engineered wood fiber (EWF), or shredded/recycled rubber mulch for equipment up to 8 feet high; and 9- inches of sand or pea gravel for equipment up to 5 feet high. NOTE: An initial fill level of 12 inches will compress to about a 9- inch depth of surfacing over time. The surfacing will also compact, displace, and settle, and should be periodically refilled to maintain a least a 9- inch depth.

TRAIN LIKE A NINJA! HAVE FUN WITH YOUR NINJAROPE™! ALWAYS BE SAFE!

Other exciting NINJALINE™ products available from b4Adventure (sold separately)

SLA.788 NINJALINE Intro Kit



PRODUCT DISCLAIMER & NOTICE

Any person purchasing, installing or using equipment from slackers™ NINJAROPE™ Climbing Rope must:

1. Obtain proper training and instruction regarding its proper use and safety precautions to always practice.
2. Ensure proper & adequate supervision and instruction (this include the continuous use of appropriate safety procedures & equipment) for themselves and others using the equipment;
3. Check that all equipment is properly maintained, in good working order and inspected for damage or wear prior to each use, and;
4. You assume all risks and accept full responsibility for any injury (including death) or damages that may occur from its use.

All the information provided by b4Adventure either printed, electronic or other, is not to be considered professional instruction or advice. Users of this equipment are encouraged to seek professional instruction regarding specific questions about usage, location, installation or other aspects of training courses and slacklines.

Please save these instructions for future reference.

Owners shall be responsible for maintaining the legibility of the warning labels.

Disposal instructions Recycle your NINJAROPE™ according to Local, State or Federal Laws.

PRODUCT CONFORMS TO ALL CPSC & ASTM F1148, CONSUMER SAFETY PERFORMANCE SPECIFICATION FOR HOME PLAYGROUND EQUIPMENT

This conforms to ASTM F1487-2017, consumer safety performance specification for Playground Equipment for public use

Be Careful and Have Fun Outdoors

slackers NINJAROPE

Pour 5 ans et +
Poids maximum : 80 kg (175 lb)
SLA.791

Merci pour votre achat de la NINJAROPE^{MC} de slackers^{MC}. Nous avons conçu ce produit pour l'amusement en toute sécurité des 5 ans et plus. Pour des résultats plus sûrs, veuillez lire et suivre attentivement les instructions d'installation de la NINJAROPE^{MC}. Veuillez lire et suivre toutes les consignes. Ce produit vous offrira assurément de bons moments d'amusement, d'exercice et de plaisir.

Cette corde d'escalade est destinée à être utilisée avec l'ensemble NINJALINE^{MC} ou peut être utilisée de façon autonome.

CONTENU DE L'ENSEMBLE :

Une corde d'escalade NINJAROPE^{MC} de 2,4 m (8 pi),
Quatre disques d'escalade et un mousqueton delta.
Support d'accrochage NON INCLUS.
Usage extérieur seulement!



! ADULTE : SUPERVISION REQUISE, RISQUES DE BLESSURES GRAVES OU DE MORT – Faire preuve de grande prudence lors de l'utilisation de la NINJAROPE^{MC}. Effectuer l'essai de charge OBLIGATOIRE avant l'utilisation.

! ADULTE : ASSEMBLAGE REQUIS – Ce produit doit être déballé et installé par un adulte, pour le choix du site et des arbres comme pour la sécurité et l'installation adéquate.

! AVERTISSEMENT : Arbre en mauvais état – Ne pas accrocher à un arbre en mauvais état, malade ou abîmé. Il pourrait se casser et causer de graves blessures ou la mort.

b4Adventure offre des produits pour accrocher votre corde d'escalade (vendus séparément)

- 3) Les ensembles NINJALINE^{MC} (SLA.788 et SLA.789)
- 4) B4A.109 - ensemble d'accrochage à un arbre; sangle de 6 pi (1,83 m)
- 5) B4A.110 - ensemble d'accrochage à un arbre; sangle de 12 pi (3,66 m)

Articles requis (non inclus) :

- 3) Escabeau
- 4) Ensemble d'accrochage – voir ci-dessus

Garantie : 1 an, pièces et main-d'œuvre.

L'usure normale n'est pas couverte.


1. PRUDENCE! SUIVEZ TOUJOURS CES RÈGLES

CE PRODUIT EST DESTINÉ AUX ENFANTS DE 5 ANS ET PLUS.

- La supervision d'un adulte est requise en tout temps.
- Poids maximum d'un utilisateur : 80 kg (175 lb).
- Hauteur maximale (dégagement) entre le disque du bas et le sol : 31 cm (12 po). Prudence, restez près du sol!
- **Avant chaque utilisation** de la corde d'escalade, vérifier son installation et son degré d'usure.
- En cas de signes d'usure ou de dommages, téléphoner à b4Adventure pour obtenir des pièces de remplacement. Ne pas remplacer par d'autres pièces que celles de b4Adventure, au risque de provoquer une défaillance qui causerait des blessures.
- Une seule personne à la fois. Porter des vêtements de sport bien ajustés, PAS de foulard, d'écharpe ni de vêtements amples qui pourraient se prendre dans l'équipement.
- Ne jamais utiliser la corde d'escalade lorsqu'elle est humide, s'il pleut ou s'il y a des éclairs.

Le non-respect de ces règles peut entraîner de graves blessures. Toujours installer la corde en plein jour, jamais de nuit.

- Voir la Section 4 du guide de sécurité des aires de jeu de l'United States Consumer Product Safety Commission's (USCPSC) ou indications spécifiques sur les matériaux amortisseurs conformes au guide de l'USCPSC. Cette section peut être consultée à www.cpsc.gov//PageFiles/122149/325.pdf
L'observation des déclarations et des avertissements suivants réduit le risque de blessures graves ou mortelles.
- Avertissement : interdire aux enfants de marcher à proximité, devant, derrière ou entre les accessoires en mouvement.
- Avertissement: Demander aux enfants de ne pas tordre les chaînes ou les cordes et de ne pas les boucler dessus de la barre de support supérieure car cela peut réduire la résistance de la chaîne ou la corde.
- Avertissement : interdire aux enfants d'utiliser l'équipement autrement que pour l'usage auquel il est destiné.
- Avertissement : interdire aux enfants de descendre d'un accessoire quand il est en mouvement.
- Avertissement : ne pas permettre aux enfants de porter des articles inappropriés tels que, mais sans s'y limiter, vêtement ample, capuche et col à cordon, foulard, autres articles à cordon, cape ou poncho. Ils pourraient entraîner la mort par strangulation.
- Avertissement : interdire aux enfants d'attacher à l'équipement de jeu des articles qui n'y sont spécifiquement destinés tels que, mais sans s'y limiter, corde à sauter, corde de vêtements noués, laisse, câbles ou chaîne, ils peuvent entraîner des risques de strangulation.
- Avertissement : demander aux enfants d'enlever leur casque de vélo ou outre avant de jouer sur l'équipement de jeu.
- Avertissement : habiller les enfants avec des vêtements bien ajustés et des chaussures fermées, pas de sandales, tongs, sabots, etc.
- Avertissement : ne pas détacher, enlever ou repositionner les disques de la corde.
- Lorsque la corde assemblée est installée conformément aux instructions, la distance minimale entre le sol et le dessous/la fin de la corde doit être entre 200mm (8 pouces) et 304mm (12 pouces).

 **AVERTISSEMENT** : Arbre en mauvais état
– Ne pas accrocher à un arbre en mauvais état, malade ou abîmé. Il pourrait se casser et causer de graves blessures ou la mort.

2. CHOISIR UN SITE POUR LA NINJAROPE^{MC}

Faire extrêmement attention au choix de l'emplacement.


Ne pas installer de l'équipement de jeu au-dessus de béton, d'asphalte ou d'une autre surface dure.

- **Attention** : nous recommandons un sol mou, gazonné et libre de TOUT obstacle : buissons, pierres ou autres qui pourraient causer des blessures. Si le sol gazonné durcit avec le temps, déplacer l'installation au-dessus d'un endroit plus mou.
- Il est également recommandé de placer des matériaux pour amortir les chutes en dessous de la corde d'escalade et aux alentours. **Pour plus de détails, consulter le Guide des aires et des appareils de jeu à <https://www.inspq.qc.ca/guide-des-aires-et-des-appareils-de-jeu>.**
- Choisir un emplacement visible depuis la maison pour faciliter l'observation et la supervision.
- Ne pas installer la corde au-dessus d'une piscine, d'un plan d'eau ou d'un cours d'eau pour éviter les risques de noyade.
- Choisir un emplacement sans obstacle dans un rayon d'au moins 2 m (6 pi) autour de la corde.

3. ACCROCHER LA CORDE D'ESCALADE

À une branche d'arbre (ensemble d'accrochage à un arbre B4A.109 [1,86 m] ou B4A.110 [3,72 m] requis, vendu séparément)

- Choisir une branche d'arbre éloignée de tout obstacle, débris ou autre qui pourrait causer des blessures.
- Choisir OBLIGATOIREMENT une branche saine faisant au moins 25 cm (10 po) de *diamètre* ou 82 cm (32 po) de *circonférence* à l'endroit de la branche où la corde d'escalade sera accrochée.
- En cas de doute sur la santé de la branche envisagée, consulter un arboriste. Conseil : pour trouver un arboriste, visiter le <http://www.siaq.org/liste.html>.

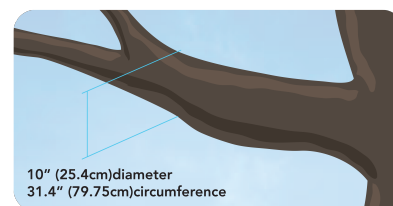


Option 1-Recommandée

Accrocher à une branche d'arbre à l'aide de l'ensemble d'accrochage à un arbre B4A.109 6 pi (1,83 m) ou B4A.110 12 pi (3,66 m)

- Accrocher simplement la corde d'escalade à l'ensemble d'accrochage (figure 1) en passant l'anneau d'acier de la NINJAROPE^{MC} dans le mousqueton verrouillable. Consulter le mode d'emploi de l'ensemble d'accrochage.

Figure 1

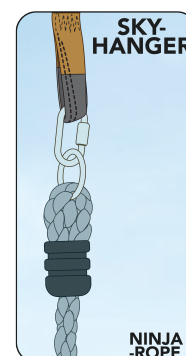


Option 2 – Recommandée

Accrocher à la sangle d'un ensemble NINJALINE^{MC} (SLA.788 ou SLA.789, vendu séparément)

- Accrocher la NINJAROPE^{MC} à la NINJALINE^{MC} en passant un mousqueton delta dans une ouverture d'accrochage, puis en y accrochant l'anneau d'acier de la NINJAROPE^{MC} (figure 2).
- NE PAS utiliser une sangle autre que celles de b4Adventure, au risque de causer des blessures.
- Consulter le mode d'emploi de la NINJALINE^{MC}

Figure 2

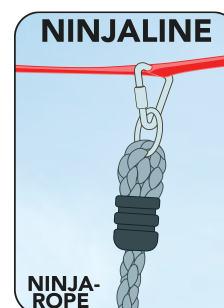


Option 3

Accrocher à un point fixe sur une structure

- S'assurer que la structure peut supporter un poids d'au moins 159 kg (350 lb). Le matériel d'accrochage ne doit pas être fixé à de l'équipement tel qu'une échelle horizontale.
- Accrocher le mousqueton de la NINJAROPE^{MC} au point d'ancrage de la structure et passer l'anneau d'acier de la NINJAROPE^{MC} dedans (figure 3).
- Consulter le Guide des aires et des appareils de jeu à <https://www.inspq.qc.ca/guide-des-aires-et-des-appareils-de-jeu>.

Figure 3

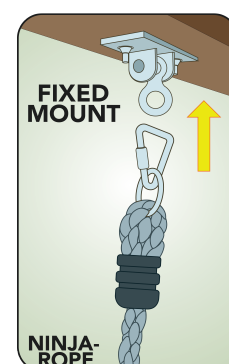

4. INSPECTION ET ESSAI DE CHARGE OBLIGATOIRE


Avant que quelqu'un n'utilise la corde d'escalade, il faut :

Étape 1 : Vérifier que les alentours sont libres d'obstacles. Les spectateurs doivent se tenir à une distance sécuritaire de la corde d'escalade (au moins 3,1 m (10 pi)) pour éviter de se faire heurter par un utilisateur sautant par terre depuis la corde d'escalade. En cas de doute concernant la santé d'un utilisateur, consulter un médecin avant l'utilisation.

Étape 2 : Inspecter l'équipement. Examiner attentivement la corde d'escalade pour détecter tout signe d'usure, de dommage ou de détérioration. Remplacer uniquement avec des pièces de rechange b4Adventure. Téléphoner au 1-844-834-4334.

Étape 3 : ESSAI DE CHARGE OBLIGATOIRE. Suspendre 159 kg (350 lb) à la corde d'escalade en y attachant des poids ou demander à 2 personnes (d'un poids total de 159 kg) de prendre la corde et de s'y suspendre peu à peu jusqu'à ce que leurs pieds décollent du sol. ATTENTION : si durant l'essai vous entendez un craquement ou voyez des signes de faiblesse (effilochage, etc.), arrêtez l'essai et changez d'emplacement ou remplacez les pièces endommagées.

⚠ AVERTISSEMENT : ESSAI DE CHARGE PAR UN ADULTE REQUIS AVANT UTILISATION – Faire un essai de charge de ce produit avec un poids de 159 kg (350 lb).

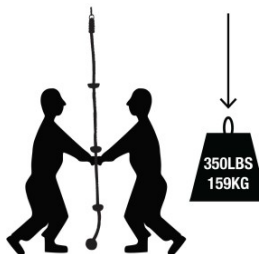

5. ENTRETIEN DE LA NINJAROPE^{MC}

Au début de chaque saison de jeu :

- Serrer toute la quincaillerie.
- Vérifier tous les revêtements protecteurs sur les boulons, les tuyaux, les bords et les coins. Remplacer si elles sont lâches, fissurées ou manquantes.
- Vérifier toutes les parties métalliques pour la rouille. Si la rouille est trouvée, poncer et repeindre à l'aide d'une peinture sans plomb conformément aux exigences de la norme 16 CFR 1303.
- Vérifier toutes les pièces mobiles, y compris disques, cordes, câbles et chaînes afin de détecter les signes d'usure, de rouille et d'autres dommages. Remplacer au besoin.
- Vérifier la corde et les disques pour la détérioration, la fissuration ou l'effilochage. Si trouvé, NE PAS UTILISER et en disposer immédiatement.
- Ratisser et vérifier l'épaisseur des matériaux de protection au sol pour prévenir leur tassement et maintenir une épaisseur adéquate. Remplacer au besoin.
- X3.1.1 Particules de bourrage :
- X3.1.1.1 Maintenir une épaisseur minimale de 23 cm (9 pouces) de particules de bourrage tels que le paillis / copeaux de bois, bois d'ingénierie, ou paillis de caoutchouc déchiqueté / recyclé pour l'équipement compris entre 1,50 m et 2,45 m de hauteur (5 et 8 pieds de haut) ; et 23 cm (9 pouces) de sable ou de gravier fin pour l'équipement de moins de 1,50 m de hauteur (5 pieds de haut).
- REMARQUE : Un niveau de remplissage initial de 30 cm environ (12 pouces) compressera avec le temps le revêtement d'une épaisseur de 23 cm approximativement (9 pouces).
- Le revêtement sera également compacté, déplacé, et va se déposer, et doit être rempli périodiquement pour maintenir une épaisseur d'au moins 23 cm (9 pouces)

Deux fois par mois en saison de jeu :

- Serrer toute la quincaillerie.
- Vérifier tous les revêtements protecteurs sur les boulons, les tuyaux, les bords et les coins. Remplacer si elles sont lâches, fissurées ou manquantes.

- Ratisser et vérifier l'épaisseur des matériaux de protection au sol pour prévenir leur tassement et maintenir une épaisseur adéquate. Remplacer au besoin.
- X3.1.1 Particules de bourrage :
- X3.1.1.1 Maintenir une épaisseur minimale de 23 cm (9 pouces) de particules de bourrage tels que le paillis / copeaux de bois, bois d'ingénierie, ou paillis de caoutchouc déchiqueté / recyclé pour l'équipement compris entre 1,50 m et 2,45 m de hauteur (5 et 8 pieds de haut) ; et 23 cm (9 pouces) de sable ou de gravier fin pour l'équipement de moins de 1,50 m de hauteur (5 pieds de haut).
- REMARQUE : Un niveau de remplissage initial de 30 cm environ (12 pouces) compressera avec le temps le revêtement d'une épaisseur de 23 cm approximativement (9 pouces).
- Le revêtement sera également compacté, déplacé, et va se déposer, et doit être rempli périodiquement pour maintenir une épaisseur d'au moins 23 cm (9 pouces).

Une fois par mois en saison de jeu :

- Vérifier toutes les pièces mobiles, y compris les disques, les cordes, les câbles et les chaînes afin de détecter les signes d'usure, de rouille et d'autres dommages. Remplacer au besoin.
- À la fin de chaque saison de jeu ou lorsque la température chute sous 0 °C (32 °F), rentrer la NINJAROPE et l'entreposer dans un endroit frais et sec.
- Ratisser et vérifier l'épaisseur des matériaux de protection au sol pour prévenir leur tassement et maintenir une épaisseur adéquate. Remplacer au besoin.
- X3.1.1 Particules de bourrage :
- X3.1.1.1 Maintenir une épaisseur minimale de 23 cm (9 pouces) de particules de bourrage tels que le paillis / copeaux de bois, bois d'ingénierie, ou paillis de caoutchouc déchiqueté / recyclé pour l'équipement compris entre 1,50 m et 2,45 m de hauteur (5 et 8 pieds de haut) ; et 23 cm (9 pouces) de sable ou de gravier fin pour l'équipement de moins de 1,50 m de hauteur (5 pieds de haut).
- REMARQUE : Un niveau de remplissage initial de 30 cm environ (12 pouces) compressera avec le temps le revêtement d'une épaisseur de 23 cm approximativement (9 pouces).
- Le revêtement sera également compacté, déplacé, et va se déposer, et doit être rempli périodiquement pour maintenir une épaisseur d'au moins 23 cm (9 pouces).

ENTRAÎNEZ-VOUS COMME UN NINJA! AMUSEZ-VOUS AVEC VOTRE NINJAROPE^{MC}! SOYEZ TOUJOURS PRUDENTS!

b4Adventure vous propose aussi d'autres formidables produits NINJALINE^{MC} (vendus séparément)

SLA.788 Ensemble d'initiation NINJALINE



AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Toute personne qui achète, installe ou utilise l'équipement de la corde d'escalade NINJAROPE^{MC} de slackers^{MC} doit :

1. obtenir une formation et des instructions appropriées sur l'utilisation et les précautions de sécurité à exercer en tout temps;
2. veiller à une supervision appropriée et à une information adéquate (y compris l'utilisation en tout temps de procédures et d'équipement de sécurité) pour elle-même et tout autre utilisateur de l'équipement;
3. vérifier que tout l'équipement est entretenu de manière adéquate et est en bon état de fonctionnement, et l'inspecter avant chaque utilisation pour détecter tout signe d'usure ou de dommages;
4. assumer la responsabilité de tous les risques, de toute blessure (même mortelle) et de tout dommage que pourrait entraîner l'utilisation de cet équipement.

L'information fournie par b4Adventure, en format imprimé, électronique ou autre, ne peut être considérée comme une instruction ou des conseils professionnels. Les utilisateurs doivent consulter un professionnel pour avoir réponse à toute question particulière sur l'utilisation, l'emplacement, l'installation ou d'autres aspects des parcours d'entraînement et des sangles d'équilibre.

Conserver ces instructions pour consultation future.

Le propriétaire doit veiller à ce que les étiquettes d'avertissement restent lisibles.

En fin de vie, veuillez recycler la NINJAROPE^{MC} conformément à la réglementation locale, provinciale et fédérale.

CE PRODUIT EST CONFORME À TOUTES LES NORMES CPSC ET ASTM F1148 RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS DE JEU À DOMICILE.

Soyez prudents et amusez-vous en plein air en toute sécurité!

