

## Introduction

Merci d’avoir acheté un Brandstand CubieDuo®. Veuillez lire ce manuel attentivement pour vous assurer de l’installer correctement.

Les informations présentées dans ce document sont sujettes à changement et ne constituent pas un engagement de la part de Brandstand. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, photocopie, enregistrement, ou via des systèmes de stockage et de récupération d’informations, ou traduit dans quelque langue que ce soit pour une autre utilisation que l’utilisation personnelle de l’acheteur sans l’autorisation écrite de Brandstand.

#### Caractéristiques du produit

- Réveil facile à utiliser avec alarme pour un seul jour (facultatif)
- Recharge sans-fil Qi pratique
- Connexions pour les appareils alimentés par USB
- Ligne raffinée et efficace

#### Description du produit

- 2 ports USB d’alimentation
- Station de recharge sans-fil Qi
- Câble d’alimentation 14AWG de 1,8 m (6 ft) avec connecteur inter-communicant (Version US)
- Câble d’alimentation 1,8 m 2\*0,5 mm (Version UE/Royaume-Uni)
- Pieds en caoutchouc
- 2 vis à bois
- Bride en C de sécurité

#### Spécifications techniques

Capacité électrique en utilisation continue 100-240 V CA 0,5 A 60/50 Hz	Température d’utilisation 0° C - 45° C
Sortie USB alimentée 5 V/2400 mA partagés	Câble d’alimentation Version US <span> </span> : 6 ft 14 AWG 3-voies Version UE/Royaume-Uni <span> </span> : 1,8 m 2*0,5 mm
Sortie de charge sans fil Jusqu’à 15 W	Matériau du boîtier UL94V-0
Charge sans fil Distance de charge <span> </span> : ≤ 8 mm Efficacité de charge <span> </span> : ≥ 76 <span> </span> %	Environnements pour l’utilisation Support fixe à l’intérieur
Filtre EMI/RFI 150 kHz-1000 MHz jusqu’à 40 db	

CE
RoHs
♻
♻
Qi
FC

#### Mesures de protection importantes

- S’assurer que l’appareil est branché dans une prise de courant alternatif de 120 V-60 Hz (version US) ou de 100-240 V-50 / 60 Hz (Version UE/Royaume-Uni). Le branchement dans des prises différentes pourrait entraîner un dysfonctionnement de l’appareil ou un incendie.
- Pour réduire le risque d’incendie ou d’électrocution, ne pas utiliser cet appareil avec une prise où les ouvertures des fentes et les lames de contact ne sont pas alignées.
- Ne pas laisser les enfants utiliser l’appareil sans la surveillance d’un adulte.
- Toujours s’assurer que le produit est débranché de la prise électrique avant de le déplacer ou de le nettoyer.
- Tenir le cordon d’alimentation et le produit à distance des surfaces chauffées.
- L’appareil ne doit pas être exposé aux gouttes d’eau ou aux éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel qu’un vase, ne doit être placé sur ou à proximité du produit. Il ne doit pas être utilisé avec des aquariums ou d’autres produits avec de l’eau.
- Ne pas placer ou laisser tomber le produit dans l’eau ou d’autres liquides. Si le produit tombe dans l’eau, le débrancher immédiatement de la prise électrique.
- N’exercer aucune pression sur le cordon d’alimentation au point de connexion avec le produit, car il pourrait s’effilocher et se couper.
- Ne pas brancher/débrancher le produit de la prise électrique avec les mains mouillées.
- Ne pas utiliser le produit si son cordon d’alimentation ou son adaptateur est endommagé ou coupé, si des fils sont exposés, s’il fonctionne mal, s’il a été échappé ou endommagé ou s’il est tombé dans l’eau ou a été exposé à l’eau.
- Placer l’unité dans un endroit avec une bonne circulation de l’air.
- Aucune pièce du produit n’est réparable par l’utilisateur. Ne pas tenter d’examiner ou de réparer ce produit vous-même. Seul un personnel de maintenance qualifié doit effectuer les réparations.
- Aucune source de flammes nues, telles que des bougies, ne doit être placée sur le produit.
- Le produit doit être utilisé à l’intérieur et dans des lieux secs uniquement.
- Température de fonctionnement -0° C - 35° C

#### Garantie limitée d’un an

Les produits sont garantis par Brandstand contre tout vice de fabrication, pièces et main d’œuvre, dans le cadre d’une utilisation normale pendant un an à compter de la date d’achat. Les produits défectueux seront échangés avec des produits identiques ou comparables.

#### Politique de retour

Pour un échange ou remboursement, les produits doivent être retournés dans les 30 jours suivant la date d’achat initiale. Les clients doivent contacter Brandstand avant de retourner le produit afin d’obtenir une autorisation de retour de marchandise (ARM) et des instructions d’expédition. Tout produit retourné sans ARM sera refusé. Le produit doit être dans sa boîte d’origine avec ses accessoires d’origine et son emballage intact et doit être dans un état neuf et propre. Les produits incomplets, endommagés ou qui ont été utilisés ne seront que partiellement remboursés. Les frais de réapprovisionnement sont de 30 % sur tous les produits retournés. Le remboursement sera effectué par chèque. Les chèques de remboursement sont envoyés par courrier 10 jours après la date de retour du produit. Les frais de livraison et les produits personnalisés ne sont pas remboursables.

#### Clause de non-responsabilité

En aucun cas Brandstand Products, ou ses fournisseurs, ne peuvent être tenus responsables de quelque dommage indirect, fortuit ou consécutif, perte de bénéfices, perte de données ou d’utilisation, ou de l’interruption d’une activité commerciale, que ce soit par contrat, responsabilité civile ou indemnité, et ce même si Brandstand Products ou ses fournisseurs ont été avisés de la possibilité de tels dommages. Certains états n’autorisent pas l’exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs, donc les limitations ci-dessus n’y sont pas applicables.

#### Utilisation et manipulation des piles :

ATTENTION : la manipulation des piles doit être réservée aux adultes. Ne pas laisser à un enfant utiliser ce produit si le couvercle n’est pas solidement fixé au compartiment des piles conformément aux instructions d’utilisation.

- Respectez les instructions d’utilisation du fabricant des piles.
- Garder les piles hors de portée des enfants et animaux domestiques.
- Ne pas utiliser à la fois une pile neuve et une pile usagée, ou mélanger des piles de différentes tailles ou compositions chimiques.
- Insérer les piles en respectant la polarité (+/-) comme indiqué à l’intérieur du compartiment des piles. Le non-respect de la polarité des piles peut entraîner des blessures et/ou des dégâts matériels.
- Retirer les piles usagées ou déchargées lorsque vous n’utilisez pas le produit pendant une longue période.
- Ne jamais jeter les piles dans un feu. N’exposez pas les piles au feu ou à d’autres sources de chaleur.
- Éliminez ou recyclez les piles usagées ou déchargées conformément aux lois applicables. Pour des informations détaillées, contactez les autorités locales compétentes dans le traitement des déchets.

#### La différence Brandstand

CubieDuo est conforme à la norme UL 60950

Test de déversement de liquide

Pour une plus grande sécurité, la gamme de produits Cubie a été conçue pour subir avec succès le test de déversement UL effectué par notre laboratoire de tests ETL.

Alimentation inter-communicante - Version US uniquement

La prise d’alimentation inter-communicante permet de brancher un autre appareil (par ex., lampe ou réveil) sur la même prise murale que celle utilisée par le produit Cubie.

CubieDuo est conforme à la norme Qi du consortium de l’alimentation sans-fil (WPC pour Wireless Power Consortium)

#### Déballage et mise en place:

#### 1. Retirez délicatement le produit de l’emballage. Vérifiez que vous avez tous les éléments nécessaires avant de jeter la boîte et l’emballage.

Liste des composants :

- Unité principale CubieDuo
- Serre-joint en C
- 2 vis à bois


#### 2. Placer le produit à l’endroit désiré.

Note : Ce produit est conçu pour être utilisé sur une surface horizontale, plane et stable, telle qu’une table, un bureau ou un support, avec une prise secteur à proximité, éloigné de la lumière directe du soleil et de sources de chaleur excessive, de la poussière, de la moisissure et de vibrations.


#### 3. Brancher directement dans une prise murale. Ne pas brancher pas à un autre dispositif antisurtension ou à une rallonge.

#### 4. Fixer le câble au dos d’une table de chevet ou d’un bureau avec le serre-joint en C. Vis à bois incluses.

#### CubieDuo - Vue de dessus

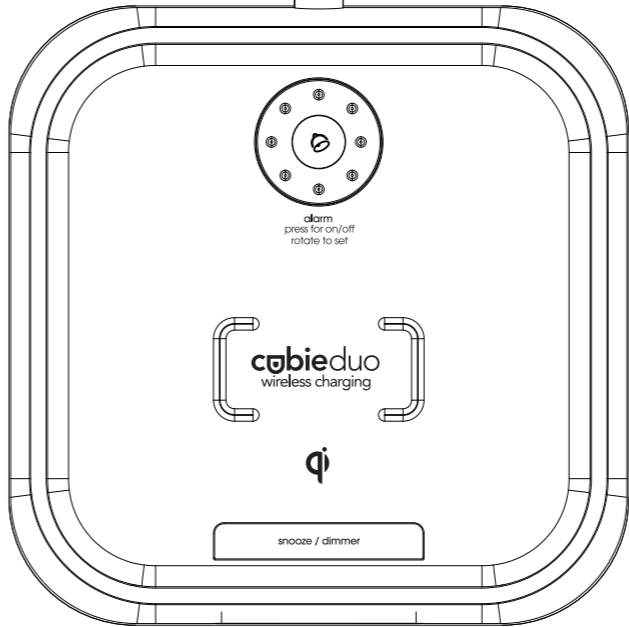

#### CubieDuo - Vue de face

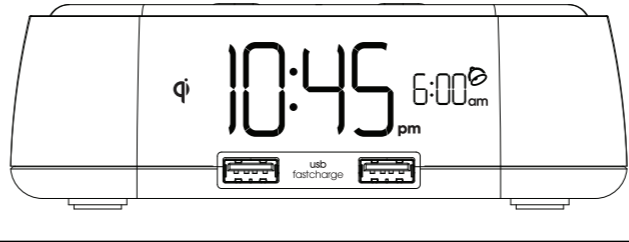

#### Réglage de l’heure :

1. Maintenir appuyé le bouton SNOOZE/DIMMER pendant 6 secondes.

2. L’année se mettra à clignoter. Régler en tournant la molette, appuyer sur le bouton central pour sélectionner.

3. Le mois se mettra à clignoter. Régler en tournant la molette, appuyer sur le bouton central pour sélectionner.



4. Le mois se mettra à clignoter. Régler en tournant la molette, appuyer sur le bouton central pour sélectionner.

5. L’heure se mettra à clignoter. Régler en tournant la molette, appuyer sur le bouton central pour sélectionner.



#### Réglage de l’alarme :

1. Appuyez sur le bouton central pour activer l’alarme.

2. L’heure de l’alarme commencera à clignoter. Régler en tournant la molette, appuyer sur le bouton central pour sélectionner. (L’alarme sera automatiquement réglée à l’heure sélectionnée après 6 secondes.)

3. Appuyez sur le bouton central pour désactiver l’alarme.



#### Recharge sans fil Qi :

1. Activer l’option Qi sur votre appareil et le placer sur les supports en élastomère du CubieDuo. Lorsque la connexion a été faite, le symbole lumineux Qi sera affiché sur l’écran. Cela indique que votre appareil est en train d’être rechargé sans fil.

2. FOD - La Détection d’un Corps Étranger (Foreign Detection object) correspond à la capacité de l’émetteur de détecter un objet métallique étranger dans le champ de courant alternatif (chargement sans fil). Si un objet métallique est placé sur la zone de recharge, le symbole Qi affiché sur l’écran se mettra à clignoter et l’appareil émettra un signal sonore. Retirer l’objet métallique immédiatement.



#### Sécuriser les interrupteurs piles cachés ou sur les portes :

#### Alarme quotidienne unique (activée par défaut)

Si cette fonction est activée, l’heure de l’alarme sera réinitialisée à 6:00 à chaque activation de l’alarme

Si cette fonction est désactivée, l’heure de l’alarme sera par défaut réglée à la dernière heure programmée à chaque activation.

#### Heure d’hiver/d’été (activée par défaut)

**Si cette fonction est activée**, l’heure sera automatiquement mise à jour (plus ou moins une heure) en fonction du calendrier de changement d’heure pré-réglé. La date (jour, mois et année) doit être réglée correctement pour que cette fonction fonctionne correctement.

**Si cette fonction est désactivée**, l’heure ne sera pas automatiquement mise à jour en fonction des dates de passage à l’heure d’été/l’heure d’hiver. Toute modification de l’heure devra alors être faite manuellement.

#### Pile de secours

L’appareil est fourni avec une pile bouton CR2032. Si l’alimentation secteur est interrompue, le fonctionnement de l’horloge interne sera assuré par la pile de secours. Veuillez noter que la pile de secours ne permet pas de garder les réglages de l’alarme.

#### Autres Caractéristiques :

#### Bouton Snooze/Dimmer

Lorsque l’appareil est en veille, appuyez sur le bouton SNOOZE/DIMMER pour ajuster la luminosité de l’écran (aucune, faible, moyenne, forte). Lorsque l’écran est éteint, l’utilisateur peut également appuyer et tourner la molette pour allumer l’écran.

Lorsque l’alarme sonne, appuyez sur le bouton SNOOZE/DIMMER pour arrêter provisoirement l’alarme. Le symbole de l’alarme se mettra à clignoter et l’alarme sonnera à nouveau 9 minutes plus tard.

#### Réveil progressif

L’alarme sonnera à un volume faible et augmentera progressivement vers un volume plus élevé.

#### Brandstand

801 E. Campbell Rd. Suite 620
Richardson, TX 75081, USA
877-843-3681
www.brandstand.com

© 2018 TXS Industrial Design Inc. d. b. a. Brandstand Products
Brandstand est une marque déposée de TXS Industrial Design, Inc. aux États-Unis