

## Einleitung

Vielen Dank für den Kauf von Brandstand CubieDuo®. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Installation zu gewährleisten.

Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und stellen keine Verpflichtung seitens Brandstand dar. Ohne die schriftliche Genehmigung von Brandstand darf kein Teil dieses Dokuments in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, sei es elektronisch oder mechanisch, Fotokopie oder Aufzeichnung, Datenspeicher oder Retrieval-System vervielfältigt, übertragen oder in irgendeiner Sprache übersetzt werden, es sei denn für den persönlichen Gebrauch des Käufers.

## Produkteigenschaften

- Benutzerfreundlicher Wecker mit Ein-Tages-Alarm (optional)
- Komfortables kabelloses Aufladen nach Qi-Standard
- Anschlüsse für USB-betriebene Geräte
- Effizientes und stilvolles Design

## Produktbeschreibung

- 2 USB-Ports mit Stromversorgung
- Kabelloses Qi-Ladegerät
- 2m 14AWG-Netzkabel mit Durchgangs-Stecker (US-Version)
- 1,8 m 2\*0,5 mm Netzkabel (EU/UK-Version)
- Gummifüße
- 2 Holzschrauben
- Sicherheitsklemme

## Technische Kenndaten

Elektrische Belastbarkeit bei Dauerbetrieb 100-240V AC 0,5A 60/50Hz	Arbeitstemperatur 0° C - 45° C
USB-Ausgang mit Stromversorgung 5V/2400mA geteilt	Netzkabel US-Version: 2m 14AWG 3-polig EU/UK-Version: 1,8 m 2 * 0,5 mm
Kabelloser Ladeanschluss bis zu 15W	Gehäusematerial UL94V-0
Kabelloser Ladevorgang Ladeentfernung: ≤ 8mm Ladeeffizienz: ≥ 76 %	Arbeitsumgebung Festeinbau innen
EMI/RFI-Filter 150kHz-1000MHz bis zu 40db	



## Wichtige Sicherheitsanweisungen

- Sicherstellen, dass das Gerät an eine Stromquelle mit AC 120 V, 60 Hz (US-Version) bzw. 100-240 V, 50/60 Hz (EU und UK-Versionen) angeschlossen ist. Die Verwendung falscher Steckdosen kann zu Fehlfunktionen des Geräts oder Feuer führen.
- Um das Risiko von Feuer oder Stromschlag zu vermindern, verwenden Sie dieses Gerät nicht an einer Steckdose, die nicht genau auf den Stecker passt.
- Kinder dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
- Achten Sie immer darauf, dass das Gerät von der Stromzufuhr getrennt wurde, bevor Sie es transportieren oder reinigen.
- Halten Sie Netzkabel und Gerät von beheizten Oberflächen fern.
- Das Gerät darf keinem Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden und es sollten keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie z. B. Vasen auf oder neben dem Gerät platziert werden. Es darf nicht bei Aquarien oder anderen wasserbezogenen Produkten verwendet werden.
- Das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen oder fallen lassen! Falls das Gerät in Wasser fällt, sofort aus der Steckdose ziehen.
- Setzen Sie das Netzkabel an dem Punkt, wo es mit dem Gerät verbunden ist, keiner Zugspannung aus, da es sonst reißen kann.
- Das Gerät nicht mit nassen Händen an die Steckdose anschließen oder abtrennen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit beschädigtem oder abgeschnittenem Netzkabel oder Adapter, frei liegenden Drähten, bei Störungen, nach einem Sturz oder wenn es beschädigt ist oder mit Wasser in Berührung gekommen ist.
- Stellen Sie das Gerät irgendwo auf, wo gute Luftzirkulation gegeben ist.
- Das Produkt hat keine durch den Anwender zu wartenden Teile. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren! Nur qualifiziertes Personal sollte die Wartung durchführen.
- Keine offenen Flammen wie z. B. Kerzen auf dem Produkt platzieren!
- Das Produkt sollte nur in Innenräumen und an trockenen Standorten verwendet werden.
- Arbeitstemperatur: 0°C - 35°C

## Limitierte 1-Jahres-Garantie

Brandstand gewährt auf die Produkte eine einjährige Garantie gegen Herstellungsfehler in Material und Verarbeitung unter normalen Nutzungsbedingungen, gültig ab dem Kaufdatum. Defekte Produkte werden gegen gleiche oder vergleichbare Artikel umgetauscht.

## Rückgabebedingungen

Zur Rückerstattung oder zum Austausch müssen die Produkte innerhalb von 30 Tagen nach Kaufdatum zurückgegeben werden. Der Kunde muss zuerst Brandstand kontaktieren, um eine Warenrücksendegenehmigung (RMA) und die Versandvorschriften zur Rücksendung der Ware zu erhalten. Produkte, die ohne RMA zurückgesendet werden, werden von uns nicht angenommen. Die Ware muss in der Originalverpackung mit dem Original-Zubehör in unbeschädigtem, sauberem und neuem Zustand zurückgesandt werden. Bei Produkten, die unvollständig oder beschädigt zurückgesandt werden oder die bereits verwendet wurden, wird die Rückerstattung vermindert. Es gilt eine 30 % Bearbeitungsgebühr auf alle zurückgegebenen Produkte. Die Rückerstattung erfolgt per Scheck. Rückerstattungsschecks werden am 10. Tag nach dem Rücksendedatum verschickt. Versandkosten und maßgeschneiderte Produkte sind vom Umtausch ausgeschlossen.

## Haftungsausschluss

In keinem Fall haften Brandstand und seine Zulieferer für indirekte, zufällige oder Folgeschäden, entgangenen Gewinn, Nutzungsausfall, Datenverlust oder Geschäftsunterbrechung, ganz gleich, ob diese Schäden aus unerlaubter Handlung, dem Vertrag oder Schuldverhältnis entstanden sind, auch wenn Brandstand oder seine Zulieferer über die Möglichkeit solcher Schäden unterrichtet wurden. In einigen Staaten ist der Ausschluss bzw. die Beschränkung von Neben- oder Folgeschäden untersagt, so dass die oben genannten Einschränkungen unter Umständen nicht auf Sie zutreffen.

## Handhabung und Verwendung der Batterien:

WARNUNG: Nur Erwachsene sollten mit Batterien umgehen. Lassen Sie dieses Produkt nicht durch Kinder verwenden, es sei denn, der Batteriefachdeckel ist fest mit dem Batteriefach verbunden, so wie es in der Produktgebrauchsanweisung dargestellt ist.

- Befolgen Sie die Sicherheits- und Gebrauchsanweisungen des Batterieherstellers.
- Halten Sie die Batterien von Kindern und Haustieren fern.
- Verwenden Sie keine neuen und gebrauchten Batterien zusammen; verwenden Sie keine Akkus von unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung oder Größe.
- Legen Sie die Batterien mit der richtigen Polarität (+/-) ein, wie im Batteriefach angegeben. Falsche Polarität der Batterien kann zu Personen- und/oder Sachschäden führen.
- Entfernen Sie verbrauchte oder entladene Batterien, wenn Sie das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwenden.
- Batterien niemals ins Feuer werfen. Batterien von Feuer und anderen Wärmequellen fernhalten.
- Entsorgen oder recyceln Sie verbrauchte/entladene Batterien gemäß der geltenden Gesetze.

Für detaillierte Informationen kontaktieren Sie bitte Ihre lokale Abfallbehörde.

## Der Brandstand-Unterschied

CubieDuo entspricht UL60950

Test mit verschütteter Flüssigkeit

Für erhöhte Sicherheit wurde die Cubie-Produktlinie spritzwassersicher konzipiert und hat einen von unserem Testlabor durchgeführten Spritztest erfolgreich bestanden.

Durchgangs-Stecker nur bei US-version

Der Durchgangs-Stecker ermöglicht es, ein anderes Gerät (Lampe oder Wecker) an der gleichen Steckdose zu verwenden wie das Cubie-Produkt.

CubieDuo entspricht dem WPC (Wireless Power Consortium) Qi-Standard

## Auspacken und Einrichten:

1. Vorsichtig aus der Verpackung nehmen. Stellen Sie sicher, dass Sie alle notwendigen Komponenten herausgenommen haben, bevor Sie die Verpackung entsorgen.

Komponentenliste:

- CubieDuo Hauptgerät
- Sicherheitsklemme
- 2 Holzschrauben


2. In der gewünschten Position anbringen.

Hinweis: Dieses Produkt ist so gestaltet, dass es auf einer ebenen, stabilen, flachen Oberfläche wie einem Tisch, Schreibtisch, Regal oder Ständer verwendet wird, außerdem in der Nähe einer Steckdose, nicht in direkter Sonneneinstrahlung oder in der Nähe von Quellen übermäßiger Hitze, Staub, Feuchtigkeit oder Vibration.


3. Schließen Sie es direkt an eine Steckdose an. Verwenden Sie keinen Überspannungsschutz oder Verlängerungskabel.

4. Sichern Sie das Kabel mit der Sicherheitsklemme an der Rückseite von Nachtschränchen oder Schreibtisch. Schrauben werden mitgeliefert.

## CubieDuo - Draufsicht

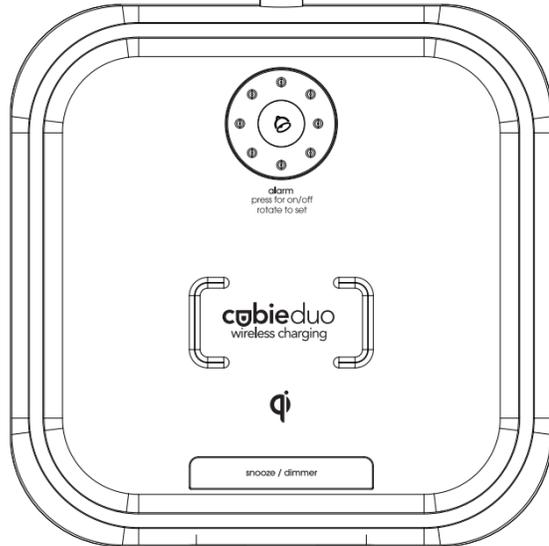

## CubieDuo - Vorderansicht

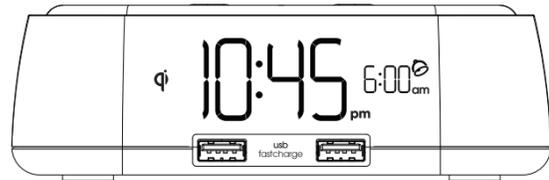

## Einstellung der Zeit:

1. Drücken und halten Sie die SNOOZE/DIMMER-Taste 6 Sekunden lang.

2. Das Jahr beginnt zu blinken; stellen Sie es durch Drehen des Rads ein und bestätigen Sie durch Drücken der mittleren Taste.

3. Der Monat beginnt zu blinken, stellen Sie ihn durch Drehen des Rads ein und bestätigen Sie durch Drücken der mittleren Taste.



4. Der Tag beginnt zu blinken; stellen Sie ihn durch Drehen des Rads ein und bestätigen Sie durch Drücken der mittleren Taste.

5. Die Zeit beginnt zu blinken, stellen Sie sie durch Drehen des Rads ein und bestätigen Sie durch Drücken der mittleren Taste.



## Einstellen des Weckers:

1. Drücken Sie die mittlere Taste, um den Wecker einzuschalten.

2. Die Weckzeit beginnt zu blinken; stellen Sie sie durch Drehen des Rads ein und bestätigen Sie durch Drücken der mittleren Taste (nach 6 Sekunden wird der Wecker automatisch auf die letzte ausgewählte Weckzeit eingestellt).

3. Drücken Sie die mittlere Taste, um den Wecker auszuschalten.



## Kabelloses Qi-Ladegerät:

1. Platzieren Sie das Qi-Gerät auf den CubieDuo Elastomer-Klammern. Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchtet das Qi-Symbol im Display. Dies zeigt an, dass Ihr Gerät drahtlos aufgeladen wird.

2. Fremdkörperdetektion oder Foreign Object Detection (FOD) ist die Fähigkeit des Senders, einen verrirren Metallgegenstand im AC-Bereich zu erkennen. Wenn ein metallischer Gegenstand auf dem Lade-Pad platziert wird, blinkt das Qi-Symbol im Display und ein akustisches Signal ertönt. Entfernen Sie das Metallobjekt unverzüglich.



## Sicherer Batteriefachdeckel / versteckte Schalter:

### Ein-Tages-Wecker (standardmäßig AN)

AN: Die Weckzeit wird nach jeder Aktivierung des Alarms auf 06:00 zurückgesetzt. AUS: Die Weckzeit wird nach jeder Aktivierung auf die letzte eingestellte Weckzeit zurückgesetzt.

### Sommerzeit (Voreinstellung AN)

AN: Die Zeit wird automatisch auf die Sommerzeit umgestellt. Jahr, Monat und Tag müssen richtig eingestellt sein, damit diese Funktion ordnungsgemäß funktioniert.

AUS: Die Zeit wird nicht automatisch auf Sommerzeit umgestellt. Änderungen der Zeit müssen manuell eingestellt werden.

### Sicherheitsbatterie

Eine CR2032 Knopfatterie wird mit der Uhr mitgeliefert. Wenn die Netzstromversorgung unterbrochen wird, wird die interne Uhr durch die Sicherheitsbatterie weiter versorgt. Bitte beachten Sie, dass die Sicherheitsbatterie die Weck-Einstellungen nicht unterstützt.

## Weitere Merkmale:

Snooze/Dimmer-Taste

Drücken Sie im Standby-Modus die SNOOZE/DIMMER-Taste, um die Helligkeit zu ändern (aus, schwach, mittel, hell). Wenn die Anzeige ausgeschaltet ist, kann sie durch Drücken und Drehen des Rads aktiviert werden.

Wenn der Weckton ertönt und Sie drücken die SNOOZE/DIMMER-Taste, ertönt nach 9 Minuten der Weckton erneut.

Anschwellender Weckton

Der Weckton ertönt in geringer Lautstärke und wird allmählich lauter.

### Brandstand

801 E. Campbell Rd. Suite 620  
Richardson, TX 75081, USA  
877-843-3681  
www.brandstand.com

© 2018 TXS Industrial Design Inc. d.b.a. Brandstand Products  
Brandstand ist ein eingetragenes Warenzeichen von TXS Industrial Design, Inc. in den Vereinigten Staaten