

BRAND|STAND®

cbiewink

Benutzerhandbuch

Einleitung

Vielen Dank für den Kauf des Brandstand CubieWink. Bitte lesen Sie sich dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Installation des Geräts zu gewährleisten.

Die Informationen in diesem Dokument können jederzeit geändert werden und stellen keine Verpflichtung seitens Brandstand dar. Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder Systemen zur Informationsspeicherung und zum Informationsabruf und weder elektronisch noch mechanisch, ohne die schriftliche Zustimmung von Brandstand zu einem anderen Zweck als dem persönlichen Gebrauch des Käufers vervielfältigt, übertragen oder in eine Sprache übersetzt werden.


Produkteigenschaften

- Benutzerfreundlicher Wecker mit Tagesalarm (optional)
- Praktische Anschlüsse für über USB-betriebene Geräte
- Display-Dimmer - 3 Stufen und Aus
- Automatische Umstellung auf Sommer-/Winterzeit
- Auswahlschalter für die Anzeige im 24- oder 12-Stunden-Format

Produktbeschreibung

- Tagesalarm-Wecker
- 2 USB-A-Ladeanschlüsse
- 6 Fuß langes Netzkabel
- Sicherheits-C-Klemme mit 2 Holzschrauben (im Lieferumfang enthalten)

CubieWink - Draufsicht

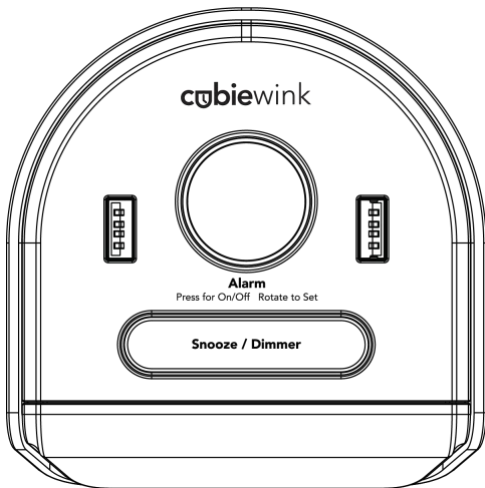

Auspacken und Einrichten:

- 1. Vorsichtig aus der Verpackung entnehmen. Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Komponenten vorhanden sind, bevor Sie den Präsentationskarton entsorgen.**

Komponentenliste:

- CubieWink-Hauptgerät
- C-Klemme
- 2 Holzschrauben

- 2. Stellen Sie den Weckeran der von Ihnen gewünschten Stelle auf.**
Hinweis: Dieses Produkt ist für die Verwendung auf einer ebenen und stabilen Fläche konzipiert, z. B. auf einem Tisch, Schreibtisch, Regal oder Nachttisch, in Reichweite einer Steckdose, ohne direkte Sonneneinstrahlung und fern von überschüssiger Wärme, Staub, Feuchtigkeit oder Vibration.
- 3. Stecken Sie den Stromstecker in eine Steckdose.**
- 4. Sichern Sie das Stromkabel mit der C-Klemme an der Hinterseite des Nachttisches oder Schreibtisches. Holzschrauben sind im Lieferumfang enthalten.**

Einstellung der Uhrzeit:

1. Drücken und halten Sie die Taste SNOOZE/DIMMER für 6 Sekunden

2. Das Jahr beginnt zu blinken. Ändern Sie das Jahr durch Drehen des Drehknopfes. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Drehknopfes.



3. Der Monat beginnt zu blinken. Ändern Sie den Monat durch Drehen des Drehknopfes. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Drehknopfes.



4. Der Tag beginnt zu blinken. Ändern Sie den Tag durch Drehen des Drehknopfes. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Drehknopfes.



5. Die Zeit beginnt zu blinken. Ändern Sie die Zeit durch Drehen des Drehknopfes. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Drehknopfes.



Einstellung der Weckzeit:

1. Drücken Sie den Drehknopf, um die Weckfunktion einzuschalten.

2. Die Weckzeit beginnt zu blinken.
Ändern Sie die Weckzeit durch Drehen des Drehknopfes.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Drehknopfes. (Der Wecker wird nach 6 Sekunden automatisch auf die zuletzt ausgewählte weckzeit eingesteilt)



3. Drücken Sie den Drehknopf, um den Alarm auszuschalten

Im Modus „Single Day Alarm On“ wird die Weckzeit mit jeder Aktivierung des Weckers auf 06:00 Uhr zurückgesetzt.



Im Modus „Single Day Alarm Off“ wird die Weckzeit mit jeder Aktivierung des Weckers auf die zuletzt ausgewählte Weckzeit zurückgesetzt.

Sicheres Batteriefach/Versteckte Schalter

Schalter „Single Day Alarm“ (standardmäßig auf ON gestellt)

ON: Die Weckzeit wird mit jeder Aktivierung des Weckers auf 06:00 Uhr zurückgesetzt.

OFF: Die Weckzeit wird mit jeder Aktivierung des Weckers auf die zuletzt eingestellte Weckzeit zurückgesetzt.

Schalter „Daylight Saving Time“ (in der US-Version standardmäßig auf „ON“ gestellt, in der EU und im Vereinigten Königreich auf „OFF“ gestellt)

ON: Die Zeit wird auf Basis des Sommerzeit-Kalenders automatisch um eine Stunde vor bzw. zurück gestellt. Jahr, Monat und Tag müssen korrekt eingestellt werden, damit diese Funktion richtig funktioniert.

OFF: Die Zeit wird nicht automatisch auf Sommerzeit aktualisiert. Alle Änderungen an der Uhrzeit müssen manuell erfolgen.

Schalter „24 hour or 12 hour“ (in der EU- und UK-Version standardmäßig auf „24 hr“ eingestellt)

Die Uhrzeit kann für eine Anzeige im 12- und im 24-Stunden-Format eingestellt werden.

Weitere Funktionen:

Funktion „Back Up Battery“

Zwei „AAA“-Batterien sind im Lieferumfang enthalten. Wenn die Wechselstromversorgung unterbrochen wird, wird die interne Uhr dank der Batterien nicht unterbrochen. Die Backup-Batterie unterstützt nicht die Einstellungen für die Weckzeit.

Taste „Snooze/Dimmer“

Drücken Sie im Standby-Modus die Taste „SNOOZE/DIMMER“, um die Helligkeit (aus, niedrig, mittel, hoch) zu ändern. Wenn das Display ausgeschaltet ist, kann der Benutzer auch den Drehknopf drehen oder drücken, um das Display zu aktivieren.

Wenn der Wecker ertönt, geht er durch ein Drücken der Taste „SNOOZE/DIMMER“ in den Schlummermodus. Dabei blinkt das Weckersymbol und der Wecker erklingt nach 9 Minuten erneut.

Allmähliches Aufwecken

Der Wecker ertönt mit geringer Lautstärke und wird allmählich lauter.

Wichtige Sicherheitsanweisungen

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät an eine geeignete lokale Steckdose angeschlossen ist (US-Version entspricht AC 120 V ~ 60 Hz, die EU- und UK-Version entspricht AC 250 V ~50 Hz, und die Version für Saudi-Arabien entspricht AC 220 V ~ 50 Hz). Die Verwendung von ungeeigneten Steckdosen kann zu Fehlfunktionen bis hin zu Bränden führen.
- Um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu verringern, verwenden Sie dieses Gerät nicht mit einer Steckdose, in der die Öffnungen nicht korrekt mit den Metallblättern ausgerichtet sind.
- Kinder dürfen das Gerät nicht ohne die Aufsicht durch Erwachsene bedienen.
- Vergewissern Sie sich stets, dass das Produkt aus der Steckdose ausgestöpselt ist, bevor sie es umstellen oder reinigen.
- Halten Sie Netzkabel und Gerät von beheizten Oberflächen fern.
- Das Gerät darf nicht in Kontakt mit Tropf- oder Spritzwasser kommen. Stellen Sie außerdem keinerlei Objekte mit Flüssigkeiten, wie z. B. Vasen, auf oder um das Produkt herum.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Wenn Produkt ins Wasser fällt, ziehen Sie unverzüglich den Netzstecker aus der Steckdose; ziehen Sie nicht am Netzkabel.
- Setzen Sie das Netzkabel am Verbindungspunkt mit dem Produkt keiner Spannung aus, da das Netzkabel ausfransen und brechen könnte.
- Das Gerät nicht mit nassen Händen in die Steckdose stecken oder von der Steckdose trennen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn sein Netzkabel oder Adapter beschädigt oder durchtrennt ist, wenn Drähte freiliegen, wenn es Funktionsstörungen zeigt, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde, oder wenn in Wasser fallen gelassen wurde oder mit Wasser in Berührung gekommen ist.
- Stellen Sie das Gerät an einem Ort auf, an dem eine gute Luftzirkulation herrscht.
- Dieses Produkt verfügt über keine vom Anwender zu wartenden Teile. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu überprüfen oder zu reparieren. Die Wartung sollte ausschließlich von qualifiziertem Personal durchgeführt werden; bringen Sie das Produkt in eine zur Inspektion und Reparatur Reparaturwerkstatt für Elektroartikel Ihrer Wahl.
- Auf dem Produkt sollten keine Zündquellen, wie z. B. Kerzen, gestellt werden.
- Das Produkt sollte nur in Innenräumen und an trockenen Orten verwendet werden. Es sollte nicht mit Aquarien oder anderen wasserfächlichen Produkten verwendet werden.
- Lassen Sie während der Reinigung niemals Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Innere des Gerätes gelangen.

Handhabung und Verwendung der Batterie:

BEACHTEN SIE: Batterien sollten ausschließlich von Erwachsenen gehandhabt werden. Erlauben Sie Kindern nicht, dieses Produkt zu verwenden, falls der Batteriefachdeckel nicht gemäß allen Produkthanweisungen zum Gebrauch fest mit dem Batteriefach verbunden ist.

- Befolgen Sie die Sicherheits- und Nutzungshinweise des Batterieherstellers.
- Halten Sie Batterien von Kindern und Haustieren fern.
- Mischen Sie keine neuen und gebrauchten Batterien oder Batterien mit verschiedenen chemischen Zusammensetzungen oder Größen.
- Legen Sie die Batterien mit der richtigen Polarität ein (+/-) in das Batteriefach ein. Eine falsche Ausrichtung der Polarität der Batterien kann zu Personen- und/oder Sachschäden führen.
- Entfernen Sie verbrauchte oder entladene Batterien, wenn das Produkt für längere Zeit nicht verwendet wird.
- Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer. Setzen Sie Batterien niemals Feuer oder anderen Wärmequellen aus.
- Entsorgen Sie oder recyceln Sie verbrauchte/entladene Batterien in Übereinstimmung mit allen anwendbaren Gesetzen. Detaillierte Informationen erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung für feste Abfälle.

Technische Spezifikationen:

Nennleistung im Dauerbetrieb

$U_{AC} = 100 - 240 \text{ V } 0,5 \text{ A } 60/50 \text{ Hz}$

Aktiver USB-A Ausgang

5 V/2,4 A geteilt

EMI/RFI-Filtration

150 kHz - 1000 MHz bis zu 40 dB

Betriebstemperaturbereich

-0 °C - 45 °C

Netzkabel

US-Version: 6 ft AWG

EU-/UK-Version: 1,8 m 2 * 0,5 mm

Gehäusematerial

PC

Betriebsumgebung

Innenbereich

1 Jahr beschränkte Garantie

Brandstand bietet für seine Produkte eine Garantie für ein Jahr (365 Tage) ab dem Kaufdatum gegen Fabrikationsfehler an Material und Verarbeitung unter normalen Nutzungsbedingungen. Fehlerhafte Produkte werden gegen einen gleichen oder vergleichbaren Artikel umgetauscht.

Rückgaberecht

Für eine Rückerstattung oder einen Austausch müssen die Produkte innerhalb von 30 Tagen nach Kaufdatum zurückgegeben werden. Kunden müssen Brandstand Products kontaktieren, um vor der Rücksendung des Produkts eine Return Merchandise Authorization Number (RMA) und spezifische Versandanweisungen zu erhalten. Jedes Produkt, das ohne eine RMA zurückgegeben wird, wird abgelehnt. Die Produkte müssen in ihrer Originalverpackung, mit dem Original-Zubehör und dessen Verpackung sowie unbeschädigt, sauber und in neuwertigem Zustand zurückgegeben werden. Für Produkte, die unvollständig, beschädigt oder gebraucht sind, wird ein Abzug im Erstattungsbetrag vorgenommen. Für alle zurückgegebenen Produkte wird eine Rücknahmegebühr in Höhe von 30 % des Kaufpreises erhoben. Rückzahlungen werden per Scheck gutgeschrieben. Rückerstattungsschecks werden am zehnten Tag ab dem Datum verschickt, an dem das Produkt zurückgegeben wurde. Versandkosten und maßgeschneiderte Produkte sind nicht erstattungsfähig.

Haftungsausschluss

In keinem Fall sind Brandstand oder seine Lieferanten haftbar für indirekte, zufällige oder Folgeschäden, entgangene Gewinne, Verluste, für Datenverlust oder Geschäftsunterbrechungen, gleichgültig, ob die angeblichen Schäden aus unerlaubter Handlung, einer Vertragsverletzung, oder als Schadensersatz entstanden sind, auch wenn Brandstand oder seine Lieferanten über die Möglichkeit solcher Schäden in Kenntnis gesetzt worden sind. In einigen Staaten ist der Ausschluss bzw. die Beschränkung von Neben- oder Folgeschäden untersagt, sodass die oben genannten Einschränkungen unter Umständen nicht auf Sie zutreffen.

Wichtig: Die USB-Anschlüsse dieses Produkts können nicht als USB-Hub verwendet werden und übertragen keine Daten. Die aktiven USB Ausgänge an diesem Gerät sind ausschließlich für Ladeeinrichtungen vorgesehen, die über eine USB-Schnittstelle aufgeladen werden können.

Brandstand Products

801 E. Campbell Rd. Suite 620
Richardson, TX 75081, USA
877-843-3681
www.brandstand.com

The Brandstand Difference

Produkte vom Typ Brandstand Cubie entsprechen:

- UL60950

Spritzwassertest

Zur Erhöhung der Sicherheit wurde die Produktlinie Cubie spritzwasserbeständig konzipiert. Die Produkte wurden einem Spritzwassertest unterzogen und haben diesen bestanden.