

BRAND|STAND®

cbiewink

Manuale per l'uso

Introduzione

Grazie per aver acquistato il CubiWink di Brandstand. Leggere attentamente questo manuale per l'uso per assicurare un'installazione corretta.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica e non costituiscono un impegno da parte di Brandstand. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta, trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, ivi inclusi fotocopie, registrazioni o sistemi di memorizzazione e recupero di informazioni, o tradotta in qualsiasi lingua per scopi diversi dall'uso personale dell'acquirente senza l'autorizzazione scritta di Brandstand.


Caratteristiche del prodotto

- Orologio-sveglia facile da usare con sveglia per un giorno singolo (opzionale)
- Pratici collegamenti per dispositivi alimentati tramite USB
- Regolazione della luminosità del display – 3 livelli e disattivazione
- Aggiornamento automatico per l'ora legale
- Commutazione formato 24 ore / 12 ore

Descrizione del prodotto

- Sveglia per giorno singolo
- 2 porte di ricarica USB-A
- Cavo di alimentazione (1,8 metri)
- Morsetto a C di sicurezza con 2 viti di legno (in dotazione)

CubieWink - Vista dall'alto

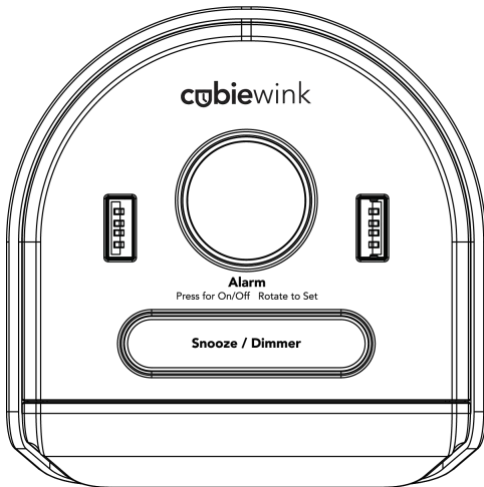

Disimballaggio e installazione:

- 1. Estrarre delicatamente dall'imballaggio. Verificare di avere tutti i componenti necessari prima di smaltire la confezione del display.**

Elenco componenti:

- Unità principale CubieWink
- Morsetto a C
- 2 viti di legno

- 2. Collocare nella posizione desiderata.**

Nota: il prodotto è stato progettato per essere utilizzato su una superficie piana, stabile e orizzontale (tavolo, scrivania, scaffale o comodino), con facile accesso a una presa CA, lontano dalla luce solare diretta e da fonti di eccessivo calore, polvere, umidità o vibrazioni.

- 3. Collegare direttamente alla presa CA a muro.**

- 4. Fissare il cavo al retro del comodino o della scrivania servendosi del morsetto a C. Le viti in legno sono incluse in dotazione.**

Impostazione dell'ora:

1. Premere e tenere premuto il pulsante SNOOZE/DIMMER per 6 secondi.

2. L'anno comincia a lampeggiare; regolare ruotando la manopola; premere la manopola per selezionare.



3. Il mese comincia a lampeggiare; regolare ruotando la manopola; premere la manopola per selezionare.



4. Il giorno comincia a lampeggiare; regolare ruotando la manopola; premere la manopola per selezionare.



5. L'ora comincia a lampeggiare; regolare ruotando la manopola; premere la manopola per selezionare.



Impostazione della funzione sveglia

1. Premere la manopola per attivare la funzione sveglia.

2. L'ora della sveglia comincia a lampeggiare; regolare ruotando la manopola; premere la manopola per selezionare. (Dopo 6 secondi la sveglia viene impostata automaticamente sull'ultimo orario selezionato)



3. Premere la manopola per disattivare la funzione sveglia.

Nella modalità Sveglia giorno singolo attivata: l'ora della sveglia viene reimpostata sulle 6:00 di mattina a ogni attivazione della funzione sveglia.



Nella modalità Sveglia giorno singolo disattivata: l'ora della sveglia ritorna per default all'ultima ora impostata a ogni attivazione.

Sportello pile di sicurezza / Interruttori nascosti

Interruttore sveglia giorno singolo (preimpostato su ON)

ON: l'ora della sveglia viene reimpostata sulle 6:00 a ogni attivazione della sveglia.

OFF: l'ora della sveglia ritorna per default all'ultima ora impostata a ogni attivazione.

Commutatore ora legale (versione USA preimpostata su ON; versione UE e Regno Unito: preimpostata su OFF)

ON: l'ora viene automaticamente aggiornata a +1 o -1 ora in base al calendario dell'ora legale preimpostato. Per il funzionamento corretto di questa funzione, anno, mese e giorno devono essere impostati correttamente.

OFF: l'ora non viene aggiornata automaticamente in base all'ora legale. Eventuali aggiornamenti dell'ora devono essere eseguiti manualmente.

Commutazione formato da 24 ore a 12 ore (versione UE e Regno Unito preimpostata sul formato da 24 ore)

La visualizzazione dell'ora può essere impostata sul formato a 24 ore oppure a 12 ore.

Altre funzionalità:

Funzione pile di backup

Due pile di formato "AAA" sono fornite in dotazione insieme all'orologio. In caso di interruzione dell'alimentazione CA, l'orologio interno non si interrompe grazie al backup delle pile. Le pile di backup non supportano le impostazioni della funzione sveglia.

Pulsante Snooze/Dimmer

In modalità standby, premere il pulsante SNOOZE/DIMMER per modificare la luminosità (disattivata, bassa luminosità, media luminosità o massima luminosità). Quando il display è disattivato, è possibile premere o ruotare la manopola per attivare il display.

Quando la sveglia è in funzione, premere il pulsante SNOOZE/DIMMER per passare alla modalità Ripetizione; il simbolo della sveglia lampeggia e la sveglia suona di nuovo dopo 9 minuti.

Risveglio graduale

La sveglia suona a volume basso passando gradualmente a un volume più alto.

Importanti norme di sicurezza

- Assicurarsi che l'unità sia collegata a una presa locale idonea (versione USA: 120 V CA ~ 60 Hz; versione UE e Regno Unito: 250 V CA ~ 50 Hz; versione Arabia Saudita: 220 V CA ~ 50 Hz).L'utilizzo di prese non adatte può provocare malfunzionamenti dell'unità o combustione.
- Per ridurre il rischio di incendi o folgorazione, non utilizzare il dispositivo con un alloggiamento in cui le aperture della fessura non siano allineate con le lame.
- Non permettere ai bambini di far funzionare l'unità senza la supervisione di un adulto.
- Verificare sempre che il prodotto sia scollegato dalla presa elettrica prima di spostarlo o pulirlo.
- Tenere il cavo di alimentazione e il prodotto a debita distanza da superfici calde.
- L'unità non deve essere esposta a gocce o schizzi; non collocare oggetti pieni di liquidi, come vasi, sopra o vicino al prodotto.
- Non collocare o far cadere il prodotto nell'acqua o in altri liquidi. Se il prodotto cade nell'acqua, scollegarlo immediatamente dalla presa elettrica; non tirare il cavo di alimentazione.
- Non esercitare pressione sul cavo di alimentazione nel punto in cui si collega al prodotto; in caso contrario il cavo potrebbe deteriorarsi e rompersi.
- Non collegare/scollegare il prodotto alla presa elettrica con le mani bagnate.
- Non utilizzare il prodotto se presenta un cavo di alimentazione o un adattatore danneggiato o tagliato, se i cavi sono esposti oppure se funziona in modo difettoso, è stato fatto cadere o danneggiato oppure è stato immerso o esposto all'acqua.
- Collocare l'unità in un punto con un'adeguata circolazione dell'aria.
- Il prodotto non contiene parti sostituibili dall'utente. Non cercare di esaminare o riparare il prodotto da soli. Solo il personale dell'assistenza qualificato può eseguire gli interventi tecnici; portare il prodotto in un negozio di riparazioni elettriche di fiducia per l'ispezione e la riparazione.
- Non collocare sul prodotto sorgenti di fiamme aperte come ad esempio candele.
- Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente in interni e in luoghi asciutti, Non deve essere utilizzato con acquari o altri prodotti collegati all'acqua.
- Evitare sempre che acqua o altri liquidi penetrino nell'unità durante la pulizia.

Maneggiamento e uso della pila:

AVVERTENZA: le pile devono essere maneggiate esclusivamente da adulti. Non consentire ai bambini di utilizzare l'unità a meno che il coperchio dello scomparto pile non sia ben fissato in posizione, in conformità con tutte le istruzioni per l'uso del prodotto.

- Attenersi alle istruzioni relative alla sicurezza e all'utilizzo delle pile.
- Tenere le pile a debita distanza da bambini e animali domestici.
- Non mescolare pile vecchie con pile nuove oppure pile di composizione chimica o formati diversi.
- Inserire le pile rispettando la polarità (+/-) come indicato sull'apposito scomparto. Il mancato allineamento corretto della polarità delle pile può provocare lesioni personali e/o danni alla proprietà.
- Rimuovere le pile esaurite o scariche in caso di mancato utilizzo del prodotto per un periodo di tempo prolungato.
- Non gettare mai le pile nel fuoco. Non esporre mai le pile al fuoco o ad altre fonti di calore.
- Smaltire o riciclare le pile esaurite/scariche attenendosi a tutte le normative vigenti. Per informazioni dettagliate, rivolgersi all'autorità locale competente in materia di rifiuti solidi.

Specifiche tecniche:

Dati elettrici in caso di funzionamento continuo

100-240V CA 0,5 A 60/50 Hz

Alimentazione output USB-A

5 V /2,4 A condiviso

Filtraggio EMI/RF

150 kHz - 1000 MHz fino a 40 db

Temperatura d'esercizio

Da -0° C a 45° C

Cavo elettrico

Versione USA: AWG da 1,8 metri

Versione UE/Regno Unito: 1,8 m - 2 x
0,5 mm

Materiale alloggiamento

Policarbonato

Ambiente operativo

Montaggio in interni

Garanzia limitata di 1 anno

I prodotti sono garantiti da Brandstand contro difetti di fabbricazione riguardanti materiali e manodopera, in condizioni di utilizzo normale, per 1 anno (365 giorni) dalla data di acquisto. I prodotti difettosi saranno sostituiti con lo stesso prodotto o un articolo equivalente.

Politica per la resa dei prodotti

Per il rimborso o la sostituzione, i prodotti devono essere restituiti entro 30 giorni dalla data d'acquisto originaria. I clienti devono contattare Brandstand Products per ottenere un numero di RMA (Return Merchandise Authorization) e istruzioni specifiche per la spedizione prima di restituire il prodotto. Eventuali prodotti restituiti senza RMA saranno respinti. Il prodotto deve essere restituito nella confezione originale con accessori e imballaggi originali, senza danni, pulito e in condizioni pari al nuovo. Per i prodotti incompleti, danneggiati o già usati è prevista una riduzione del rimborso. Per tutti i prodotti restituiti è prevista una trattenuta del 30% per il reimmagazzinamento. I rimborsi saranno effettuati tramite assegno. Gli assegni per il rimborso saranno inviati per posta il decimo giorno successivo alla data di restituzione del prodotto. Le spese di spedizione e i prodotti personalizzati non sono rimborsabili.

Clausola di esonero da responsabilità in caso di danni

In nessun caso Brandstand o i suoi fornitori saranno responsabili per danni indiretti, incidentali o consequenziali, perdita di profitto, perdita di utilizzo o dati o interruzione dell'attività commerciale, sia che tali danni si basino su un illecito, contratto o indennizzo, anche qualora Brandstand o i suoi fornitori siano stati avvisati della possibilità di tali danni. Alcune giurisdizioni non prevedono l'esclusione o la limitazione della garanzia per danni incidentali o consequenziali; in tal caso, la limitazione di cui sopra non sarà applicabile.

Importante: le prese USB del presente prodotto non possono essere utilizzate come hub USB e non trasmettono dati. Le prese USB alimentate di questa unità sono destinate esclusivamente alla ricarica di dispositivi che possono essere ricaricati tramite un'interfaccia USB.

Brandstand Products

801 E. Campbell Rd. Suite 620
Richardson, TX 75081, USA
877-843-3681
www.brandstand.com

The Brandstand Difference

I prodotti Cubie di Brandstand sono conformi allo standard:

- UL60950

Test relativo alla fuoriuscita di liquidi

Per una maggiore sicurezza, la linea di prodotti Cubie è stata progettata per superare il test relativo alla fuoriuscita di liquidi.