

Audiopipe®



OPERATIONS MANUAL - DJAP-B895BT


Professional ABS Molded Portable Speaker - 8"

Introduction:

Congratulations on your purchase of this amplified portable speaker enclosure, this amplified portable speaker enclosure includes the very latest technology in lightweight ABS design. The trapezoidal design was used in order to achieve a more precise and accurate sound, furthermore, it increases the sound definition on vocal frequencies. This state of the art amplified portable speaker enclosure will provide years of enjoyment.

Features:

- Wireless Music Stream / Wireless Stereo Paring
- Steel basket woofer
- High temperature voice coil
- High wattage class D amplifier
- Strong sturdy handle for ease of carrying
- Stand mounting socket
- Rubber Feet
- Memory Stick
- Microphone input
- RGB LED lights

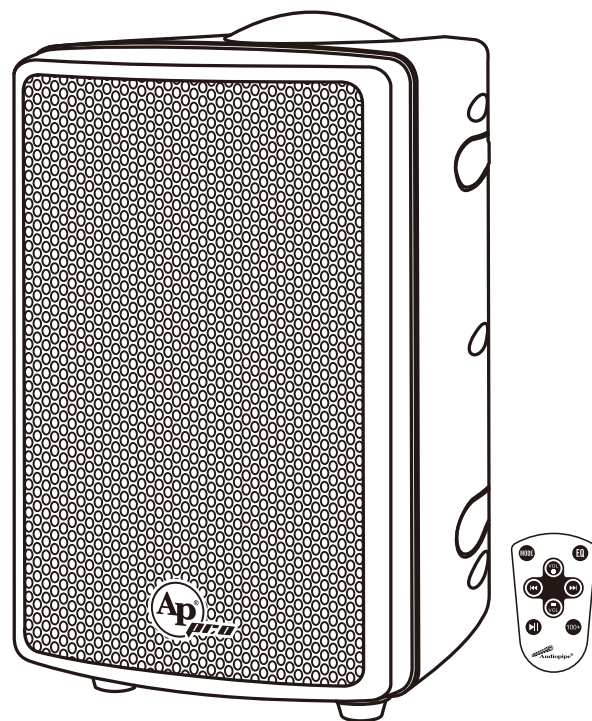


Notice:

1. ALL operating instructions should be read before using this equipment.
2. To reduce the risk of electric shock, do not open the unit. There are NO REPLACEABLE PARTS INSIDE.
Please refer servicing to a qualified service technician.
3. Do not expose this unit to direct sunlight or to a heat source such as a radiator or stove.
4. This unit should be cleaned only with a damp cloth. Avoid solvents or other cleaning detergents.
5. When moving this equipment, it should be placed in its original carton and packaging. This will reduce the risk of damage during transit.
6. DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.
7. DO NOT USE ANY SPRAY CLEANER OR LUBRICANT ON ANY CONTROLS OR SWITCHES.
8. Make sure ALL of your VOLUME, LEVEL and GAIN controls are in the low position, the unit must be completely in off position before making a connection to your amplified loudspeaker enclosure.

Disregarding any of the above will void your warranty!!!!

Functions:

1. **Memory Stick Port**
2. **IR Receiving Indicator / Play Indicator**
3. **MIC IN (CH 1)** : Use 1/4" TRS jack connector balanced or unbalanced .
4. **MIC IN (CH 2)** : Use 1/4" TS jack connector unbalanced.
5. **MIC LEVEL (CH 1)** : Controls the signal for MIC when using a microphone.
6. **MIC LEVEL (CH 2)** : Controls the signal for MIC when using a microphone.
7. **PEAK** : Maximum audio level of input signal.
POWER : Power indicator.
8. **RED** : Battery charging. **GREEN**: Battery charging completed.
8. **DC INPUT** : 12V 6A DC power supply input (sold separately).
9. **POWER SWITCH** : Power the unit ON/OFF.
10. **Memory stick play back control buttons**
11. **LINE IN (CH3 / 4)** : Use RCA connector balanced or unbalanced.
12. **LINE IN (CH5 / 6)** : Use 3.5mm jack connector balanced or unbalanced.
13. **LINK OUT** : Use for signal connection (OUTPUT) to a secondary amplified speaker cabinet, when you input the signal to the a LINE INPUT
14. **MP3 LEVEL** : Allows you to adjust the audio level prior to the master output.
15. **TREBLE** : High frequency controller of music effect.
16. **BASS** : Low frequency controller of music effect.
17. **ECHO** : Echo sound effect adjustment.
18. **LINE LEVEL (CH3/4/5/6)** : Allows you to adjust the audio LINE level prior to the master ouput.
19. **LED light ON/OFF power switch** : LED light switch for switching the power ON or OFF.
20. **POWER SUPPLY INPUT CONNECTOR** : Use with power cord.

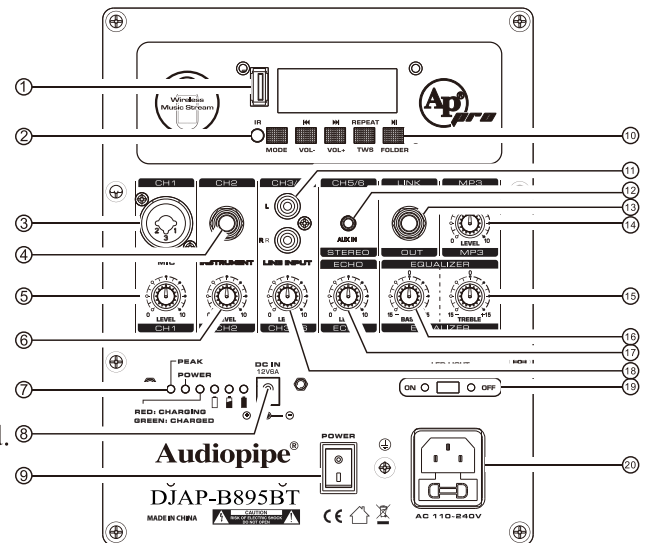

MODE Button (MODE/OFF) : Press to alternate among Wireless music stream, Memory Stick mode and Line Input.

Up Option Button (⏮ /CH+) : To select a previous song or a channel; Entering into folder mode, select the previous folder.

Down Option Button (⏭ /CH-) : To select a next song or a channel; Entering into folder mode, select the next folder.

REPEAT/ TWS Function Button : Short press to turn on repeat mode, Long press to turn on wireless pairing mode.

Play/Pause Function Button (⏯ / FOLDER) :

1. A short press for Play/Pause; 2. A long press of 3 seconds for entering into Folder Mode; 3. While in radio mode press and hold to activate the automatic scan, the strongest stations will be memorized.

Wireless Streaming :

1. Turn on the power of the DJAP-B895BT, short press the MODE button to select wireless streaming mode, the screen will display “BLUE”.
2. Go to the device to be paired, open Bluetooth mode and search for “DJAP-B895BT” and connect.
3. After pairing, there will be a prompt sound to confirm pairing.

True Wireless Stereo (TWS) :

How to Pair Two Wireless Speakers:

1. Turn on the primary and secondary DJAP-895BT to be used under TWS pairing mode.
2. Short press the MODE button on the primary unit and select wireless streaming mode, the screen will display “BLUE”, repeat the same step for the secondary unit.
3. On the primary unit press and hold the TWS button, this will make the connection to the secondary unit.
4. Upon connection, there will be a prompt sound to confirm both units have been paired.
5. The screen of the primary unit will then display “R-BL”, the secondary unit will display “L-BL”.

MANUAL DE OPERACIONES - DJAP-B895BT


Altavoz portátil profesional moldeado en ABS - 8"

Introducción:

Felicitaciones por su compra de este gabinete de altavoz portátil amplificado, este gabinete de altavoz portátil amplificado incluye la última tecnología en diseño ABS liviano. El diseño trapezoidal se utilizó para lograr un sonido más preciso y exacto, además, aumenta la definición del sonido en frecuencias vocales. Este gabinete de altavoz portátil amplificado de última generación le brindará años de disfrute.

Características:

- Transmisión de música inalámbrica / Emparejamiento estéreo inalámbrico
- Woofer de canasta de acero
- Bobina de voz de alta temperatura
- Amplificador de clase D de alto voltaje
- Asa resistente y fuerte para facilitar el transporte
- Zócalo de montaje en soporte
- Pies de goma
- Memory Stick
- Entrada de micrófono
- Luces LED RGB

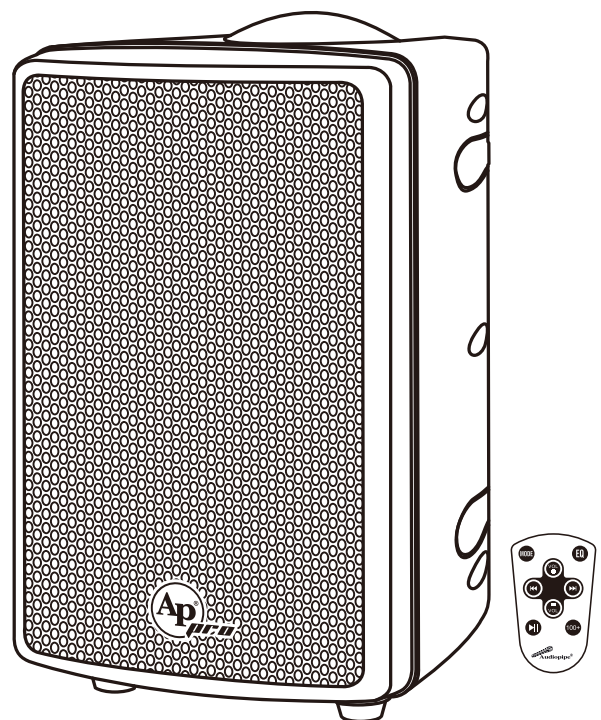


Precauciones:

1. Todas las instrucciones de operación deben leerse antes de usar este equipo.
2. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no abra la unidad. No contiene PIEZAS REEMPLAZABLES. Porfavor, solicite su reparación a un técnico de servicio calificado.
3. No exponga esta unidad a la luz directa del sol o a una fuente de calor, como un radiador o estufa.
4. Esta unidad sólo se debe limpiar con un paño húmedo. Evite disolventes o detergentes de limpieza.
5. Para mover este equipo, se debe colocar en su caja original y embalaje. Esto reducirá el riesgo de daños durante el transito.
6. NO EXPONER ESTA UNIDAD A LA LLUVIA O HUMEDAD.
7. NO USE ROCIADORES LIMPIADORES O LUBRICANTES EN LOS CONTROLES O INTERRUPTORES.
8. Asegúrese siempre de que su volumen, controles de nivel y ganancia están en posición baja, la unidad debe estar completamente en la posición de apagado antes de realizar una conexión en la caja de bocinas amplificadas.

**Haciendo caso omiso de cualquiera de los anteriores
PRECAUCIONES anulará la garantía!!!!**

Funciones:

1. **Puerto para Memory Stick**
2. **Indicador de recepción IR/Indicador de reproducción**
3. **MIC IN (CH 1):** Utilice un conector jack TRS de 1/4" balanceado o no balanceado.
4. **MIC IN (CH 2):** Utilice un conector jack TS de 1/4" no balanceado.
5. **MIC LEVEL (CH 1):** Controla la señal para MIC cuando se utiliza un micrófono.
6. **MIC LEVEL (CH 2):** Controla la señal para MIC cuando se utiliza un micrófono.
7. **PEA:** Nivel máximo de audio de la señal de entrada.
POWER: Indicador de encendido.
ROJO: Carga de batería.
VERDE: Carga de batería completada.
8. **ENTRADA DC:** Entrada de fuente de alimentación DC de 12V 6A (se vende por separado).
9. **INTERRUPTOR DE ENCENDIDO:** Enciende y apaga la unidad.
10. **Botones de control de reproducción de Memory Stick**
11. **LINE IN (CH3/4):** Utilice el conector RCA balanceado o no balanceado.
12. **LINE IN (CH5/6):** Utilice el conector jack de 3,5 mm balanceado o no balanceado.
13. **LINK OUT:** Utilice para la conexión de señal (OUTPUT) a un gabinete de altavoz amplificado secundario, cuando ingrese la señal a una ENTRADA DE LÍNEA
14. **MP3 LEVEL:** Le permite ajustar el nivel de audio antes de la salida principal.
15. **TREBLE:** Controlador del efecto musical de alta frecuencia.
16. **BASS:** Controlador del efecto musical de baja frecuencia.
17. **ECHO:** Ajuste del efecto de sonido de eco.
18. **LINE LEVEL (CH3/4/5/6):** Le permite ajustar el nivel de LÍNEA de audio antes de la salida principal.
19. **Interruptor de encendido/apagado de la luz LED:** interruptor de la luz LED para encender o apagar la unidad.
20. **CONECTOR DE ENTRADA DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN:** se utiliza con el cable de alimentación.

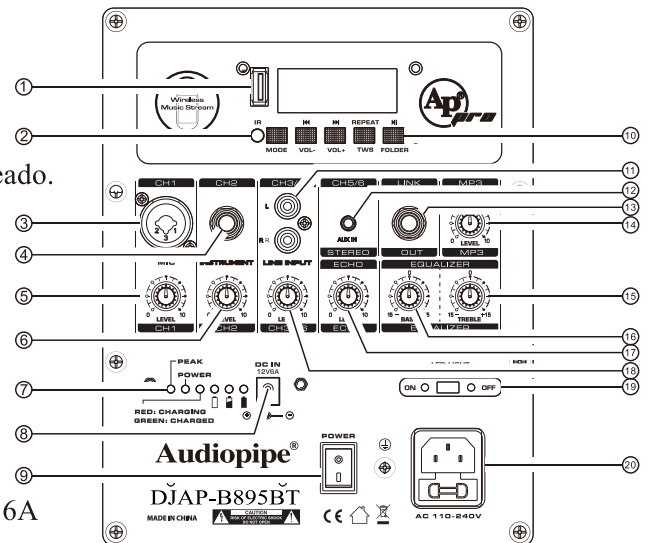

Botón MODE (MODE/OFF): presiónelo para alternar entre transmisión de música inalámbrica, modo Memory Stick y entrada de línea.

Botón de opción hacia arriba (◀/CH+): para seleccionar una canción o un canal anterior; para ingresar al modo de carpeta, seleccione la carpeta anterior.

Botón de opción hacia abajo (▶/CH-): para seleccionar una canción o un canal que sigue; para ingresar al modo de carpeta, seleccione la carpeta siguiente.

Botón de función REPEAT/TWS: presiónelo brevemente para activar el modo de repetición; presiónelo prolongadamente para activar el modo de emparejamiento inalámbrico.

Botón de función Play/Pause (▶/ FOLDER):

1. Presiónelo brevemente para reproducir/pausar; 2. Presiónelo prolongadamente durante 3 segundos para ingresar al modo de carpeta; 3. Mientras está en modo de radio, manténgalo presionado para activar el escaneo automático; se memorizarán las estaciones más fuertes.

Transmisión inalámbrica:

1. Encienda el DJAP-B895BT, presione brevemente el botón MODE para seleccionar el modo de transmisión inalámbrica, la pantalla mostrará "AZUL".
2. Vaya al dispositivo que se va a emparejar, abra el modo Bluetooth y busque "DJAP-B895BT" y conéctese.
3. Después del emparejamiento, se escuchará un sonido de aviso para confirmar el emparejamiento.

Estéreo inalámbrico verdadero (TWS):

Cómo emparejar dos altavoces inalámbricos:

1. Encienda el DJAP-895BT principal y secundario para usarlos en el modo de emparejamiento TWS.
2. Presione brevemente el botón MODE en la unidad principal y seleccione el modo de transmisión inalámbrica, la pantalla mostrará "AZUL", repita el mismo paso para la unidad secundaria.
3. En la unidad principal, mantenga presionado el botón TWS, esto hará la conexión a la unidad secundaria.
4. Una vez realizada la conexión, se escuchará un sonido de aviso para confirmar que ambas unidades se han emparejado.
5. La pantalla de la unidad principal mostrará "R-BL", la unidad secundaria mostrará "L-BL".