

JAQUE

MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES

LINEA T 850M
LINHA T 850M

IMPORTANTE


ENTREGAR ESTE MANUAL AL PROPIETARIO / USUARIO
DEL ACCESO EXTERIOR DEL SISTEMA ANTIPANICO
ENTREGAR ESTE MANUAL AO PROPRIETÁRIO / USUÁRIO
DO ACESSO EXTERIOR DO SISTEMA ANTI-PÂNICO

Blincer S.R.L.

1 COLOCACION DE LA CERRADURA REVERSIBLE INSTALAÇÃO DA FECHADURA REVERSÍVEL

- En puertas de 2 hojas, el acceso exterior deberá estar colocado en la puerta principal.
- Em portas de 2 folhas a fechadura deverá ser instalada obrigatoriamente na porta principal, ou seja, no dispositivo que NÃO usa hastes verticais.


Figura 1 / Desenho 1

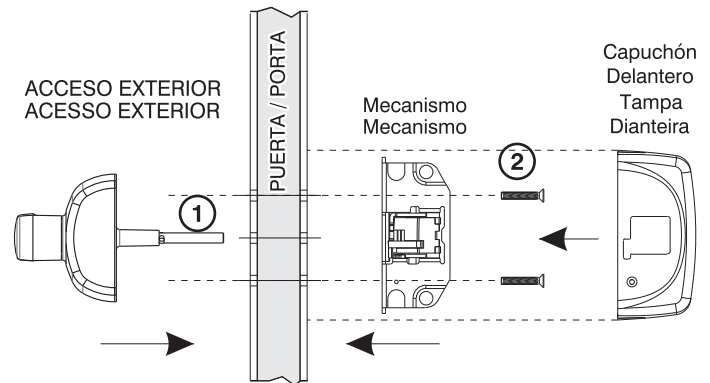

Nº	Denominación	Medidas	Cant	Cód
Nº	Designação	Medidas	Quant	Cód
1	Perno de Empuje Pino de Encaixe		1	I 293-52
2	Tornillos Sujeción Cabeza Especial Parafuso de Fixação Cabeça especial	Parker Nº 12 x 3"	2	I 850-09

2 LARGO DEL PERNO DE EMPUJE LARGURA DO PINO DE ENCAIXE

Figura 2 / Desenho 2

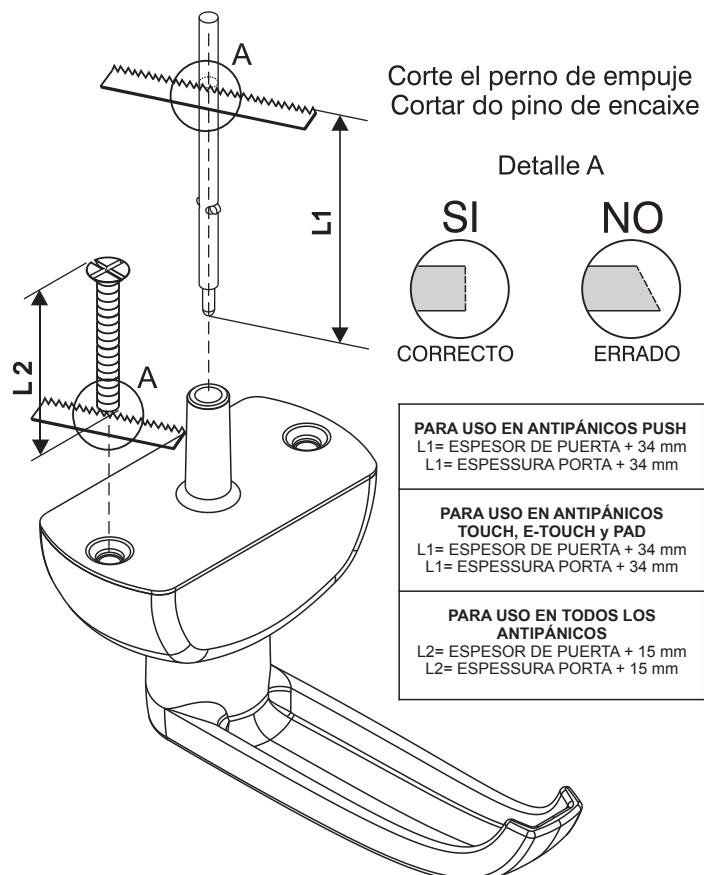

- Cerradura apta para puertas de espesor desde 38 hasta 62 milímetros. Si supera esa medida, solicitar tornillos especiales mas largos.

- Fechadura indicada para portas com espessura entre 38 e 62mm. Para portas mais espessas, utilize parafusos especiais, mais longos.

- La plantilla de perforaciones se encuentra en los antipánicos y se colocan en el lado interno de la puerta.

- O gabarito de instalação é fornecido com as barras antipânico e deve ser usado no lado interno da porta.

Todo estos manuales y plantillas se encuentran para descargar en la pagina : <http://www.blincer.com/>

Todos estes manuais e modelos estão disponíveis para download na página: <http://www.blincer.com>

3 HERRAMIENTAS A UTILIZAR FERRAMENTAS A UTILIZAR

- Sierra para acero.
- Destornillador cabeza philips PH2.
- Serra para cortar aço.
- Chave de fenda ponta philips PH2.



EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001

ET 35 Revisión 00 (Septiembre 2014) / Revisao 00 (Setembro 2014)