



Instruction Manual

Table of Contents

P1. - P2. Important Safety Instructions

P3. Specifications and Product Parts List

P4. Overview

P5. Assembling

P6. Get Started

P7. - P9. Screen Display Operation

P10. - P13. Cleaning and Maintaining

P13. Wall Mounting

P14. Charging

P15. Troubleshooting

P16. Warranty

Important Safety Instructions

BEFORE USING THIS APPLIANCE READ ALL INSTRUCTIONS AND CAUTIONARY MARKINGS IN THIS MANUAL AND ON THE APPLIANCE.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNINGS

These warnings apply to the appliance, and where applicable, to all tools, accessories, chargers, or mains adaptors. When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including but not limited to the following:

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY:

- 1) Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off position before connecting the battery, picking up, or carrying the appliance. Ensure the vacuum is turned off before carrying.
- 2) Children younger than 8 years of age or anyone with physical, sensory, or mental challenges, should only use this appliance with adult supervision or proper instructions. Children under 8 years of age should not do any cleaning or maintenance on the appliance.
- 3) This vacuum creates suction. Do not touch the nozzle or block openings when the vacuum cleaner is on. Stop use and turn vacuum off if openings become blocked; keep free of dust, lint, hair, loose clothing, fingers, all parts of the body, and anything that may reduce air flow away from openings and moving parts.
- 4) For INDOOR use ONLY. Do not use the vacuum outdoors, nor in commercial or industrial environments. Do not use the appliance on wet surfaces or surfaces with standing water.
- 5) Do not operate the vacuum cleaner, battery, or charger if it has been damaged or modified in any way such as: it has been dropped, left outdoors, or has come in contact with water. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion, or risk of injury.
- 6) To avoid excessive heat and damage to the unit or battery, the vacuum cleaner will not operate while charging.
- 7) Do not use as a toy. Close attention is necessary when used by or near children, pets, and plants.
- 8) Use only as described in this manual. Use only genuine cleanvac+ parts and accessories.
- 9) Do not pull or carry the charger by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not vacuum over the cord. Keep cord away from heated surfaces.

- 10) Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger suitable for one type of battery may create a fire risk when used on another.
- 11) Do not use an extension cord or an outlet that cannot handle the current required for the charger.
- 12) Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- 13) Do not use charger or vacuum with wet hands.
- 14) Use appliances only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- 15) Do not tamper or incinerate batteries. They become dangerous at high temperatures.
- 16) Under improper usage, liquid may be ejected from the battery, wear protective gloves, flush eyes if required, and seek medical attention immediately. BATTERY REPLACEMENT REQUIRED.
- 17) When the battery is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects, which can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- 18) This product is functioning at a temperature range between 40°F-104°F (4°C-40°C).
- 19) Do not expose battery or appliance to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 266°F/130°C may cause an explosion. Store vacuum cleaner and charger indoors in a cool, dry area. To avoid electric shock and/or vacuum damage, do not expose to weather elements.
- 20) Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or appliance outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
- 21) Do not modify or attempt to repair the appliance or the battery. Refer to troubleshooting or contact retailer.
- 22) The terminals on both the vacuum and battery should be kept free and clean of objects. Do not insert metal objects inside the terminals.
- 23) Do not vacuum up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- 24) Do not use without filters in place.
- 25) Use extra care when cleaning stairs.
- 26) Always turn off this appliance before connecting or disconnecting any motorized part.
- 27) Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
- 28) Keep your work area well lit. Unplug electrical appliances before vacuuming them.
- 29) Don't overcharge, short-circuit, reverse charge, tamper with, or burn the battery. If a battery is connected with others in series, replace all of them at the same time with genuine cleanvac+ batteries.
- 30) Reverse polarity installation of the cell or the battery in the end product must be avoided.
- 31) Do not incinerate this appliance even if it is severely damaged.
- 32) Contact local waste facility before discarding the appliance.

Specifications

Item	Cordless Vacuum Cleaner	Model No.	P3+
Input	27V	Power	300W
Output	22.2V	Battery Capacity	2200mAh

Product Parts List




- | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------------|
| 1. Crevice Nozzle | 2. 2-in-1 Dust Brush | 3. Main Engine |
| 4. Motorized Floor Brush | 5. Power Adapter | 6. Wall Bracket |
| 7. HEPA Filter | 8. Metal Filter | 9. Adjustable Pole |

Overview



Assembling

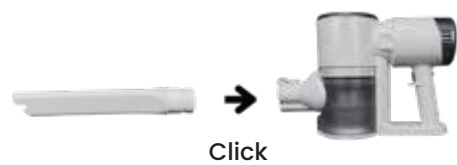

Get Started

Before using, ensure that:

- The battery is fully charged.
- The dust collector and filters are cleaned, dried, and fixed in place.



Press the Power Trigger.




Adjust power levels.



Adjust pole for different uses.

Screen Display Operation

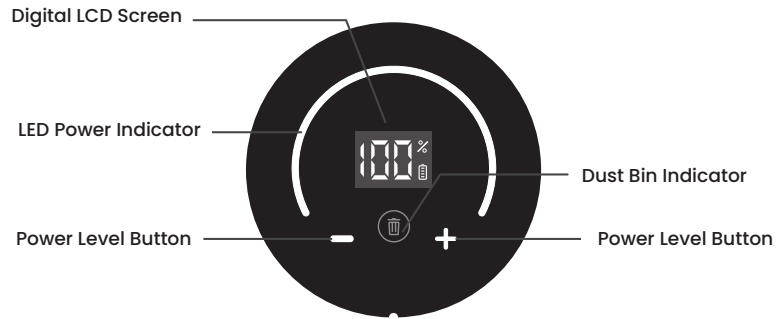


While Turned Off: The digital screen is completely black; no symbols can be seen.




Suction Power Modes: The power modes are shown on the LED power indicator as blue, purple, and red to represent low, medium, and high modes, respectively.

Screen Display Operation

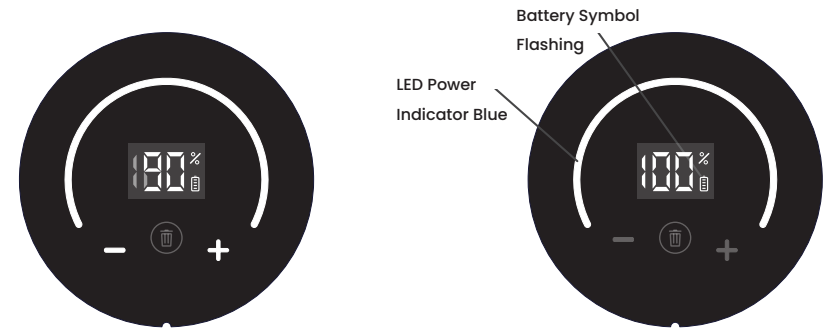


Digital LCD Screen: Indicated battery power level remaining as a percentage (0-100%).

Charging Mode: The battery icon and the blue LED Power Indicator will flash while charging and turn solid blue when fully charged. The battery will automatically stop charging after 7 hours to prevent overcharging.

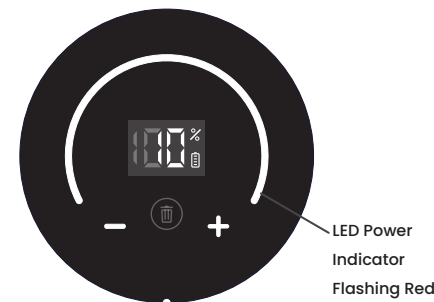


Battery Low Alert: When the power is less than or equal to 10% the Digital LCD Screen will flash the remaining percentage.

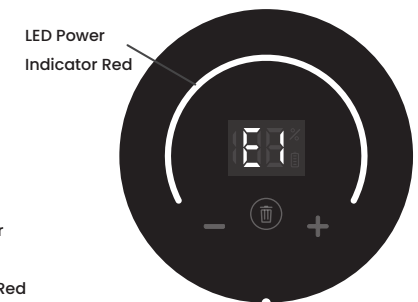

Error Code: The Digital LCD Screen displays the error code (E1 or E2), and the red LED Power Indicator will always be on. See page 15 for troubleshooting.

Screen Display Operation

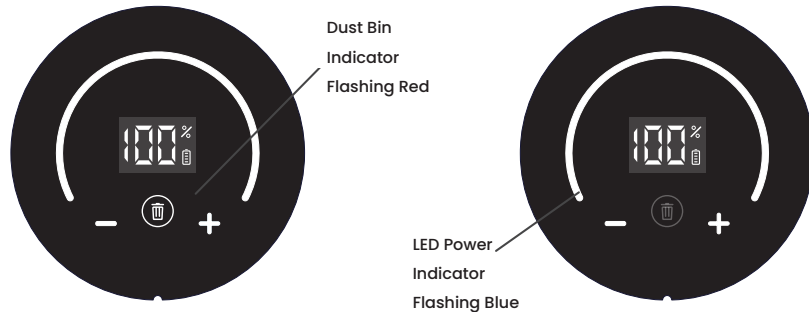

Filter Clogged/Dust Bin Full Alert:
The vacuum cleaner should still work when the red icon for the Dust Bin Indicator flashes to show it's full, however suction may be compromised. After the Dust Bin/Filter is empty and clean, the red icon will automatically turn off.

Roll Brush Not Working Alert:
The blue LED Power Indicator will flash when the roll brush is not spinning, and the vacuum is on. See page 15 for troubleshooting.

Cleaning and Maintaining

1. Unloading the Dust Bin



Ensure the vacuum is placed over a garbage bin.



Press the Dust Bin Empty Button and empty contents into garbage.



Close the Dust Bin.

Note: The Dust Bin can be emptied without removing the pole or attachments.

Cleaning and Maintaining

2. Dust Canister Cleaning



To remove, press the Release Button while rotating the Dust Canister clockwise until the "O" on the vacuum aligns with the "↑" on the Dust Bin.



Remove the metal filter.



Clean the canister with a damp cloth. Air dry completely before reassembling.

Cleaning and Maintaining

3. HEPA Filter Cleaning

Note: Wash as needed and replace the HEPA filter approximately every 3 months.



Remove the HEPA filter from the metal filter by twisting clockwise and tap off the loose dirt.




Rinse with cold water and **AVOID** touching or squeezing the filter – **IMPORTANT:** Air dry filters completely before use.



Once dry, place HEPA filter back into metal filter, and rotate dust collection counterclockwise until the lock on vacuum aligns with the "↑" on dust bin.

Cleaning and Maintaining

4. Cleaning the Roll Brush

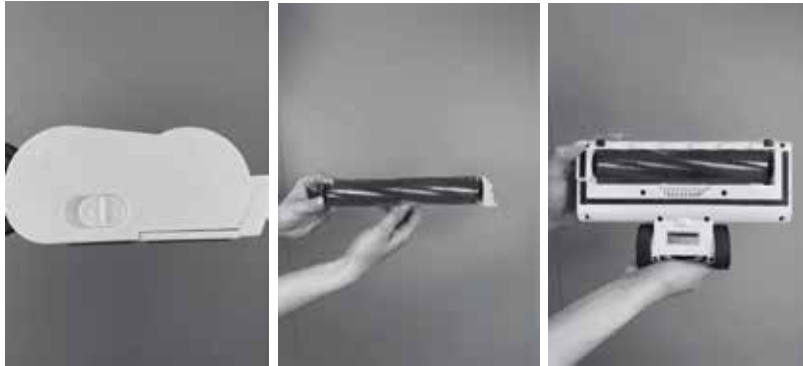

Ensure the vacuum is off and press the roll brush release button.

Take out the roll brush and remove debris and hairs.

Return the roll brush and click into place.

Wall Mounting

1.



Locate a stud on your wall, mark your screw holes from the wall mount, and drill pilot holes for the screws.

2.



Peel off one side of the adhesive pad and secure into the wall mount. Peel the other side, align the mount to the pilot holes, and secure in place with the provided screws.

3.



Now your wall mount is secured and ready for your vacuum.

Charging

In Vacuum



Out Of Vacuum



- The duration to fully charge is approximately 4 hours.
- Battery can be charged while attached to vacuum or you can remove the battery and charge it separately.
- Battery provides 35 minutes of run time on a single charge. Keep in mind, actual run time may vary depending on the power level selected.
- Refer to page 15 for charging or battery troubleshooting.

Troubleshooting

Problem	Solution
Vacuum cleaner is not operating correctly.	Make sure the vacuum is fully charged.
	Push charger securely into electrical outlet, try another outlet, or check circuit breaker.
	Suction could be blocked, clean the suction inlet.
Charging indicator lights are not lit while charging.	Check that the charger is securely plugged into the electrical outlet.
	Check that the charging plug is securely inserted into the battery.
	The indicator lights will stop blinking when the vacuum is fully charged.
Not enough suction power.	Empty the Dust Bin and clean or change filters. Refer to cleaning and maintaining instructions.
	Make sure the vacuum is fully charged.
	Remove clogs or items that restrict airflow.
Motor has a strange sound when working.	Clean any potential blockages.
	If it doesn't work, please contact your retailer.
Brush roll will not turn.	Remove any tangles or debris preventing the roll from turning.
	Ensure the brush roll is inserted correctly.
E1 or E2 error code.	E1 – Charging over voltage protection. Ensure you are using the genuine cleanvac+ charger.
	E2 – Charging over current protection. Ensure you are using the genuine cleanvac+ charger.

Warranty

After Sales Returns Form – Warranty

To enjoy the benefits of the two-year warranty, please retain your proof of purchase, ensuring that it shows the date of purchase. Proof of purchase will be required within the warranty period.

If your vacuum requires attention:

1. First, check the operating instructions supplied to make sure the failure is not due to a problem you can rectify yourself.
2. If the vacuum is still under warranty contact the retailer, their details should appear on your receipt.

Model Number _____

Name _____

Address _____

Postal Code _____

Date of Purchase _____

Note: Due to our continued development we reserve the right to alter the product.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



IMPORTED BY:

Ocean Sales Group Ltd.
176 Country Hills Landing NW
Calgary, AB T3K 5P3
info@oceansales.ca | info@oceansales.us
Toll-free 1-800-668-1966
www.oceansales.ca | www.oceansales.us

MADE IN CHINA



Manuel d'instruction

Table des matières

- P20. - P21. Consignes de sécurité importantes
- P22. Spécifications et Liste des pièces détachées
- P23. Vue d'ensemble
- P24. Assemblage
- P25. Préparation
- P26. - P28. Fonctionnement de l'écran d'affichage
- P29. - P32. Nettoyage et Entretien
- P32. Fixation murale
- P33. Chargement
- P34. Suggestion de dépannage
- P35. Garantie

Consignes de sécurité importantes

AVANT D'UTILISER CET APPAREIL, LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ET TOUS LES AVERTISSEMENTS FIGURANT DANS CE MANUEL ET SUR L'APPAREIL

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENTS

Ces avertissements s'appliquent à l'appareil et, s'il y a lieu, à tous les outils, accessoires, chargeurs ou principaux adaptateurs. Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être respectées, y compris, mais sans s'y limiter, les suivantes:

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION OU DE BLESSURE:

- 1) Empêcher tout démarrage involontaire. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de brancher la batterie, de prendre ou de transporter l'appareil. Assurez-vous que l'aspirateur est éteint avant de le transporter.
- 2) Les enfants de moins de 8 ans ou toute personne ayant des difficultés physiques, sensorielles ou psychologiques ne doivent utiliser cet appareil que sous la surveillance d'un adulte ou avec des instructions appropriées. Les enfants de moins de 8 ans ne doivent pas nettoyer ou entretenir l'appareil.
- 3) Cet aspirateur crée une aspiration. Ne touchez pas l'embout et ne bloquez pas les ouvertures lorsque l'aspirateur est en marche. Cessez d'utiliser l'aspirateur et éteignez-le si les ouvertures sont obstruées ; éloignez des ouvertures et des pièces mobiles la poussière, les peluches, les cheveux, les vêtements amples, les doigts, toutes les parties du corps et tout ce qui peut réduire le flux d'air.
- 4) Pour une utilisation à l'INTÉRIEUR UNIQUEMENT. N'utilisez pas l'aspirateur à l'extérieur, ni dans des espaces commerciaux ou industriels. Ne pas utiliser l'appareil sur des surfaces mouillées ou contenant de l'eau stagnante.
- 5) N'utilisez pas l'aspirateur, la batterie ou le chargeur s'ils ont été endommagés ou modifiés de quelque manière que ce soit, par exemple s'ils sont tombés, s'ils ont été laissés à l'extérieur ou s'ils sont entrés en contact avec de l'eau. Les piles endommagées ou modifiées peuvent avoir un comportement imprévisible et provoquer un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
- 6) Pour éviter une chaleur excessive et des dommages à l'appareil ou à la batterie, l'aspirateur ne fonctionnera pas pendant la charge.
- 7) Ne pas utiliser comme jouet. Une attention particulière est nécessaire lorsqu'il est utilisé par ou à proximité d'enfants, d'animaux domestiques et de plantes.
- 8) N'utilisez que ce qui est décrit dans le présent manuel. N'utilisez que des pièces et des accessoires d'origine cleanvac+.
- 9) Ne pas tirer ou transporter le chargeur par le cordon, utiliser le cordon comme une poignée, fermer une porte sur le cordon, ou tirer le cordon autour d'arêtes ou d'angles coupants. Ne pas passer l'aspirateur sur le cordon. Tenir le cordon à l'écart des surfaces chauffées.

- 10) Rechargez uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur adapté à un type de batterie peut présenter un risque d'incendie s'il est utilisé sur un autre type de batterie.
- 11) N'utilisez pas de rallonge ou de prise de courant ne pouvant supporter le courant nécessaire au chargeur.
- 12) Ne pas débrancher en tirant sur le cordon. Pour débrancher, saisissez la fiche et non le cordon.
- 13) Ne pas utiliser le chargeur ou l'aspirateur avec des mains mouillées.
- 14) N'utilisez les appareils qu'avec des batteries spécialement conçues à cet effet. L'utilisation de tout autre bloc-batterie peut entraîner un risque de blessure et d'incendie.
- 15) Ne pas altérer ou incendier les batteries. Elles deviennent dangereuses à haute température.
- 16) En cas d'utilisation incorrecte, du liquide peut être éjecté de la batterie. Portez des gants de protection, rincez les yeux si nécessaire et consultez immédiatement un médecin. LE REMPLACEMENT DE LA BATTERIE EST NÉCESSAIRE.
- 17) Lorsque la batterie n'est pas utilisée, tenez-la à l'écart d'autres objets métalliques, tels que trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques, qui peuvent établir une connexion d'une borne à l'autre. La mise en court-circuit des bornes de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.
- 18) Ce produit fonctionne à une température comprise entre 40°F / 104°F (4°C / 40°C).
- 19) Ne pas exposer la batterie ou l'appareil au feu ou à une température excessive. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 266°F (130°C) peut provoquer une explosion. Rangez l'aspirateur et le chargeur à l'intérieur, dans un endroit frais et sec. Pour éviter les chocs électriques et/ou les dommages à l'aspirateur, ne l'exposez pas aux intempéries.
- 20) Suivez toutes les instructions de chargement et ne chargez pas la batterie ou l'appareil en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions. Une charge incorrecte ou à des températures en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.
- 21) Ne pas modifier ou tenter de réparer l'appareil ou la batterie. Reportez-vous au dépannage ou contactez le détaillant.
- 22) Les bornes de l'aspirateur et de la batterie doivent être exemptes d'objets. N'insérez pas d'objets métalliques à l'intérieur des bornes.
- 23) N'aspirez pas d'objets brûlants ou fumants tels que des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
- 24) Ne pas utiliser l'aspirateur sans filtre.
- 25) Soyez très prudent lorsque vous nettoyez les escaliers.
- 26) Éteignez toujours l'appareil avant de brancher ou de débrancher une pièce motorisée.
- 27) Ne pas utiliser pour ramasser des liquides inflammables ou combustibles, tels que l'essence, ni dans des endroits où ils peuvent être présents.
- 28) Veillez à ce que votre espace de travail soit bien éclairé. Débranchez les appareils électriques avant de les aspirer.
- 29) Ne pas surcharger, court-circuiter, inverser la charge, manipuler ou brûler la batterie. Si une batterie est connectée à d'autres en série, remplacez-les toutes en même temps par des batteries cleanvac+ authentiques.
- 30) Il faut éviter d'inverser la polarité de l'élément ou de la batterie dans le produit final.
- 31) Ne pas incendier cet appareil, même s'il est gravement endommagé.
- 32) Contactez le service local des déchets avant de mettre l'appareil au rebut.

Spécifications


Article	Aspirateur sans fil	N° de modèle	P3+
Entrée	27V	Puissance	300W
Sortie	22.2V	Capacité de la batterie	2200mAh

Liste des pièces détachées



1. Embout pour crevasses 2. Brosse à poussière 2 en 1 3. Moteur principal
4. Brosse à plancher motorisée 5. Adaptateur d'alimentation 6. Support mural
7. Filtre HEPA 8. Filtre métallique 9. Poteau ajustable

Vue d'ensemble

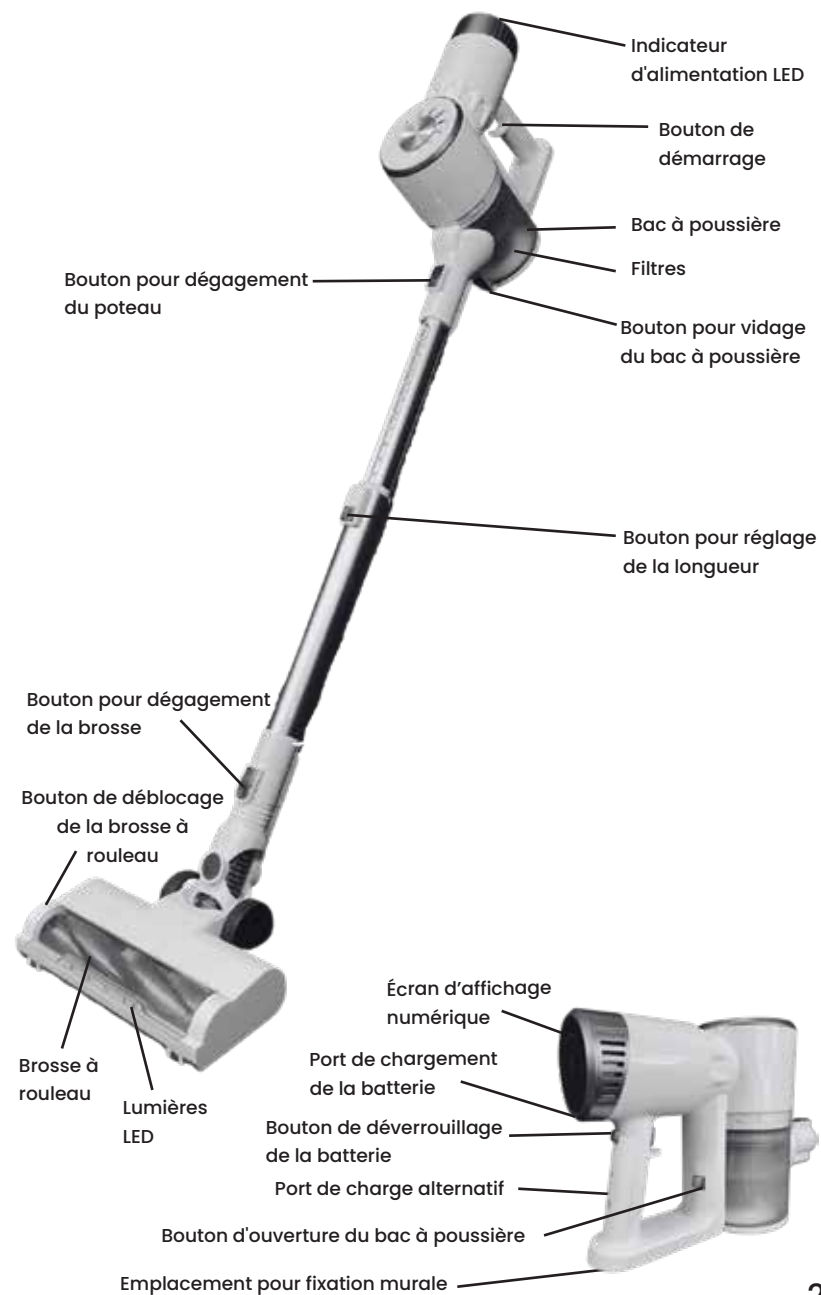

Assemblage



Préparation

Avant de l'utiliser, assurez-vous que:

- La batterie est complètement chargée.
- Le dépoussiéreur et les filtres sont nettoyés, séchés et remis en place.



Appuyez sur le bouton de démarrage.




Ajustez le niveau de puissance.



Ajustez le poteau pour différentes utilisations.

Fonctionnement de l'écran d'affichage

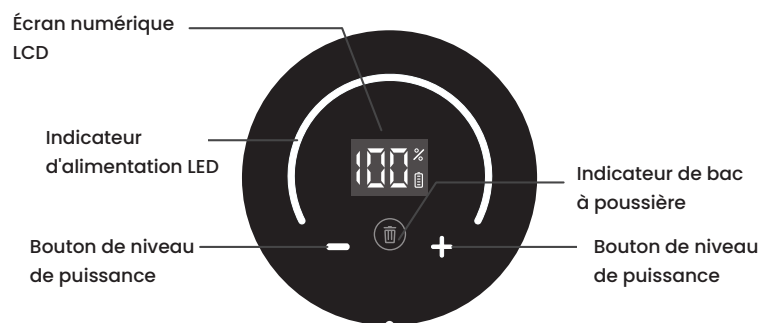


Lorsqu'il est éteint: L'écran numérique est complètement noir ; aucun symbole n'est visible.



Modes de puissance d'aspiration: Les modes d'alimentation sont indiqués sur l'indicateur d'alimentation LED en bleu, violet et rouge pour représenter respectivement les modes faible, moyen et élevé.

Fonctionnement de l'écran d'affichage

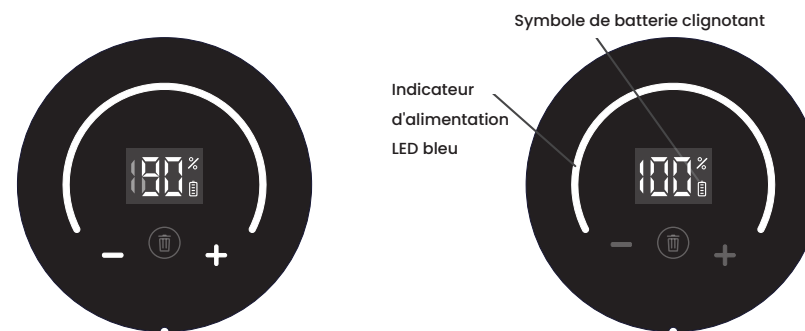


Écran LCD numérique: Indique le niveau de charge restant de la batterie sous forme de pourcentage (0 - 100%)

Mode de chargement: L'icône de la batterie et l'indicateur d'alimentation LED bleu clignotent pendant la charge et deviennent bleu fixe lorsqu'ils sont complètement chargés. La batterie s'arrête automatiquement au bout de 7 heures pour éviter toute surcharge.




Alerte de batterie faible: Lorsque la puissance est inférieure ou égale à 10%, l'écran LCD numérique fait clignoter le pourcentage restant.

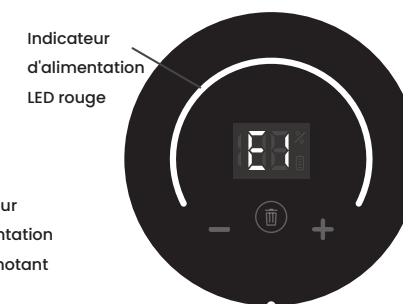

Code d'erreur: L'écran LCD numérique affiche un code d'erreur (E1 ou E2), et l'indicateur d'alimentation LED rouge est toujours allumé. Voir page 15 pour le dépannage.

Fonctionnement de l'écran d'affichage

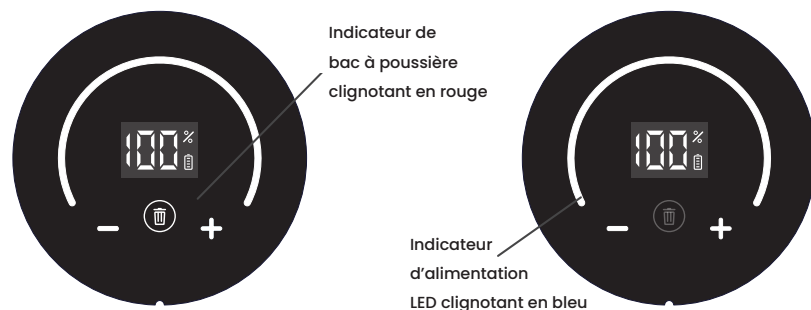

Filtere obstrué / Alerte de bac à poussière plein: L'aspirateur devrait toujours fonctionner lorsque l'icône rouge de l'indicateur de bac à poussière clignote pour indiquer qu'il est plein, mais l'aspiration peut être compromise. Une fois que le bac à poussière/filtre est vide et propre, l'icône rouge s'éteint automatiquement.

Alerte de défaillance de la brosse à rouleau: L'indicateur d'alimentation LED bleu clignote lorsque la brosse ne tourne pas, alors que l'aspirateur est en marche. Voir page 15 pour le dépannage.

Nettoyage et Entretien

1. Déchargement du bac à poussière



Veiller à ce que l'aspirateur soit placé au-dessus d'une poubelle.



Appuyez sur le bouton indicateur de bac à poussière et videz le contenu dans la poubelle.



Fermez le bac à poussière.

Remarque: Le bac à poussière peut être vidé sans retirer le poteau ajustable ou les accessoires.

2. Nettoyage du bac à poussière



Pour le retirer, appuyez sur le bouton de vidage du bac tout en tournant le bac à poussière dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le "O" de l'aspirateur s'aligne avec la "↑" du bac à poussière.



Retirer le filtre métallique.



Nettoyer le bac avec un chiffon humide. Sécher complètement à l'air libre avant de le remonter.

3. Nettoyage du filtre HEPA

Note: Laver au besoin et remplacer le filtre HEPA tous les 3 mois environ.



Retirez le filtre HEPA du filtre métallique en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre et enlevez les saletés qui se détachent en tapotant.



Rincer à l'eau froide et ÉVITER de toucher ou de presser le filtre. IMPORTANT: Sécher complètement à l'air les filtres avant de les utiliser.



Une fois sec, remplacez le filtre HEPA dans le filtre métallique et faites tourner le bac à poussière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le verrou de l'aspirateur s'aligne sur la "↑" du bac à poussière.

Nettoyage et Entretien

4. Nettoyage de la brosse à rouleau



Assurez-vous que l'aspirateur est éteint et appuyez sur le bouton de déblocage de la brosse à rouleau.

Sortez la brosse à rouleau et enlevez les débris et les cheveux.

Remettez la brosse en place et l'enclenchez.

Fixation murale

1.



Repérez un montant sur votre mur, marquez les trous de vis du support mural et percez des avant-trous pour les vis.

2.



Décoller un côté du tampon adhésif et le fixer dans le support mural. Décollez l'autre côté, alignez le support sur les avant-trous et fixez-le à l'aide des vis fournies.

3.



Votre support mural est maintenant fixé et prêt à recevoir votre aspirateur.

Chargement

Entrée de l'aspirateur



Sortie de l'aspirateur



- La durée de la charge complète est d'environ 4 heures.
- La batterie peut être rechargée lorsqu'elle est fixée à l'aspirateur ou vous pouvez la retirer et la recharger séparément.
- La batterie offre une autonomie de 35 minutes avec une seule charge. N'oubliez pas que la durée d'utilisation réelle peut varier en fonction du niveau de puissance sélectionné.
- Reportez-vous à la page 15 pour le dépannage de la charge ou de la batterie.

Suggestion de dépannage

Problème	Solution
L'aspirateur ne fonctionne pas correctement.	Assurez-vous que l'aspirateur est complètement chargé.
	Enfoncer fermement le chargeur dans la prise électrique, essayer une autre prise ou vérifier le disjoncteur.
	L'aspiration pourrait être bloquée, nettoyer l'entrée d'aspiration.
Les témoins de charge ne sont pas allumés pendant la charge.	Vérifiez que le chargeur est bien branché dans la prise électrique.
	Vérifiez que la fiche de chargement est bien insérée dans la batterie
	Les voyants cessent de clignoter lorsque l'aspirateur est complètement chargé.
La puissance d'aspiration est insuffisante.	Videz le bac à poussière et nettoyez ou remplacez les filtres. Voir les instructions de nettoyage et d'entretien.
	Assurez-vous que l'aspirateur est complètement chargé.
	Enlever les obstructions ou les éléments qui empêchent la circulation de l'air.
Le moteur émet un son étrange lorsqu'il fonctionne.	Nettoyer toute obstruction potentielle.
	Si cela ne fonctionne pas, veuillez contacter votre détaillant.
Le rouleau de la brosse ne tourne pas.	Retirez tout emmêlement ou débris empêchant le rouleau de tourner.
	S'assurer que le rouleau de brosse est correctement inséré.
Code d'erreur E1 ou E2.	E1 - Charge avec voltage au-dessus de la limite de protection. Assurez-vous que vous utilisez le chargeur cleanvac+ d'origine.
	E2 - Charge avec courant au-dessus de la limite de protection. Assurez-vous que vous utilisez le chargeur cleanvac+ d'origine.

Garantie

Formulaire de retour après-vente – Garantie

Pour bénéficier des avantages de la garantie de deux ans, veuillez conserver votre preuve d'achat, en veillant à ce qu'elle indique la date d'achat. La preuve d'achat sera exigée pendant la période de garantie.

Si votre aspirateur nécessite une attention particulière:

1. Tout d'abord, vérifiez le mode d'emploi fourni pour vous assurer que la défaillance n'est pas due à un problème que vous pouvez résoudre par vous-même.

2. Si l'aspirateur est encore sous garantie, contactez le détaillant, dont les coordonnées doivent figurer sur votre facture.

Numéro de modèle _____

Nom _____

Adresse _____

Code Postal _____

Date d'achat _____

Note : En raison du développement continu de ce produit, nous nous réservons le droit de modifier ce produit.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



IMPORTÉ PAR :

Ocean Sales Group Ltd.
176 Country Hills Landing NW
Calgary, AB T3K 5P3
info@oceansales.ca | info@oceansales.us
Sans frais 1-800-668-1966
www.oceansales.ca | www.oceansales.us

FABRIQUÉ EN CHINE